

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
AIR CONDITIONING SYSTEMS

Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50

Floor Standing Air Conditioner

User's Manual

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Εγχειρίδιο Χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.

Thank you for choosing INVENTOR air conditioning system. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

English/Ελληνικά/ Română

 **inventor**[®]
Your-conditions

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Οδηγίες προς το κοινό.....	2
----------------------------	---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση.....	3
Προσοχή	4
Έλεγχοι πριν τη λειτουργία.....	5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιγραφή προϊόντος ..	6
Οθόνη	7
Έλεγχος κίνησης περσίδων.....	10
Συμβουλές για τη λειτουργία	11

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας	12
Καθαρισμός της εξόδου αέρα	12
καθαρισμός του χαμηλού μπροστινού πάνελ και των φίλτρων.....	13

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
--------------------------------	----



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για συντήρηση και επισκευή.
- Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη για την εγκατάσταση της μονάδας.
- Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη
- Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα.
- εάν το καλώδιο χρειαστεί αντικατάσταση, πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
- η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και από εξειδικευμένο προσωπικό.

Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να το απορρίπτετε με τα αστικά λύματα. Θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά προς ειδική επεξεργασία.

Απαγορεύεται να απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα αστικά λύματα.

Για την απόρριψη υπάρχουν πολλές επιλογές:

- A) έχουν δημιουργηθεί ειδικά συστήματα περισυλλογής για ηλεκτρονικά απορρίμματα και χωρίς επιβάρυνση
- B) Κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος, ο προμηθευτής σας μπορεί να πάρει πίσω το παλιό χωρίς χρέωση
- Γ) Ο κατασκευαστής μπορεί να αναλάβει την απόρριψη του προϊόντος χωρίς χρέωση
- Δ) εφόσον τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολυτιμα υλικά, μπορείτε να τα πουλήσετε σε εμπόρους παλιοσιδερικών.

Η απόρριψη αυτών των προϊόντων σε δάση ή πεδιάδες, λόγω του ότι περιέχουν επιβλαβή συστατικά μπορεί να προκαλέσουν ανθρώπινες σωματικές βλάβες αν περάσουν μέσω του εδάφους στην τροφική αλυσίδα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και καταστροφή περιουσίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Ακατάλληλη λειτουργία/έξαρπας αγνόησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή καταστροφή. η σοβαρότητα κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω ενδείξεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πιθανό θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σοβαρό τραυματισμό ή καταστροφή

■ Η επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο φαίνονται παρακάτω

	Ποτε μην κάνετε αυτό
	Πάντα να κάνετε αυτό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ⓘ Συνδέστε σωστά την παροχή ρεύματος.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης

ⓘ Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου και μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης

ⓘ Βεβαιωθείτε πως υπάρχει σωστά συνδεδεμένη γείωση.

- Η απουσία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ⓘ Αποσυνδέστε τη μονάδα εάν υπάρχουν περιέργοι θόρυβοι, ή οσμές ή καπνός.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ⓘ Χρησιμοποιείτε τον σωστό διακόπτη και ασφάλεια.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς

ⓘ Αερίστε καλά τον χώρο πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα αν υπάρχει διαρροή αερίου από άλλες συσκευές.

- Μπορεί να προκληθεί, έκρηξη, πυρκαγιά και εγκάυματα

ⓘ Μην ενεργοποιήτε και απενεργοποιήτε τη μονάδα από τον ασφαλειοδιακόπτη

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης

ⓘ Μην λειτουργείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία

ⓘ Μην επιτρέπετε τη διαρροή νερού στα ηλεκτρικά μέρη.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα ή ηλεκτροπληξία.

ⓘ Μην πίνετε νερό από τα συμπυκνώματα της μονάδας.

- Περιέχει συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

ⓘ Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν είναι κοντά σε θερμαντικές συσκευές.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ⓘ Μην καταστρέψετε και μη χρησιμοποιήτε μη προδιαγραφμένο καλώδιο.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ⓘ Μην εκθέτετε το σώμα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα στον κρύο αέρα.

- Μπορεί να προκληθούν προβλήματα υγείας.

ⓘ Χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό κύκλωμα και ασφαλειοδιακόπτη.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

ⓘ Μην ανοίγετε τη μονάδα ενώ λειτουργεί.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία

ⓘ Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν είναι μοντά σε ευφλέκτα αερία ή υγρά, όπως βενζίνη, διαλυτικά κλπ.

- Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά

ⓘ Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα και μην κάνετε μετατροπές.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

⊗ Κατά την αφαίρεση του φίλτρου μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⊕ Πριν το καθαρισμό της μονάδας απενεργοποιήστε τη και κατεβάστε τον ασφαλειοδιακόπτη.

- Μην καθαρίζετε τη μονάδα ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και τραυματισμός.

⊕ Διακόψτε την λειτουργία της μονάδας και κλείστε τα παράθυρα σε περίπτωση καταιγίδας

- Η λειτουργία με ανοιχτά παράθυρα μπορεί να δημιουργήσει υγρασία στην εσωτερική μονάδα και στα έπιπλα.

⊗ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή κεριά για τον καθαρισμό της μονάδας.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός

⊗ Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν συμπιέζεται και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς

⊗ Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από άτομα που μπορούν να τους καθοδηγήσουν και είναι υπεύθυνα για την ασφαλεία τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη μονάδα. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά.

⊗ Μην καθαρίζετε τη μονάδα με νερό.

- Μπορεί να διαρρευσει νερό και να καταστραφεί η μόνωση. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

⊗ Μην στρέψετε τον αέρα απευθείας σε ζώα και φυτά.

- Μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες σε αυτά

⊗ Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εμποδια στις εισόδους και εξόδους του αέρα.

- Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα ή τραυματισμό

⊗ Βεβαιωθείτε πως η βάση της εξωτερικής μονάδας δεν έχει φθαρεί λόγω μακροχρόνιας έκθεσης.

- Εάν η βάση έχει φθαρεί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη λόγω πιθανής πτώσης της μονάδας

⊕ Προσέχετε όταν αφαιρείτε τις κούτες και κατά την εγκατάσταση. Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

⊗ Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εάν επιβλέπονται από άτομα που μπορούν να τους καθοδηγήσουν και είναι υπεύθυνα για την ασφαλεία τους

⊕ Αερίστε καλά τον χώρο όταν χρησιμοποιείτε παράλληλα σόμπα κλπ.

- Μπορεί να προκληθεί έλλειψη οξυγόνου.

⊗ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλους σκοπούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για την συντήρηση τροφίμων, φυτών και έργων τέχνης μπορεί να προκληθεί φθορά κλπ

⊕ Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί για αρκετό διάστημα, κατεβάστε τον ασφαλειοδιακόπτη.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη της μονάδας ή ακόμα και πυρκαγιά.

⊕ Βεβαιωθείτε πως τα φίλτρα είναι σωστά τοποθετημένα. Να καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε 2 εβδομάδες.

- Λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.

⊕ Εάν διαρρευσει νερό στη μονάδα, απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

⊗ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμών.

Έλεγχοι πριν τη λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση.
2. Βεβαιωθείτε πως η μονάδα έχει γειωθεί σωστά.
3. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή μη εγκεκριμένο καλώδιο.
4. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές
5. Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου
6. Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη μονάδα από τον ασφαλειοδιακόπτη.

Χρήση

1. Η απευθείας έκθεση στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Βεβαιωθείτε πως ζώα ή φυτά δεν είναι απευθείας εκτεθειμένα για αρκετό διάστημα στον αέρα
2. Όταν χρησιμοποιείτε παράλληλα και άλλες θερμαντικές συσκευές, φροντίστε να αερίζετε καλά τον χώρο για την αποφυγή έλλειψης οξυγόνου
3. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλους σκοπούς (πχ συντήρηση τροφίμων, φυτών, έργα τέχνης, ζώα). μπορεί να προκληθεί βλάβη σε αυτά.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από αιχμηρές άκρες.
2. Μην επιτρέπτε τη διαρροή νερού στη μονάδα. Θα προκληθεί φθορά στη μόνωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3. Πριν τον καθαρισμό της μονάδας βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένη και έχει διακοπεί η σύνδεση με την παροχή.

Συντήρηση

Για συντήρηση και επισκευή, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο αντιπρόσωπο

Θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας

Κατάσταση λειτουργίας	Ψύξη	Θέρμανση	Αφύγρανση
Θερμοκρασία			
Θερμοκρασία χώρου	17°C~32°C/62°F~90°F	0°C ~30°C/32°F~86°F	17°C~32°C/62°F~90°F
Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος	18°C~ 43°C/64°F~109°F	-7°C~ 24°C/20°F~76°F	18°C~ 43°C/64°F~109°F
	(-7°C~43°C/20°F~109°F : Για μοντέλα με δυνατότητα ψύξης σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες		18°C~ 52°C/64°F~126°F Για μοντέλα σχεδιασμένα για τροπικά κλίματα
	(18°C~ 52°C/64°F~126°F : Για μοντέλα σχεδιασμένα για τροπικά κλίματα		


ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν ικανοποιούνται θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη προστασία και η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά.
2. Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 80%. Σχετική υγρασία από 80% και πάνω μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση υγρασιών στην επιφάνεια της μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση να ρυθμίζετε την περσίδα κάθετης ροής του αέρα στην μέγιστη γωνία (κάθετα από το δάπεδο) και επιλέξτε την μεγάλη ταχύτητα του ανεμιστήρα.
3. Η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται στα συγκεκριμένα θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας.

Περιγραφή Μονάδας


Εσωτερική Μονάδα

- ① Έξοδος αέρα
- ② Οθόνη
- ③ Περσίδες οριζόντιας κίνησης
- ④ Περσίδες κάθετης κίνησης
- ⑤ Μπροστινό πάνελ (πάνω και κάτω)
- ⑥ Είσοδος αέρα
- ⑦ Αγωγός αποστράγγισης

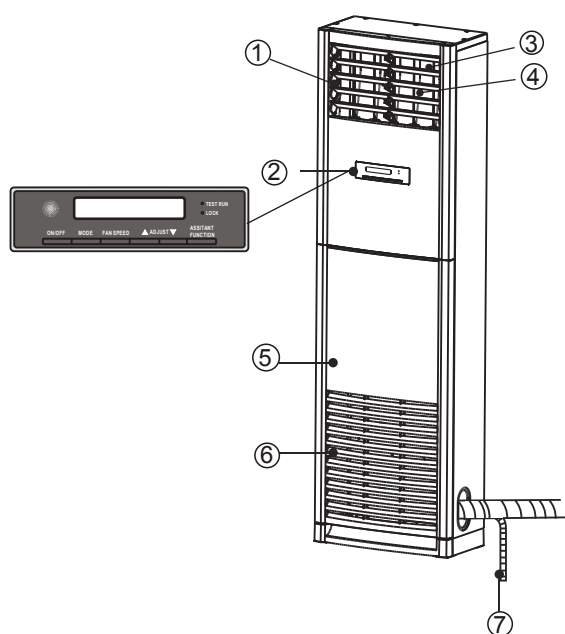

Εξωτερική μονάδα

- ⑧ Καλώδιο σύνδεσης
- ⑨ Σωλήνες σύνδεσης
- ⑩ Βάνες
- ⑪ Πλέγμα προστασίας ανεμιστήρα

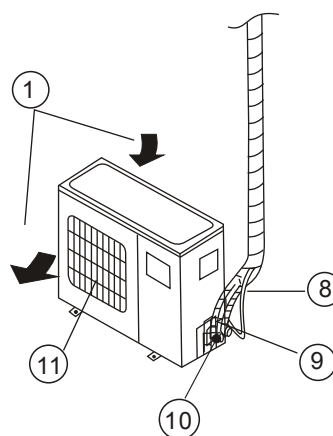

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενδεικτική χρήση. Μπορεί να υπάρχει διαφορά με την κλιματιστική μονάδα που έχετε αγοράσει (ανάλογα το μοντέλο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο δεν περιεχει οδηγίες για το ασυρματο χειριστήριο. Ανατρεξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για το ασυρματο τηλεχειριστήριο που συνοδευει τη μοναδα.

Οθόνη



Ενδείξεις

- Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας (auto)
- Ένδειξη λειτουργίας σε ψύξη (cool)
- Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης(dry)
- Ένδειξη λειτουργίας σε θέρμανση (heat)
- Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα (fan)

- Ένδειξη κίνησης των περσίδων (swing)
- Ένδειξη λειτουργίας sleep
- Ένδειξη λειτουργίας turbo
- Ένδειξη timer on
- Ένδειξη timer off
- Ένδειξη κλειδώματος οθόνης
- Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

Πλήκτρα λειτουργίας


- 1 Πλήκτρο ON/OFF:** Πιέστε μια φορά αυτό το πλήκτρο για αρχίσει η λειτουργία της μονάδας. Πιέστε το άλλη μια φορά για να την απενεργοποιήσετε.
- 2 Πλήκτρο MODE:** Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η κατάσταση αλλάζει με τη φορά του βέλους

→AUTO→ COOL→ DRY→ HEAT(for cooling & heating models only) → FAN ONLY→

Σε κάθε κατάσταση που θα επιλέγετε θα εμφανίζεται στην οθόνη και η αντιστοιχη ένδειξη.

- Auto:** Η μονάδα επιλέγει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας που υπάρχει ανάμεσα στη θερμοκρασία του χώρου και την επιλεγμένη θερμοκρασία στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Επιλέγεται αυτόματα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα
- Cool:** Λειτουργία σε ψύξη, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία.
(Εύρος θερμοκρασίας: 17°C~30°C).
- Dry:** Δίνει τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας στην χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα, αφυγραίνοντας το περιβάλλον (Εύρος θερμοκρασίας: 17°C~30°C). Στην κατάσταση dry δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα
- Heat:** Λειτουργία σε θέρμανση, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας
(Εύρος θερμοκρασίας: 17°C~30°C).
- Fan only:** Δυνατότητα λειτουργίας ως ανεμιστήρας χωρίς επιλογή ψύξης ή θέρμανσης. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας δεν εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία και ούτε υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης.

- 3 Πλήκτρο FAN SPEED:** Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η ταχύτητα αλλάζει με την φορά του βέλους:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση auto ή dry. Το μοτέρ του ανεμιστήρα λειτουργεί σε ταχύτητα auto στην κατάσταση auto και στην χαμηλή ταχύτητα στην κατάσταση dry

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα: Η οθόνη είναι χωρισμένη σε 3 ζώνες κατά την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα θα φωτίζεται η ανάλογη ζώνη.



Επιλέγοντας την χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα θα φωτίσει η πρώτη ζώνη.

Επιλεγώντας ταχύτητα auto θα φωτίσουν οι ζώνες 1-2.

Επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα θα φωτίσουν οι ζώνες 1-3.

2 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή οι ζώνες θα φωτίζουν σταδιακά ανάλογα με τη επιλεγμένη ταχύτητα.

Για παράδειγμα, όταν επιλέξετε την υψηλή ταχύτητα η οθόνη θα φωτίζεται γρήγορα από ζώνη σε ζώνη.

Σημείωση: όταν ο ανεμιστήρας σταματήσει δεν θα εμφανίζεται καμία ένδειξη.

4 Πλήκτρο ρύθμισης:

1. Ρύθμιση θερμοκρασίας: πιέστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να ορίσετε τη θερμοκρασία με ευρος 17°C ~ 30°C.

2. Ρύθμιση timer: Ρυθμίστε τον χρόνο του timer on/off σε κατάσταση ρύθμιση του timer (0-24 ώρες)

3. Επιλογή εφεδρικής λειτουργίας: Επιλέξτε τη επιθυμητή εφεδρική λειτουργία πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ και ▼.

4. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να ελέγξετε τις πληροφορίες για τα T1, T2, T3, T4 (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας), P4, P5, P7, P9 (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας), P10, P11 και P12. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος ο κωδικός αλλάζει.

5. Σε κατάσταση σφάλματος: Πιέστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να δείτε τον κωδικό σφάλματος E1, E2, E3, E4 (Μόνο για μοντέλα τύπου αντλίας θερμότητας), E5, E10, E13 ή E14 (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελ.14-Αντιμετώπιση σφαλμάτων). Κατά την αποπάγωση εμφανίζεται η ένδειξη HS.

6. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας, αν πιέσετε συνεχόμενα το πλήκτρο ▲ και ▼, η ρύθμιση αλλάζει η φορές ανα δευτερόλεπο.

- 5 Πλήκτρο εφεδρικής λειτουργίας:** Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την εφεδρική λειτουργία. Πιέστε αυτό το πλήκτρο και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης ▲ και ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητη ρύθμιση. Καθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η κατάσταση αλλάζει με τη φορά του βέλους:

Όταν πιέστε το πλήκτρο ▲ :



Όταν πιέστε το πλήκτρο ▼ :



Όταν επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πιάστε άλλη μια φορά το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση.

Σημείωση: αυτή η περιγραφή είναι ενδεικτική. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Η σχετική ένδειξη φωτίζει ανάλογα την επιλογή λειτουργίας:

 **Κίνηση περσίδων δεξιά/αριστερά:** Μπορείτε να επιλέξετε την οριζόντια κίνηση περσίδων

 **Λειτουργία sleep:** Με αυτή την επιλογή η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε κατάσταση cool, heat, auto. Όταν έχει επιλέγει η λειτουργία sleep, η μονάδα θα αυξάνει (ψύξη) ή θα μειώνει (θέρμανση) την θερμοκρασία 1°C ανά ώρα. Η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί 2 ώρες αργότερα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα σε αυτή τη λειτουργία είναι στο auto.

 **Λειτουργία Turbo:** Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία σε κατάσταση θέρμανσης, θα ενεργοποιηθεί η εφεδρική αντίσταση και παραγεται περισσότερη θέρμανση.

Σημείωση: αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μονάδες που έχουν εφεδρική αντίσταση

Λειτουργία Timer on: Χρησιμοποιήστε το timer on για την ενεργοποίηση της μονάδας την επιθυμητή ώρα. (μεταξύ 0-24 ώρες). Αφού επιλέξετε τη λειτουργία timer on. Πιάστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Κάθε φορά που πιάζετε κάποιο από τα 2 πλήκτρα η ώρα θα αυξάνεται/μειώνεται κατά 30 λεπτά. Αφού ρυθμίσετε και την ώρα πιάστε το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση

Λειτουργία Timer off: χρησιμοποιήστε το timer off για την απενεργοποίηση της μονάδας την επιθυμητή ώρα. (μεταξύ 0-24 ώρες). Αφού επιλέξετε τη λειτουργία timer off. Πιάστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. Κάθε φορά που πιάζετε κάποιο από τα 2 πλήκτρα η ώρα θα αυξάνεται/μειώνεται κατά 30 λεπτά. Αφού ρυθμίσετε και την ώρα πιάστε το πλήκτρο auxiliary function για την επιβεβαίωση.

Σημείωση: για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του timer, πιάστε το πλήκτρο auxiliary function και έπειτα με τα πλήκτρα ▲ και ▼ επιλέξτε timer on/off. Πιάστε το πλήκτρο auxiliary function άλλη μια φορά για την ακύρωση.


6 Πλήκτρο δοκιμαστικής λειτουργίας: Αυτό το πλήκτρο είναι ειδικά σχεδιασμένο για σκοπούς συντήρησης από τεχνικό. Πιάστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και πιάστε το άλλη μια φορά για να διακόψτε την δοκιμαστική λειτουργία διαρκεί 30 λεπτά ανεξάρτητα από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Πιάστε το πλήκτρο adjust για να ελέγξετε τους κωδικούς προστασίας P4, P5, P9 και τις πληροφορίες T1, T2 και T3(T2B).

7 Πλήκτρο κλειδώματος: Όταν πιάσετε το πλήκτρο **Lock** μια φορά θα κλειδώσουν όλες οι ρυθμίσεις αλλά δεν θα κλειδώσει η λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **Lock** . Πιάστε το άλλη μια φορά για να ακυρώσετε το κλείδωμα.


Ρύθμιση κίνησης των περσίδων**Οριζόντια κίνηση περσίδων (αυτόματα)**

Η κίνηση των περσίδων δεξιά/αριστερά μπορεί να οριστεί είτε από το ασύρματο τηλεχειριστήριο είτε από τα πλήκτρα της οθόνης. Πιέστε το πλήκτρο auxiliary function που βρίσκεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης ▲ και ▼ για να επιλέξετε την λειτουργία ↶ και τότε οι περσίδες θα αρχίσουν να κινούνται δεξιά και αριστερά. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επαναλάβετε την ίδια διαδικασία

Μην αγγίζετε ποτέ με τα χέρια τις κάθετες περσίδες.

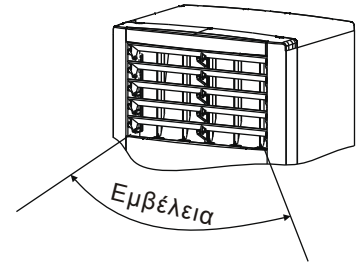**Καθετη κίνηση περσίδων (χειροκίνητα)**

Η κίνηση των περσίδων πάνω και κάτω μπορεί να ρυθμιστεί από τις οριζόντιες περσίδες. Κρατήστε την οριζόντια περσίδα από την άκρη και μετακινήστε τη πάνω ή κάτω για να ορίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής του αέρα

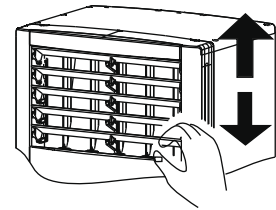**Σημείωση:**

- Η γωνία της οριζόντιας περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, διότι η πολύ μικρή έξοδος του αέρα θα επηρεάσει την απόδοση σε ψύξη ή θέρμανση.
- Μην ρυθμίζετε την γωνία των περσίδων να είναι πολύ μικρή όταν η μονάδα λειτουργεί σε ψύξη ή αφύγρανση. Μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στην επιφάνεια της οριζόντιας περσίδας και να στάζει νερό.
- Εάν κατά τη λειτουργία οι περσίδες δεν κινούνται ομαλά, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος για κάποια λεπτά. Έπειτα συνδέστε τη πάλι και επανεκκινήστε τη λειτουργία.
- Η οριζόντια περσίδα μπορεί να δονείται ελαφρώς κατά τη λειτουργία. Είναι φυσιολογικό.

Συμβουλές για τη λειτουργία

Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω κατά τη λειτουργία

1. Προστασία της κλιματιστικής μονάδας

Προστασία συμπιεστή

- Ο συμπιεστής δεν επανεκκινεί αν δεν περάσουν 3 λεπτά από την απενεργοποίησή του.
- Προστασία για την αποφυγή εξόδου κρύου αέρα (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας)
- Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να μην φυσάει κρύο αέρα κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, όταν ο εσωτερικός εναλλάκτης βρίσκεται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις και η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει την επιθυμητή.
 - A. Όταν έχει μόλις ξεκινήσει η λειτουργία της θέρμανσης
 - B. Αποπάγωση
 - Γ. Θέρμανση σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία
- Κατά την αποπάγωση σταματούν και οι ανεμιστήρες της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας)
- Αποπάγωση (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας)
- Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης μπορεί να δημιουργηθεί πάγος στην εξωτερική μονάδα, λόγω χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης της μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση η μονάδα θα σταματήσει τη λειτουργία και θα ξεκινήσει αυτόματα την αποπάγωση
- Ο χρόνος αποπάγωσης κυμαίνεται από 4 ως 10 λεπτά ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και το πόσο πάγος έχει σχηματιστεί.

2. Από την εσωτερική μονάδα εξέρχεται μια λευκή ομίχλη

- Μια λευκή ομίχλη μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία της ψύξης, εξαιτίας μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στον είσοδο και την έξοδο του αέρα σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας
- Μια λευκή ομίχλη μπορεί να εμφανιστεί λόγω της υγρασίας που δημιουργήθηκε εξαιτίας της αποπάγωσης κατά την επανεκκίνηση της μονάδας σε θέρμανση

3. Ακούγεται ένας μικρός θόρυβος από το κλιματιστικό.

- Μπορεί να ακούσετε ένα μικρό σφύριγμα κατά τη λειτουργία του συμπιεστή ή όταν έχει μόλις σταματήσει. Είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού υγρού ή όταν σταματάει.
- Μπορεί να ακούσετε ένα τρίξιμο κατά τη λειτουργία του συμπιεστή ή όταν έχει μόλις σταματήσει. Οφείλεται στη διαστολή και συστολή των πλαστικών μερών της μονάδας λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας.
- Μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος από την περσίδα λόγω της επαναφοράς στην αρχική της θέση κατά την ρευματοδότηση.

4. Εξέρχεται σκόνη από την εσωτερική μονάδα.

Είναι φυσιολογικό όταν η μονάδα έχει να λειτουργήσει αρκετό διάστημα και κατά την πρώτη λειτουργία.

5. Από την εσωτερική μονάδα αναδύεται μια περίεργη μυρωδιά

Οφείλεται σε μυρωδιές που συσσωρεύονται από το περιβάλλον, όπως από υλικά του κτιρίου, έπιπλα ή καπνός.

6. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ως ανεμιστήρας ενώ είναι σε κατάσταση ψύξης ή θέρμανσης (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας)

Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει την επιλεγμένη, ο συμπιεστής σταματά και η μονάδα μπαίνει σε λειτουργία health. Ο συμπιεστής θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του χώρου αυξηθεί (ψύξη) ή μειωθεί (θέρμανση) (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας)

7. Μπορεί να εμφανιστεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας όταν αυτή λειτουργεί σε ψύξη σε περιβάλλον με υψηλή σχετική υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 80%). Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα στην μέγιστη γωνία εξόδου του αέρα και επιλέξτε την μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα.

8. Λειτουργία θέρμανσης (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας).

Λειτουργία θέρμανσης (μόνο για μονάδες τύπου αντλίας θερμότητας).

Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης η μονάδα απορροφά θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και την απελευθερώνει στον χώρο μέσω της εσωτερικής μονάδας. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, μειώνεται αντίστοιχα και η θερμότητα που απορροφάται. Την ίδια στιγμή το θερμικό φορτίο της μονάδας αυξάνεται λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στην θερμοκρασία χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος. Εάν δεν μπορείτε να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία με την κλιματιστική μονάδα, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε και μια θερμαντική συσκευή ως βοηθητική.

9. Λειτουργία auto-restart

Σε μια διακοπή ρευματος η μονάδα θα διακόχει τη λειτουργία. Στις μονάδες χωρίς auto-restart μόλις επανέλθει το ρεύμα, θα δείτε την ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα να αναβοσβήνει. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο on/off στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Οι μονάδες με auto restart μόλις το ρεύμα επανέλθει θα επανέλθουν σε λειτουργία σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη της μονάδας.

10. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή φωτισμού κοντά στην μονάδα μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα και επανσυνδέστε τη. Πιέστε το πλήκτρο on/off στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για να επανέλθει η λειτουργία.

Συντήρηση και καθαρισμός

Προσοχή: πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρευματος.

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας:

Σημείωση: πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρευματος

1. Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
2. Εάν η εσωτερική μονάδα είναι πολύ βρώμικη χρησιμοποιείτε ένα βρεγμένο πανί σε κρύο νερό
3. Μην ριχνετε νερό στη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί φθορά στα εσωτερικά μέρη ή ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:


1. Μην χρησιμοποιείτε ξεσκονιστήρι που αποτελείται από χημικά και μην αφήνετε τειοιου τυπου υλικά στη μονάδα για ώρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, γυαλιστικά ή παρόμοια διαλυματα για το καθαρισμό. Μπορεί να προκληθεί παραμορφωση ή ραγισμα στην πλαστική επιφάνεια.

Καθαρισμός της εξόδου του αέρα

Μετά από κάποιο διάστημα χρήσης, οι περσίδες και η έξοδος του αέρα γίνονται βρώμικα. Χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με χλιαρό νερό ή ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα σκουπίστε με στεγνό πανί.

Καθαρισμός του κάτω μπροστινού πάνελ και του φίλτρου:

Εάν το φίλτρο είναι φραγμένο θα μειωθεί η απόδοση της μονάδας και θα υπάρχει σπατάλη ρευματος. Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 2 βδομάδες ώστε να διατηρείται η καλή απόδοση της μονάδας.

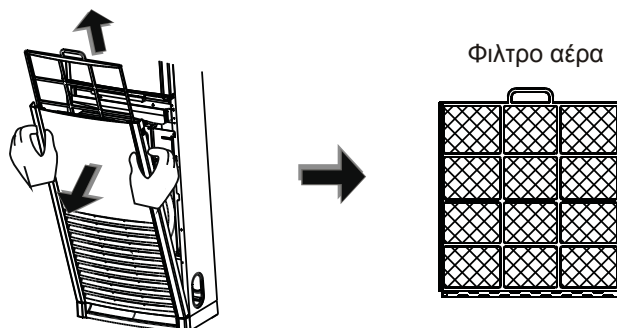

1. Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από το κάτω μπροστινό πάνελ (βλέπε την παραπάνω εικόνα)
2. Αφαιρέστε τα καλύμματα για τις βίδες και στις 2 πλευρές του πάνελ και με τη χρήση κατσαβιδιού αφαιρέστε τις βίδες.
3. Κρατήστε και τις δυο πλευρές του πάνελ, πιέστε το ελαφρώς προς τα κάτω και αφαιρέστε το.
4. Τραβήξτε και αφαιρέστε το φίλτρο από τη λαβή
5. Το κάτω μπροστινό πάνελ μπορεί να καθαριστεί είτε με πλύσιμο είτε με βρεγμένο πανί. Στεγνώστε το σε δροσερό μέρος.
6. Με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας απομακρύνετε τη σκόνη από το φίλτρο ή πλύνετε το. Στεγνώστε το σε δροσερό και σκιερό μέρος
7. Η επανατοποθέτηση του φίλτρου και του πάνελ γίνεται ακολουθώντας αντίστροφα τις παραπάνω διαδικασίες.

Προσοχη:

Βεβαιωθείτε πως πριν την επανατοποθέτηση του πάνελ δεν έχετε ξεχάσει κάτι και πως δεν έχει πεσει κάτι μέσα στον ανεμιστήρα. Επανεκκινήστε τη μονάδα όταν έχει ολοκληρώσει την επανατοποθέτηση του φίλτρου και του πάνελ.

Όταν η μονάδα δεν θα λειτουργήσει για αρκετό διάστημα

1. Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και το φίλτρο αέρα.
2. Αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει για μισή μερα, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία από τα εσωτερικά μέρη.
3. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρευματος. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ασύρματο τηλεχειριστήριο
4. Καντε περιοδικό έλεγχο και καθαρισμό στα εσωτερικά μέρη της εξωτερικής μονάδας. Ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα σας καθοδηγήσει.

Όταν η μονάδα επανλειτουργήσει μετά από αρκετό διάστημα

Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα ελεγξτε αν οι έξοδοι εισόδου και εξόδου του αέρα είναι φραγμένες και καθαρίστε τις.

Μετά την αγορά

Αν η κλιματιστική μονάδα δεν λειτουργεί ομαλά, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε τη από την παροχή Ρεύματος. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό της περιοχής σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε ελεγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό για επισκευή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η μονάδα δεν λειτουργεί	Διακοπή ρευματος	Περιμένετε να επανέλθει το ρευμα
	Έχει αποσυνδεθεί η παροχή ρευματος	Συνδεστε την παροχή ρευματος
	Έχει πέσει η ασφάλεια	Αλλάξτε την ασφάλεια
	Έχει ενεργοποιηθεί το timer	Περιμένετε ή ακυρώστε την λειτουργία timer
	Οι μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Η κλιματιστική μονάδα δεν έχει ικανοποιητική απόδοση στην ψύξη ή θέρμανση	Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	Επιλέξτε καταλληλότερη θερμοκρασία
	Το φίλτρο έχει φραχτεί από σκόνη	Καθαρίστε το φίλτρο
	Υπάρχει εμπόδιο είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο του αέρα.	Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια
	Υπάρχουν πόρτες ή παράθυρα ανοιχτά	Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα
η κλιματιστική μονάδα δεν λειτουργεί ούτε σε ψύξη ούτε σε θέρμανση	Υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο ή έξοδο του αέρα.	Απομακρύνετε τα εμπόδια και ξεκινήστε την λειτουργία.
	Έχει ενεργοποιηθεί η 3λεπτη προστασία	Περιμένετε να περάσουν τα 3 λεπτα.
	Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας	Ρυθμίστε κατάλληλα την θερμοκρασία

Εάν μετά τους παραπάνω ελεγχους το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδεστε τη μονάδα απο την παροχή ρευματος και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι παρακάτω ενδείξεις υποδεικνύουν κάποιο σφάλμα ή πρόβλημα

A/A	Κωδικός	Πρόβλημα	Επίλυση
1	E1, E2, E3, E4	Σφάλμα ή βραχυκύκλωμα του αισθητήρα θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
2	E5	Σφάλμα στην επικοινωνία ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
3	E10	Σφάλμα στην πίεση αναρρόφησης του συμπιεστή	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
4	E13	Έλλειψη φάσης	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
5	E14	Ανάποδες φάσεις	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
6	P4	Η θερμοκρασία του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας είναι πολλή χαμηλή ή πολλή υψηλή και ενεργοποιείται αυτόματα προστασία του συμπιεστή	Απενεργοποιήστε την κλιματιστική μονάδα, καθαρίστε το φίλτρο και επανεκκινήστε τη μονάδα. Εάν το πρόβλημα παραμείνει επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
7	P5	Η θερμοκρασία του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας είναι πολλή υψηλή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα η προστασία του συμπιεστή.	Απενεργοποιήστε τη μονάδα και ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στην είσοδο του αέρα. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
8	P7	Η θερμοκρασία κατάθλιψης της εξωτερικής μονάδας είναι πολλή υψηλή και ενεργοποιείται η προστασία του συμπιεστή.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
9	P9	Ενεργοποιείται η προστασία από κρύο αέρα	Μόλις ο αέρας ζεσταθεί επαρκώς η προστασία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
10	P10	Προστασία από υψηλή πίεση	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
11	P11	Προστασία από χαμηλή πίεση	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
12	P12	Προστασία από υπερφόρτωση	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
13	HS	Αποπάγωση	Η κλιματιστική μονάδα θα επανέλθει σε λειτουργία όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποπάγωσης και ανέβει η θερμοκρασία στο στοιχείο της εσωτερικής μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, η εργασία αντικατάστασης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Στις μονάδες με εφεδρική αντίσταση, η αντίσταση βρίσκεται στη μέση του κάτω μέρους. Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τα παρελκόμενα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος.

