



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**




MODELS:

FUTI-09WFI/FUTO-09
FUTI-12WFI/FUTO-12
FUTI-18WFI/FUTO-18
FUTI-24WFI/FUTO-24



Precautions

★ Fix batteries

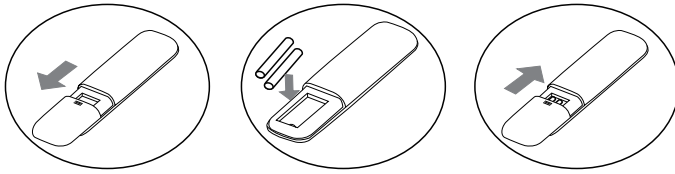


1. Slide to open the battery cover according to the direction indicated by the arrowhead.
2. Insert two brand new batteries (AAA), and position the batteries to the right electric poles (+ & -).
3. Put back the battery cover.

- Before first time use of the remote controller, install the batteries and ensure the “+” and “-” poles are correctly positioned.
- Ensure the remote controller is pointed to the signal receiving window and that there is no obstruction between them, the distance is 8m at the maximum.
- Do not let the remote controller drop or fling it at will.
Do not let any liquid in the remote controller.
Do not expose the remote controller directly to the sunlight or excessive heat.
- If the remote controller does not function normally, remove the batteries for 30 seconds before reinstall them. If that doesn't work, replace the batteries.
- Do not mix new and old batteries, nor use batteries of different types, as this can cause malfunctions in the remote control.
- If the remote controller is not to be used for a long period of time, remove the batteries first, lest the leakage from them may damage the remote controller.
- Properly dispose the discarded batteries.

Note:

1. This is an universal remote controller which provide all the function buttons.
Please understand that some of the buttons may not function, depending on the specific air conditioner you have purchased. (If a specific function is not available on the air conditioner, pressing the corresponding button will simply have no respond.)
2. The ELE.H function is not available for Futura and Ikura models.

Buttons Description

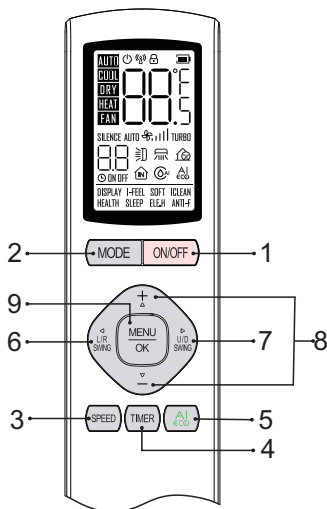

1. ON/OFF Button

- * Press this button to turn on/off the unit.
- * This will clear the existing timer and sleep settings.

2. MODE Button

- * Press this button, you can select operation mode as follows:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

Note: Heat mode is not available for Cooling only models.
Please read the Usage for Mode for a detailed description.

3. SPEED Button

- * Press this button, you can select fan speed as follows:

→ SILENCE (Silence) → (Low) → (Mid-Low) → (Mid) → (Mid-High) → (High) → TURBO → AUTO (Auto) →

Note:

- Auto speed is not available in FAN mode.
- Turbo speed is available in COOL mode or HEAT mode.
- The fan speed is forced low speed in DRY mode.

Buttons Description

4. TIMER Button

- * When the air-conditioner is turned on (off) , press this button will enter the timer function setting. Then “” icon and “OFF (ON)” character will light up, and the timer time will be displayed and flashed in the screen. Press the “ Δ (+)”, “ ∇ (-)” buttons to set the number of hours in which the unit will be turned on/off, and the timer range is 0.5 to 24 hours. Press the “TIMER” button again to confirm when the desired time is reached.
- * After the timer power on (shut down) setting is confirmed, the “” icon and “OFF (ON)” character will stop flashing and remain lighting. And the screen will display the corresponding mode, temperature, speed, swing , and all can be set by pressing the corresponding buttons.
- * After setting the timer power on (shut down) , if the timer time is not up, press the “ON/OFF” button to directly turn on (off) the unit and cancel the timer power on (shut down) .
- * If the “TIMER” button or “ Δ (+)”, “ ∇ (-)” buttons is not pressed within 10 seconds after the “ON (OFF)” start flashing, the timer setting function will automatically exit.
- * If timer setting is confirmed, press “TIMER” button will cancel the Timer function.

5. AI ECO Button

- * When the indoor-outdoor temperature difference is small, enabling the AI ECO mode ensures cooling performance while significantly reducing power consumption. When the temperature difference is large, this function prioritizes maintaining cooling effectiveness, resulting in reduced energy use, though the reduction may be less pronounced.
- * When the air conditioner is on and in the COOL mode, press this button to turn on or off the AI ECO function and the screen will indicate or cancel “” icon.

Note:

- Changing modes, turning off the air conditioner, or activating the ultra-quiet function will automatically cancel the AI ECO function.**
- The AI ECO function is not available on fixed frequency air conditioners.**
- The electricity consumption is affected by the ambient temperature and the house structure etc, and when the ambient temperature is high or the house has a large area, be cautious to use the AI ECO function.**

6. L/R SWING Button

- * When the unit is on or the unit is shutdown but the timer is on, press this button to activate left/right swing and press it again to turn off the swing function, and the screen will indicate or cancel “” icon.

7. U/D SWING Button

- * When the unit is on or the unit is shutdown but the timer is on, press this button to activate up/down Swing and press it again to turn off the swing function, and the screen will indicate or cancel “” icon.

Buttons Description

Note:

- Press the “U/D SWING” button and hold for 3 seconds, the button will shift to be the functional button of “Rated swinging”, and then press the “U/D SWING” button to select the positions of Rated swinging.
- Only by pressing the “U/D SWING” button again and hold for 3 seconds or reinstall the battery of the remote control could exit the “Rated swinging”, and the icon of the rated swinging are disappeared, then the “U/D SWING” button resumes its original function.

8. + & - Button

- * Each time the “+” is pressed, the temperature setting will increase by 1°C(1°F) and each time the “-” is pressed, it will decrease by 1°C(1°F).
- * The temperature setting range: 16°C (60°F) to 32°C(90°F).

Note: The temperature cannot be set in Fan mode.

9. MENU & OK Button

- * Press the “MENU” button to enter the function selection mode. Then press Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING) to choose the function which you want. After press the “OK” button, turn on this function.
- * In function selection mode, press Δ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING) and $\triangleright$ (U/D SWING), the character in LCD will flash if the function can be selected.

★ 9.1 DISPLAY function

When the air conditioner is on, select this function.

The air conditioning display screen will turn off or on.

★ 9.2 I-FEEL function

When the air-conditioner is turned on, press the “MENU” button and then the (+), (-),

- ★ (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons until the icon  appears on the remote controller screen. In the end, press OK to activate this function. The air conditioner intelligently detects the temperature at the user's location and adjusts its operation accordingly. It first sets the average room temperature, then fine-tunes it based on the temperature around the user's position.

Note:

- When the I-FEEL function is turned on, the remote control will periodically send temperature signals to the machine.
- When using this function, the remote control transmitter must be aimed at the machine.

★ 9.3 SOFT function

The SOFT function can prevent people from being blown directly by cool air and the unit blows air through up to 2430 microvents preventing drafts while still cooling the space.

Note:

- Only certain air conditioner models support this feature.
- The SOFT function is only effective when the air conditioner is turned on and operating in cooling mode.
- When the SOFT function is activated, pressing power off, SOFT, switch mode, set vertical swing, or fix swing will deactivate the SOFT function.

Buttons Description

★ 9.4 ICLEAN function

When the air conditioner is off, select this function to activate.

The unit will automatically clean the dust on the evaporator and dry or blow-dry the moisture.

The cleaning function will automatically shut off after 30 ~ 60 minutes.

During the I-CLEAN function, if the ON/OFF button is pressed, the unit will turn on immediately.

★ 9.5 HEALTH function

When the air conditioner is on, select this function to activate.

After activating the HEALTH function, the air conditioner will activate modules such as UVC to purify the air.

Note:

a. The HEALTH function will be automatically canceled when the air conditioner is turned off.

b. This function is combined with other functions of air condition, some units don't have it .

★ 9.6 SLEEP function

When the air conditioner is on, select this function to activate.

After entering the SLEEP function, the air conditioner automatically adjusts the operating temperature and wind speed, and turns off the lights.

The unit will exit function after 10 hours of continuous operation and restore to the previous status.

Note: The SLEEP function cannot be activated in FAN or AUTO mode.

★ 9.7 ELE.H function

When the air conditioner is on and in the HEAT mode, select this function to activate. The unit will activate the auxiliary heating function automatically according to the ambient temperature, so as to accelerate the heating.

Note: ELE.H function is not available for Futura and Ikura models.

★ 9.8 ANTI-F function

When the air conditioner and remote are off, select this function to activate. Upon activation,

After each shutdown, the air conditioner automatically starts to operate for about 3 minutes to dry the moisture on the evaporator. This prevents the accumulation

of bacteria, which can cause fungus, unpleasant odors, and potential health issues. **Note: If you need to turn off this function, can press the ANTI-F function again.**

★ 9.9 Ultra-Quiet function

When the air conditioner is turned on and in the mode, the fan speed is set to silent wind.

During this function, the fan speed can be adjusted. If the fan speed has not been adjusted during this function, it will revert to the previous speed when the function is exited. If the fan speed has been adjusted, it will remain at the current speed when the function is exited.

Buttons Description

Note:

- a. After setting the ultra-quiet function, press the AIECO button to cancel the ultra-quiet function, and the “” icon will be removed.
- b. After setting the ultra-quiet function, pressing the 8°C heating function combination key is ineffective.
- c. The ultra-quiet function can only be activated under the following conditions: the ambient temperature is below 43°C in cooling mode, or above 2°C in heating mode.
- d. Activating the ultra-quiet mode may affect the cooling and heating performance of the air conditioner.

10. °C/°F function

- * The default display unit for temperature is based on the actual product.
- * Press the “+” and “-” buttons at the same time above 3 seconds, you can set the “°C” or “°F”.

11. Child-Lock function

- * Press the SPEED and AI ECO buttons at the same time and hold for at least 3 seconds to activate or deactivate the child-lock function.
- * When the child lock function is enabled or disabled, the “” icon will be displayed or hidden on the LCD screen; once enabled, other buttons will become unavailable.

12. 8°C (46°F) Heating Function (For supported models)

- * When the outdoor temperature is low (usually below 0°C), this function will keep the indoor temperature within the range of 8°C (46°F) to prevent indoor temperature from dropping below 0°C and freezing.
- * Only in the HEAT mode and in the power-on state, press the MODE and  (+) buttons at the same time above 3 seconds to activate or deactivate the 8°C(46°F) Heating function.
- * After turning on this function:
 - a. Switch to mode or select SLEEP function will exit this function.
 - b. Press any of the SPEED,  (+) ,  (-) button is non-effective.
 - c. Turn off and turn on the unit again, this function is still retained.
 - d. Press the MENU&OK button, ELE.H and “” function is not selectable.

Note: 8°C(46°F) function is not available for Cooling only models.

13. Buzzer Silence Function

- * Press the MODE and L/R SWING buttons at the same time above 3 seconds to activate or deactivate the Buzzer Silence function.
- * After this function is enabled, the air conditioner buzzer is turned off, and the sound of the buzzer is no longer emitted when the air conditioner is controlled by the remote control.

Note: Only certain air conditioner models support this feature.

Buttons Description

14. Power Limiting Function

- When the unit is on and in the COOL or HEAT mode (some models don't have HEAT mode), press and hold the MODE button for 5 seconds to enter the power limiting function. Then temperature area will display and flash the "C1" character, if no operation to confirmed automatically after 5 seconds.
- After entering this function, press the MODE button only to adjust this function, and the mode cannot be switched. The switch level of the power limiting function is "C1-C2-C3-C4-C5-Temperature (without limiting power)".
- After each adjustment of the power limiting function, the Cx(Cx is C1/C2/C3/C4/C5) character flashes continuously for 5 seconds and then is confirmed automatically.
- Under the power limiting function, the functions of "I-FEEL", "ECO" and "8°C Heating" are invalid. When the Temperature is adjusted, the set temperature is displayed constantly for 5 seconds and then the display of Cx is restored (Cx is C1/C2/C3/C4/C5).
- Turn off the unit or switch the mode will exit the power limiting function.

15. Max./MinTemperature Setting Function

- When the unit is off, press the MODE and Ai ECO buttons at the same time above 10 seconds to enter the maximum and minimum temperature setting function:
- The maximum and minimum temperature setting range is 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).
- After entering this function, the screen will display the maximum setting value (32°C/90°F), and the "┐" character will flash. Then you can press the Δ(+) or ▽(-) button to adjust the maximum temperature range, then press the MODE button to confirm.
- And then the LCD is displaying the minimum temperature setting value, then the "└" character will flash, you can press the Δ(+) or ▽(-) button to adjust the minimum temperature range, and press MODE button to confirm, the setting is complete;
- You need to reset this function after replacing the battery.

Note: Only certain air conditioning products support these functions, please refer to the actual product for confirmation.

16. Wall-Wind Function

Note: Only certain air conditioner models support this feature.

- Press AI ECO button for 5 seconds to enter the Wall-wind function, the "|||" character and "扇" icon display on the screen (the "|||" character disappears after 5 seconds).
- Press and hold the AI ECO button for 5 seconds each time within 5 seconds, and this function level will switch according to the following order:
- Switching between Wall-wind 1 and Wall-wind 2 should be with in 5 seconds.
- Under the Wall-wind function, turn on the I-wind, AI ECO, U/D SWING, or RATED SWING functions will cancel this function.
- Under the Wall-wind function, the L/R SWING is enabled by default.

Buttons Description

17. I-Wind Function

Note: Only certain air conditioner models support this feature.

- Press SPEED button for 5 seconds to enter the I-wind Function, the “ |” character display on the LCD (the “ |” character disappears after 5 seconds).
- Press and hold the SPEED button for 5 seconds each time within 5 seconds, and this function level will switch according to the following order:
- After setting the I-wind function, turn on the Wall-wind or SOFT function, or set L/R SWING wind, U/D SWING , RATED SWING function or turn OFF will cancel the I-wind function.
- I-Wind function is invalid in FAN mode, and the swing is set RATED SWING (no swing) by default.

18. Wireless Network Setup Operation

★ 16.1 WiFi Reset - One-Click Network Setup Function

When the air conditioner is turned on or off, press AI ECO button and $\Delta(+)$ button at the same time above 3 seconds, the unit buzzer beeps 8 times and echo 2 times will enter the wireless network connection setting.

★ 16.2 WiFi Reset - AP Network Configuration Function

When the air conditioner is turned on or off, press AI ECO button and $\nabla(-)$ button at the same time above 3 seconds, the unit buzzer beeps twice to enter wireless network connection setting.

Note:Please refer to the "WiFi Manual" for detailed network operation instructions.

19. Temperature Switching Function

Note: Only certain air conditioner models support this feature.

- * When the air conditioner is turned on, press and hold the “SPEED ” and “U/D SWING ” button simultaneously for 3 seconds to activate the Temperature Switching Function.
- * The indoor unit will briefly display the current ambient temperature.



All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

ΠΛΗΚΤΡΑ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

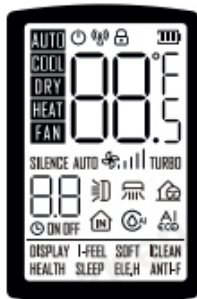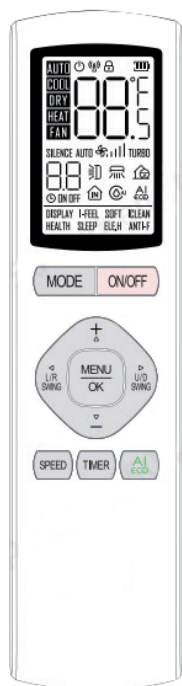

Σημείωση: Όταν θέτετε για πρώτη φορά το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία, εμφανίζονται στην οθόνη του όλες οι ενδείξεις. Μετά από λίγο θα εμφανίζονται μόνο οι ενδείξεις της εκάστοτε λειτουργίας που έχετε ρυθμίσει στο κλιματιστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Ο πομπός του τηλεχειριστηρίου, που βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος, πρέπει να είναι στραμμένος προς τον δέκτη της εσωτερικής μονάδας.
2. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του πομπού του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι 8 μέτρα.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του πομπού του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας.
4. Μην πετάτε κάτω ή μακριά το τηλεχειριστήριο.
5. Μην αφήνετε κανένα υγρό να εισέρχεται μέσα στο τηλεχειριστήριο.
6. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, εγκαταστήστε τις μπαταρίες και διασφαλίστε πως οι πόλοι "+" & "-" είναι σωστά τοποθετημένοι.
7. Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες AAA, μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
8. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ λαδιού).
9. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από αυτό για να αποφύγετε πιθανή διαρροή και καταστροφή του τηλεχειριστηρίου.

10. Όταν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος μπιπ σε κάθε εντολή που δίνετε ή όταν το σχετικό εικονίδιο εντολής δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο, τότε πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες.
11. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπαταρίες που χρησιμοποιείτε είναι καινούργιες. Μην τοποθετείτε παλιές με νέες μπαταρίες μαζί ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
12. Οι παλιές μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται στα ειδικά σημεία συλλογής τους.

Σημείωση:

Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο, συμβατό με αρκετά κλιματιστικά. Για λειτουργίες όπου δεν είναι διαθέσιμες στο μοντέλο που έχετε επιλέξει, το συγκεκριμένο πλήκτρο δεν θα βρίσκεται σε ισχύ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σας. Πατήστε το ξανά για να το απενεργοποιήσετε. Αυτό το κουμπί θα διαγράψει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και λειτουργίας ύπνου.

2. ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ως εξής:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

AUTO: ΑΥΤΟΜΑΤΗ

COOL: ΨΥΞΗ

DRY: ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

HEAT: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

FAN: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

3. ΠΛΗΚΤΡΟ SPEED

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής:

Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto
(Silence) () () () () () (TURBO) (AUTO)

Σημείωση:

- Η ταχύτητα ανεμιστήρα AUTO δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα FAN.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα TURBO είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Στη λειτουργία αφύγρανσης, ο ανεμιστήρας λειτουργεί αποκλειστικά στη χαμηλή ταχύτητα.

4. ΠΛΗΚΤΡΟ L/R SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κίνηση των κάθετων περσίδων (αριστερά/δεξιά). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στην οθόνη

του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το σύμβολο " ".

5. ΠΛΗΚΤΡΟ U/D SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κίνηση της οριζόντιας περσίδας (πάνω/κάτω). Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το σύμβολο " ".

Σημείωση:

Πατήστε το πλήκτρο "U/D SWING" και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο θα γυρίσει σε λειτουργικό, πατώντας το ίδιο πλήκτρο ξανά μπορείτε να επιλέξετε τις θέσεις της περσίδας. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξανά για τρία δευτερόλεπτα ή επανατοποθετήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Το αντίστοιχο εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

6. ΠΛΗΚΤΡΑ "+" ή "-"

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο "+", η ρύθμιση θερμοκρασίας θα αυξάνει κατά 1°C και κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο "-" η ρύθμιση θερμοκρασίας θα μειώνεται κατά 1°C.

Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι από 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).

Σημείωση: Στις λειτουργίες AUTO και FAN δεν μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία.

7. ΠΛΗΚΤΡΟ MENU/OK

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Με τα πλήκτρα $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING), $\triangleright$ (U/D SWING) επιλέξετε την λειτουργία που σας εξυπηρετεί. Για να επιβεβαιώσετε την εντολή πατήστε το πλήκτρο OK.

Σημείωση: Μέσω του πλήκτρου MENU, πατώντας τα πλήκτρα $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING), $\triangleright$ (U/D SWING) θα βλέπτε στην οθόνη του τηλεχειριστήριου να αναβοσβήνει και η εκάστοτε λειτουργία όπου μπορείτε να επιλέξετε.

8. ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να λειτουργήσετε τον

τον χρονοδιακόπτη (Timer) ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κλιματιστικού σας.

- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο TIMER για να εισέλθει στην λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Τότε, θα εμφανιστεί στην οθόνη του χειριστηρίου το εικονίδιο με το ρολόι μαζί με την ένδειξη OFF ή ON ενώ ο χρόνος του χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά "(+)" και "(-)" για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ωρών μετά τις οποίες η μονάδα θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0,5 έως 24 ώρες. Πατήστε ξανά το κουμπί "TIMER" για επιβεβαίωση όταν επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος.

- Αφού επιβεβαιωθεί η ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, το εικονίδιο με το ρολόι και η ένδειξη OFF ή ON θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν αναμμένα. Στην οθόνη θα εμφανιστούν η αντίστοιχη λειτουργία, η θερμοκρασία, η ταχύτητα, η κίνηση περσίδων (swing) κ.λπ., τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.

- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, εάν ο καθορισμένος χρόνος δεν έχει λήξει, πατώντας το κουμπί "ON/OFF" μπορείτε να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) άμεσα τη μονάδα και να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.

- Εάν δεν πατηθεί το κουμπί "TIMER" ή τα κουμπιά "(+)", "(-)" μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "ON (OFF)", η λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη θα τερματιστεί αυτόματα.

- Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει επιβεβαιωθεί, πατώντας το κουμπί "TIMER" ακυρώνεται η λειτουργία χρονοδιακόπτη.

9. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AI ECO)

- Όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι μικρή, η ενεργοποίηση της λειτουργίας AI ECO εξασφαλίζει αποδοτική ψύξη, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Όταν η διαφορά θερμοκρασίας είναι μεγάλη, η λειτουργία αυτή δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας της ψύξης, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αν και η εξοικονόμηση μπορεί να είναι λιγότερο αισθητή.

- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης (COOL), πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AI ECO. Η οθόνη θα εμφανίσει ή θα ακυρώσει το εικονίδιο «AI ECO».

- Η αλλαγή λειτουργίας, η απενεργοποίηση του κλιματιστικού ή η ενεργοποίηση της λειτουργίας ultra-quiet θα ακυρώσουν αυτόματα τη λειτουργία AI ECO.

- Η λειτουργία AI ECO δεν είναι διαθέσιμη σε κλιματιστικά σταθερής συχνότητας.

Σημείωση: Η κατανάλωση ρεύματος επηρεάζεται από την πραγματική θερμοκρασία (όχι την ρυθμισμένη) και τη δομή του σπιτιού. Όταν η πραγματική θερμοκρασία είναι υψηλή ή το σπίτι είναι πολύ μεγάλο και με μεγάλες απώλειες χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AI ECO με προσοχή.

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ SLEEP

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα $\triangle$ (+), ∇ (-), $\triangleleft$ (L/R SWING), $\triangleright$ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη SLEEP που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ύπνου.

- Μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας σε κατάσταση SLEEP, το κλιματιστικό σταματά τη λειτουργία Ύπνου και επανέρχεται στην αρχική λειτουργία.

Σημείωση: Η λειτουργία Ύπνου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τις λειτουργίες FAN και AUTO. Κατά τη λειτουργία Ύπνου, δεν υπάρχουν οι ενδείξεις λειτουργίας επάνω στο κλιματιστικό.

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPLAY

Πατήστε το πλήκτρο "MENU", στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα $\triangle$ (+), ∇ (-) $\triangleleft$ (L/R SWING),

▷ (U/D SWING) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “DISPLAY” και η αντίστοιχη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο “OK” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας στην πρόσοψη του κλιματιστικού.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ iCLEAN (Αποστείρωσης 56°C)

- Το κλιματιστικό θα καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από το εσωτερικό στοιχείο και θα το στεγνώσει από την υγρασία.
- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε △ (+), ▽ (-), ◁ (L/R SWING), ▷ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη iCLEAN που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αποστείρωσης.
- Η λειτουργία αποστείρωσης σταματά αυτόματα μετά από 30 με 60 λεπτά.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αποστείρωσης, αν το πλήκτρο “On/Off” είναι πατημένο, το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί απευθείας.

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ (HEALTH)

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια τα πλήκτρα △ (+), ▽ (-), ◁ (L/R SWING), ▷ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη HEALTH που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του Ιονιστή (HEALTH).

Σημείωση:

Η λειτουργία Ιονιστή θα ακυρωθεί αυτόματα μόλις η μονάδα απενεργοποιηθεί.

14.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ELE-H (Δεν υποστηρίζεται από τα μοντέλα Futura και Ikura)

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε △ (+), ▽ (-), ◁ (L/R SWING), ▷ (U/D SWING) για να επιλέξετε την ένδειξη ELE.H που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την βοηθητική λειτουργία θέρμανσης. Το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι ώστε να επιταχύνει τη θέρμανση.

15.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANTI-F (Αυτοκαθαρισμού): - Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το κλιματιστικό μετά από κάθε απενεργοποίηση θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά για να στεγνώσει η υγρασία από το εσωτερικό στοιχείο, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση βακτηρίων στο εσωτερικό στοιχείο, που προκαλεί μύκητες και περιεργή μυρωδιά και είναι επιβλαβής για την υγεία.

– Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο “MENU”, και πιάστε △(+), ▽(-), ◁L/R SWING και ▷U/D SWING και επιλέξτε την λειτουργία “Anti-F” που θα αναβοσβήνει πατώντας το πλήκτρο “OK”, όπου θα ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει τη λειτουργία “Anti-F”.

16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-FEEL

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε △ (+), ▽ (-), ◁ (L/R SWING), ▷ (U/D SWING) για να

για να εμφανιστεί η ένδειξη  στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- Αφού ρυθμίσετε τη λειτουργία I-FEEL, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η θερμοκρασία βασιζόμενη στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο και η οποία θα ανανεώνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα.
- Κατά την χρήση αυτής της λειτουργίας, ο πομπός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι στραμμένος προς την μονάδα.

17. ΕΝΔΕΙΞΗ °C/°F Η θερμοκρασία εμφανίζεται ρυθμισμένη εργοστασιακά σε " °C ". Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" και "-" για 3 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης μεταξύ "°C" ή "°F".

18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CHILD-LOCK

- Πατήστε τα πλήκτρα SPEED και AI ECO ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος του τηλεχειριστηρίου, στην οθόνη του θα εμφανίζεται η ένδειξη .

19. 8°C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(Μόνο για υποστηριζόμενα μοντέλα)

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή (συνήθως κάτω των 0°C), αυτή η λειτουργία θα διατηρήσει την θερμοκρασία εσωτερικού χώρου στους 8°C ώστε να αποτρέπεται η πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας κάτω από τους 0°C και το ενδεχόμενο παγώματος. Με το κλιματιστικό ενεργοποιημένο στη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "MODE" και "+" για πάνω από 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία θέρμανσης 8 °C.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Θέρμανσης 8°C:

- α) Αν επιλέξετε το πλήκτρο "MODE" ή την λειτουργία "SLEEP", θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία αυτή.
- β) Αν πατήσετε τα πλήκτρα "SPEED", "+" και "-", δεν θα ανταποκριθούν.
- γ) Η λειτουργία Fahrenheit/Celsius δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την λειτουργία.
- δ) Η λειτουργία θέρμανσης 8 °C παραμένει αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά η μονάδα.
- ε) Αν πατήσετε το πλήκτρο "MENU", η λειτουργία ultra-quiet δεν είναι επιλέξιμη.

20. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOTEL MENU (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)

Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε τα πλήκτρα "MODE" και "AI ECO" ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας.

Το μέγιστο και ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας είναι 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας, η οθόνη θα εμφανίσει τη μέγιστη τιμή ρύθμισης (32°C/90°F) και η ένδειξη "H" θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Mode" για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή της κατώτερης θερμοκρασίας, τότε η ένδειξη "L" θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Mode" για επιβεβαίωση.

Όταν ρυθμίσετε την ελάχιστη θερμοκρασία, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "MODE" και "COOL" (ή TURBO) πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη μέγιστη

θερμοκρασία:

Σημείωση: Μετά από αντικατάσταση μπαταρίας, θα πρέπει να γίνει η ίδια διαδικασία για επαναφορά της ρύθμισης.

21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DOOR CARD CONTROL (ΣΥΝΔΕΣΗ ΞΗΡΗΣ ΕΠΑΦΗΣ)

Σύνδεση ξηρής επαφής

Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να συνδέσει μια NO (normally open) ξηρή επαφή στην αναμονή που υπάρχει στην εσωτερική πλακέτα συνδέοντας το μαύρο και άσπρο καλώδιο. Το κόκκινο καλώδιο είναι παροχή 5V σε περίπτωση που η ξηρή επαφή θέλει ρεύμα.

Ενεργοποίηση (απενεργοποίηση) λειτουργίας

Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί πατήστε ταυτόχρονα στο χειριστήριο τα L/R SWING και SPEED για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί (η απενεργοποιηθεί) και θα ακουστεί βομβητής 4 φορές κατά την ενεργοποίηση και 2 φορές κατά την απενεργοποίηση.

Επιβεβαίωση λειτουργίας

Όταν το παράθυρο είναι κλειστό ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το κλιματιστικό από το χειριστήριο. Αν ανοίξει το παράθυρο το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα που σημαίνει πως η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς. Όταν το παράθυρο κλείσει το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί πάλι χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια.

22. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ

Πατήστε τα πλήκτρα "L/R SWING" και "MODE" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης των ήχων των εντολών από το τηλεχειριστήριο.

23. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOFT Η λειτουργία SOFT μπορεί να αποτρέψει την άμεση ροή ψυχρού αέρα προς τους ανθρώπους, καθώς η μονάδα κατευθύνει τον αέρα μέσω μικροαεραγωγών, ενώ εξακολουθεί να ψύχει τον χώρο.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από ορισμένα μοντέλα κλιματιστικών.
-
- Η λειτουργία SOFT είναι αποτελεσματική μόνο όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης.
-
- Η λειτουργία SOFT μπορεί να απενεργοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

- με την απενεργοποίηση της μονάδας
- με το πάτημα του κουμπιού SOFT (για υποστηριζόμενα μοντέλα χειριστηρίων)
- με την αλλαγή της λειτουργίας
- με την ρύθμιση κίνησης των περσίδων (οριζόντια ή κάθετα).

24. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ULTRA-QUIET (ΑΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΑ)

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και ρυθμισμένο σε αυτή την λειτουργία, η ταχύτητα ανεμιστήρα ορίζεται σε αυτή του αθόρυβου αέρα (silent wind).

Κατά την λειτουργία Ultra-Quiet, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί. Εάν η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν έχει ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα επανέλθει στην προηγούμενη ταχύτητα όταν η λειτουργία τερματιστεί. Εάν η ταχύτητα έχει ρυθμιστεί, θα παραμείνει στην τρέχουσα ταχύτητα όταν η λειτουργία τερματιστεί.

Σημειώσεις:

- Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ultra-Quiet, πατήστε το κουμπί AI ECO για να ακυρώσετε τη λειτουργία Ultra-Quiet, και το εικονίδιο  θα αφαιρεθεί από την οθόνη του χειριστηρίου.
- Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ultra-Quiet, η χρήση του συνδυαστικού πλῆκτρος της λειτουργίας 8°C Θέρμανσης δεν έχει αποτέλεσμα.
- Η λειτουργία Ultra-Quiet μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο υπό τις εξής συνθήκες: η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι κάτω από 43°C σε λειτουργία ψύξης ή να είναι πάνω από 2°C σε λειτουργία θέρμανσης.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Ultra-Quiet μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης του κλιματιστικού.

25. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWER LIMITING (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ)

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία ψύξης (COOL) ή θέρμανσης (HEAT) - ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν λειτουργία HEAT- κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία power limiting (περιορισμού ισχύος). Στη συνέχεια, η περιοχή θερμοκρασίας θα εμφανίσει και θα αναβοσβήνει η ένδειξη "C1". Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η ρύθμιση θα επιβεβαιωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Αφού εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε μόνο το κουμπί MODE για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή και η λειτουργία της μονάδας δεν μπορεί να αλλάξει. Τα επίπεδα της λειτουργίας περιορισμού ισχύος είναι: C1-C2-C3-C4-C5-Θερμοκρασία (χωρίς περιορισμό ισχύος).

Μετά από κάθε ρύθμιση της λειτουργίας περιορισμού ισχύος, ο χαρακτήρας Cx (όπου Cx είναι C1/C2/C3/C4/C5) αναβοσβήνει συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται αυτόματα.

Κατά τη λειτουργία περιορισμού ισχύος, οι λειτουργίες I-FEEL, AI ECO και 8°C Θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμες. Όταν ρυθμίζεται η θερμοκρασία, η επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανέρχεται η ένδειξη Cx (Cx = C1/C2/C3/C4/C5).

Η απενεργοποίηση της μονάδας ή η αλλαγή λειτουργίας τερματίζει τη λειτουργία περιορισμού ισχύος.

26. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WALL-WIND

Η λειτουργία αυτή ανακατευθύνει τη ροή του αέρα μακριά από τους χρήστες για να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή στον χώρο.

Μόνο ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν αυτή την λειτουργία.

Για να εισέλθετε στην λειτουργία Wall-Wind, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί AI ECO για 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη  μαζί με το εικονίδιο  θα εμφανιστούν στην οθόνη του χειριστηρίου σας (η ένδειξη  εξαφανίζεται μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί AI ECO για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, το επίπεδο της λειτουργίας θα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

- Η εναλλαγή μεταξύ Wall-Wind 1 και Wall-Wind 2 πρέπει να γίνει εντός 5 δευτερολέπτων.
- Η ενεργοποίηση των λειτουργιών I-wind, AI ECO, της άνω – κάτω κίνησης περσίδων (U/D Swing) ή της προγραμματισμένης κίνησης περσίδων (RATED Swing) απενεργοποιούν αυτόματα την λειτουργία Wall-Wind (όταν η τελευταία είναι ήδη ενεργή).
- Μόνο η αριστερή-δεξιά κίνηση περσίδων είναι διαθέσιμη σε αυτή την λειτουργία.

27. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-Wind

Η λειτουργία I-Wind επιτρέπει την έξυπνη και αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του αέρα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο.

Πατήστε το κουμπί SPEED για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία I-Wind. Ο χαρακτήρας  εμφανίζεται στην οθόνη LCD (ο χαρακτήρας  εξαφανίζεται μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SPEED για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά, μέσα σε διάστημα 5 δευτερολέπτων, και το επίπεδο της λειτουργίας θα αλλάξει.

Η λειτουργία I-Wind θα ακυρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- αν ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες Wall-wind ή SOFT
- αν γίνει ρύθμιση των λειτουργιών L/R SWING, U/D SWING, RATED SWING
- αν γίνει απενεργοποίηση της μονάδας (πλήκτρο OFF).

Η λειτουργία I-Wind δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα (FAN) και η κίνηση περσίδων (swing) ορίζεται στη λειτουργία RATED SWING (χωρίς κίνηση) από προεπιλογή.

28. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (WIFI)

A) Επαναφορά WiFi – λειτουργία ρύθμισης δικτύου με ένα πάτημα (one-click)

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά AI ECO και (+) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ακουστεί από την μονάδα 8 φορές ο ήχος μπιπ, ο οποίος θα επαναληφθεί δύο φορές και έπειτα θα εισέλθει στην λειτουργία ρύθμισης σύνδεσης ασύρματου δικτύου.

B) Επαναφορά Wifi – λειτουργία επιβεβαίωσης δικτύου (AP)

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά AI ECO και (+) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα ηχήσει δύο φορές με μπιπ για να εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης σύνδεσης ασύρματου δικτύου.

Σημείωση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο WiFi» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του δικτύου.

29. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα κλιματιστικών.

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά “SPEED” και “U/D SWING” για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την Λειτουργία Εναλλαγής Θερμοκρασίας.

Η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει σύντομα την τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτόματη Λειτουργία (Auto)

1. Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
 2. Πατήστε το πλήκτρο “MODE”, επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία.
 3. Πατώντας το πλήκτρο “SPEED”, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή, Αυτόματη.
 4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό σταματά.
- Σημείωση:** Στην αυτόματη λειτουργία, η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή.

Λειτουργία Cool/Heat (Ψύξης/Θέρμανσης)

1. Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
 2. Πατήστε το πλήκτρο “MODE”, επιλέξτε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.
 3. Πατώντας το πλήκτρο “+” ή “-”, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
 4. Πατώντας το πλήκτρο “SPEED”, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή, Turbo, Αυτόματη.
 5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό σταματά.
- Σημείωση:** Ο τύπος ψυχρού ανέμου δεν είναι διαθέσιμος στη λειτουργία θέρμανσης.


Λειτουργία Dry(Αφύγρανσης)

1. Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
 2. Πατήστε το πλήκτρο “MODE”, επιλέξτε τη λειτουργία αφύγρανσης Dry.
 3. Πατώντας το πλήκτρο “+” ή “-”, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) σε 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
 4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό σταματά.
- Σημείωση:** Στην λειτουργία αφύγρανσης, οι ρυθμίσεις ταχύτητας (SPEED) δεν είναι δυνατές.

Λειτουργία Ανεμιστήρα (Fan)

1. Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF”, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
 2. Πατήστε το πλήκτρο “MODE”, επιλέξτε λειτουργία ανεμιστήρα.
 3. Πατώντας το πλήκτρο “SPEED”, μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο “ON/OFF” ξανά, το κλιματιστικό σταματά.
- Σημείωση:** Στη λειτουργία ανεμιστήρα, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμες.

Εισαγωγή Μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

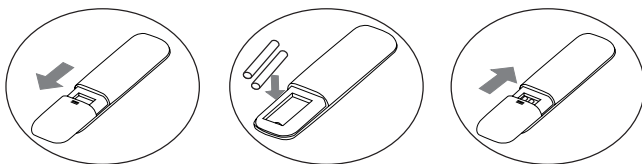

1. Σύρτε προς τα κάτω το κάλυμμα για να ανοίξει σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος της πρώτης εικόνας.
2. Εισάγετε δύο καινούριες μπαταρίες (7#). Βεβαιωθείτε πως τις έχετε τοποθετήσει στους σωστούς πόλους (+&-).
3. Σύρτε προς τα πάνω το κάλυμμα για να κλείσει σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος της τρίτης εικόνας.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειρίδιου.
www.inventoraircondition.gr/media-library



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER



V:1.1.082026

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**
24th km National Road Athens - Lamia & 1 Thoukididou Str.,
Ag.Stefanos, 14565
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

