




AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**
- **BENUTZERHANDBUCH**

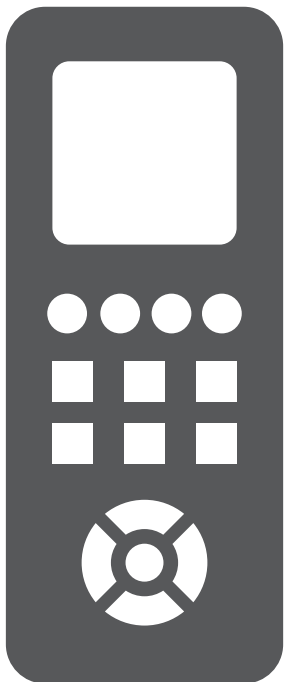

MODELS:

GR1VI32-12WF/GR1VO32-12
GR1VI410-18WF/GR1VO410-18



CONTENTS


Remote controller Specifications.....	3
Operation buttons	4
Indicators on LCD	7
How to use the buttons	8
Auto operation.....	8
Cooling/Heating/Fan operation.....	8
Dehumidifying operation	9
Timer operation.....	10
Handling the remote controller	14

NOTE:

- Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one you purchased, the actual shape shall prevail.
- All the functions described are accomplished by the unit. If the unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.
- When there are wide differences between "Remote controller Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.


Remote Controller Specifications

Model	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03 × 2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5℃~60℃

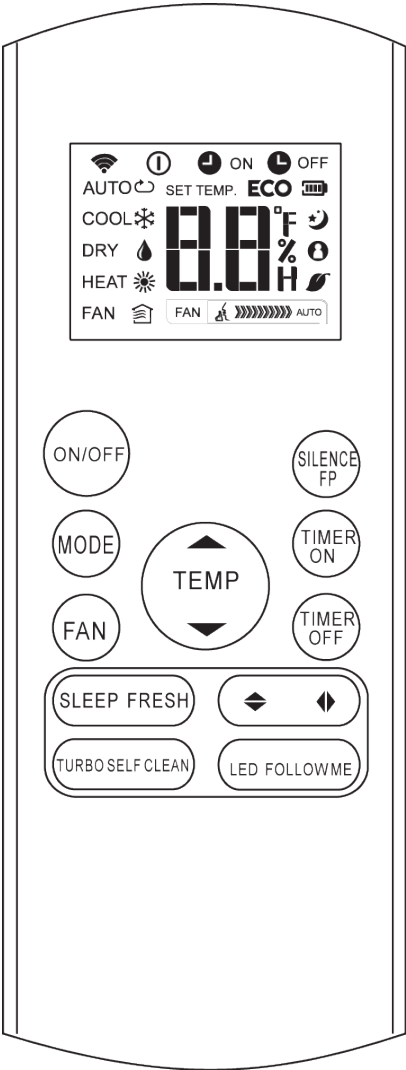

RG57A4/BGEF

Operation of buttons

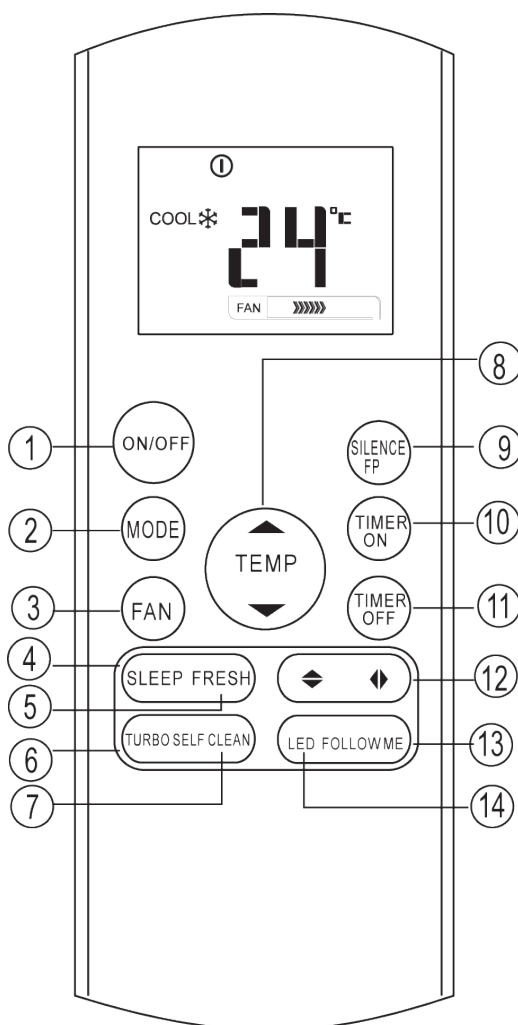

RG57A4/BGEF

1 ON/OFF Button

This button turns the air conditioner ON and OFF.

2 MODE Button

Press this button to modify the air conditioner mode in a sequence of following:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

3 FAN Button

Used to select the fan speed in four steps:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

NOTE: You can not switch the fan speed in AUTO or DRY mode.

4 SLEEP Button

- Active/Disable sleep function. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only .
- For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL"

NOTE: While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if MODE, FAN SPEED or ON/OFF button is pressed.

5 FRESH Button (applicable to RG57A4/BGEF)

Active/Disable FRESH function. When the FRESH function is initiated, the Ionizer/ Plasma Dust Collector (depending on models) is energized and will help to remove pollen and impurities from the air.


6 TURBO Button

Active/Disable Turbo function. Turbo function enables the unit to reach the preset temperature at cooling or heating operation in the shortest time (if the indoor unit does not support this function, there is no corresponding operation happened when pressing this button.)

7 SELF CLEAN Button (applicable to RG57A4/BGEF)

Active/Disable Self Clean function

Operation of buttons

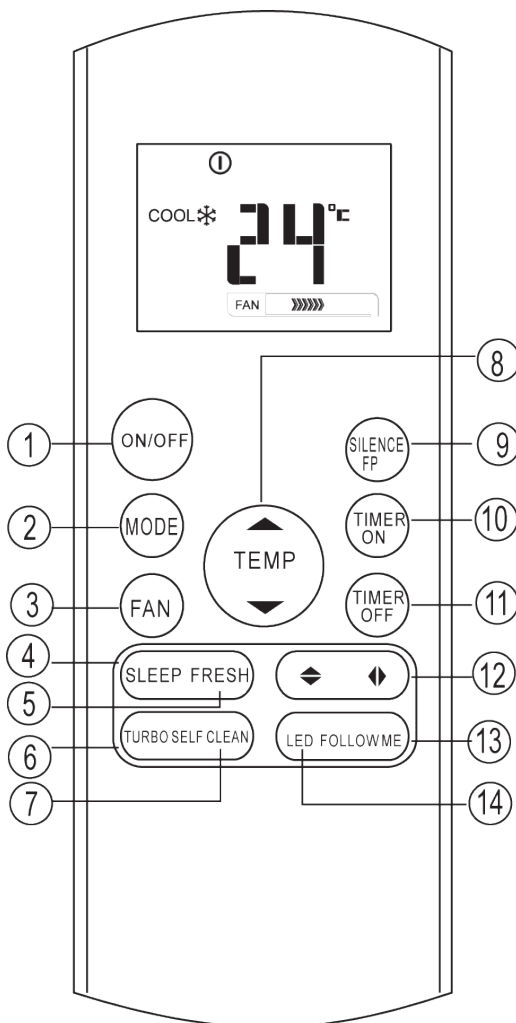

RG57A4/BGEF

8 UP Button(▲)

Push this button to increase the indoor temperature setting in 1°C increments to 30°C.

DOWN Button(▼)

Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1°C increments to 17°C.

9 SILENCE/FP Button

- Active/Disable SILENCE function. If pushing more than 2 seconds, the 'FP' function will be activated, pushing more than 2 seconds again to disable.
- When the Silence function is activated, the compressor will operate at low frequency and the indoor unit will bring faint breeze, which will reduce the noise to the lowest level and create a quiet and comfortable room for you. Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity.
- The 'FP' function can only be activated during the heating operation(only when the setting mode is HEAT). The unit will operate at a setting temperature of 8°C. The display window of indoor unit will display 'FP'. Press the buttons of ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP or DOWN while operating will cancel the 'FP' function.


10 TIMER ON Button

Press this button to initiate the auto-on time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-on time to 0.0.

11 TIMER OFF Button

Press this button to initiate the auto-off time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-off time to 0.0

Operation of buttons

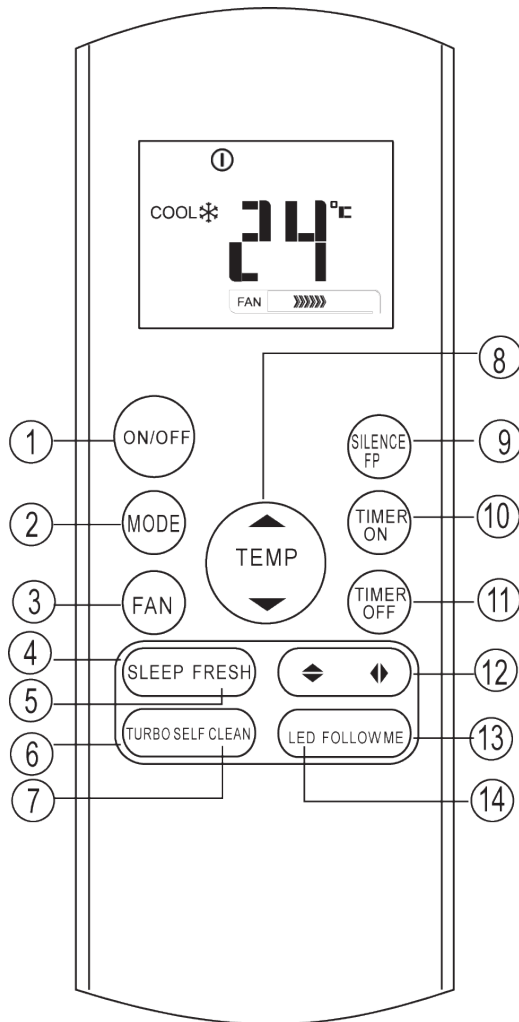

RG57A4/BGEF

- 12 **Swing Button** (applicable to RG57A4/BGEF) (not included in this model)

Swing Button (applicable to RG57A4/BGEF)

Used to stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction. The louver changes 6 degree in angle for each press. If keep pushing more than 2 seconds, the louver will swing up and down automatically.

- 13 **FOLLOW ME Button**


Push this button to initiate the Follow Me feature, the remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me button again. The air conditioner will cancel the Follow Me feature automatically if it does not receive the signal during any 7 minutes interval.

- 14 **LED Button**

Disable/Active indoor screen Display. When pushing the button, the indoor screen display is cleared, press it again to light the display.

Indicators on LCD

Information are displayed when the remote controller is powered up.

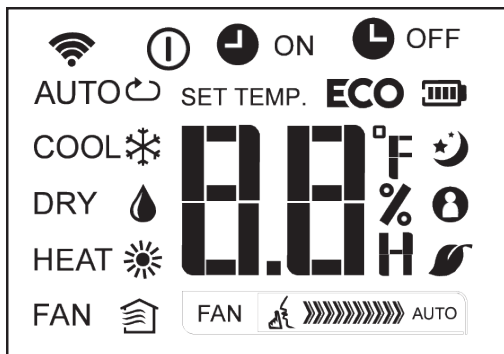

Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Displayed when data transmitted.
- Displayed when remote controller is ON.
- Battery display (low battery detection)
- ECO** Not available for this unit

- ON Displayed when TIMER ON time is set.
- OFF Displayed when TIMER OFF time is set.

Show set temperature or room temperature, or time under TIMER setting.

- Displayed in Sleep Mode operation.
- Indicated that the air conditioner is operating in Follow me mode
- Not available for this unit
- Not available for this unit


Fan speed indication

- FAN Low speed
- FAN Medium speed
- FAN High speed
- FAN AUTO Auto fan speed

Note:

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation only the relative functional signs are shown on the display window.

How to use the buttons

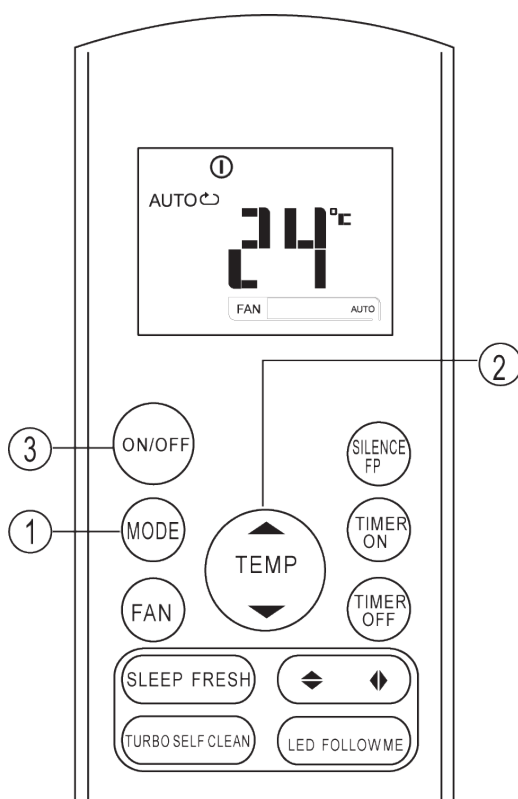

Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **UP/DOWN** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, and Heating by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the setting temperature on the remote controller.
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you, the desired mode can be selected manually.


Cooling /Heating/Fan operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.


1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT (cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **FAN** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med, or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

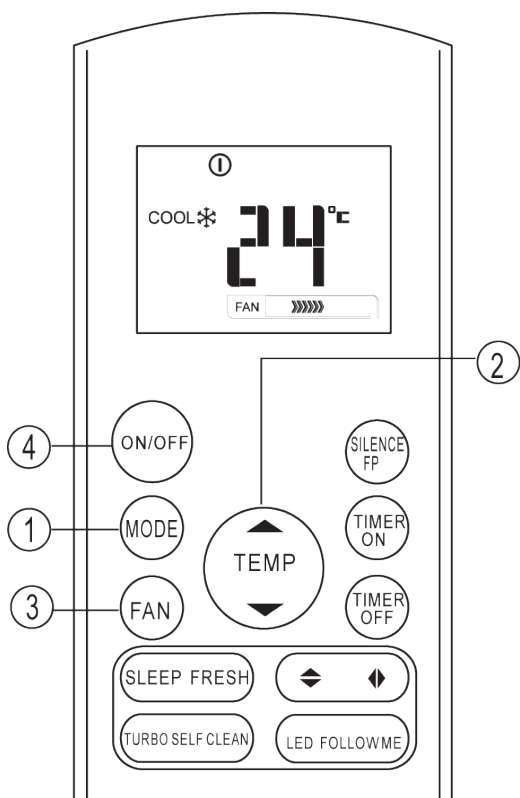

How to use the buttons

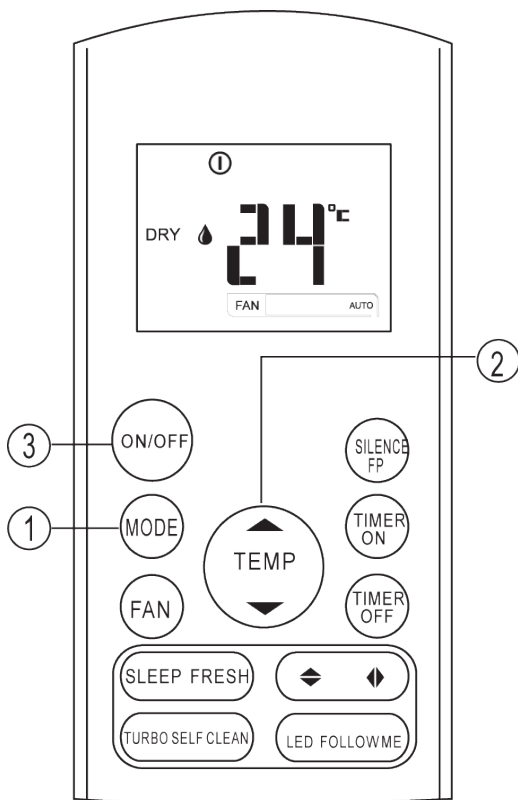


Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

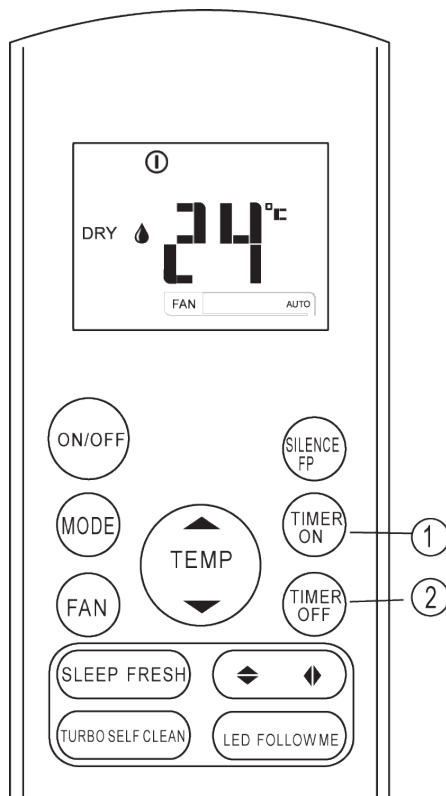

Timer operation

Press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. Press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time.

1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER ON, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.



To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to stop the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "H" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

⚠ CAUTION

- When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits the timer signal to the indoor unit for the specified time. Therefore, keep the remote controller in a location where it can transmit the signal to the indoor unit properly.
- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

Example of timer setting

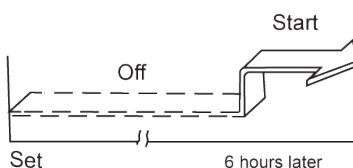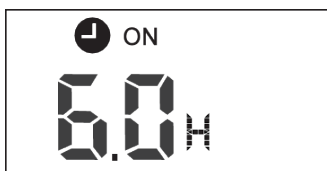


**TIMER ON
(Auto-on Operation)**

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6.0H" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON" indicator remains on and this function is activated.

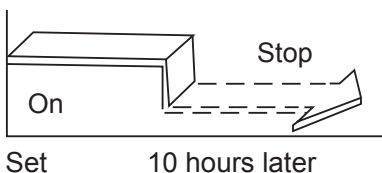



TIMER OFF (Auto-off Operation)

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

Example:

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10H" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

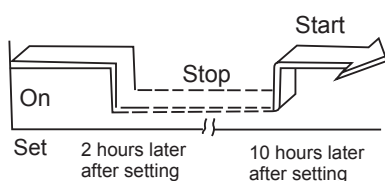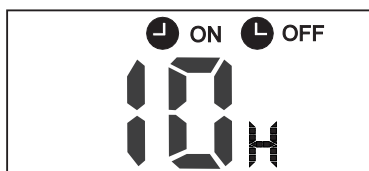

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON



(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2.0H on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10H on the TIMER ON display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON OFF" indicator remains on and this function is activated.

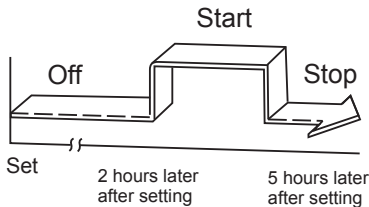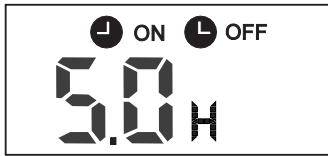

TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)


This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2.0H on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5.0H on the TIMER OFF display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON & TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

Handling the remote controller

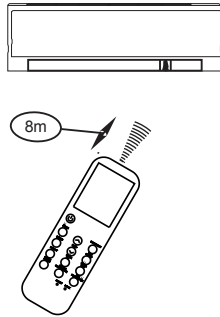


Location of the remote controller.

- Use the remote controller within a distance of 8 meters from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.


⚠ CAUTIONS

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller, either move these appliances or consult your local dealer.
- Do not drop the remote controller. Handle with care.
- Do not place heavy objects on the remote controller, or step on it.

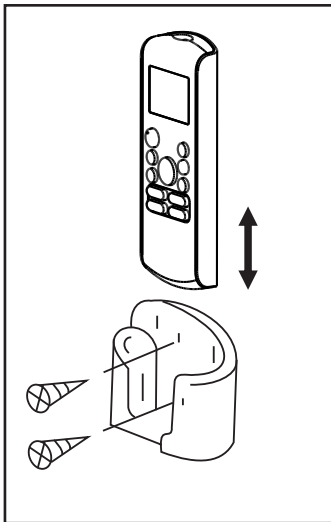

Using the remote controller holder(optional)

- The remote controller can be attached to a wall or pillar by using a remote controller holder(not supplied, purchased separately).
- Before installing the remote controller, check that the air conditioner receives the signals properly.
- Install the remote controller with two screws.
- For installing or removing the remote controller, move it up or down in the holder.

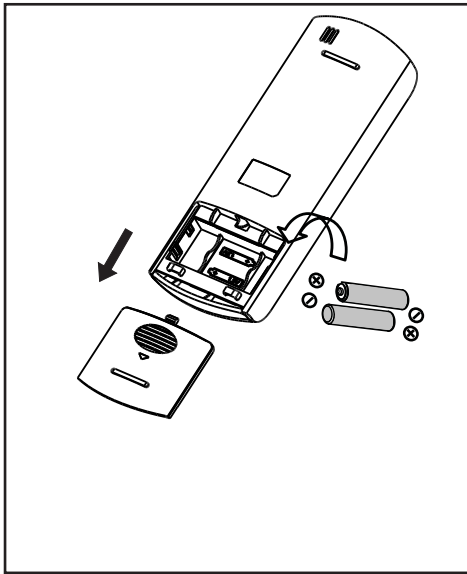

Replacing batteries

The following cases signify exhausted batteries. Replace old batteries with new ones.

- Receiving beep is not emitted when a signal is transmitted.
- Indicator fades away.

The remote controller is powered by two dry batteries (R03/LR03X2) housed in the back rear part and protected by a cover.

- (1) Remove the cover in the rear part of the remote controller.
- (2) Remove the old batteries and insert the new batteries, placing the (+) and (-) ends correctly.
- (3) Install the cover back on.

NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

⚠ CAUTIONS

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not leave the batteries in the remote controller if they are not going to be used for 2 or 3 months.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Χαρακτηριστικά του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	3
Λειτουργίες Πλήκτρων	4
Ενδείξεις στην LCD Οθόνη	7
Χρήση των πλήκτρων	8
Αυτόματη Λειτουργία	8
Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα.....	8
Λειτουργία Αφύγρανσης.....	9
Λειτουργία Timer	10
Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	14

Σημείωση:

- Ο σχεδιασμός των πλήκτρων μπορεί να διαφέρει ελαφρά από αυτό που έχετε αγοράσει
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο υποστηρίζονται από την μονάδα. Αν η μονάδα δεν υποστηρίζει κάποιο χαρακτηριστικό, όταν πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο δεν θα υπάρξει αντίστοιχη λειτουργία.
- Όταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και του εγχειριδίου χρήσης. Υπερισχύει η ανάλυση λειτουργιών τους εγχειριδίου χρήσης της κλιματιστικής μονάδας.


Χαρακτηριστικά Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Ονομαστική Τάση	3.0V (Μπαταρίες στεγνού τύπου R03/LR03X2)
Εμβέλεια Σήματος Λήψης	8m
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-5°C~ 60°C

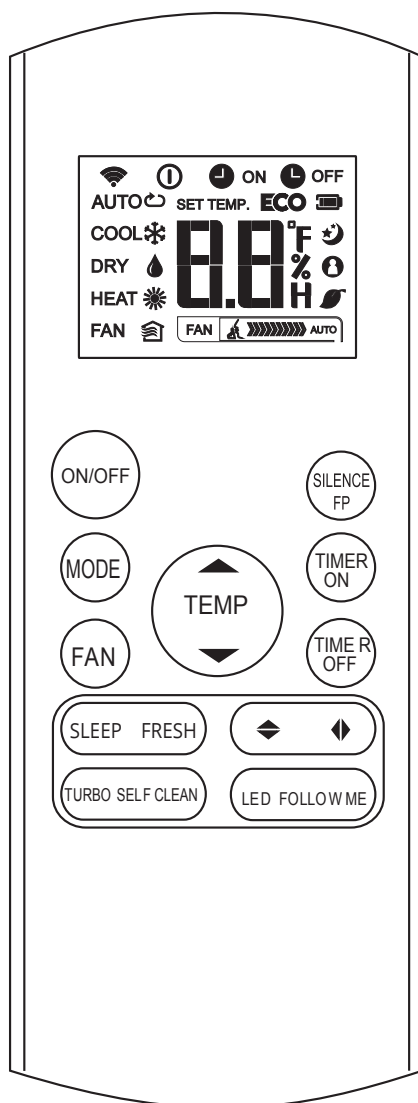

RG57A4/BGEF

Λειτουργίες Πλήκτρων

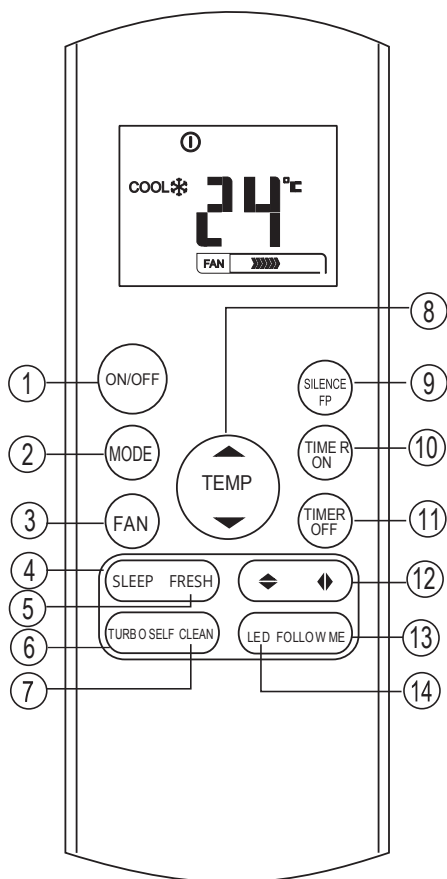

RG57A4/BGEF

❶ Πλήκτρο ON/OFF

Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση και η διακοπή της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.

❷ Πλήκτρο MODE

Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας όπως παρακάτω:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN →

→ (Αυτόματο) → (Ψύξη) → (Αφύγρανση) → (Ανεμιστήρας)

Σημείωση: Η λειτουργία Θέρμανσης δεν ισχύει για τις μονάδες που είναι μόνο για Ψύξη.

❸ Πλήκτρο FAN

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

Σημείωση: Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα ισχύει μόνο για τις λειτουργίες AUTO και DRY.

❹ Πλήκτρο SLEEP

• Η λειτουργία διατηρεί ευχάριστη την ατμόσφαιρα και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία της ψύξης, θέρμανσης και στην Αυτόματη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας. • Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας χρήσης.

Σημείωση: Όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση SLEEP αν πιέσετε τα πλήκτρα MODE, FAN SPEED ή ON/OFF η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

❺ Πλήκτρο FRESH (εφαρμόζεται στο RG57A4/BGEF)

Όταν ενεργοποιείτε την λειτουργία FRESH, ο Ιονιστής και το καινοτόμο σύστημα καθαρισμού αέρα βοηθάνε να απομακρύνθουν επιβλαβή στοιχεία από τον αέρα.


❻ Πλήκτρο TURBO

Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στη μονάδα να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης στο συντομότερο χρόνο.

❼ Πλήκτρο SELF CLEAN (εφαρμόζεται στο RG57A4/

BGEF) Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού.

Λειτουργίες Πληκτρων

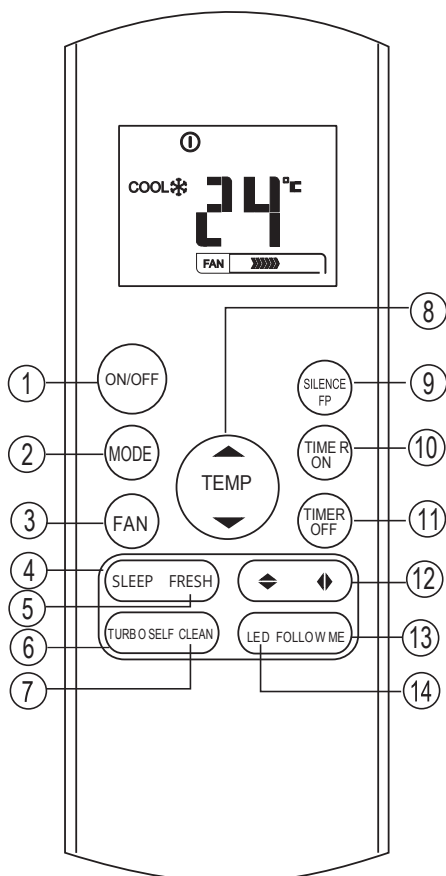

RG57A4/BGEF

8 Πλήκτρο (▲)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 30°C.

Πλήκτρο (▼)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 17°C.

Σημείωση: Η λειτουργία του έλεγχου της θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμος σε λειτουργία ανεμιστήρα.

9 Πλήκτρο SILENCE/FP

- Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη λειτουργία SILENCE. Αν πατηθεί παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, η "FP" λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και πατώντας παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ξανά, απενεργοποιείται.

- Όταν η λειτουργία Silence είναι ενεργοποιημένη, ο συμπιεστής θα λειτουργεί σε χαμηλές στροφές και η εσωτερική μονάδα θα φέρνει ελαφρό αέρα, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο στο χαμηλότερο επίπεδο και δημιουργώντας ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον. Εξαιτίας των χαμηλών στροφών λειτουργίας, μπορεί να μην υπάρξει επαρκής ψύξη και θέρμανση.

- Η "FP" λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης (μόνο όταν υπάρχει ρύθμιση λειτουργίας HEAT). Η μονάδα θα λειτουργεί σε ρύθμιση θερμοκρασίας στους 8°C. Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα εμφανίσει την ένδειξη "FP". Εάν πατήσετε τα κουμπιά ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP ή DOWN η λειτουργία "FP" θα ακυρωθεί.

10 Πλήκτρο TIMER ON

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10 ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

11 Πλήκτρο TIMER OFF

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10 ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

Λειτουργίες Πλήκτρων

❶ Πλήκτρο Swing ◀▶


Δεν διατίθεται σε αυτές τις σειρές.

❷ Πλήκτρο Swing ◆

(εφαρμόζεται στο RG57A4/BGEF)

Με αυτό το πλήκτρο επιλέγετε την εκκίνηση ή διακοπή της κίνησης της οριζόντιας περσίδας ή ρυθμίζετε την επιθυμητή θέση των περσίδων και την διάχυση αέρα.

Οι περσίδες αλλάζουν θέση κατά 6 μοίρες κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα οι περσίδες θα κινηθούν αυτόματα πάνω και κάτω.

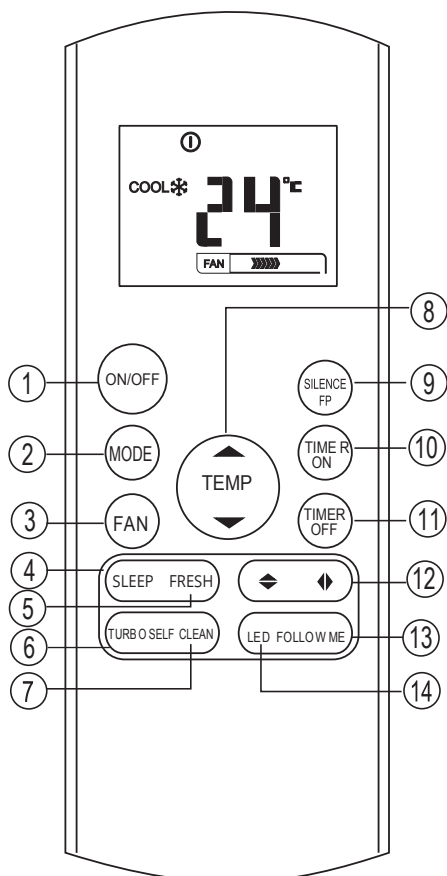

RG57A4/BGEF

❸ Πλήκτρο FOLLOW ME

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία FOLLOW ME, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στη θέση που βρίσκεται.

Το τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το μήνυμα στο κλιματιστικό σε κάθε χρονικό διάστημα 3 λεπτών έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί FOLLOW ME.


Ο αέρας στο κλιματιστικό θα ακυρώσει τη λειτουργία FOLLOW ME αυτόματα αν δεν λάβει το σήμα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών.

❹ Πλήκτρο LED

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση εσωτερικής οθόνης. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η οθόνη απενεργοποιείται, πατήστε το ξανά για να ανάψει η οθόνη.

Ενδείξεις στην LCD οθόνη

Οι ενδείξεις εμφανίζονται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

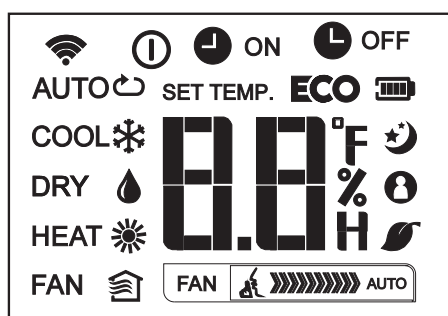

Ενδείξεις λειτουργιών

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Ένδειξη μετάδοσης εντολών
- Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο
- Ένδειξη μπαταρίας (ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας)
- ECO** Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα

- Εμφανίζεται όταν το TIMER ON έχει ρυθμιστεί
- Εμφανίζεται όταν το TIMER OFF έχει ρυθμιστεί
- Εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει οριστεί ή η θερμοκρασία του δωματίου ή εμφανίζεται ο χρόνος όταν ρυθμίζετε το TIMER


- Εμφανίζονται κατά τη λειτουργία SLEEP
- Εμφανίζεται όταν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση λειτουργίας FOLLOW ME
- Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα
- Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα

Ενδείξεις ταχύτητας ανεμιστήρα

- FAN Χαμηλή ταχύτητα
- FAN Μεσαία ταχύτητα
- FAN Υψηλή ταχύτητα
- FAN Αυτόματη ταχύτητα

Σημείωση: Οι ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Κατά την πραγματική λειτουργία στην οθόνη θα εμφανίζονται οι πραγματικές ενδείξεις

Χρήση των πλήκτρων

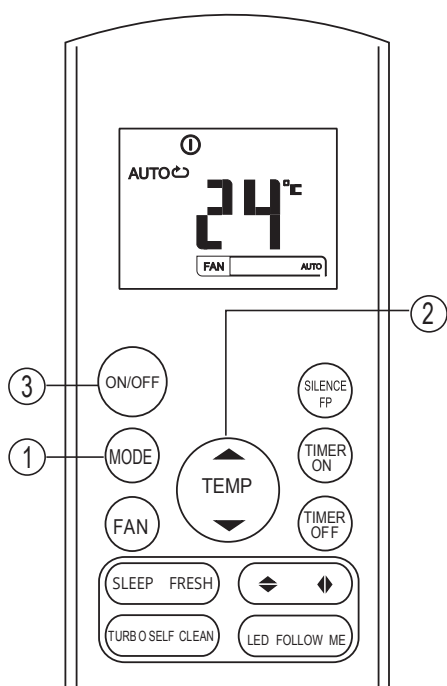


Αυτόματες λειτουργίες

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε Auto.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C~ 30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Σημείωση

1. Όταν έχετε επιλέξει την κατάσταση Auto, η κλιματιστική μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
2. Κατά την λειτουργία Auto δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει επιλεγεί αυτόματα.
3. Εάν η λειτουργία Auto δεν είναι η κατάλληλη για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

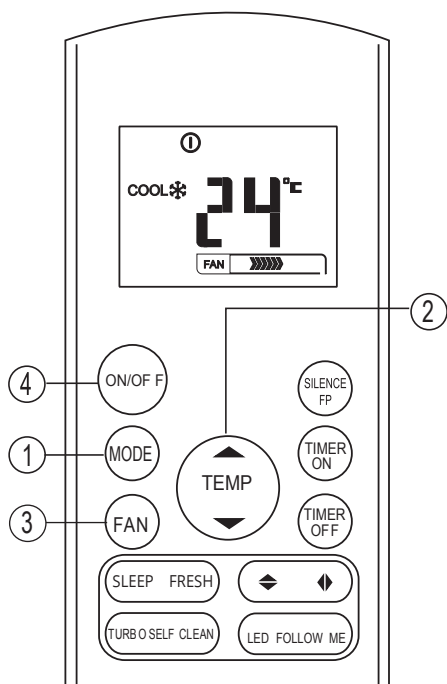


Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C~ 30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία FAN (ανεμιστήρας), δεν θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο η επιλεγμένη θερμοκρασία και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα 1, 3 και 4.

Χρήση των πλήκτρων

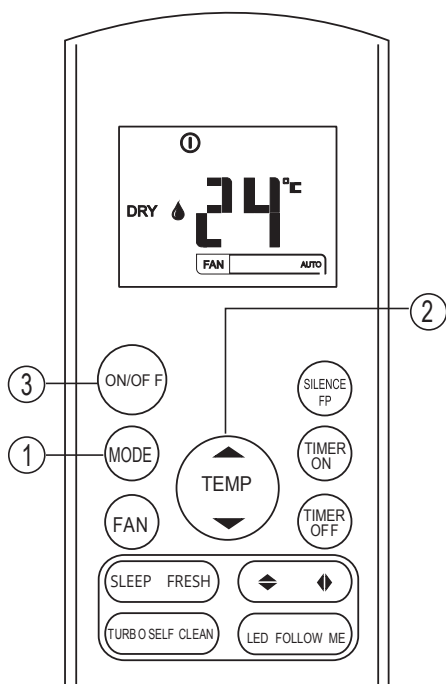


Λειτουργία Αφύγρανσης

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία **DRY**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C~ 30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Έχει επιλεγεί αυτόματα.

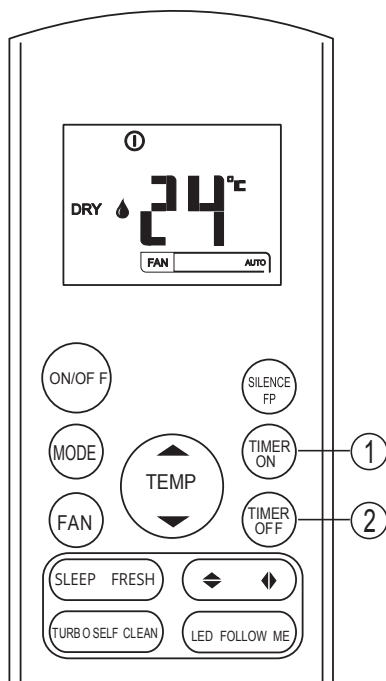

Λειτουργία TIMER

Με το πλήκτρο **TIMER ON** μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας και με το πλήκτρο **TIMER OFF** την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER ON**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη **"H"**. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER ON** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30 λεπτά έως τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER ON**, θα υπάρξει μια χρονοκαυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη **"H"** από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.



Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη **"H"**. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER OFF** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30 λεπτά έως τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER OFF**, θα υπάρξει μια χρονοκαυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη **"H"** από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν επιλέξετε την λειτουργία TIMER, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα για το καθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να μεταδίδει το σήμα στην εσωτερική μονάδα σωστά.
- Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι οι παρακάτω: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24.

Παράδειγμα της ρύθμισης του timer

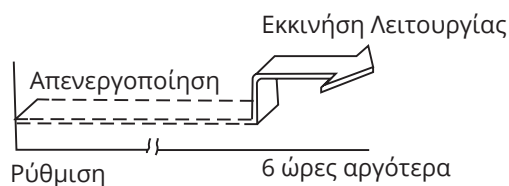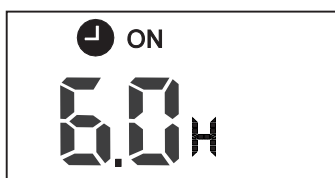

TIMER ON




(Αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε σπίτι. Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα την λειτουργία την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας σε 6 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".
2. Πιέστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "6.0H".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

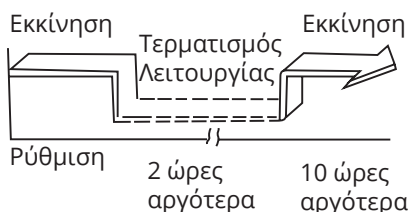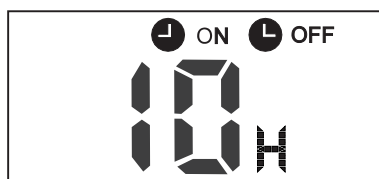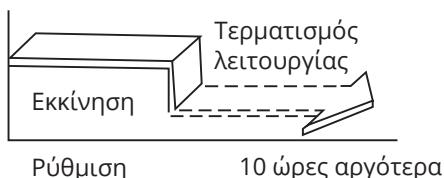

TIMER OFF

(Αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία **TIMER OFF** είναι χρήσιμη όταν θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα όταν πέσετε για ύπνο.

Η κλιματιστική μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας μετά από 10 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη 10H".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Ταυτόχρονη ρύθμιση TIMER ON και TIMER OFF



Διακοπή λειτουργίας → Εκκίνηση λειτουργίας

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της όταν ξαπλώσετε το βράδυ και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της όταν ξυπνήσετε το πρωί ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά την ρύθμιση και εκκίνηση λειτουργίας της μονάδας 10 ώρες μετά την ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

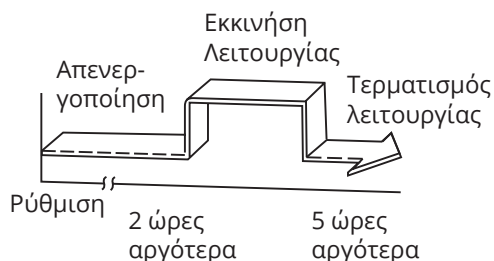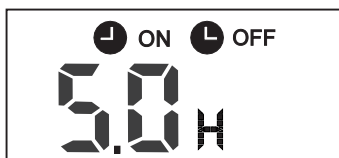




Εκκίνηση λειτουργίας → Διακοπή λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε
η κλιματιστική μονάδα να ενεργοποιηθεί πριν
ξυπνήσετε και να διακόψει τη λειτουργία της όταν
φύγετε από το σπίτι.

Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά
τη ρύθμιση και διακοπή λειτουργίας 5 ώρες μετά την
ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η ένδειξη 5.0H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
επιλεγμένη θερμοκρασία.

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

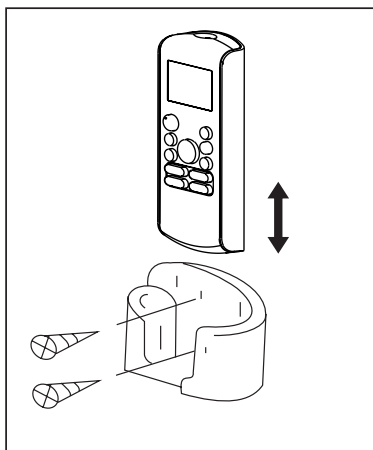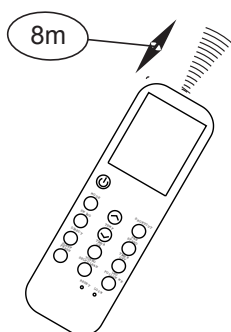

Θέση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου


- Να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εντός 8m από την κλιματιστική μονάδα στοχεύοντας στον δέκτη σήματος. Η αποδοχή της εντολής συνοδεύεται από ένα ήχο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί αν εμποδίζονται οι εντολές του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα από κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα.
- Αποφύγετε την εισροή νερού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε πως δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας.
- Εάν ο υπέρυθρος δέκτης εντολής της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία, η κλιματιστική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον δέκτη της μονάδας.
- Εάν άλλες συσκευές επηρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Χρησιμοποιώντας τη θήκη τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό)

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να προσαρτηθεί στο τοίχο ή σε κολώνα χρησιμοποιώντας μια ειδική θήκη (δεν παρέχεται, θα πρέπει αγοραστεί ξεχωριστά).
- Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστικό λαμβάνει σωστά τα σήματα
- Τοποθετήστε την θήκη του τηλεχειριστηρίου με δύο βίδες
- Για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου, κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς στην υποδοχή.

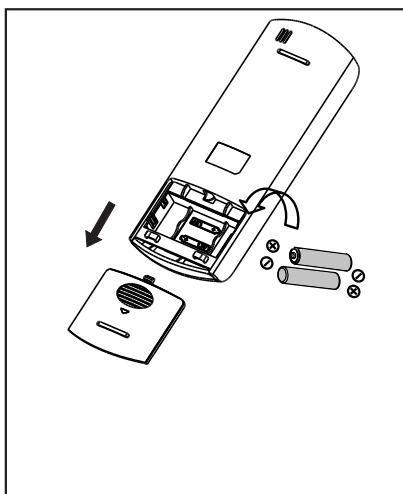

Αντικατάσταση μπαταριών

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούτε τον αντίστοιχο ήχο από την εσωτερική μονάδα ή όταν η ένδειξη εντολής στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει.

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 ξηρού τύπου μπαταρίες (R03/LR03X2) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.

- (1) Αφαιρέστε το κάλυμα.
- (2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες με σωστή φορά των άκρων (+) και (-).
- (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμα.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλους τους προγραμματισμούς. Μετά την επανατοποθέτηση των μπαταριών, πρέπει να το ρυθμίσετε ξανά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τις νέες ή με άλλου τύπου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για 2 με 3 μήνες να αφαιρέτε τις μπαταρίες.
- Να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν σε καταστήματα.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

CUPRINS


Specificatiile telecomanzii	3
Tastele de functionare	4
Indicatiile afisajului	7
Cum sa folosim tastele	8
Functionarea Auto	8
Racire / Incalzire / Ventilare	8
Functia de dehumidificare	9
Functia de programare	10
Fixarea de perete a telecomanzii	14

NOTA:

- Design-ul tastelor se bazează pe modelul de tipic și pot fi ușor diferite față de cel real pe care l-ați achiziționat. Forma actuala va prevala.
- Toate funcțiile descrise sunt realizate de către aparat. Dacă unitatea nu are această funcție, nu va exista nici o operațiune corespunzătoare atunci când apăsați tasta de pe telecomandă.
- Atunci când există diferențe mari între Manual Telecomenzii și Manualul de Utilizare pe descrierea funcției, descrierea din MANUALUL DE UTILIZARE prevalează.


Specificatiile Telecomenzii

Model	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Tensiune nominală	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Interval primire semnal	8m
Mediu ambiental	-5°C~60°C

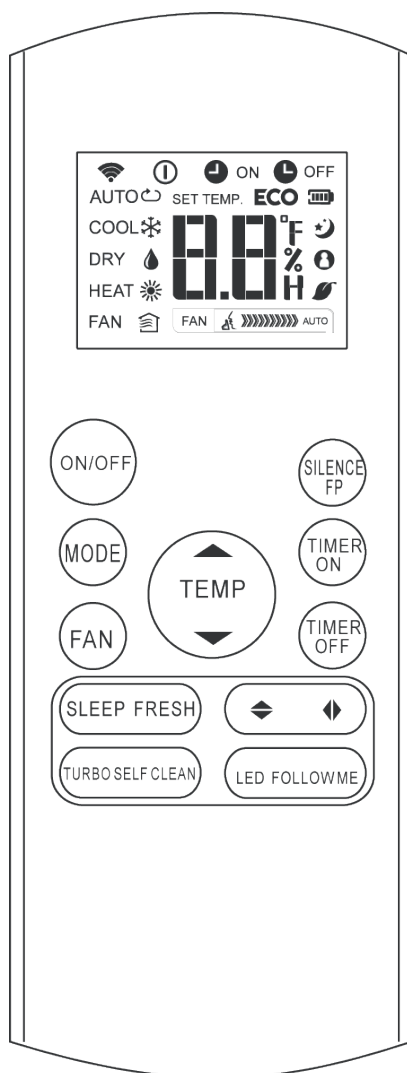

RG57A4/BGEF

Funcțiile tastelor

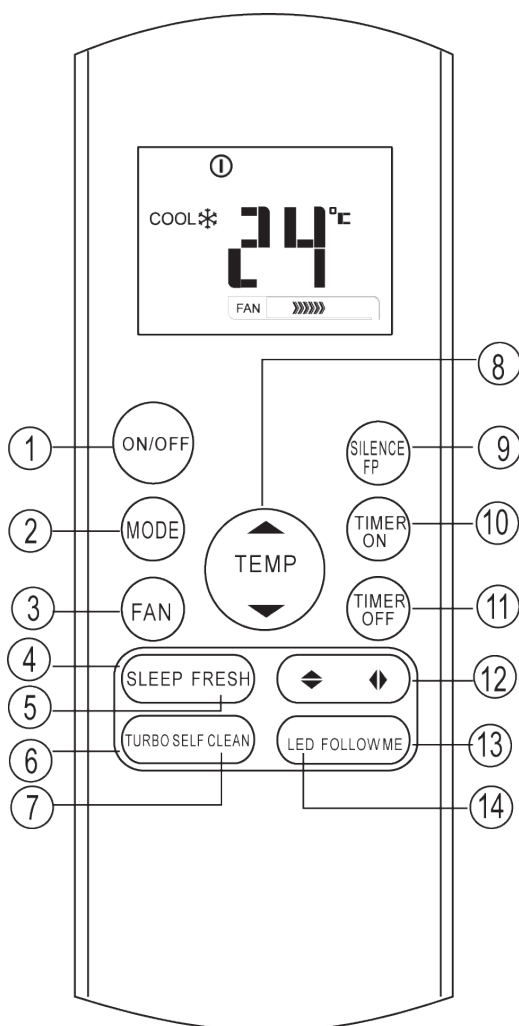

RG57A4/BGEF

1 Tasta PORNIT/OPRIT

Aceasta tasta porneste sau opreste aparatul de aer conditionat.

2 Apasati aceasta tasta pentru a modifica modul de functionare al aparatului dupa cum urmeaza:

AUTO → RACIRE → DEZUMIDIFICARE → INCALZIRE → VENTILARE

NOTĂ: Vă rugăm să nu selectați modul INCALZIRE dacă aparatul achiziționat este doar cu mod de RACIRE. Modul de INCALZIRE nu este susținut de acest model de aparat.

3 Tasta VENTILARE

Folositi unul din urmatoarii pasi pentru a selecta viteza ventilatorului:

AUTO → MICA → MEDIE → MARE

NOTA: Nu puteti modifica viteza ventilatorului în modul AUTO sau DEZUMIDIFICARE

4 Tasta SLEEP

- Activeaza / Dezactiveaza funcția SLEEP. In acest mod se poate menține temperatura optima cu o economie de energie. Această funcție este disponibilă doar pe modul AUTO, RACIRE sau INCALZIRE.

- Pentru detalii, consultati " Functia SLEEP" din Manualul Utilizatorului.

NOTĂ: În timp ce aparatul funcționează în modul SLEEP, se anuleaza aceasta functie dacă se apasă MODE, FAN SPEED sau butonul ON / OFF.

5 Tasta FRESH (se aplică pentru RG57A4/BGEF)

Activeaza / Dezactiveaza funcția IMPROSPATARE. Când funcția de IMPROSPATARE este inițiată, Ionizatorul / colectorul de praf cu plasma (în funcție de model) este activat și va contribui la eliminarea polenului și a impurităților din aer.


6 Tasta TURBO

Activeaza / Dezactiveaza funcția Turbo. Aceasta funcție permite unității sa atingă temperatura presetată la de răcire sau de încălzire în cel mai scurt timp (în cazul în care unitatea interioară nu acceptă această funcție, nu există nici o alta operație corespunzătoare atunci când apăsați aceasta tasta).

7 Tasta AUTOCURATARE (se aplică pentru RG57A4/BGEF)

Activeaza / Dezactiveaza functia de AUTOCURATARE.

Funcțiile tastelor

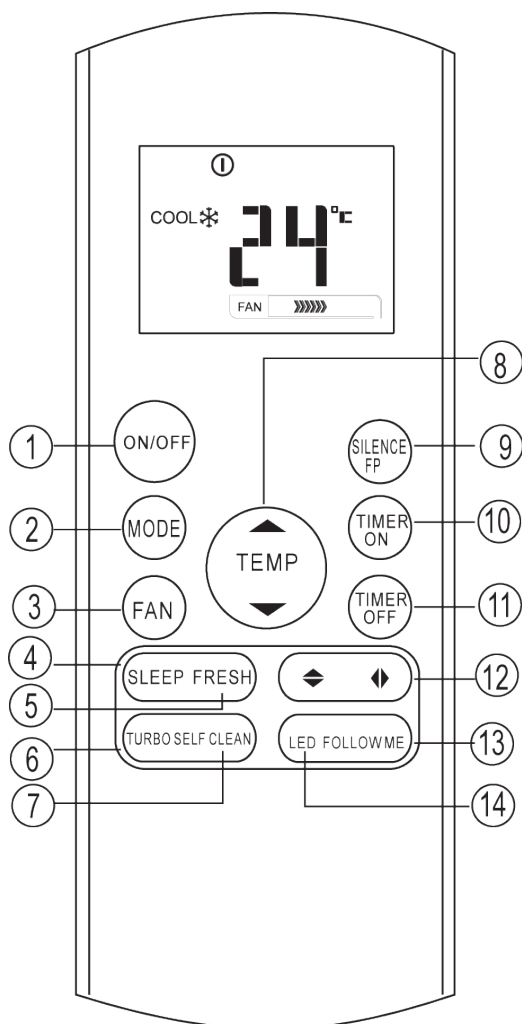

RG57A4/BGEF

8 Tasta SUS (▲)

Apăsați aceasta tasta pentru a mări setarea temperaturii interioare în trepte cu 1°C până la 30°C.

Tasta SUS (▼)

Apăsați aceasta tasta pentru a scădea setarea temperaturii interioare în trepte cu 1°C până la 17°C.

NOTA: Controlul temperaturii nu este disponibil în Modul Ventilare

9 Tasta SILENȚIOS/FP

- Activează/Dezactivează funcția SLEEP. Dacă apăsați mai mult de 2 secunde, funcția "FP" se va activa iar apăsând mai mult de 2 secunde o va dezactiva.
- Când funcția SILENȚIOASĂ este activată, compresorul va funcționa la o frecvență minimă și unitatea interioară va sufla aerul încet ceea ce va reduce nivelul de zgomot la cel mai mic posibil și va crea o atmosferă liniștită pentru dumneavoastră. Datorită frecvenței reduse a compresorului, capacitatea de încălzire sau răcire poate să fie insuficientă.
- Funcția "FP" poate fi activată numai în funcția de încălzire (când modul setat este ÎNCĂLZIRE). Aparatul va funcționa la o temperatură presetată de 8 grade C. Pe afișajul de la unitatea interioară se va afișa "FP". Apăsând în timpul funcționării una din tastele ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP sau DOWN va anula funcția "FP".


10 Tasta PORNIRE PROGRAMARE

Apăsați acesta tasta pentru a iniția pornirea programată. Fiecare apăsare va mări setarea în trepte de 30 minute. Când timpul de setare afiseaza 10.0, fiecare apăsare va crește timpul de auto setare 60 minute in trepte. Pentru a anula pornirea programată, pur și simplu apasati pana se afiseaza la timp 0.0.

11 Tasta OPRIRE PROGRAMARE

Apăsați aceasta tasta pentru a iniția oprirea programată. Fiecare apăsare va mări setarea în trepte de 30 minute. Când timpul de setare afiseaza 10.0, fiecare apăsare va crește timpul de auto setare 60 minute in trepte. Pentru a anula oprirea programată, pur și simplu apasati pana se afiseaza la timp 0.0.

Funcțiile tastelor

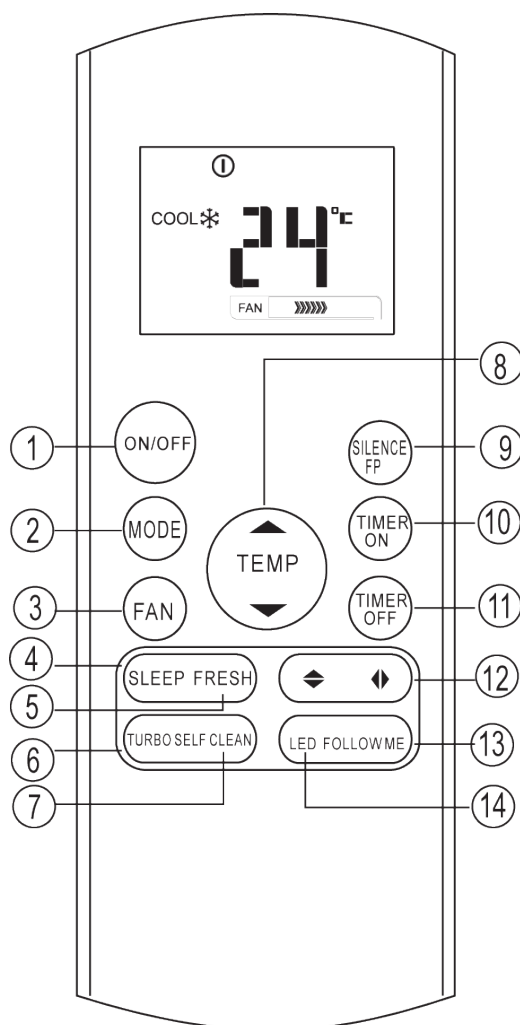

RG57A4/BGEF

12 Tasta de mișcare a flapsurilor stanga dreapta ◀▶

(aplicabil pentru RG57A4/BGEF).
(care nu sunt incluse în acest model)

Tasta de mișcare a flapsurilor sus jos ◀▶

(se aplică pentru RG57A4/BGEF).
Folosit pentru a opri sau a porni mișcarea verticala a flapsurilor sau setarea în stanga sau în dreapta a direcției fluxului de aer. Flapsul își schimbă poziția cu un unghi de 6 grade la fiecare apăsare. Dacă țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, flapsurile se vor mișca în stanga și în dreapta în mod automat.

13 Tasta FOLLOW ME (se aplică pentru RG57(A2)A3/BGEF)


Apăsați acest buton pentru a iniția funcția Follow Me, iar temperatura afișată pe telecomanda este cea reală unde este această amplasată. Telecomanda va trimite semnal la aparatul de aer condiționat la fiecare interval de 3 minute, până apăsați butonul Follow Me din nou. Instalația de aer condiționat va anula automat funcția Follow Me dacă nu primește semnal în interval de 7 minute.

14 Tasta AFISAJ

Activează / Dezactivează afișajul de la unitatea interioară. Când se apasă, afișajul dispare iar pentru a se aprinde iar, mai apăsați o dată.

Indicatori pe afisaj

Indicatorii sunt afisati cand telecomanda este activata.

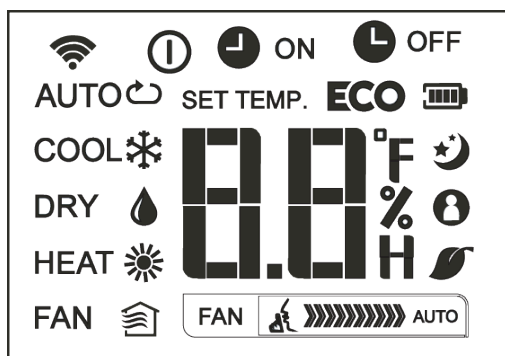

Mod afisaj

AUTO RACIRE DEZUMIDIFICARE
INCALZIRE VENTILARE



Se afiseaza cand se trimite semnalul.



Se afiseaza cand telecomanda este pornita



Afisaj baterie (detectare baterie descarcata)



Nu este disponibil pentru acest aparat



Se afiseaza cand Pornirea Programata este activata.



Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.



Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.



Se afiseaza in timpul Modului Sleep



Indica faptul ca aparatul functioneaza in Modul Follow Me.



Indica faptul ca aparatul functioneaza in Modul Follow Me.



Nu este disponibil pentru acest aparat

Indicator viteza ventilator

FAN



Indicator viteza ventilator

FAN



Viteza medie

FAN



Viteza mare

FAN



AUTO

Viteza Auto

Notă:

Toți indicatorii prezentați în desen sunt în scopul de a avea o prezentare clară. Dar în timpul funcționării reale numai semnele relative funcționale sunt afișate.

Cum sa folositi tastele

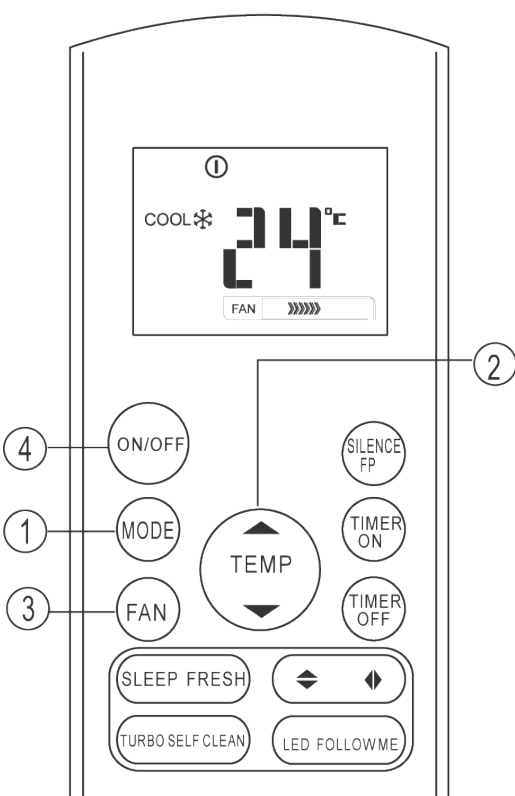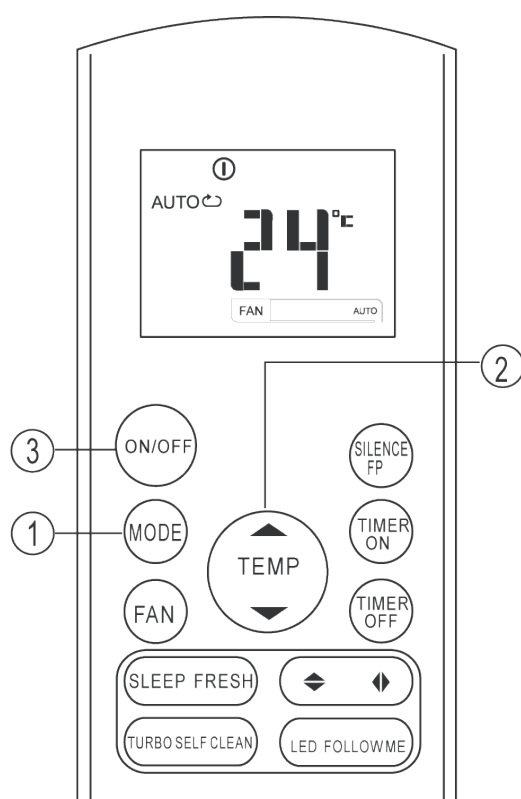

Functionare auto

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta Auto.

2. Apăsați butonul sus / jos pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte 1°C.

3. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTA

1. În modul Auto, aparatul de aer condiționat poate alege în mod logic modul de răcire, ventilare, încălzire și prin detectarea diferenței dintre temperatura actuală ambiantă și temperatura setată pe telecomanda.

2. În modul Auto, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Acesta a fost deja controlată automat.

3. Dacă modul Auto nu este confortabil pentru tine, modul de funcționare dorit poate fi selectat manual.

Racire / Incalzire / Ventilare

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul RACIRE sau INCALZIRE (pentru modelele cu răcire și încălzire) sau VENTILARE.

2. Apăsați butoanele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.

3. Apăsați butonul VENTILARE pentru a selecta viteza ventilatorului în patru trepte - Auto, Mica, Medie sau Mare.


4. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer condiționat.

Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

NOTA:

În modul de VENTILARE, temperatura setată nu este afișată pe telecomandă și nici nu o puteți ajusta. În acest caz, puteți parcurge pașii 1.3 și 4.

Cum sa folositi tastele

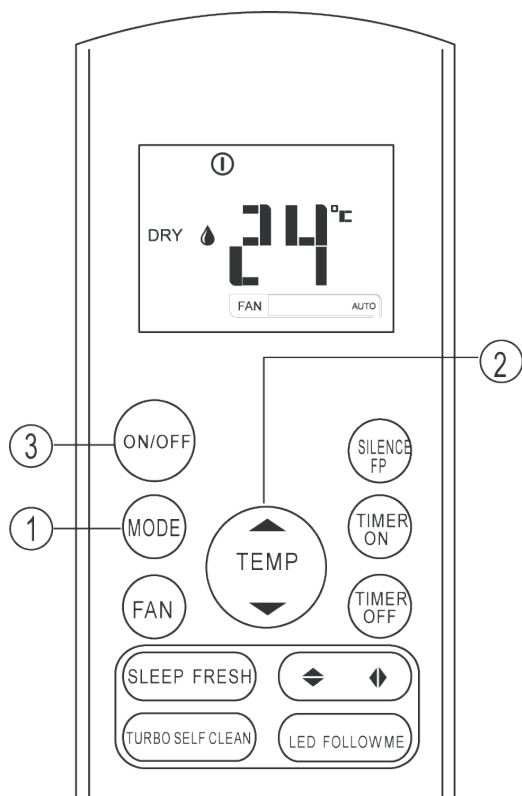

Functionarea in Dezumidificare

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul DEZUMIDIFICARE.


2. Apăsați tastele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.

3. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer conditionat.

Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

NOTA:

În modul de Dezumidificare, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Acesta a fost deja controlată automat.

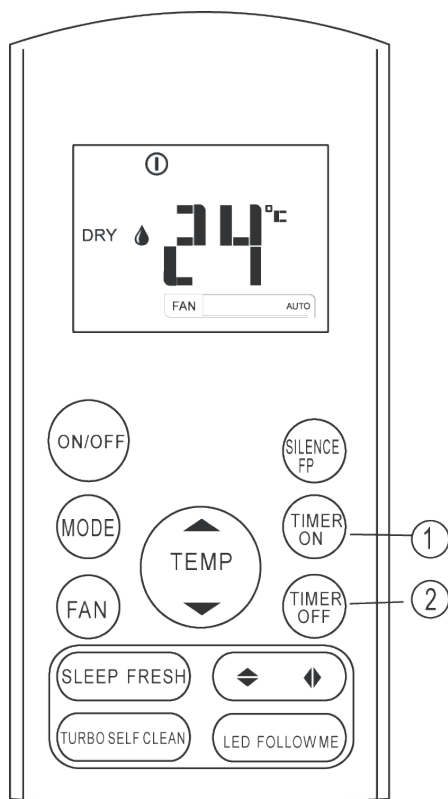

Funcția de Programare

Apăsați tasta **TIMER ON** și aceasta poate seta programarea auto în timp a unității. Apăsați butonul **TIMER OFF** și aceasta poate seta oprirea programarea a unității.

Setare pornirii programate

1. Apăsați tasta **TIMER ON**. Telecomanda va afișa **TIMER ON**, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afișat pe LCD. Acum este gata pentru a reseta programarea Auto pentru a începe operațiunea.
2. Apăsați iar tasta **TIMER ON** pentru a seta timpul dorit. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea **TIMER ON**, va exista o întârziere de o secundă înainte de a se transmite semnalul de la telecomanda la aparatul de aer condiționat. Apoi, după încă aproximativ 2 secunde, semnalul "h" va dispărea, iar temperatura setată va re-apărea pe afișaj LCD.


Setare oprii programate

1. Apăsați tasta **TIMER OFF**. Telecomanda va afișa **TIMER OFF**, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afișat pe LCD. Acum este gata pentru a reseta programarea Auto pentru a începe operațiunea.
2. Apăsați iar tasta **TIMER OFF** pentru a seta timpul dorit. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea **TIMER OFF**, va exista o întârziere de o secundă înainte de a se transmite semnalul de la telecomanda la aparatul de aer condiționat. Apoi, după încă aproximativ 2 secunde, semnalul "h" va dispărea, iar temperatura setată va re-apărea pe afișaj LCD.

⚠ ATENȚIE

- Când selectați operațiunea timer, telecomanda transmite automat semnalul de programare la unitatea interioară pentru timpul specificat. Prin urmare, plasați telecomanda într-un loc în care să poată transmite semnalul la unitatea interioară în mod corect.
- Timpul efectiv de funcționare stabilit de telecomanda pentru funcția de programare este limitat la următoarele setări: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24.

Exemplu de programare

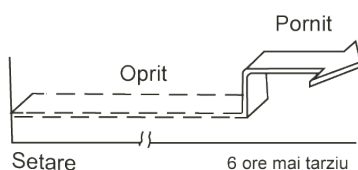


**PORNIRE PROGRAMATA
(Pornire Auto)**

Funcția TIMER ON este utilă atunci când doriți ca aparatul să pornească automat, înainte de a reveni acasă. Aparatul de aer condiționat va porni automat la ora setată.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat în 6 ore.

1. Apăsăți tasta TIMER ON, și ultima setare împreună cu semnalul "H" va apărea pe zona de afișare.
2. Apăsăți tasta TIMER ON pentru a afișa "6.0H" pe cronometrul telecomenzii.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON" rămâne afișat și această funcție este activată.

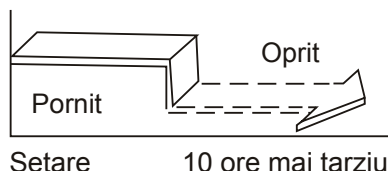

OPRIRE PROGRAMATA

(Oprire Auto)

Funcția TIMER OFF este utilă atunci când doriți ca aparatul să pornească automat, după ce va culcați. Aparatul de aer condiționat se va opri automat la ora setată.



Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat în 10 ore.

1. Apăsați tasta TIMER OFF, și ultima setare împreună cu semnalul "H" va apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați tasta TIMER OFF pentru a afișa "10.0H" pe cronometrul telecomenzii.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER OFF" rămâne afișat și această funcție este activată.

TIMP COMBINAT

(Setarea pornirii și opririi în același timp)

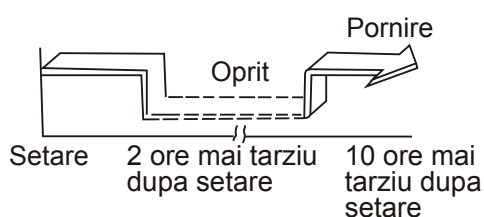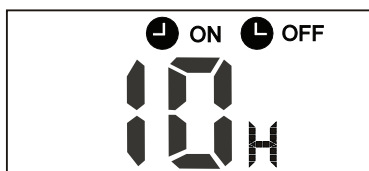



OPRIRE PROGRAMATA → PORNIRE PROGRAMATA
(Pornit → Oprit → Pornire funcționare)

Această caracteristică este utilă atunci când doriți să opriți aparatul de aer condiționat după ce a mergeți la culcare, și să îl porniți din nou în dimineața când vă treziți sau atunci când vă întoarceți acasă.

Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și pornirea din nou, 10 ore de la setare.

1. Apăsați tasta TIMER OFF.
2. Apăsați butonul TIMER OFF încă o dată pentru a afișa pe ecran 2.0H la TIMER OFF.
3. Apăsați tasta TIMER ON.
4. Apăsați TIMER ON butonul din nou pentru a afișa 10H pe cronometrul de afișare.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar pe zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. "TIMER ON OFF" indicatorul rămâne afișat și această funcție este activată.

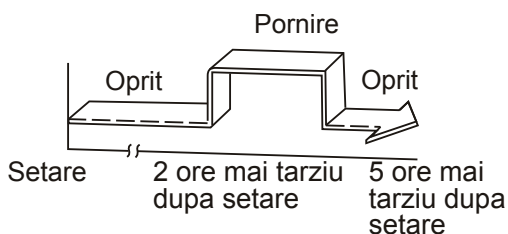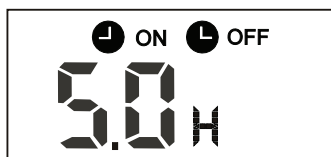

PORNIRE OPRIRE
PROGRAMATA → PROGRAMATA
(Oprit → Pornire → Oprire functionare)



Această caracteristică este utilă atunci când doriți să porniți aparatul de aer conditionat, înainte de a vă trezi și să se oprească după ce ieșiți din casă.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer conditionat la 2 ore după setare, și să se oprească la 5 ore după setare.

1. Apăsați tasta TIMER ON.
2. Apăsați iar tasta TIMER ON pentru a afișa 2.0H pe cronometrul de afișare.
3. Apăsați tasta TIMER OFF.
4. Apăsați iar tasta TIMER OFF pentru a afișa 5.0H pe ecranul TIMER OFF.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON & TIMER OFF" rămân afisate și această funcție este activată.

Manevrarea telecomenzii

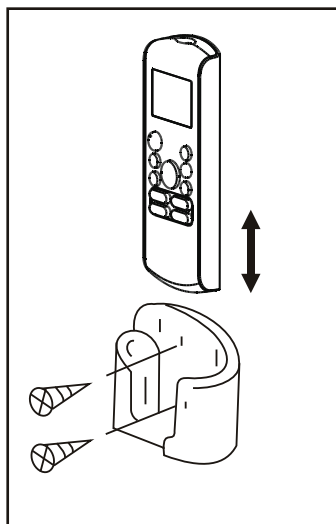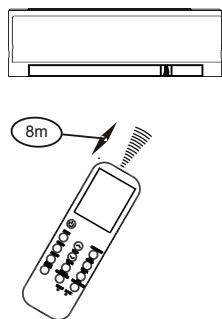

Pozitionarea telecomenzii


- Folosiți telecomanda de la o distanță maximă de 8 m de aparatul de aer condiționat, îndreptând-o spre acesta. Recepția semnalului este confirmată de un beep sonor.

⚠ ATENȚIE

- Instalația de aer condiționat nu va funcționa dacă sunt perdele, uși sau alte materiale care blochează semnalul de la telecomandă la unitatea interioară.
- Preveniți varsarea de orice lichid pe telecomandă. Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui sau la căldură.
- Dacă receptorul de semnal infraroșu de la unitatea interioară este expus la lumina directă a soarelui, există posibilitatea ca aparatul de aer condiționat să nu funcționeze corespunzător. Utilizați perdele pentru a evita lumina soarelui să cadă pe receptor.
- Dacă alte aparate electrice reacționează la telecomanda aparatului de aer condiționat, fie mutați aceste aparate sau consultați distribuitorul local.
- Nu scăpați telecomanda. Manevrați-o cu grijă.
- Nu așezați obiecte grele pe telecomandă, sau nu calcați pe ea.

Folosirea suportului de telecomanda (optional)

- Telecomanda poate fi așezată pe un perete sau stâlp cu ajutorul unui suport de telecomanda (nu este furnizat, achiziționat separat).
- Înainte de a instala suportul telecomenzii, verificați dacă aparatul de aer condiționat primește semnalele corecte.
- Montați suportul pentru telecomanda cu două șuruburi.
- Pentru instalarea sau scoaterea telecomenzii din suport, se trage în sus sau în jos în suport.

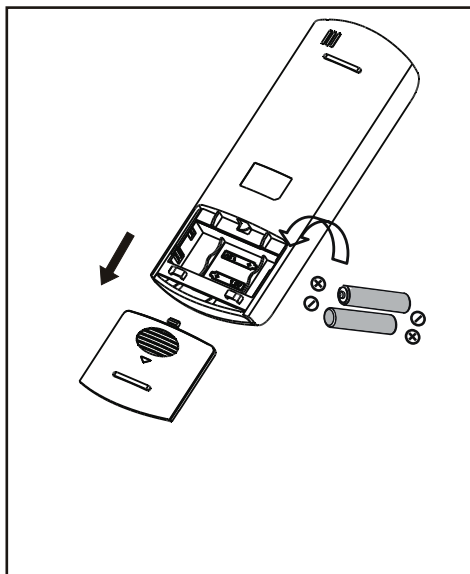

Inlocuirea bateriilor

Următoarele simptome indică baterii consumate. Înlocuiți bateriile vechi cu unele noi.

- Nu este emis un semnal sonor atunci când un semnal este transmis către unitatea interioară.
- Afisajul de pe telecomanda dispăre.

Telecomanda este alimentată de două baterii (R03 / LR03X2) așezate în partea din spate a telecomenzii și protejate de un capac.

- (1) Scoateți capacul din partea din spate a telecomenzii.
- (2) Scoateți bateriile vechi și introduceți noile baterii, plasarea (+) și (-) se va face în mod corect.
- (3) Instalați capacul din spate pe telecomanda.

NOTĂ: Atunci când bateriile sunt scoase, telecomanda își pierde toate setările. După introducerea bateriilor noi, telecomanda trebuie reprogramată.

⚠ ATENȚIE

- Nu amestecați baterii sau acumulatori de diferite tipuri sau vechi cu noi.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă, dacă acestea nu vor fi utilizate pentru 2 sau 3 luni.
Nu aruncați bateriile la gunoiul municipal nesortat.
- Colectarea acestor deșeuri se face doar separat pentru un tratament special.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reală a produsului pe care l-ați cumpărat poate fi ușor diferită însă funcțiile și operațiile sunt aceleași. Compania nu își asumă nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic și specificațiile tehnice se pot schimba fără o notificare prealabilă datorită îmbunătățirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați producătorul la numărul de telefon : +30 211 300 3300, sau vânzătorul echipamentului. Toate actualizările acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru și vă recomandăm să verificați întotdeauna pentru apariția unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

INHALT


Technische Daten der drahtlosen Fernbedienung	3
Tastenfunktionen	4
Anzeigen auf dem LCD-Display	7
Tastenbedienung	8
Automatikbetrieb	8
Kühl-/Heiz-/Lüftermodus	8
Entfeuchtungsmodus	9
Timer-Betrieb	10
Betrieb der drahtlosen Fernbedienung	14

Hinweis:

- Das Design der Tasten kann sich ein wenig von das von Ihnen erworbene unterscheiden
- Alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen werden vom Gerät unterstützt. Wenn eine Eigenschaft durch das Gerät nicht unterstützt wird, und Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, passiert nichts.
- Wenn erhebliche Unterschiede zwischen diesem Handbuch und dem Benutzerhandbuch bestehen. Dann ist die Funktionsanalyse des Benutzerhandbuchs der Klimaanlage dominierend.


Technische Daten der Drahtlosen Fernbedienung

Modell	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Nennspannung	3.0V (Trockenbatterien R03/LR03X2)
Empfangssignalreichweite	8m
Umgebungstemperaturbereich	-5°C ~ 60°C

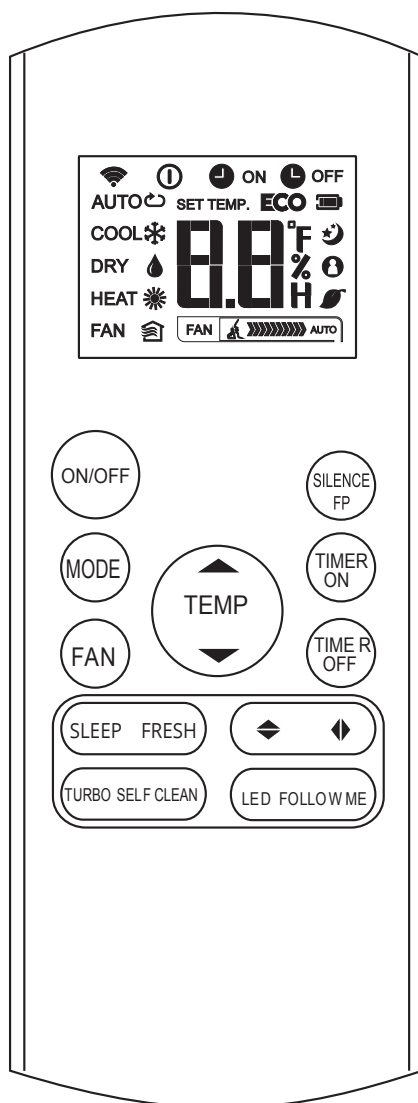

RG57A4/BGEF

Tastenfunktionen

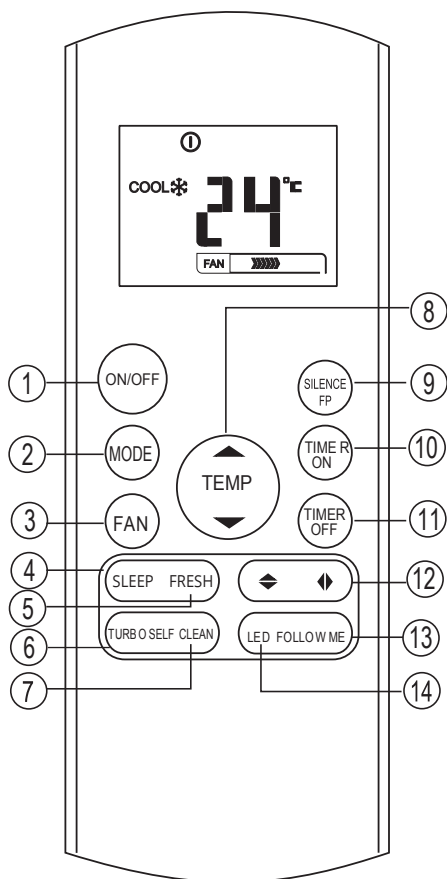

RG57A4/BGEF

❶ Taste ON/OFF :

Mit dieser Taste wird der Betrieb der Klimaanlage ein- und ausgeschaltet.

❷ MODE-Taste

Mit dieser Taste stellen Sie den Betriebsmodus der Klimaanlage wie folgt ein:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN →

→ (Automatik) → (Kühlung) → (Trocknung) → (Lüfter)

Hinweis: Der Heiz-Modus gilt nicht für Geräte, die nur für Kühlung bestimmt sind.

❸ FAN-Taste

Mit dieser Taste können Sie die Lüftergeschwindigkeit wie folgt wählen:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

Hinweis: Die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit gilt nur für die Betriebsarten AUTO und DRY.

❹ SLEEP-Taste

- Der Betrieb hält die Atmosphäre angenehm und trägt zur Energieeinsparung bei. Die Aktivierung dieser Funktion ist nur im Kühl-, Heiz- und Automatikbetrieb der Klimaanlage möglich. • Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Hinweis: Wenn sich das Gerät im SLEEP-Modus befindet und Sie eine der Tasten MODE, FAN SPEED oder ON/OFF drücken, wird der Betrieb ausgeschaltet.

❺ FRESH-Taste (gilt für RG57A4 / BGEF)


Wenn Sie die FRESH-Funktion aktivieren, helfen der Ionisator und das innovative Luftreinigungssystem dabei, schädliche Elemente aus der Luft zu entfernen.

❻ TURBO Taste

Die Funktion Turbo erlaubt dem Gerät die eingestellte Temperatur im Kühl- bzw. Heizbetrieb schneller zu erreichen.

❼ Taste SELF CLEAN (Gilt für RG57A4 / BGEF) Aktivieren / deaktivieren Sie die Selbstreinigungsfunktion.

Tastenfunktionen

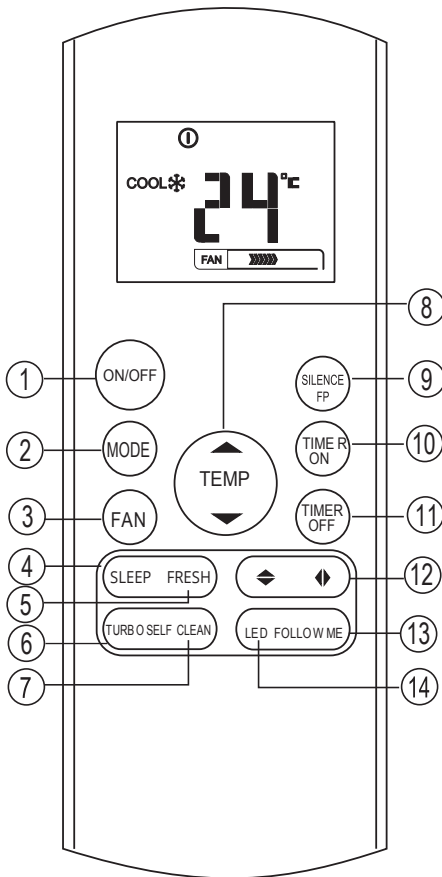

RG57A4/BGEF

8 Taste (▲)

Drücken Sie diesen Knopf um die Innentemperaturregulierung stufenartig von 1°C bis 30°C zu erhöhen.

Taste (▼)

Drücken Sie diesen Knopf um die Innentemperaturregulierung stufenartig von 1°C bis 17°C zu reduzieren.

Hinweis: Die Temperaturregelungsfunktion ist im Lüfterbetrieb nicht verfügbar.

9 Taste SILENCE/FP

- Aktiviert/deaktiviert die SILENCE-Funktion. Wenn Sie länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Funktion "FP" aktiviert. Durch erneutes Drücken von mehr als 2 Sekunden wird sie deaktiviert.
- Wenn der Silence Modus aktiviert ist, arbeitet der Kompressor mit niedriger Geschwindigkeit, und das Innengerät sorgt für leichte Luft, wodurch das Geräusch auf der niedrigsten Stufe minimiert wird und eine ruhige und komfortable Umgebung entsteht. Aufgrund niedriger Betriebsgeschwindigkeiten kann es zu unzureichender Kühlung und Heizung kommen.
- Die Funktion "FP" kann nur während des Heizbetriebs aktiviert werden (nur wenn der HEAT-Modus eingestellt ist). Das Gerät arbeitet bei einer Temperatureinstellung von 8°C. Das Display des Innengeräts zeigt "FP" an. Wenn Sie die Tasten ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP oder DOWN drücken, wird die Funktion "FP" abgebrochen.


10 TIMER ON -Taste:

Drücken Sie diese Taste um die Einstellung der automatischen Aktivierung zu aktivieren. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, erhöht sich die Zeiteinstellung um eine halbe Stunde auf 10 Stunden und um 1 Stunde auf 10 Stunden. Um die Einstellung zu widerrufen, drücken Sie die Taste bis die Zeitanzeige 0.0 wird.

11 Taste TIMER OFF

Drücken Sie diese Taste um die automatische Deaktivierung zu aktivieren. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, erhöht sich die Zeiteinstellung um eine halbe Stunde bis auf 10 Stunden und um 1 Stunde bis auf 24 Stunden. Um die Einstellung zu widerrufen, drücken Sie die Taste bis die Zeitanzeige 0.0 wird.

Tastenfunktionen

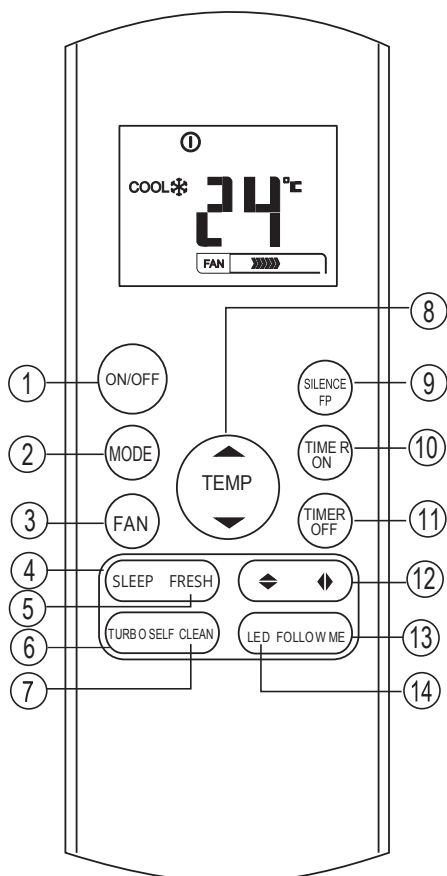

RG57A4/BGEF

12 Swing Taste ◀▶

Für diese Baureihe nicht verfügbar.

Swing Taste ◆

(gilt für RG57A4/BGEF)

Mit dieser Taste können Sie Start bzw. Unterbrechung der Bewegung der horizontalen Lamellen wählen oder die gewünschte Position der Lamellen und der Luftströmung einstellen.

Die Position der Lamellen ändert sich mit jedem Knopfdruck um 6 Grad. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, bewegen sich die Lamellen automatisch auf und ab.

13 FOLLOW ME Taste

Drücken Sie diese Taste um die Funktion FOLLOW ME zu aktivieren. Auf dem Display der Fernbedienung erscheint die tatsächliche Temperatur an der Stelle an der sie sich befindet.

Die Fernbedienung überträgt diese Nachricht jede 3 Minuten an das Klimagerät bis Sie erneut den Knopf FOLLOW ME drücken.

Die Funktion FOLLOW ME wird automatisch durch die Luft am Klimagerät abgebrochen wenn dieses innerhalb von 7 Minuten kein Signal erhält.


14 LED -Taste

Aktivierung/Deaktivierung des Innendisplays.

Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Display ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut um das Display zu aktivieren.

Anzeigen auf dem LCD-Display

Die Anzeigen erscheinen wenn die Fernbedienung aktiviert ist

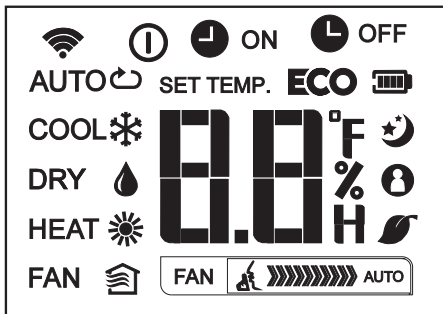

Betriebsanzeigen

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Signalübertragungsanzeige
- Sie erscheint wenn die Fernbedienung aktiviert ist
- Batterieanzeige (Batterieerschöpfungsdetektion)
- Nicht verfügbar für dieses Gerät
- Erscheint wenn TIMER ON eingestellt ist. Erscheint
- wenn TIMER OFF eingestellt ist
- Es erscheint die eingestellte Temperatur bzw. die Raumtemperatur oder es erscheint die Zeit wenn Sie den TIMER einstellen


- Erscheinen während des SleepMODUS
- Erscheint wenn sich die Klimaanlage in der Betriebsart FOLLOW ME BEFINDET
- Nicht verfügbar für dieses Gerät
- Nicht verfügbar für dieses Gerät

Lüftergeschwindigkeitsanzeige

- FAN Niedrige Geschwindigkeit
- FAN Mittlere Geschwindigkeit
- FAN Hohe Geschwindigkeit
- FAN Automatische Geschwindigkeit

Hinweis: Die in diesem Handbuch beschriebenen Informationen sind referenziell. Während des tatsächlichen Betriebs erscheinen auf dem Display die tatsächlichen Anzeigen

Tastenbedienung

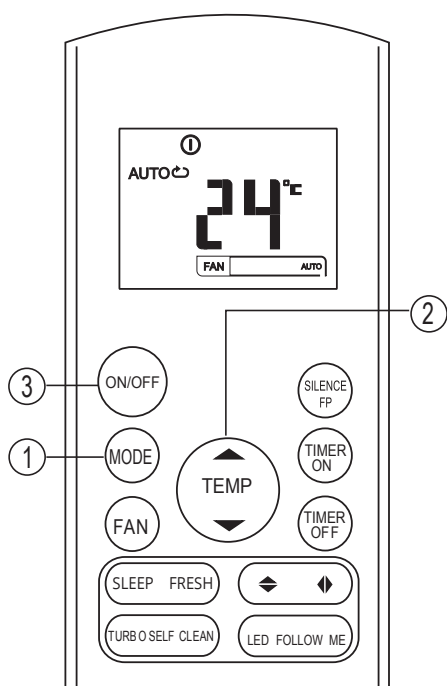

Automatische Funktionen

Stellen Sie sicher dass das Klimagerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Kontrollleuchte OPERATION (Betrieb) im Display der Inneneinheit leuchtet.

1. Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie Auto.
2. Drücken Sie die Taste **UP/DOWN** um die gewünschte Temperatur zu bestimmen. Die Temperatur kann im Bereich 17°C~ 30°C mit einem Erhöhungsschritt von 1°C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** um das Klimagerät in Betrieb zu setzen.

Hinweis:


1. Wenn Sie den Status Auto gewählt haben, schaltet das Klimagerät automatisch je nach Differenz zwischen Raumtemperatur und eingestellter Temperatur in den Kühl-, Heiz, Lüfter- oder Trocknungsbetrieb.
2. Während des Betrieb Auto können Sie nicht die Lüftergeschwindigkeit wählen, da diese automatisch geregelt wird.
3. Wenn der Betrieb Auto nicht geeignet für Sie ist, können Sie den gewünschten Betriebsstatus manuell einstellen.

Kühl-/Heiz-/Lüftermodus


Stellen Sie sicher dass das Klimagerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um Kühl-, Heiz- oder Lüfterbetrieb auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **UP/DOWN** um die gewünschte Temperatur zu bestimmen. Die Temperatur kann im Bereich 17°C~ 30°C mit einem Erhöhungsschritt von 1°C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste **FAN** um die Lüftergeschwindigkeit zu wählen.
4. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** um den Betrieb der Klimaanlage zu starten.

Hinweis: Während des Betriebs FAN (Lüfter), wird die eingestellte Temperatur nicht auf der Fernbedienung angezeigt und Sie können nicht die Raumtemperatur kontrollieren. In diesem Fall können Sie Schritt 1, 3 und 4 befolgen.

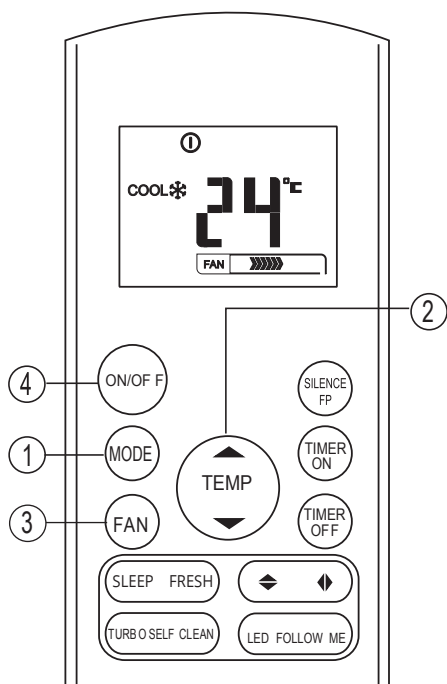

Tastenbedienung

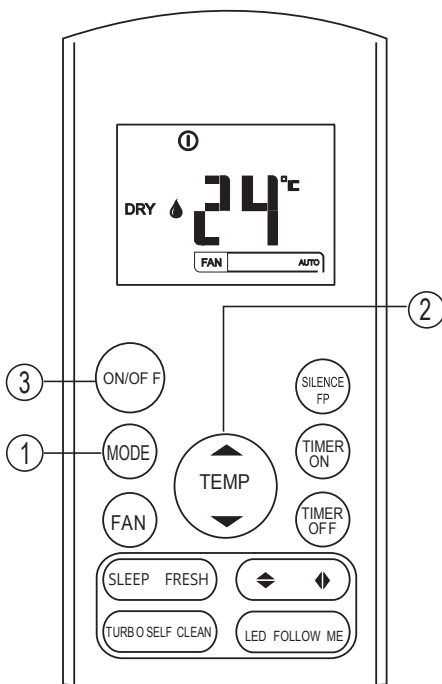


Entfeuchtungsmodus

Stellen Sie sicher dass das Klimagerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Anzeigeleuchte OPERATION (Betrieb) im Display der Inneneinheit leuchtet.

1. Drücken Sie die Taste **MODE** um den Betrieb **DRY** zu wählen.
2. Drücken Sie die Taste **UP/DOWN** um die gewünschte Temperatur zu wählen. Die Temperatur kann im Bereich 17°C~ 30°C mit einem Erhöhungsschritt von 1°C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF** um das Klimagerät in Betrieb zu setzen

Hinweis: Während des Entfeuchtungsmodus können Sie nicht die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Sie wird automatisch bestimmt.

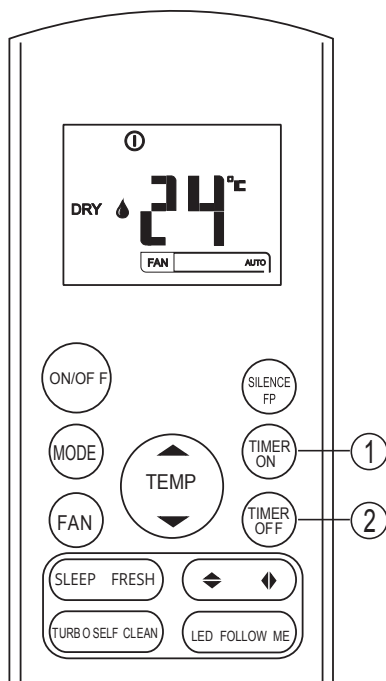

Timer-Betrieb

Mit der Taste **TIMER ON** können Sie die automatische Aktivierung und mit der Taste **TIMER OFF** die automatische Deaktivierung des Geräts einstellen.

Einstellung der Uhrzeit für die automatische Aktivierung des Geräts.

1. Drücken Sie die Taste **TIMER ON**. Auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung erscheint die Anzeige **TIMER ON**, die vorherige Uhrzeiteinstellung und die Anzeige „H“. Jetzt können Sie die neue Uhrzeit für die automatische Aktivierung des Geräts einstellen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER ON** um die gewünschte Uhrzeit für die automatische Aktivierung des Geräts zu bestimmen. Jedes Mal wenn Sie diese Taste drücken wird die Zeit um 30 Minuten bis auf 10 Stunden und danach um 1 Stunde bis auf 24 Stunden erhöht.
3. Nachdem Sie die Einstellung für die Funktion **TIMER ON** abgeschlossen haben, gibt es eine Zeitverzögerung von Anderthalb Sekunden bis der Befehl von der Fernbedienung an die Inneneinheit übertragen wird. Nach weiteren 2 Sekunden erlischt die Anzeige „H“ vom Display und es erscheint erneut die eingestellte Temperatur.



Einstellung der Uhrzeit für die automatische Deaktivierung des Geräts.

1. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF**. Auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung erscheint die Anzeige **TIMER OFF**, die vorherige Uhrzeiteinstellung und die Anzeige „H“. Jetzt können Sie die neue Uhrzeit für die automatische Deaktivierung der Einheit einstellen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER OFF** um die gewünschte Uhrzeit für die automatische Deaktivierung des Geräts zu bestimmen. Jedes Mal wenn Sie diese Taste drücken wird die Zeit um 30 Minuten bis auf 10 Stunden und danach um 1 Stunde bis auf 24 Stunden erhöht.
3. Nachdem Sie die Einstellung für die Funktion **TIMER OFF** abgeschlossen haben, gibt es eine Zeitverzögerung von Anderthalb Sekunden bis der Befehl von der Fernbedienung an die Inneneinheit übertragen wird. Nach weiteren 2 Sekunden erlischt die Anzeige „H“ vom Display und es erscheint erneut die eingestellte Temperatur.

⚠ VORSICHT

- Wenn sie die Funktion TIMER wählen, überträgt die Fernbedienung automatisch das Zeitschaltsignal an die Inneneinheit für die definierte Zeit.
Daher, muss sich die Fernbedienung an einer Stelle befinden, aus der sie das Signal korrekt an die Inneneinheit übertragen kann.
- Die Einstellungen, die an der Fernbedienung bezüglich der Timerfunktion vorgenommen werden können, sind folgende: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24.

Beispiel Timer-Einstellung

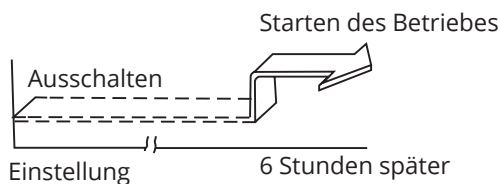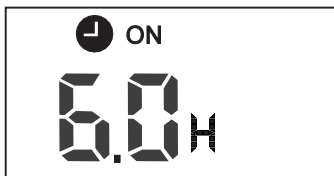

TIMER ON




(Automatische Aktivierung des Geräts)

Die Funktion TIMER ON ist nützlich wenn Sie das Gerät einschalten möchten bevor Sie nach Hause zurückkehren. Das Klimagerät schaltet sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit ein.

Zum Beispiel:

Aktivierung des Klimageräts in 6 Stunden.

1. Drücken Sie die Taste TIMER ON. Auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung erscheint die Anzeige TIMER ON, die vorherige Uhrzeiteinstellung und die Anzeige „H“.
2. Drücken Sie die Taste TIMER ON bis auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung die Anzeige „6.OH“ erscheint.
3. Nach 3 Sekunden erscheint auf dem Display erneut die eingestellte Temperatur. Nun ist die Funktion aktiviert.

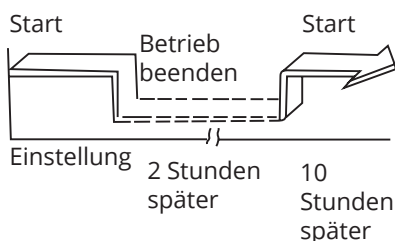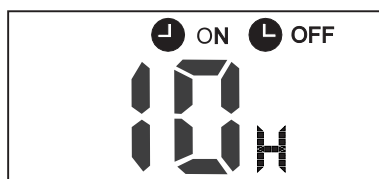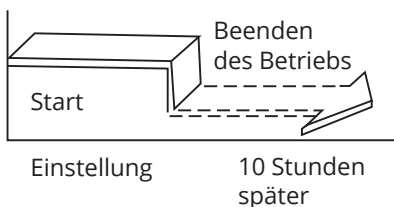

TIMER OFF

(Automatische Deaktivierung des Geräts)

Die Funktion **TIMER OFF** ist nützlich wenn Sie das Gerät deaktivieren möchten bevor Sie schlafen gehen. Das Klimagerät deaktiviert sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit.

Zum Beispiel:

Betriebsunterbrechung des Klimageräts nach 10 Stunden.

1. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF**. Auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung erscheint die Anzeige **TIMER OFF**, die vorherige Uhrzeiteinstellung und die Anzeige „H“.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF** bis auf dem Display der drahtlosen Fernbedienung die Anzeige „10H“ erscheint.
3. Nach 3 Sekunden erscheint auf dem Display erneut die eingestellte Temperatur.
Nun ist die Funktion aktiviert.



Gleichzeitige Einstellung für **TIMER ON** und **TIMER OFF**

Betriebsunterbrechung → Betriebsstart Diese Einstellung ist nützlich wenn sie wünschen dass das Klimagerät seinen Betrieb unterbricht wenn sie am Abend schlafen gehen und seinen Betrieb startet wenn sie am Morgen aufwachen oder wenn Sie nach Hause kommen.

Zum Beispiel:

Unterbrechung des Betriebs des Klimageräts 2 Stunden nach der Einstellung und Start des Betriebs des Klimageräts 10 Stunden nach der Einstellung.

1. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF**.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF** bis die Anzeige 2.0H auf dem Bildschirm erscheint.
3. Drücken Sie die Taste **TIMER ON**.
4. Drücken Sie die Taste **TIMER ON** bis die Anzeige 10H erscheint.
5. Warten Sie bis auf dem Display die gewählte Temperatur erscheint.

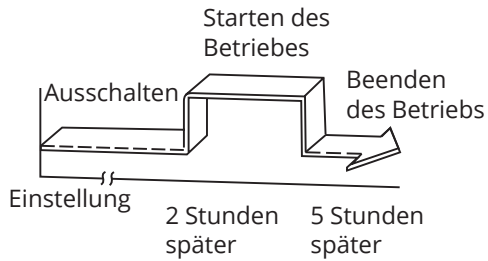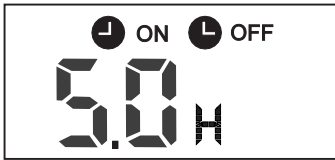

Betriebsstart → Betriebsunterbrechung



Diese Funktion ist nützlich wenn Sie wünschen dass das Klimagerät bevor Sie aufwachen eingeschaltet und nachdem Sie Ihr Haus verlassen abgeschaltet wird.

Zum Beispiel:

Einschalten des Klimageräts 2 Stunden nach der Einstellung und Start des Betriebsunterbrechung 5 Stunden nach der Einstellung.

1. Drücken Sie die Taste **TIMER ON**.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER ON** bis die Anzeige 2.0H auf dem Bildschirm erscheint.
3. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF**.
4. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF** bis die Anzeige 5.0H auf dem Bildschirm erscheint.
5. Warten Sie bis auf dem Display die gewählte Temperatur erscheint.

Betrieb der drahtlosen Fernbedienung

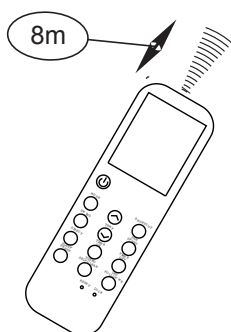


Position der drahtlosen Fernbedienung

- Benutzen Sie die drahtlose Fernbedienung innerhalb eines Abstands von 8 m vom Klimagerät und zielen Sie auf den Signalempfänger. Der Empfang des Signals wird durch einen Ton begleitet.


⚠ VORSICHT

- Das Klimagerät funktioniert nicht wenn Befehle von der Fernbedienung an die Inneneinheit durch Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände behindert wird.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in die Fernbedienung. Stellen Sie sicher dass sie nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
- Wenn der Infrarot-Empfänger der Inneneinheit der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, ist es möglich dass das Klimagerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Benutzen Sie ihre Vorhänge um eine direkte Sonnenstrahlung auf den Empfänger der Einheit zu vermeiden.
- Wenn andere Geräte die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen, müssen Sie diese Geräte entfernen oder Ihren Lieferanten fragen.

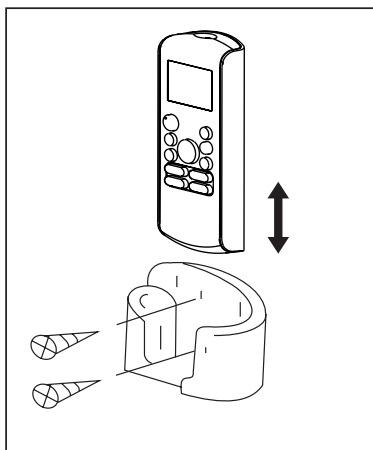

Verwendung des Fernbedienungshalters(optional)

- Die Fernbedienung kann durch Verwendung eines speziellen Halters (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat gekauft werden) an die Wand oder an eine Säule angebracht werden.
- Bevor Sie die Fernbedienung montieren, müssen Sie sicherstellen dass die Signale ordnungsgerecht vom Klimagerät empfangen werden
- Montieren Sie den Fernbedienungshalter mit zwei Schrauben
- Um die Fernbedienung anzubringen bzw. herauszunehmen, nach oben oder unten bewegen in Richtung des Schlitzes.

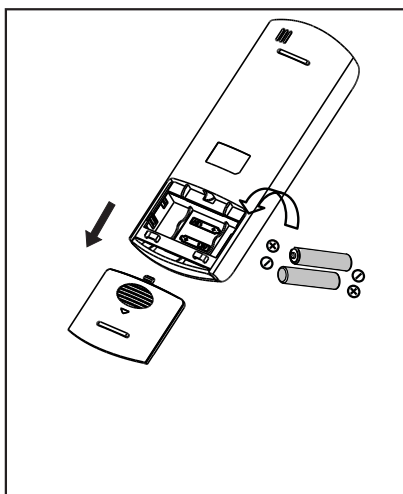

Batterieaustausch

Tauschen Sie die Batterien aus wenn Sie nicht den entsprechenden Ton hören oder wenn keine Anzeige auf dem Display sichtbar ist.

Die drahtlose Fernbedienung braucht 2 Trockenbatterien, (R03/LR03X2), die sich auf der Rückseite befinden.

- (1) Entfernen Sie die Abdeckung.
- (2) Batterien herausnehmen, die neuen einsetzen und dabei auf richtige Polung achten (+) und (-).
- (3) Setzen Sie die Abdeckung erneut ein.

Hinweis: Beim Austausch der Batterien, werden alle Programmierungen von der Fernbedienung gelöscht. Nach dem Austauschen der Batterien müssen Sie die Fernbedienung erneut programmieren.

⚠ VORSICHT

- Keine gebrauchten Batterien zusammen mit neuen oder mit Batterien verschiedenen Typs einsetzen.
- Wenn Sie die Fernbedienung voraussichtlich für mehr als 2 oder 3 Monate nicht benutzen, müssen Sie die Batterien herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien in speziellen Behältern, die sich in Geschäften befinden.



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER



Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the "Owner's Manual - Product Fiche" in the packaging of the outdoor unit. (European Union products only).

