



AIR CONDITIONING SYSTEMS REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**



MODELS:

L4VI32-09WiFiR / L4VO32-09

L4VI32-12WiFiR / L4VO32-12


L4VI32-16WiFiR / L4VO32-16

L4VI32-18WiFiR / L4VO32-18

L4VI32-24WiFiR / L4VO32-24



Buttons on remote controller

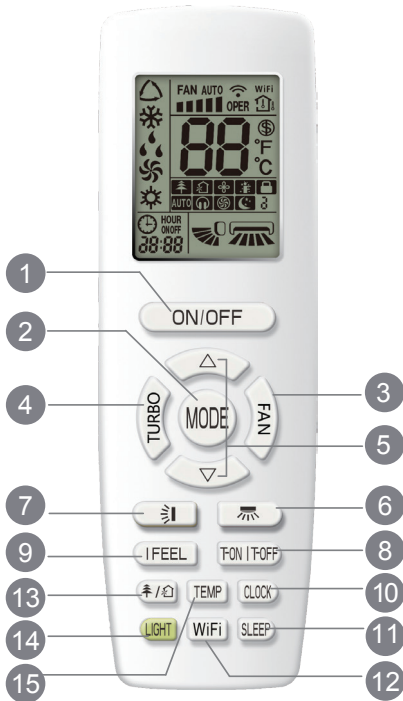

- 1 ON/OFF button
- 2 MODE button
- 3 FAN button
- 4 TURBO button
- 5 ▲ / ▼ button
- 6 button
- 7 button
- 8 T-ON / T-OFF button
- 9 I FEEL button
- 10 CLOCK button
- 11 SLEEP button
- 12 WiFi button
- 13 button
- 14 LIGHT button
- 15 TEMP button

Introduction for icons on display screen

Operation mode

- Auto mode
- Cool mode
- Dry mode
- Fan mode
- Heat mode

Display icons and functions:

- Set fan speed (No fan speed. It's displayed only after turning it on.)
- Send signal
- WiFi
- Switch temperature displaying type on the unit's display
- 8°C heating function
- I feel
- Child lock
- Sleep mode
- Turbo mode
- Left & right swing
- Up & down swing
- Clock
- T-ON / T-OFF
- Set time
- Quiet
- Healthy mode
- Scavenging functions
- X-FAN function

Introduction for buttons on remote controller

Note:

- This is a general use remote controller, it could be used for the air conditioners with multifunction; For some function, which the model doesn't have, if press the corresponding button on the remote controller that the unit will keep the original running status.
- After putting through the power, the air conditioner will give out a sound. Operation indicator "⏻" is ON (red indicator). After that, you can operate the air conditioner by using remote controller.
- Under on status, pressing the button on the remote controller, the signal icon "📶" on the display of remote controller will blink once and the air conditioner will give out a "de" sound, which means the signal has been sent to the air conditioner.

1 ON/OFF button

Press this button can turn on or turn off the air conditioner. After turning on the air conditioner, operation indicator "⏻" on indoor unit's display is ON (green indicator. The colour is different for different models), and indoor unit will give out a sound.

2 MODE button

Press this button to select your required operation mode.



- When selecting auto mode, air conditioner will operate automatically according to the sensed temperature. Set temperature can't be adjusted and will not be displayed as well. Press "FAN" button can adjust fan speed. Press "📶" / "📶" button can adjust fan blowing angle.
- After selecting cool mode, air conditioner will operate under cool mode. Cool indicator "❄️" on indoor unit is ON. Press "▲" or "▼" button to adjust set temperature. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "📶" / "📶" button to adjust fan blowing angle.
- When selecting dry mode, the air conditioner operates at low speed under dry mode. Dry indicator "💧" on indoor unit is ON. Under dry mode, fan speed can't be adjusted. Press "📶" / "📶" button to adjust fan blowing angle.
- When selecting fan mode, the air conditioner will only blow fan, no cooling and no heating. All indicators are OFF, Operation indicator is ON. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "📶" / "📶" button to adjust fan blowing angle.
- When selecting heating mode, the air conditioner operates under heat mode. Heat indicator "☀️" on indoor unit is ON. Press "▲" or "▼" button to adjust set temperature. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "📶" / "📶" button to adjust fan blowing angle. (Cooling only unit won't receive heating mode signal. If setting heat mode with remote controller, press ON/OFF button can't start up the unit).

Introduction for buttons on remote controller

Note:

- For preventing cold air, after starting up heating mode, indoor unit will delay 1~5 minutes to blow air (actual delay time is depend on indoor ambient temperature).
- Set temperature range from remote controller: 16~30°C (61-86°F);
Fan speed: auto, low speed, low-medium speed, medium speed, medium-high speed, high speed.

3 FAN button

Pressing this button can set fan speed circularly as: auto (AUTO), low (■), medium (■■), high (■■■).



Note:

- Under AUTO speed, air conditioner will select proper fan speed automatically according to ex-factory setting.
- It's Low fan speed under Dry mode.
- X-FAN function: Hold fan speed button for 2s in COOL or DRY mode, the icon "☼" is displayed and the indoor fan will continue operation for a few minutes in order to dry the indoor unit even though you have turned off the unit. After energization, X-FAN OFF is defaulted. X-FAN is not available in AUTO, FAN or HEAT mode.

This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed after the unit is stopped to avoid mould.

- Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button indoor fan will continue running for a few minutes. at low speed. In this period, Hold fan speed button for 2s to stop indoor fan directly.
- Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, the complete unit will be off directly.

4 TURBO button

Under COOL or HEAT mode, press this button to turn to quick COOL or quick HEAT mode. "⚡" icon is displayed on remote controller. Press this button again to exit turbo function and "⚡" icon will disappear.

If start this function, the unit will run at super-high fan speed to cool or heat quickly so that the ambient temp. approaches the preset temp. as soon as possible.

5 ▲/ ▼ button

- Press "▲" or "▼" button once increase or decrease set temperature 1°C (°F). Holding "▲" or "▼" button, 2s later, set temperature on remote controller will change quickly. On releasing button after setting is finished, temperature indicator on indoor unit will change accordingly. (Temperature can't be adjusted under


Introduction for buttons on remote controller

auto mode)



- When setting T-ON, T-OFF or CLOCK, press "▲" or "▼" button to adjust time. (Refer to CLOCK, T-ON, T-OFF buttons) When setting T-ON, T-OFF or CLOCK press "▲" or "▼" button to adjust time. (Refer to CLOCK, T-ON, T-OFF buttons)

6 button

Press this button can select left & right swing angle. Fan blow angle can be selected circularly as below:














Note:

- Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth from left to right, and then loosen the button, the unit will stop swinging and present position of guide louver will be kept immediately.
- Under swing left and right mode, when the status is switched from off to , if press this button again 2s later,  status will switch to off status directly; if press this button again within 2s, the change of swing status will also depend on the circulation sequence stated above.






7 button

Press this button can select up & down swing angle. Fan blow angle can be selected circularly as below:



- When selecting "  ", air conditioner is blowing fan automatically. Horizontal louver will automatically swing up & down at maximum angle.
- When selecting "  ,  ,  ,  ,  ", air conditioner is blowing fan at fixed position. Horizontal louver will stop at the fixed position.
- When selecting "  ,  ,  ", air conditioner is blowing fan at fixed angle. Horizontal louver will send air at the fixed angle.
- Hold "  " button above 2s to set your required swing angle. When reaching your required angle, release the button.



Note:

- "  ,  ,  " may not be available. When air conditioner receives this signal, the air conditioner will blow fan automatically.
- Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth from up to down, and then loosen the button, the unit will stop swinging and present position of guide louver will be kept immediately.
- Under swing up and down mode, when the status is switched from off to , if press this button again 2s later,  status will switch to off status directly; if press this button again within 2s, the change of swing status will also depend on the circulation sequence stated above.



Introduction for buttons on remote controller

8 T-ON / T-OFF button

● T-ON button

"T-ON" button can set the time for timer on. After pressing this button,  icon disappears and the word "ON" on remote controller blinks. Press "▲" or "▼" button to adjust T-ON setting. After each pressing "▲" or "▼" button, T-ON setting will increase or decrease 1min. Hold "▲" or "▼" button, 2s later, the time will change quickly until reaching your required time. Press "T-ON" to confirm it. The word "ON" will stop blinking.  icon resumes displaying. Cancel T-ON: Under the condition that T-ON is started up, press "T-ON" button to cancel it.



● T-OFF button

"T-OFF" button can set the time for timer off. After pressing this button,  icon disappears and the word "OFF" on remote controller blinks. Press "▲" or "▼" button to adjust T-OFF setting. After each pressing "▲" or "▼" button, T-OFF setting will increase or decrease 1min. Hold "▲" or "▼" button, 2s later, the time will change quickly until reaching your required time. Press "T-OFF" word "OFF" will stop blinking.  icon resumes displaying. Cancel T-OFF. Under the condition that T-OFF is started up, press "T-OFF" button to cancel it.

Note:

- Under on and off status, you can set T-OFF or T-ON simultaneously.
- Before setting T-ON or T-OFF, please adjust the clock time.
- After starting up T-ON or T-OFF, set the constant circulating valid. After that, air conditioner will be turned on or turned off according to setting time. ON/OFF button has no effect on setting. If you don't need this function, please use remote controller to cancel it.

9 I FEEL button

Press this button to start I FEEL function and  will be displayed on the remote controller. After this function is set, the remote controller will send the detected ambient temperature to the controller and the unit will automatically adjust the indoor temperature according to the detected temperature. Press this button again to close I FEEL function and  will disappear.

- Please put the remote controller near user when this function is set. Do not put the remote controller near the object of high temperature or low temperature in order to avoid detecting inaccurate ambient temperature. When I FEEL function is turned on, the remote controller should be put within the area where indoor unit can receive the signal sent by the remote controller.

Introduction for buttons on remote controller

10 CLOCK button

Press this button to set clock time. "🕒" icon on remote controller will blink. Press "▲" or "▼" button within 5s to set clock time. Each pressing of "▲" or "▼" button, clock time will increase or decrease 1 minute. If hold "▲" or "▼" button, 2s later, time will change quickly. Release this button when reaching your required time. Press "CLOCK" button to confirm the time. "🕒" icon stops blinking.

Note:

- Clock time adopts 24-hour mode.
- The interval between two operation can't exceeds 5s. Otherwise, remote controller will quit setting status. Operation for T-ON/T-OFF is the same.

11 SLEEP button

Under COOL, or HEAT mode, press this button to start up sleep function. "🌙" icon is displayed on remote controller. Press this button again to cancel sleep function and "🌙" icon will disappear. After powered on, Sleep Off is defaulted. After the unit is turned off, the Sleep function is canceled. In this mode, the time of time can be adjusted. Under Fan、DRY and Auto modes, this function is not available.

12 WiFi button

Press "WiFi" button to turn on or turn off WiFi function. When WiFi function is turned on, the "WiFi" icon will be displayed on remote controller; Under status of unit off, press "MODE" and "WiFi" buttons simultaneously for 1s, WiFi module will restore to factory default setting.

- This function is only available for some models.

13 🌳/🏠 button

Press this button to achieve the on and off of healthy and scavenging functions in operation status. Press this button for the first time to start scavenging function; LCD displays "🏠". Press the button for the second time to start healthy and scavenging functions simultaneously; LCD displays "🏠" and "🌳". Press this button for the third time to quit healthy and scavenging functions simultaneously. Press the button for the fourth time to start healthy function; LCD display "🌳". Press this button again to repeat the operation above.

- This function is applicable to partial of models.


Introduction for buttons on remote controller

14 LIGHT button

Press this button to turn off display light on indoor unit. "☹️" icon on remote controller disappears. Press this button again to turn on display light. "☹️" icon is displayed.

15 TEMP button

By pressing this button, you can see indoor set temperature, indoor ambient temperature or outdoor ambient temperature on indoor unit's display. The setting on remote controller is selected circularly as below:

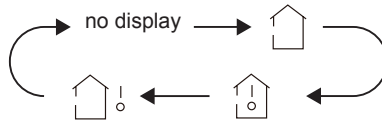

- When selecting "🏠" or no display with remote controller, temperature indicator on indoor unit displays set temperature.
- When selecting "🏠☀️" with remote controller, temperature indicator on indoor unit displays indoor ambient temperature.
- When selecting "🏠❄️" with remote controller, temperature indicator on indoor unit displays outdoor ambient temperature.

Note:

- Outdoor temperature display is not available for some models. At that time, indoor unit receives "🏠☀️" signal, while it displays indoor set temperature.
- It's defaulted to display set temperature when turning on the unit. There is no display in the remote controller.
- Only for the models whose indoor unit has dual-8 display.
- When selecting displaying of indoor or outdoor ambient temperature, indoor temperature indicator displays corresponding temperature and automatically turn to display set temperature after three or five seconds.

Function introduction for combination buttons

Energy-saving function

Under cooling mode, press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously to start up or turn off energy-saving function. When energy-saving function is started up, "SE" will be shown on remote controller, and air conditioner will adjust the set temperature automatically according to ex-factory setting to reach to the best energy-saving effect. Press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously again to exit energy-saving function.

Note:

- Under energy-saving function, fan speed is defaulted at auto speed and it can't be adjusted.
- Under energy-saving function, set temperature can't be adjusted. Press "TURBO" button and the remote controller won't send signal.
- Sleep function and energy-saving function can't operate at the same time. If energy-saving function has been set under cooling mode, press sleep button will cancel energy-saving function. If sleep function has been set under cooling mode, start up the energy-saving function will cancel sleep function.

8°C heating function

Under heating mode, press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously to start up or turn off 8°C heating function. When this function is started up, "Ⓢ" and "8°C" will be shown on remote controller, and the air conditioner keep the heating status at 8°C. Press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously again to exit 8°C heating function.

Note:

- Under 8°C heating function, fan speed is defaulted at auto speed and it can't be adjusted.
- Under 8°C heating function, set temperature can't be adjusted. Press "TURBO" button and the remote controller won't send signal.
- Sleep function and 8°C heating function can't operate at the same time. If 8°C heating function has been set under cooling mode, press sleep button will cancel 8°C heating function. If sleep function has been set under cooling mode, start up the 8°C heating function will cancel sleep function.
- Under °F temperature display, the remote controller will display 46 °F heating.

Child lock function

Press "▲" and "▼" simultaneously to turn on or turn off child lock function. When child lock function is on, "🔒" icon is displayed on remote controller. If you operate the remote controller, the "🔒" icon will blink three times without sending signal to the unit.

Temperature display switchover function


Under OFF status, press "▼" and "MODE" buttons simultaneously to switch temperature display between °C and °F.

Operation guide

1. After putting through the power, press "ON/OFF" button on remote controller to turn on the air conditioner.
2. Press "MODE" button to select your required mode: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Press "▲" or "▼" button to set your required temperature. (Temperature can't be adjusted under auto mode).
4. Press "FAN" button to set your required fan speed: auto, low, medium and high speed.
5. Press "SWING" button to select fan blowing angle.

Replacement of batteries in remote controller


1. Press the back side of remote controller marked with "🔌", as shown in the fig, and then push out the cover of battery box along the arrow direction.
2. Replace two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and make sure the position of "+" polar and "-" polar are correct.
3. Reinstall the cover of battery box.

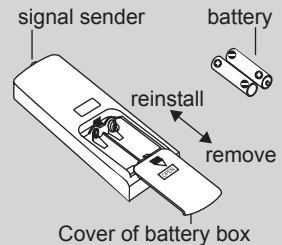

NOTICE

- During operation, point the remote control signal sender at the receiving window on indoor unit.
- The distance between signal sender and receiving window should be no more than 8m, and there should be no obstacles between them.
- Signal may be interfered easily in the room where there is fluorescent lamp or wireless telephone; remote controller should be close to indoor unit during operation.
- Replace new batteries of the same model when replacement is required.
- When you don't use remote controller for a long time, please take out the batteries.
- If the display on remote controller is fuzzy or there's no display, please replace batteries.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

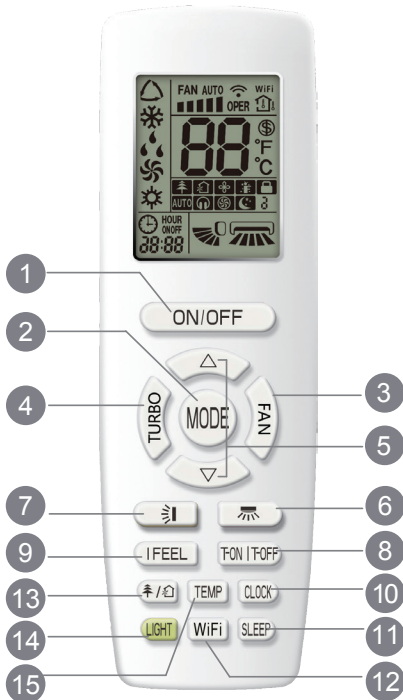

- 1 ON/OFF πλήκτρο
- 2 MODE πλήκτρο
- 3 FAN πλήκτρο
- 4 TURBO πλήκτρο
- 5 ▲ / ▼ πλήκτρο
- 6 ☀️ πλήκτρο
- 7 🌬️ πλήκτρο
- 8 T-ON / T-OFF πλήκτρο
- 9 I FEEL πλήκτρο
- 10 CLOCK πλήκτρο
- 11 SLEEP πλήκτρο
- 12 WiFi πλήκτρο
- 13 🏠/🏡 πλήκτρο
- 14 LIGHT πλήκτρο
- 15 TEMP πλήκτρο

Εισαγωγή στις ενδείξεις της οθόνης

Κατάσταση λειτουργίας

- Auto
- Cool
- Dry
- Fan
- Heat

Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
 (No ■■■ - ■■■■ Ταχύτητα ανεμιστήρα. Φαίνεται στην οθόνη μόλις ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό)

Αποστολή σήματος

WiFi

Μεταβολή θερμοκρασίας

8°C λειτουργία θέρμανσης

I feel

Παιδικό κλειδίωμα

Λειτουργία SLEEP

TURBO

Οριζόντια κίνηση περσίδων

Κάθετη κίνηση περσίδων

- 🏠 Λειτουργία Health
- 🏡 Λειτουργία ανίχνευσης
- 🌬️ X-FAN

Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου

Σημείωση

- Μόλις συνδέσετε το κλιματιστικό στο ρεύμα, θα ακουστεί ένας ήχος. Η ένδειξη λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη (Η ένδειξη είναι κόκκινη) Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού για οποιαδήποτε λειτουργία
- Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης η ένδειξη αποστολής σήματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήσει μια φορά και το κλιματιστικό θα κάνει ένα θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα έχει αποσταλεί στην κλιματιστική μονάδα.
- Όταν το κλιματιστικό είναι κλειστό, η ένδειξη ορισμού θερμοκρασίας και η ώρα θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου (Εάν οι ενδείξεις ενεργοποίησης / απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη και ο φωτισμός είναι ρυθμισμένα, θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου). Κατά την λειτουργία της μονάδας, η οθόνη θα δείξει τα αντίστοιχα εικονίδια λειτουργίας.

1 Πλήκτρο ON/OFF

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλιματιστικό, ο χρονοδιακόπτης και η λειτουργία του ύπνου θα διακοπούν ωστόσο η προεπιλογή χρόνου παραμένει ενεργή.

2 Πλήκτρο MODE

Πατήστε αυτό το κουμπί και οι λειτουργίες του κλιματιστικού επιλέγονται κυκλικά



- Όταν επιλέγετε την Auto λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει αυτόματα και δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία στον χώρο ούτε να εμφανιστεί αντίστοιχα στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο "FAN" για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Πιέστε τα πλήκτρα / ώστε να ρυθμίσετε τη γωνία διάχυσης του αέρα.
- Αφότου επιλέξετε την λειτουργία COOL θα ανάψει η ένδειξη στην εσωτερική μονάδα. Πιέστε τα πλήκτρα ή ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στον χώρο. Πιέστε το πλήκτρο "FAN" για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Πιέστε τα πλήκτρα / ώστε να ρυθμίσετε τη γωνία διάχυσης του αέρα.
- Όταν επιλέγετε λειτουργία "DRY" το κλιματιστικό λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα και εμφανίζεται η ένδειξη . Υπό τη συνθήκη "Dryer" η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πιέστε τα πλήκτρα / ώστε να ρυθμίσετε τη γωνία διάχυσης του αέρα.
- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία HEAT θα εμφανιστεί η ένδειξη στο κλιματιστικό. Πιέστε τα πλήκτρα ή ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στον χώρο. Πιέστε το πλήκτρο "FAN" για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Πιέστε τα πλήκτρα / ώστε να ρυθμίσετε τη γωνία διάχυσης του αέρα. (Τα κλιματιστικά που είναι μόνο για λειτουργία ψύξης δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό HEAT συνθήκη).


Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου

Σημείωση:


- Για να αποφύγετε την εξαγωγή κρύου αέρα, αφότου ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, η μονάδα θα εξαγει αέρα έπειτα από 1-5 λεπτά (εξαρτάται από τη θερμοκρασία του δωματίου).
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο: 16-30οC; Ταχύτητα ανεμιστήρα: Αυτό, Χαμηλή Ταχύτητα, Χαμηλή – Μέση Ταχύτητα, Μέση Ταχύτητα, Μέση – Υψηλή Ταχύτητα, Υψηλή Ταχύτητα.

3 Πλήκτρο FAN



Πιέστε το πλήκτρο "FAN" ώστε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα: Αυτόματη, Χαμηλή (■), Μεσαία (■■), Υψηλή(■■■). Η επιλογή γίνεται κυκλικά:



Σημείωση

- Όταν ενεργοποιείτε το κλιματιστικό η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι στην αυτόματη ταχύτητα.
- Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι στη χαμηλή ταχύτητα.
- XFAN λειτουργία: Πιέστε το πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα για 2 δευτερόλεπτα σε κατάσταση Αφύγρανσης και Ψύξης. Θα εμφανιστεί η ένδειξη  και ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για μερικά λεπτά ώστε να αφυγρανθεί επαρκώς η μονάδα, παρόλο που μπορεί να έχετε απενεργοποιήσει το κλιματιστικό. Μετά την ενεργοποίηση, η XFAN λειτουργία απενεργοποιείται. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη υπό τις λειτουργίες AUTO, FAN ή HEAT.

4 Πλήκτρο TURBO

Υπό συνθήκες COOL ή HEAT, πιέστε το πλήκτρο TURBO για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TURBO και το εικονίδιο  θα σβήσει.

5 ▲/▼ Πλήκτρα


Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να αυξήσετε ή μειώσετε τη θερμοκρασία στο χώρο κατά 1οC. Πιέζοντας παρατεταμένα, 2 δευτερόλεπτα μετά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο θα αλλάξει. Απελευθερώνοντας το πλήκτρο μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η ένδειξη θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα θα αλλάξει αντίστοιχα. (Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί υπό λειτουργία AUTO).

Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου


- Όταν ρυθμίζεται τον χρονοδιακόπτη ή τα T-ON ή T-OFF, πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼.

6 Πλήκτρο

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την οριζόντια κίνηση των περσίδων. Η γωνία εξαγωγής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κυκλικά όπως παρακάτω:














Σημείωση:

- Πιέστε αυτό το πλήκτρο συνεχόμενα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ώστε να εκκινήσει η οριζόντια κίνηση και απελευθερώστε το πλήκτρο ώστε να σταματήσει η λειτουργία και να σταθεροποιηθεί η γωνία διάχυσης (αριστερά ή δεξιά).
- Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα κίνησης θα αλλάξει σύμφωνα με την παραπάνω σειρά ή θα κλείσουν οι περσίδες ή θα περάσει σε κατάσταση .





7 Πλήκτρο

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την κάθετη κίνηση των περσίδων. Η γωνία εξαγωγής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κυκλικά όπως παρακάτω:






- Όταν επιλέγετε το πλήκτρο  το κλιματιστικό εξαγάγει αέρα αυτόματα. Η οριζόντια περσίδα θα κινηθεί αυτόματα κάθετα υπό τη μέγιστη γωνία.
- Όταν επιλέγετε      το κλιματιστικό εξαγάγει αέρα υπό σταθερή γωνία και η οριζόντια περσίδα θα σταματήσει στη ρυθμισμένη θέση.
- Όταν επιλέγετε    το κλιματιστικό εξαγάγει αέρα υπό σταθερή γωνία και η οριζόντια περσίδα θα σταματήσει στη ρυθμισμένη θέση.
- Πιέστε το πλήκτρο  περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ώστε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία των περσίδων. Μόλις ρυθμιστεί η γωνία που επιθυμείτε, απελευθερώστε το πλήκτρο.

Σημείωση:

- Τα πλήκτρα    μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, επομένως το κλιματιστικό δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό αυτές τις συνθήκες.
- Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα και οι περσίδες θα κινηθούν κάθετα. Απελευθερώστε το πλήκτρο και οι περσίδες θα σταματήσουν να κινούνται, σταματώντας στη θέση που είχε οριστεί πριν απελευθερώσετε το πλήκτρο.
- Πιέζοντας το πλήκτρο παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα κίνησης θα αλλάξει σύμφωνα με την παραπάνω σειρά ή θα κλείσουν οι περσίδες ή θα περάσει σε φάση .

Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου



8 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη T-ON / T- OFF

- Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη T-ON
Πιέστε το πλήκτρο T-ON και η ένδειξη ON θα αναβοσβήσει και το σημείο αναγραφής της ώρας θα δείχνει την ώρα της προηγούμενης ρύθμισης. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ ώστε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με προσαυξήσεις του 1 λεπτού. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲ ή ▼ για 2 δευτερόλεπτα και ο χρόνος θα αλλάξει άμεσα φτάνοντας τον επιθυμητό που έχετε ορίσει. Πιέστε το πλήκτρο T-ON για επιβεβαίωση. Η λέξη «ON» θα σβήσει. Το εικονίδιο  θα ανάψει. Ακύρωση του πλήκτρου T-ON: πιέστε ξανά το πλήκτρο T-ON για απενεργοποίησή.
- Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη T-OFF
Πιέστε το πλήκτρο T-OFF για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης της μονάδας. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο θα σβήσει το εικονίδιο  και θα ανάψει η ένδειξη OFF στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με προσαυξήσεις του 1 λεπτού. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲ ή ▼ για 2 δευτερόλεπτα και ο χρόνος θα αλλάξει άμεσα φτάνοντας τον επιθυμητό που έχετε ορίσει. Πιέζοντας το πλήκτρο T-OFF η ένδειξη «OFF» θα σβήσει. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί. Ακύρωση του πλήκτρου T-OFF: πιέστε ξανά το πλήκτρο για απενεργοποίηση της λειτουργίας T-OFF.

Σημείωση:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία T-ON ή T-OFF.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία T-ON ή T-OFF, ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη.
- Αφότου ρυθμίσετε τη λειτουργία T-ON ή T-OFF, ρυθμίστε τη σταθερή κυκλοφορία. Μετά από αυτό, το κλιματιστικό θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Τα πλήκτρα ON/OFF δεν θα μπορούν να επηρεάσουν τις ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που δεν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να την ακυρώσετε.



9 FOLLOW ME

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη πιέστε το πλήκτρο I FEEL και η ένδειξη  θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο. Υπό αυτή τη λειτουργία το τηλεχειριστήριο θα στείλει σήμα με τη θερμοκρασία του χώρου και η μονάδα αυτόματα θα προσαρμόσει τις συνθήκες δωματίου σύμφωνα με τη θερμοκρασία αυτή. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να ακυρώσετε την λειτουργία I FEEL. Το εικονίδιο  θα σβήσει.

- Όταν η λειτουργία I FEEL είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα θα προσαρμόζει την θερμοκρασία σύμφωνα με την θερμοκρασία που καταγράφει το τηλεχειριστήριο για να επιτύχει τον βέλτιστο κλιματισμό του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να έχετε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβέλειας της μονάδας.

Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου


10 ΠΛΗΚΤΡΟ CLOCK

Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ρυθμίσετε την ώρα και στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε εντός 5 δευτερολέπτων την ώρα. Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα ▲ ή ▼, η ώρα θα αλλάξει αντίστοιχα κατά 1 λεπτό. Πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για 2 δευτερόλεπτα η ώρα θα αλλάξει γρήγορα. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν η ώρα φτάσει την επιθυμητή τιμή. Πατήστε το πλήκτρο "CLOCK" για να επιβεβαιώσετε την ώρα και το εικονίδιο  θα ανάψει.

Σημείωση:

- Χρονοδιακόπτης 24ων ωρών.
- Η ρύθμιση μπορεί να γίνει εντός 5 δευτερολέπτων.

11 ΠΛΗΚΤΡΟ SLEEP





Πατήστε το πλήκτρο αυτό υπό συνθήκες ψύξης ή θέρμανσης ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε ξανά το πλήκτρο αυτό και η ένδειξη θα σβήσει. Όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα η λειτουργία SLEEP θα ακυρωθεί. Υπό συνθήκες FAN, DRY και AUTO η λειτουργία ύπνου δεν είναι διαθέσιμη.

12 ΠΛΗΚΤΡΟ Wi-Fi

Πιέστε το πλήκτρο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη λειτουργία Wi-Fi και το εικονίδιο "WiFi" θα ανάψει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο "MODE" και το πλήκτρο "Wi-Fi" ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο, ώστε να επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.




13 ΠΛΗΚΤΡΟ /

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο αυτό να ενεργοποιήσετε την λειτουργία health. Πιέστε το πλήκτρο για πρώτη φορά ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ανίχνευσης; Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία health και την λειτουργία ανίχνευσης ταυτόχρονα. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εικονίδια  / . Πιέστε το πλήκτρο για Τρίτη φορά ώστε να απελευθερώσετε την λειτουργία health και τη λειτουργία ανίχνευσης; Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Πιέστε ξανά για να επαναλάβετε τις παραπάνω λειτουργίες.

- Αυτή η λειτουργία παρέχεται σε ορισμένα μοντέλα.


Λειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου




14 ΠΛΗΚΤΡΟ LIGHT

Πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό στην εσωτερική μονάδα. Το εικονίδιο  στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει. Πιέστε το πλήκτρο ξανά ώστε να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί και πάλι στην οθόνη.


15 ΠΛΗΚΤΡΟ TEMP

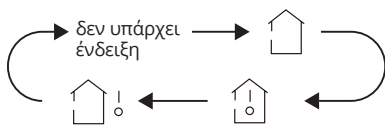Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να δείτε τη ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία, την εσωτερική θερμοκρασία ή την εξωτερική θερμοκρασία στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας. Η ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο επιλέγεται κυκλικά όπως φαίνεται παρακάτω:



- Όταν ανάβει η ένδειξη  σημαίνει ότι η αναγραφόμενη θερμοκρασία είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Όταν ανάβει η ένδειξη  σημαίνει ότι η αναγραφόμενη θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.
- Όταν ανάβει η ένδειξη  σημαίνει ότι η αναγραφόμενη θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου.

Σημείωση:

- Η ένδειξη της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα. Σε αυτή τη περίπτωση η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει  μαζί με την αναγραφόμενη εσωτερική θερμοκρασία.
- Όταν ενεργοποιείται το κλιματιστικό δεν υπάρχει ένδειξη θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο.
- Μόνο σε μονάδες που η εσωτερική μονάδα έχει 8-ψηφίων οθόνη.
- Όταν επιλέγετε την ένδειξη της εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας, θα εμφανιστεί το εικονίδιο εσωτερικής θερμοκρασίας και αυτόματα θα επανέλθει η ένδειξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας εντός 3-5 δευτερολέπτων.

Εισαγωγή στις ειδικές λειτουργίες

Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία πιάστε τα πλήκτρα "CLOCK" και "TEMP" ταυτόχρονα για να περάσει η μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν αναγράφεται η ένδειξη "SE", η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. Όταν δεν αναγράφεται η ένδειξη "SE", η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πιάστε τα πλήκτρα "CLOCK" και "TEMP" ταυτόχρονα και η ένδειξη ζ Εθα σβήσει.

Σημείωση:

- Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστή σε AUTO κατάσταση και δεν μπορεί να γίνει κάποια χειροκίνητη προσαρμογή.
- Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πατήστε το πλήκτρο "TURBO" και το τηλεχειριστήριο δεν θα στείλει σήμα.
- Η λειτουργία ύπνου και η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα. Αν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση ψύξης, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ύπνου ακυρώνετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ύπνου σε κατάσταση ψύξης, ενεργοποιώντας τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ακυρώνετε τη λειτουργία ύπνου.




Λειτουργία Θέρμανσης 8°C

Στη λειτουργία θέρμανσης, πιάστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "TEMP" και "CLOCK" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία και εμφανιστεί η ένδειξη "8°C" στο τηλεχειριστήριο, το κλιματιστικό θα διατηρήσει την κατάσταση θέρμανσης στους 8°C. Πατήστε ξανά τα πλήκτρα "TEMP" και "CLOCK" για να ακυρώσετε τη λειτουργία 8°C λειτουργία θέρμανσης.

Σημείωση:

- Υπό τη λειτουργία θέρμανσης 8°C, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προεπιλεγμένη σε κατάσταση «AUTO» και δεν μπορεί να γίνει χειροκίνητη προσαρμογή.
- Υπό τη λειτουργία θέρμανσης 8°C, η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πατήστε το πλήκτρο "TURBO" και το τηλεχειριστήριο δεν θα στείλει σήμα.
- Η λειτουργία ύπνου και η λειτουργία θέρμανσης 8°C δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης 8°C σε κατάσταση ψύξης, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας του ύπνου ώστε να ακυρώσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C. Αν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ύπνου σε κατάσταση ψύξης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου.
- Στην οθόνη με ρυθμισμένη κλίμακα θερμοκρασίας °F, το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει θέρμανση 46°F.

Ρύθμιση λειτουργίας κλειδώματος

Πιάστε το ▲ και το ▼ ταυτόχρονα για να κλειδώσετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και η ένδειξη  θα ανάψει. Πιάστε το ▲ και το ▼ ταυτόχρονα ξανά για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και η ένδειξη  θα σβήσει. Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, θα αναβοσβήνει η ένδειξη  τρεις φορές και δεν θα καταχωρείται καμία εντολή.


Αλλαγή μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας


Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πιάστε το πλήκτρο "MODE" και το ▼ ταυτόχρονα για να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης μεταξύ °C και °F.

Οδηγός Λειτουργιών

1. Αφότου συνδέσετε με τη παροχή ρεύματος, πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" στο τηλεχειριστήριο ώστε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σας.
2. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μεταξύ των: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Πιέστε το πλήκτρο "▲" ή "▼" ώστε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. (Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τη λειτουργία AUTO).
4. Πιέστε το πλήκτρο "FAN" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα μεταξύ: αυτόματης, χαμηλής, μεσαίας και υψηλής.
5. Πιέστε το πλήκτρο "SWING" για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίση των περσίδων για την εξαγωγή του αέρα.

Αντικατάσταση μπαταριών του χειριστήριου


1. Πιέστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου , σύρτε προς τα κάτω όπως δείχνει το βέλος, έως ότου να βγεί το κάλυμμα της θέσης των μπαταριών.
2. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες ξηράς φόρτισης 7# (AAA 1.5V) τοποθετώντας τις στους σωστούς πόλους "+" και "-".
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

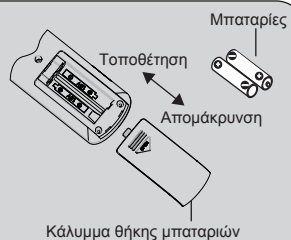

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον πομπό αποστολής εντολών προς την εσωτερική μονάδα.
- Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική μονάδα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.
- Η εκπομπή εντολής μπορεί να επηρεαστεί εύκολα όταν υπάρχουν στο χώρο λάμπες φθοροϋίου ή ασύρματα τηλέφωνα. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μονάδα κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Κάντε αντικατάσταση ίδιων μπαταριών όταν αυτό απαιτείται.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Εάν τα σύμβολα στο τηλεχειριστήριο φαίνονται θολά ή δεν φαίνονται καθόλου αντικαταστήστε τις μπαταρίες τους.

Butoanele telecomenzii

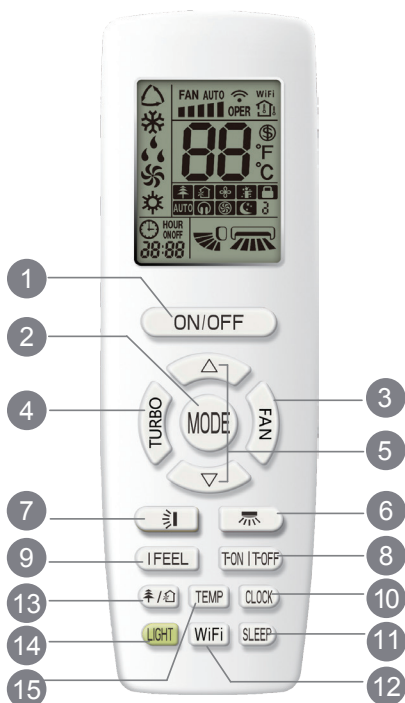

- 1 Buton Pornire/Oprire
- 2 Buton selectare mod de functionare
- 3 Buton ventilator
- 4 Buton selectare mod Turbo
- 5 ▲/ ▼ Butoane +/-
- 6 Buton selectie oscilare orizontala
- 7 Buton selectie oscilare verticala
- 8 Buton programare temporizator
- 9 Buton selectare I FEEL
- 10 Buton afisare ceas
- 11 Buton selectare mod SLEEP
- 12 Buton Wi-Fi
- 13 Buton selectare mod
- 14 Buton Iluminare
- 15 Buton selectare temperatura

Introducere in simbolurile afisate pe ecran

Modul de functionare activ

- Modul Auto
- Racire
- Dezumidificare
- Ventilator
- Incalzire

Alte simboluri:

- Ceas
- Temporizator pornit/oprit
- Setarea orei
- Silentios
- Viteza ventilator (simbolul va fi afisat dupa pornirea aparatului).
- Transmitere semnal
- WiFi
- Schimbarea modului de afisare a temperaturii.
- Functie incalzire 8°C
- I feel
- Protectie opil
- Mod SLEEP
- Mod Turbo
- Oscilare orizontala
- Oscilare verticala
- Mod "Sanatos"
- Functia de purificare
- Functia X-FAN

Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii

Nota:

- Acesta este un ghid de folosire al unei telecomenzi normale, ce poate fi folosita la aparatele de aer conditionat cu multiple functii disponibile. Unele functii pot fi indisponibile pentru aparatul pe care l-ati achizitionat astfel ca, la apasarea butonului respectiv, aparatul va continua cu setarile anterioare apasarii.
- Dupa apasarea butonului de pornire, aparatul va emite un sunet si indicatorul de functionare "U" se va aprinde (culoarea rosie). Acum puteti folosi aparatul dumneavoastra, cu ajutorul telecomenzii.
- Cand aparatul este pornit, la apasarea butonului de semnal, display-ul telecomenzii va clipi o data si apoi unitatea interioara va emite un sunet, confirmand receptionea semnalului;
- Cand aparatul este oprit, display-ul va afisa ora, temperatura setata si, de asemenea, simbolurile temporizatorului (pornire sau oprire). Cand aparatul este pornit, toate simbolurile functiilor activate, vor fi afisate pe display.

1 Butonul ON/OFF (pornire/oprire)

Apasati acest buton pentru a porni aparatul. Apasati inca odata si aparatul se va opri. Modul "U" va fi anulat atunci cand aparatul este oprit.

2 Buton selectare mod de functionare

Folositi acest buton pentru a va alege modul de functionare :



- In alegerea modului AUTO, aparatul va functiona automat, conform temperaturilor detectate. Temperatura nu poate fi schimbata si nu va fi afisata pe display. Apasati butonul «FAN» pentru a ajusta viteza ventilatorului. Apasati butoanele / pentru a alege directia fluxului de aer.
- Dupa selectarea modului de racire, simbolul va fi afisat pe unitatea interioara. Apasati butonul sau pentru a stabili temperatura. Apasati «FAN» pentru a selecta viteza ventilatorului. Apasati butoanele / pentru a alege directia fluxului de aer.
- Dupa selectarea modului DRY, aparatul va functiona la viteza scazuta si indicatorul va fi afisat pe unitatea interioara. In timpul functionarii modului DRY, viteza ventilatorului nu poate fi schimbata. Apasati butoanele / pentru a alege directia fluxului de aer.
- La selectarea modului de ventilare (FAN), aparatul de aer conditionat nu va raci si nu va incalzi aerul din incapere. Singurul simbol afisat va fi cel care confirma ca aparatul este pornit (ON). Apasati butonul «FAN» pentru a ajusta viteza ventilatorului. Apasati butoanele / pentru a alege directia fluxului de aer.
- La selectarea modului de incalzire (HEAT), simbolul va fi afisat pe unitatea interioara. Apasati butonul sau pentru a stabili temperatura dorita. Apasati butonul «FAN» pentru a ajusta viteza ventilatorului. Apasati butoanele / pentru a alege directia fluxului de aer. Unitatile care au disponibila doar functia de racire, nu vor inregistra nici o comanda la selectarea modului HEAT.


Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii

NOTA:


- Pentru evita degajarea de aer rece, dupa selectarea modului incalzire, unitatea interioara va incepe sa degaje aer in aproximativ 1-5 minute (durata depinde de temperatura interioara).
- Cu ajutorul telecomenzii puteti alege temperatura in intervalul 16-30°C (61-86°F)
Vitezele disponibile pentru ventilator: UTO, LOW (scazuta), Medium-LOW, Medium, Medium-High (medie-crescuta), High (maxima)

3 Buton ventilator


Pasand acest buton, viteza ventilatorului poate fi selectata in ordinea urmatoare: AUTO, LOW (scazuta) (■), Medium (■■), High (maxima) (■■■).



NOTA:

- In modul AUTO, aparatul va selecta automat viteza ventilatorului.
- In modul DRY, doar treapta LOW poate fi selectata.
- Butonul X-FAN: In modul COOL sau DRY, mentineti apasati pentru 2 secunde, butonul FAN SPEED, pentru a activa functia X-FAN. Simbolul  va fi afisat iar ventilatorul va continua sa functioneze pentru cateva minute, pentru a usca unitatea interioara. Aceasta operatiune va continua si dupa ce ati oprit aparatul. Dupa ce reporniti aparatul, X-FAN este dezactivat automat. Aceasta functie nu este disponibila in modul AUTO, FAN sau HEAT. Aceasta functie elimina umiditatea acumulata in unitatea interioara, pentru a evita aparitia mucegaiului.
 - Dupa activarea functiei X-FAN: Cand aparatul a fost oprit, ventilatorul interior va continua sa functioneze pentru aproximativ 2 minute, la o viteza redusa. Puteti apasa butonul X-FAN pentru a opri ventilatorul.
 - Dupa dezactivarea functiei X-FAN: Dupa oprirea aparatului, apasati din nou butonul ON/OFF pentru a opri ventilatorul si unitatea interioara.

4 Butonul pentru functia TURBO

In timpul functionarii modului racire sau incalzire, la apasarea butonului TURBO, veti activa sau dezactiva aceasta functie. La activare, simbolul TURBO  va fi afisat pe display. Functia va fi dezactivata atunci cand schimbati modul de functionare.

5 Butoanele ▲/▼


Temperatura implicita poate fi crescuta. Apasand butonul ▲ sau ▼, puteti creste temperatura. Tinand apasat butonul valorile se vor schimba rapid. Dupa apasarea butoanelor, selectarea afisarii temperaturii in 1°C (°F) va deveni disponibila. Schimbarea temperaturii nu este posibila in timp ce modul AUTO este activat. Pentru °C, temperatura poate fi setata in intervalul 16-30 iar pentru °F, valorile vor fi 61-86.

Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii

- Daca doriti programarea temporizatorului sau setarea orei, apasati ▲ sau ▼ pentru a ajusta valorile. Consultati sectiunea butoanelor CLOCK, Temporizator.


6 Buton selectare oscilare orizontala

Apasati acest buton pentru a va alege unghiul fluxului de aer (pe orizontala), conform schitei de mai jos:




(flapsul se va opri opri in unghiul actual).










Nota:

- Daca tineti butonul pentru oscilare verticala apasat pentru mai mult de 2 secunde, flapsul va oscila automat. Pentru a stabili unghiul flapsului, luati degetul de pe buton. Flapsul se va opri in unghiul in care se afla in momentul in care ati ridicat degetul de pe buton.
- Pentru a activa functia apasati butonul . Repetati actiunea pentru dezactivare.





7 Buton selectare oscilare verticala

Apasati acest buton pentru a va alege unghiul fluxului de aer (pe verticala), conform schitei de mai jos:



- La selectarea modului  ventilatorul va functiona automat. Flapsul orizontal va oscila automat sus-jos.
- Cand selectati modurile:     aparatul va directiona fluxul de aer in unghiul ales. Flapsul orizontal va ramane intr-o pozitie fixa.
- Cand selectati modurile:    aparatul va directiona fluxul de aer in unghiul ales. Flapsul orizontal va ramane intr-o pozitie fixa.
- Apasati butonul  timp de 2 secunde, pentru a va alege unghiul preferat. Atunci cand flapsul a atins unghiul dorit, luati degetul de pe buton.


NOTA:

-    pot fi indisponibile la unele modele. Atunci cand aparatul de aer conditionat va primi un astfel de semnal, ventilatorul va functiona automat.
- Daca tineti butonul pentru oscilare orizontala, apasat pentru mai mult de 2 secunde, flapsul va oscila automat. Pentru a stabili unghiul flapsului, luati degetul de pe buton. Flapsul se va opri in unghiul in care se afla in momentul in care ati ridicat degetul de pe buton.
- Pentru a activa functia apasati butonul . Repetati actiunea pentru dezactivare.



Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii

8 Programarea temporizatorului

• Timer on - Temporizator pornire

Simbolul ON va fi afisat intermitent iar simbolul  va disparea iar selectia numeriva va reprezenta ora de programare a temporizatorului. In timpul afisarii intermitente, apasand butoanele ▲ sau ▼, puteti modifica valoarea selectiei. La fiecare apasare, valoarea se va modifica in trepte de 1 minut. Daca veti mentine apasate butoanele ▲ si ▼, concomitent, pentru 2 secund valorile se vor schimba rapid, automat. Schimbarile vor incepe cu valoarea minutelor si vor continua pana ajungeti la intervalul dorit de dvs.

• Timer off - Temporizator oprire


Pentru a programa temporizatorul de oprire, apasati butonul T-OFF. Dupa apasare, simbolul  va disparea de pe ecran si mesajul «OFF» va fi afisat intermitent pe telecomanda. Apasati ▲ sau ▼ pentru a ajusta setarile T-Off. Dupa fiecare apasare a butonului ▲ sau ▼ durata T-OFF va creste sau va scadea cu 1 min. Mentineti apasat butonul ▲ sau ▼ pentru 2 secunde, si schimbarile se vor face rapid, pana ajungeti la ora dorita. Daca mai apasati inca o data butonul T-OFF, mesajul «OFF» va fi afisat intermitent.  va fi reafisat pe ecran. Pentru a anula functia, atunci cand temporizatorul este programat, apasati butonul T-OFF o singura data.

Nota:

Puteti programa temporizatorul de pornire si oprire, atat cand aparatul este oprit cat si cand este pornit.


- Inainte de programarea temporizatorului, trebuie sa programati fixati ora.
- Dupa ce ati terminat programarea, aparatul va functiona conform parametrilor impusi, Daca doriti anulara uneia dintre programari, puteti folosi telecomanda.

9 Butonul I FEEL

Apasati butonul o data pentru a activa functia I FEEL si simbolul  functiei va fi afisat pe telecomanda. Dupa activare, telecomanda va transmite temperatura detectata, o data la 10 minute. La urmatoarea apasare a butonului, functia va fi dezactivata. Atunci cand functia I FEEL este activata, telecomanda trebuie sa afle langa utilizator, in raza de actiune a senzorului aflat pe unitatea interioara si departe de orice obiect cu o temperatura crescuta/scazuta.

Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii


10 Buton setare ora

Apasati acest pentru a seta ora  si simbolul va fi afisat pe ecran. La 5 secunde dupa apasarea butonului, veti putea seta ora, folosind butoanele ▲ si ▼. Daca mentineti apasat butonul ▲, pentru 2 secunde, valoarea minutelor se va schimba automat intrepte de 1. In timp ce simbolul este afisat intermitent, apasati butonul CLOCK inca odata pentru a confirma ora. Simbolul va fi afisat pe ecran. In momentul pornirii, ora implicita afisata este 12:00. Daca simbolul ceasului este afisat, valoarea de pe ecran reprezinta ora, in caz contrar, aceasta valoare va reprezenta programarea temporizatorului.

Nota:

- Ceasul functioneaza pe sistemul de 24 H.
- Intervalul de timp intre 2 operatiuni nu poate depasi 5s, altfel telecomanda va anula orice proces, incluzand programarea temporizatorului de pornire/oprire.

11 Butonul SLEEP

In timpul functionarii in modul COOL sau HEAT, apasati acest buton pentru a selecta curba de dormit si simbolul  va fi afisat pe telecomanda.

Apasand din nou butonul, veti anula selectia curbei de dormit iar simbolul va disparea de pe telecomanda. La pornirea aparatului, functia SLEEP este inactiva. La oprirea unitatii, functia SLEEP este anulata. In timpul functionarii in modul FAN, DRY sau AUTO, aceasta functie nu este disponibila


12 Butonul Wi-Fi




Apasati butonul WiFi pentru a activa sau dezactiva functia Smart WiFi. Atunci cand functia este activa, simbolul «WiFi» va fi afisat pe ecran.

Cand aparatul este oprit, apasati simultan butoanele MODE si WIFI, pentru 1 secunda, pentru a reseta modulul WiFi la setarile din fabrica.

Aceasta functie este disponibila doar la anumite modele

13 Butonul


Apasand acest buton veti putea porni/opri functiile «Sanatos» sau «Purificare». Apasati butonul o data pentru a activa functia de purificare 

Apasati butonul a doua oara pentru a activa ambele functii (Sanatos& Purificare). Display-ul va afisa simbolul  si . Daca veti apasa butonul a 3 a oara, ambele functii vor fi dezactivate. Apasand butonul pentru a 4 a oara, veti activa functia «Sanatos» va fi activata iar display-ul va afisa simbolul . Apasati butonul inca odata pentru a repeta pasii de mai sus.

- Nota : Aceste functii («Sanatos»si «Purificare») sunt disponibile doar la numite modele.


Introducere in folosirea butoanelor telecomenzii




14 Buton iluminare

Chiar daca aparatul este oprit, lumina poate fi aprinsa apasand butonul . Cand porniti aparatul, lumina va fi activata automat


15 Buton ajustare temperatura

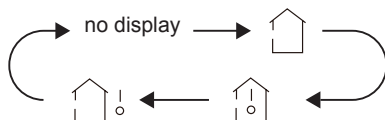La apasarea acestui buton, valorile temperaturilor vor fi afisate, conform imaginii de mai jos, in ordinea urmatoare: temperatura setata, temperatura exterioara, temperatura interioara.



- La selectarea valorii  unitatea interioara va afisa valoarea temperaturii setate.
- La selectarea valorii  unitatea interioara va afisa valoarea temperaturii interioare;
- La selectarea valorii  unitatea interioara va afisa valoarea temperaturii exterioare.

Nota:

- Optiunea de afisare a temperaturii exterioare nu este disponibila la unele modele. La selectarea valorii  unitatea interioara va afisa, in continuare, valoarea temperaturii setate.
- La pornirea aparatului temperatura setata anterior va fi afisata. Pe ecranul telecomenzii nu va fi afisat nici un mesaj.
- Valabil doar pentru unitatile cu unitate interioara care dispune de display DUAL-8
- Cand selectati afisarea temperaturii interioare sau exterioare, display-ul va afisa mai intai temperatura interioara si dupa aceea, temperatura setata va fi afisata.

Introducerea funcțiilor speciale

Setarea funcției de economisire a energiei

Când aparatul este pornit în modul de Răcire, apăsați butoanele "CLOCK" și "TEMP" simultan pentru a intra în modul de economisire a energiei.

Când simbolul "SE" este afișat, funcția de economisire a energiei este activă.

Când simbolul "SE" nu este afișat, funcția de economisire a energiei este inactivă.

Dacă doriți să dezactivați funcția de economisire a energiei, apăsați butonul "CLOCK" și "TEMP" și simbolul "SE" nu este afișat.

Nota:

- În timpul funcționării modului economic, viteza ventilatorului este reglată automat și nu poate fi ajustată manual.
- În timpul funcționării modului economic, temperatura nu poate fi ajustată manual. Dacă veți apăsa butonul "Turbo" de pe telecomandă, aceasta nu va transmite nici un semnal.
- Modul SLEEP și modul economic nu pot funcționa în același timp. Dacă alegeți modul economic în timpul funcției de răcire, apăsarea butonului SLEEP va anula modul economic. Dacă ați ales funcția SLEEP, în timpul modului de răcire, selectarea modului economic va duce la anularea funcției SLEEP. .

Funcția de încălzire la 8°C


În timpul funcționării în modul de încălzire, apăsați simultan butoanele "TEMP" și "CLOCK" pentru a activa această funcție. La activarea acestei funcții, mesajul "8°C" va fi afișat pe ecranul telecomenzii și aparatul de aer condiționat va menține temperatura minimă de încălzire la 8°C. Repetați procedura pentru anularea acestei funcții.

Nota:

- În timpul funcționării 8°C viteza ventilatorului este reglată automat și nu poate fi ajustată manual.
- În timpul funcționării modului 8°C, temperatura nu poate fi ajustată manual. Dacă veți apăsa butonul "Turbo" de pe telecomandă, aceasta nu va transmite nici un semnal.
- Modul SLEEP și modul 8°C nu pot funcționa în același timp. Dacă alegeți modul 8°C în timpul funcției de răcire, apăsarea butonului SLEEP va anula modul 8°C. Dacă ați ales funcția SLEEP, în timpul modului de răcire, selectarea modului 8°C va duce la anularea funcției SLEEP.
- Dacă doriți afișarea temperaturii în grade Fahrenheit (°F), display-ul va afișa mesajul 46 °F heating.

Blocarea tastaturii

Apăsați butonul ▲ și ▼ simultan pentru a bloca tastele de pe telecomandă și se afișează simbolul .

Apăsați ▲ și ▼ butonul în același timp din nou pentru a debloca tastele de pe telecomandă și simbolul  nu mai este afișat.

Dacă butoanele sunt blocate, simbolul  clipește de 3 ori, atunci când apăsați o tastă și orice operațiune pe este invalidă.

Schimbarea scării de temperatură


În modul oprit, apăsați butonul "MODE" și butonul ▼ în același timp, pentru a comuta scara de temperatură între °C și °F.

Ghid de operare

1. După ce ați introdus aparatul în priză, apăsați butonul "ON/OFF" de pe telecomandă, pentru a porni unitatea.
2. Apăsați butonul "MODE" pentru a alege modul dorit de funcționare: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Apăsați butonul "▲" sau "▼" pentru a alege temperatura dorită. (temperatura nu poate fi selectată manual atunci când aparatul funcționează în modul AUTO).
4. Apăsați butonul "FAN" pentru a selecta viteza ventilatorului: auto, scăzută, medie, crescută.
5. Apăsați butonul "SWING" pentru a selecta unghiul fluxului de aer.

Înlocuirea bateriilor din telecomandă

1. Apăsați pe partea din spate a telecomenzii pe locul marcat cu "🔋", așa cum este arătat în figură, și apoi apăsați în afară capacul casetei de baterii de-a lungul direcției săgeții.
2. Înlocuiți două baterii nr.7 (AAA 1,5V) și asigurați-vă că poziția polarității + și - este corectă.
3. Puneți la loc capacul casetei de baterii.

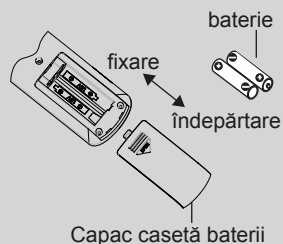

ATENȚIE

- În timpul funcționării, îndreptați emițătorul de semnal al telecomenzii către fereastra de primire semnal a unității interioare.
- Distanța dintre transmiterea semnalului și fereastra de primire nu trebuie să fie mai mare de 8 metri, și nu trebuie să fie obstacole între ele.
- Semnalul poate fi întrerupt ușor în camerele unde există lămpi fluorescente sau telefoane wireless; telecomanda trebuie să fie aproape de aparat în timpul funcționării.
- Înlocuiți cu baterii noi din același model atunci când se cere înlocuirea.
- Atunci când nu folosiți telecomanda un timp îndelungat, vă rugăm scoateți bateriile.
- Dacă afișajul de pe telecomandă este neclar sau nu există, vă rugăm înlocuiți bateriile



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER



66129926280

Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

