




# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## REMOTE CONTROLLER

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

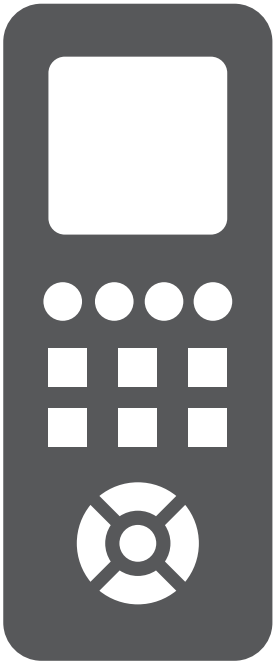

### MODELS/MONTEΛΑ:

PF2UVI-09WFI/PF2UVO-09  
PF2UVI-12WFI/PF2UVO-12  
PF2UVI-18WFI/PF2UVO-18  
PF2UVI-24WFI/PF2UVO-24



# Contents

---

Attention.....	1
Function buttons .....	2
Use of Remote Control .....	11
Insert/replace batteries.....	11
Automatic operation mode (AUTO) .....	11
Cooling/Heating operation mode.....	11
Fan operation Mode .....	12
Dry operation mode .....	12

## Attention

---

1. Before any command from the remote controller, point the remote controller's signal transmitter towards the receiver of the air conditioner.
2. The remote controller can operate in range of up to 8 meters from the unit.
3. Please ensure that there are no obstacles between the remote controller and unit.
4. Do not hit, drop or throw the remote controller.
5. Do not leave the remote controller under direct sunlight, or near heating sources.
6. Please ensure that you use two AAA batteries of the same type.
7. Do not use rechargeable batteries.
8. Do not mix used batteries with new.
9. Always remove the batteries from the remote controller before long-term without use.
10. If there is no sound of received command from the remote controller / unit and there is no indication of communication between remote controller and unit, please replace the batteries with two new of same type.
11. If the remote controller's display resets when a button is pressed, please replace the batteries with two new of same type.
12. Always properly discard used batteries.

### Note:

**All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different (depending on the model).**


**Cooling-only units do not have the function of E-heating or electric heating. If selected on the remote controller, the unit will not start that operation. Please don't turn the remote controller to such buttons.**

# Function buttons

---

## Remote controller

Signal transmitter

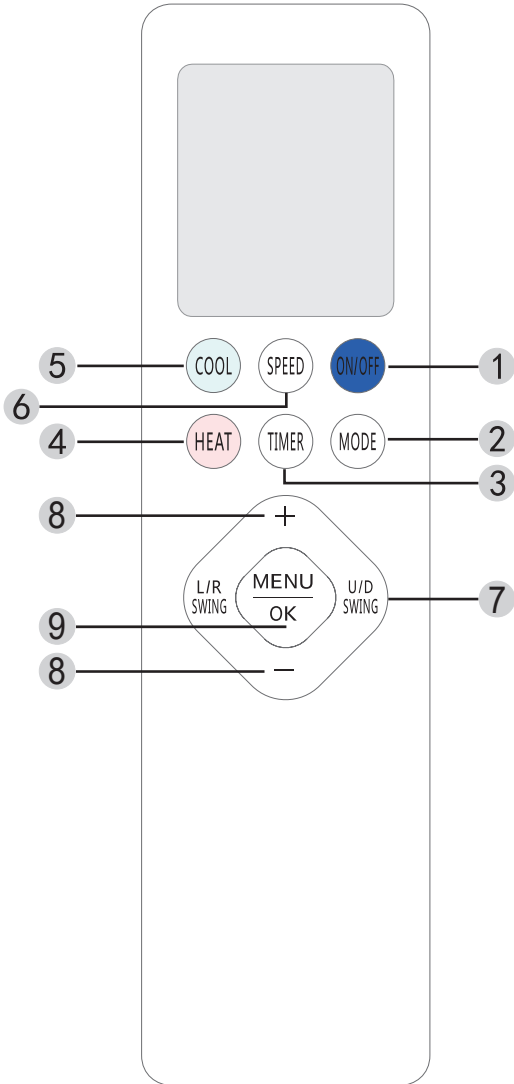

# Function buttons

---

## 1. “ON/OFF” button

Press the ON/OFF button to start or stop the unit.

By turning off the unit, functions of Timer and Sleep are deactivated as well.

## 2. “MODE” button

Press the **MODE** button to select the operation mode

The operation mode will change as below:



Note: cooling-only units have no heating function

## 3. “TIMER” button

While the unit is operating, you can press the **TIMER** button to set the **TIMER OFF** function. The **TIMER OFF** function allows you to set the amount of timer after which the unit will automatically turn off.

While the unit is deactivated, you can press the **TIMER** button to set the **TIMER ON** function. The **TIMER ON** function allows you to set the amount of timer after which the unit will automatically turn on.

After pressing this key once, the indications **H** and [**ON** or **OFF** depending of setting] will start flashing on the remote controller's display. While the indicators are flashing, press buttons to adjust the desired time (setting time range is from 0.5 to 24hr). Press the **TIMER** button once again to complete the setting (the indications on the controller's display will stop flashing).

If no button is pressed for 10s while timer indicators are flashing, the timer setting will quit.

You can deactivate a set timer setting by pressing **TIMER** button once.

## 4. “HEAT” button

Press the HEAT button, the mode of operation is shifted to heating.

Note: cooling only unit has no heating function

## 5. “COOL” button

Press the COOL button, the mode of operation is shifted to cooling.

# Function buttons

---

## 6. "SPEED" button

Press the **SPEED** button to select the fan speed.

Fan speed setting will change as follows:



## 7. "SWING" buttons (SWING U/D and SWING L/R)

Press the buttons to activate the corresponding swing function (up/down or left/right). To deactivate the corresponding swing function, press the button again.

Up/down (left/right) has memory function per operation mode and will remain if you stop and start the unit.

When selecting the Swing setting for the current operation mode, the other modes' swing settings will not be affected.

## 8. + / - buttons

Press the **+** button to increase the setting temperature by 1°C.

Press the **-** button to decrease the setting temperature by 1°C.

The temperature can be changed quickly by pressing the button continuously.

Setting temperature range is 16°C ~ 32°C.

## 9. MENU/OK button

Press the MENU/OK button to enter the function selection mode. Then you can select the desire function by pressing the **+** or **-** button, and the L/R & U/D button. After you select the function you want, press the MENU/OK button to turn on the function. While you are in the function list, you will see the available functions to flashing until you select the desirable.

# Function buttons

---

## 10. HEALTH

While the unit is powered on, follow these steps to activate the **"HEALTH"** function:

1. Press the **"MENU"** button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"HEALTH"** character.
3. Press the **"OK"** button to either activate or deactivate the **"HEALTH"** function. The **"HEALTH"** character will be highlighted or not highlighted accordingly.

## 11. ECO

While in the cooling mode, follow these steps to activate the **"ECO"** function:

1. Press the **"MENU"** button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"ECO"** character.
3. Press the **"OK"** button to either activate or deactivate the **"ECO"** function. The **"ECO"** character will be highlighted or not highlighted accordingly.

## 12. SLEEP

While the unit is on, follow these steps to activate the **"SLEEP"** mode:

1. Press the **"MENU"** button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"SLEEP"** character.
3. Press the **"OK"** button to either activate or deactivate the **"SLEEP"** mode. The **"SLEEP"** character will either be highlighted or not, based on your selection, and the sleep mode function will be activated or deactivated accordingly.

## Function buttons

---

### 13. SILENCE

When the unit is operational, follow these steps to engage the **"SILENCE"** function:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"SILENCE"** character.
3. Press the "OK" button to either activate or deactivate the **"SILENCE"** function. The **"SILENCE"** character will either be highlighted or not, based on your selection, and the silent wind function will be turned on or off accordingly.

### 14. ELE.H

While the unit is running, follow these steps to enable the **"ELE.H"** function:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"ELE.H"** character.
3. Press the "OK" button to either activate or deactivate the **"ELE.H"** function. The **"ELE.H"** character will either be highlighted or not, depending on your selection, and the auxiliary heating function will be turned on or off accordingly.

Please note that the unit will automatically activate the auxiliary heating function based on the ambient temperature to accelerate heating. Additionally, please be aware that this button may be disabled on certain models.



## Function buttons

---

### 15. DISPLAY

While the unit is operational, follow these steps to enable the **"DISPLAY"** function:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"DISPLAY"** character.
3. Press the "OK" button to either activate or deactivate the **"DISPLAY"** function. The **"DISPLAY"** character will either be highlighted or not, depending on your choice, and the screen display function will be turned on or off accordingly.

### 16. LIGHT

The air-conditioner's screen display function will automatically activate or deactivate based on the indoor ambient brightness.

To adjust this feature, follow these steps while the unit is running:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the **"LIGHT"** character.
3. Press the "OK" button to either activate or deactivate the **"LIGHT"** function. The **"LIGHT"** character will either be highlighted or not, based on your selection, and the light sensing function will be turned on or off accordingly.

# Function buttons

---

## 17. ICLEAN

The air conditioner will automatically clean the dust from the evaporator and either dry or blow-dry the moisture.

To engage this feature when the air-conditioner is powered off, follow these steps:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the "**iCLEAN**" character.
3. Press the "OK" button to activate or deactivate the "**iCLEAN**" function. The "**iCLEAN**" character will either be highlighted or not, based on your selection, and the cleaning function will be turned on or off accordingly.

Please note that the cleaning function will automatically stop within an hour.

## 18. CHILD LOCK

To enable or disable the child-lock function, follow these steps:

1. Simultaneously press and hold the "HEAT" and "MODE" buttons for a minimum of 3 seconds.
2. When the child-lock function is activated, the remote control will display "(🔒)" to indicate its status.

## 19. Anti-FUNGUS

The **Anti-FUNGUS** function: When the unit is turned off while operating in cooling, dry, or auto (cooling) modes, it will continue to run for about 3 minutes. This drying process helps eliminate moisture on the evaporator, preventing the build-up of bacteria that can lead to fungus, unpleasant odors, and health concerns.

To activate or deactivate the **Anti-FUNGUS** function, follow these steps when the unit is powered off:

## Function buttons

---

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the "Anti-F" character.
3. Press the "OK" button to activate or deactivate the Anti-F function. The "Anti-F" character will either be highlighted or not, depending on your selection, and the Anti-F function will be turned on or off accordingly.

### 20. IFEEL

To enable or disable the "**I-FEEL**" function while the unit is on, follow these steps:

1. Press the "MENU" button.
2. Use the (+) (-) and the (L/R SWING) and (U/D SWING) buttons to navigate and find the "**I-FEEL**" character.
3. Press the "OK" button to either highlight or not highlight the "**I-FEEL**" character and the "@" character, causing them to blink.
4. Press the "OK" button again to activate or deactivate the "**I-FEEL**" function. The "**I-FEEL**" and "@" characters will either be highlighted or not, based on your choice, and the **I-FEEL** function will be turned on or off accordingly.

### 21. SWITCH CELSIUS & FAHRENHEIT

To switch between **Celsius** and **Fahrenheit** temperature display:

1. Press and hold the "**COOL**" and "**HEAT**" buttons simultaneously for over 3 seconds.
2. This action will allow you to set the temperature display as "**C**" or "**F**". Please note that temperature display in Fahrenheit might not be available for some models. If you see the temperature displayed in Fahrenheit on the remote controller, it may still appear in Celsius on the unit. However, this won't affect the function or operation of the unit.

# Function buttons

---

## 22. TEMPERATURE SETTING

To adjust temperature settings:

1. With the unit powered off, press and hold the “Cool” and “Mode” keys simultaneously for at least 10 seconds.
2. The display will show the maximum temperature setting value (32°C/90°F) with a flashing “H”. Use the [+/-] key to adjust the range, and then press the “Mode” key to confirm.
3. The minimum temperature setting (16°C/60°F) will be displayed with a flashing “L”. Use the [+/-] key to adjust the minimum temperature range. Press “Mode” to confirm, and the setting process is complete.

Additional note:

- While setting the minimum temperature, a long press of the “Cool” and “Mode” keys for 10 seconds or more can switch to the maximum temperature.
- After replacing the battery, remember to perform a reset to ensure proper functionality.

## 23. 8°C HEATING FUNCTION


To activate or deactivate the 8°C heating function:

1. In the power-on state and heating mode, press and hold the “MODE” and “+” buttons simultaneously for more than 3 seconds.
2. After activating the 8°C heating function:
  - Press the “HEAT” button, switch modes, or select the sleep function to exit the 8°C heating function.
  - The “SPEED,” “+,” and “-” buttons will not have any effect.
  - Fahrenheit/Celsius switching function will not work.
  - Even after turning off and on the unit again, the 8°C heating function will still be retained.
  - Pressing the “MENU” button will not allow you to select the ELE.H function.

# Use of Remote Control

---

## Insert/replace batteries

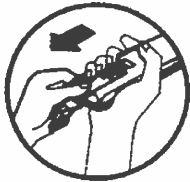

1. Open the cover by sliding it as shown above.
2. Insert two brand new batteries AAA, position the batteries according to electric pole indications (+ & -).
3. Re-insert the cover by sliding it as shown above.

## Automatic operation mode (AUTO)

1. Press the **ON/OFF** button for the air conditioner to start operating.
2. Press the **MODE** button and select the automatic operation mode (**AUTO**).

During **AUTO** mode, the unit will set the temperature and change between cooling, heating and fan modes according to indoor conditions.

3. Press the **SPEED** button to set the desired fan speed.  
Available settings for fan speed: LOW, MID, HIGH, AUTO.

## Cooling/Heating operation mode (cooling-only units do not have heating mode)

1. Press the **ON/OFF** button for the air conditioner to start operating.
2. Press the **MODE** button and select cooling or heating operation mode.
3. Press the + or - button to set the desired temperature, temperature can be set at 1°C difference, with range from 16°C ~ 32°C.
4. Press the **SPEED** button to set the desired fan speed.
5. Available settings for fan speed: LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.

# Use of Remote Control

---

## Fan operation Mode

1. Press the **ON/OFF** button for the air conditioner to start operating.
2. Press the **MODE** button and select the Fan operation mode (**FAN**).
3. Press the **SPEED** button to set the desired fan speed.  
Available settings for fan speed: LOW, MID, HIGH.

**Note:** While operating under FAN model, temperature setting has no effect

## Dry operation mode

1. Press the **ON/OFF** button for the air conditioner to start operating.
2. Press the **MODE** button and select the Dry operation mode (**DRY**).
3. Press the + or - button to set the desired temperature, temperature can be set at 1°C difference, with range from 16°C ~ 32°C.
4. Press the **SPEED** button to set the desired fan speed.  
Available settings for fan speed: LOW.

**Note:** This manual includes all functions available on the remote controller. Please advise the user manual of the air conditioner to verify if your unit has any specific function.

---

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.  
[www.inventorairconditioner.com/media-library](http://www.inventorairconditioner.com/media-library)

---

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

Προσοχή .....	15
Λειτουργίες πλήκτρων .....	16
Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου .....	25
Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών .....	25
Αυτόματη λειτουργία (AUTO) .....	25
Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης.....	25
Λειτουργία ανεμιστήρα.....	26
Λειτουργία αφύγρανσης .....	26

---



# Προσοχή

---

1. Πριν από κάθε χρήση του ασύρματου χειριστηρίου, στρέψτε τον πομπό του ασύρματου χειριστηρίου προς τον δέκτη της οθόνης του κλιματιστικού.
2. Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει σε απόσταση έως και 8 μέτρων από την μονάδα.
3. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στο ασύρματο χειριστήριο και την μονάδα.
4. Μην χτυπάτε, ρίχνετε ή πετάτε το ασύρματο χειριστήριο.
5. Μην αφήνετε το ασύρματο χειριστήριο εκτεθειμένο στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες AAA ίδιου τύπου.
7. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
8. Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα με χρησιμοποιημένες.
9. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το ασύρματο χειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Εάν δεν υπάρχει ήχος από την μονάδα ή το ασύρματο χειριστήριο όταν πιέζεται κάποιο πλήκτρο και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη επικοινωνίας μεταξύ τους, παρακαλούμε προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών με δύο νέες ίδιου τύπου.
11. Εάν οι ενδείξεις του ασύρματου χειριστηρίου επανεκκινούν (σβήνουν και ανάβουν όλες μαζί) κάθε φορά που πατιέται κάποιο πλήκτρο, παρακαλούμε προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών με δύο νέες ίδιου τύπου.
12. Φροντίστε πάντοτε για την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

## Σημείωση:


**Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το πραγματικό προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να διαφέρει (αναλόγως του μοντέλου που απευθύνεται).**

**Οι μονάδες ψύξης μόνο δεν έχουν τις λειτουργίες E-heating ή electric heating. Σε περίπτωση που επιλεγθούν στο ασύρματο χειριστήριο, η μονάδα δεν θα ενεργοποιήσει την αντίστοιχη λειτουργία.**

**Παρακαλείσθε να μην ενεργοποιείτε τις λειτουργίες αυτές στο χειριστήριο.**

## Ασύρματο χειριστήριο

Πομπός

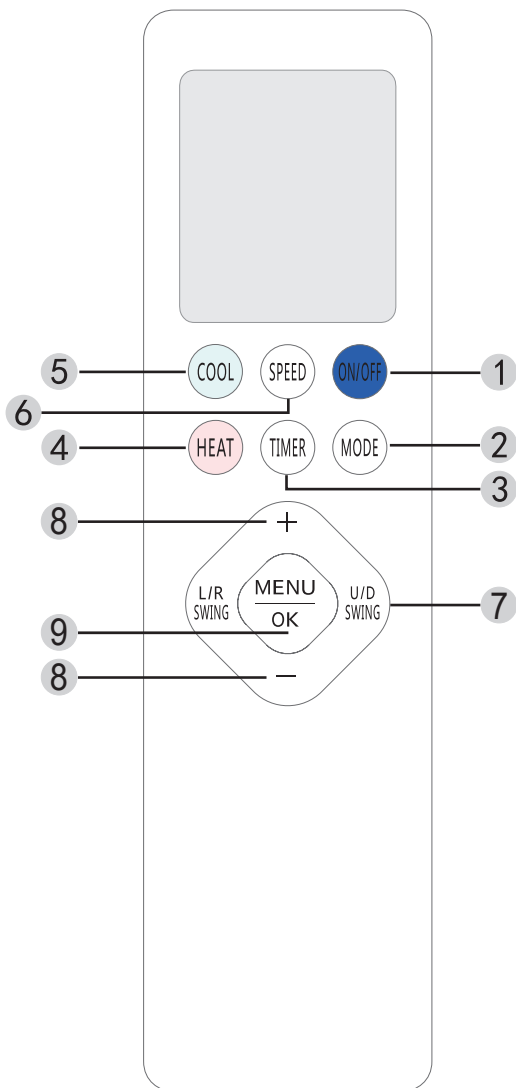

# Λειτουργίες πλήκτρων

---

## 1. Πλήκτρο “ON/OFF”

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η μονάδα. Απενεργοποιώντας την μονάδα, οι λειτουργίες Timer και Sleep απενεργοποιούνται.

## 2. Πλήκτρο “MODE”

Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε τον τον τρόπο λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας μεταβάλλεται σύμφωνα με την σειρά Auto (Αυτόματη) → Cool (Ψύξη) → Dry (Αφύγρανση) → Heat (Θέρμανση) → Fan (Ανεμιστήρας).

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN



Σημείωση: Η λειτουργία θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη σε μονάδες μόνο ψύξης.

## 3. Πλήκτρο “TIMER”

Ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **TIMER** για να ρυθμίσετε την λειτουργία **TIMER ON (χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης)**. Η λειτουργία **TIMER ON** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από την τρέχουσα ώρα, στο οποίο θέλετε να ενεργοποιηθεί η μονάδα.

Κατά την λειτουργία της μονάδας, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **TIMER** για να ρυθμίσετε την λειτουργία **TIMER OFF (χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης)**. Η λειτουργία **TIMER OFF** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από την τρέχουσα ώρα, στο οποίο θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Αφού πιέσετε πρώτη φορά το πλήκτρο **TIMER**, οι ενδείξεις **H** και [**ON** ή **OFF** ανάλογα με την παραπάνω ρύθμιση] του ασύρματου χειριστηρίου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Κατά την διάρκεια που αναβοσβήνουν οι παραπάνω ενδείξεις, πιέστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο του χρονοδιακόπτη (δυνατότητα ρύθμισης από 0.5 έως 24 ώρες).

Πιέστε το πλήκτρο **TIMER** ξανά για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση χρονοδιακόπτη (οι ενδείξεις στο ασύρματο χειριστήριο θα παραμείνουν φωτεινές και θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν)

## Λειτουργίες πλήκτρων

---

Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα όσο οι ενδείξεις αναβοσβήνουν, η διαδικασία ρύθμισης χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθηκευμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη πιέζοντας το πλήκτρο **TIMER** πάλι.

### 4. Πλήκτρο "HEAT" button

Πιέστε το πλήκτρο HEAT για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία θέρμανσης.


Σημείωση: Η λειτουργία θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη σε μονάδες μόνο ψύξης.

### 5. Πλήκτρο "COOL"

Πιέστε το πλήκτρο COOL για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ψύξης.

### 6. Πλήκτρο "SPEED"

Πιέστε το πλήκτρο SPEED για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα μεταβάλλονται όπως παρακάτω:



### 7. Πλήκτρα "SWING" (SWING U/D and SWING L/R)

Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία αυτόματης κίνησης περσίδων (κάθετα ή οριζόντια). Για να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο ξανά. Η λειτουργία αυτόματης κίνησης περσίδων (κάθετα ή οριζόντια) αποθηκεύεται αντιστοίχως για την τρέχουσα λειτουργία της μονάδας (ψύξη / θέρμανση / αφύγρανση / αυτόματη / ανεμιστήρα) και θα παραμείνει ακόμα και μετά από απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση της μονάδας.

Η ρύθμιση αυτόματης κίνησης περσίδων σε μια λειτουργία δεν θα επηρεάσει την αποθηκευμένη ρύθμιση αυτόματης κίνησης περσίδων των υπολοίπων λειτουργιών.

### 8. + / - Πλήκτρα

Πιέστε το πλήκτρο "+" για να αυξήσετε την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά 1°C. Πιέστε το πλήκτρο "-" για να μειώσετε την

## Λειτουργίες πλήκτρων

---

ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά 0.5°C. Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν πατήσετε το πλήκτρο συνεχόμενα. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C ~ 32°C.

### 9. Πλήκτρο MENU/OK

Πατήστε το κουμπί **MENU/OK** για να μπείτε στη λειτουργία επιλογής λειτουργιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί + ή -, καθώς και τα κουμπιά L/R και U/D. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, πατήστε ξανά το κουμπί **MENU/OK** για να την ενεργοποιήσετε.

Ενώ βρίσκεστε στη λίστα των λειτουργιών, θα δείτε ότι οι διαθέσιμες λειτουργίες θα αναβοσβήνουν μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή.

### 10. HEALTH

Ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"HEALTH"**:

1. Πατήστε το κουμπί "MENU".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή **"HEALTH"**. Το σύμβολο **"HEALTH"** θα αναβοσβήσει.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"HEALTH"**. Το σύμβολο **"HEALTH"** θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 11. ECO

Κατά τη λειτουργία ψύξης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"ECO"**:

1. Πατήστε το κουμπί "MENU".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή **"ECO"**. Το σύμβολο **"ECO"** θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"ECO"**. Το σύμβολο **"ECO"** θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 12. SLEEP

Ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"SLEEP"**:

1. Πατήστε το κουμπί "MENU".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή **"SLEEP"**. Το σύμβολο **"SLEEP"** θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"SLEEP"**. Το σύμβολο **"SLEEP"** θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 13. SILENCE

Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"SILENCE"**:

1. Πατήστε το κουμπί "MENU".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή **"SILENCE"**.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"SILENCE"**. Το σύμβολο **"SILENCE"** θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 14. ELE.H

Ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"ELE.H"**:

1. Πατήστε το κουμπί "MENU".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή **"ELE.H"**. Το σύμβολο **"ELE.H"** θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **"ELE.H"**. Το σύμβολο **"ELE.H"** θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

Σημειώστε ότι η μονάδα θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία εφεδρικής θέρμανσης με βάση την περιβαλλοντική θερμοκρασία για να επιταχύνει τη θέρμανση. Επιπλέον, να λάβετε υπόψη ότι αυτό το κουμπί ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένο σε ορισμένα μοντέλα.

### 15. DISPLAY

Ενώ η μονάδα είναι σε λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “ **DISPLAY**”:

1. Πατήστε το κουμπί “MENOY”.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή “ **DISPLAY**”. Το σύμβολο “ **DISPLAY**” θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί “OK” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “ **DISPLAY**”. Το σύμβολο “ **DISPLAY**” θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 16. LIGHT

Η λειτουργία εμφάνισης της οθόνης του κλιματιστικού θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ή θα απενεργοποιηθεί με βάση τη φωτεινότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα όσο η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία:

1. Πατήστε το κουμπί “MENOY”.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή “ **LIGHT**”. Το σύμβολο “ **LIGHT**” θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί “OK” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “ **LIGHT**”. Το σύμβολο “ **LIGHT**” θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 17. ICLEAN

Το κλιματιστικό θα καθαρίζει αυτόματα τη σκόνη από το στοιχείο της εσωτερικής

μονάδας και είτε θα στεγνώσει είτε θα φυσήξει την υγρασία.


Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί “MENOY”.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή “ **iCLEAN**”. Το σύμβολο “ **iCLEAN**” θα αναβοσβήνει.

3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "iCLEAN". Το σύμβολο "iCLEAN" θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας. Σημειώστε ότι η λειτουργία καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα εντός μιας ώρας.

### 18. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά "HEAT" και "MODE" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
2. Όταν η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά ενεργοποιηθεί, στο χειριστήριο θα εμφανιστεί "()" για να υποδείξει την κατάσταση της.

### 19. Anti-FUNGUS

Λειτουργία **Anti-FUNGUS**: Όταν η μονάδα απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία ψύξης, στεγνώματος ή αυτόματης λειτουργίας (ψύξης), θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά. Αυτή η διαδικασία στεγνώματος βοηθά στην εξάλειψη της υγρασίας στο στοιχείο της εσωτερικής μονάδας, αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων που μπορεί να οδηγήσει σε μύκητες, άσχημες οσμές και προβλήματα υγείας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Anti-FUNGUS**, ακολουθήστε αυτά τα βήματα όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη:

1. Πατήστε το κουμπί "MENOY".
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή "Anti-F". Το σύμβολο "Anti-F" θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί "OK" για να επιλέξετε τη λειτουργία "Anti-F" και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Anti-FUNGUS. Το σύμβολο "Anti-F" θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η λειτουργία Anti-FUNGUS θα σταματήσει αυτόματα εντός μιας ώρας.



### 20. IFEEL

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “I-**FEEL**” ενώ η μονάδα είναι ενεργή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί “MENOY”.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) (-) και τα κουμπιά (L/R SWING) και (U/D SWING) για να βρείτε την επιλογή “I-**FEEL**”. Το σύμβολο “I-**FEEL**” θα αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί “OK” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “I-**FEEL**”.
4. Το σύμβολο “I-**FEEL**” θα είναι αναμμένο ή όχι, ανάλογα με την επιλογή σας.

### 21. ΑΛΛΑΓΗ CELSIUS & FAHRENHEIT

Για να αλλάξετε ανάμεσα στην εμφάνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά “**COOL**” και “**HEAT**” ταυτόχρονα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
2. Με αυτήν την ενέργεια μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε “**C**” ή “**F**”.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα. Αν βλέπετε τη θερμοκρασία εμφανισμένη σε βαθμούς Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα σε βαθμούς Κελσίου στη μονάδα. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα της μονάδας.

### 22. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις εύρους θερμοκρασίας:

1. Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “Cool” και “Mode” ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
2. Η οθόνη θα εμφανίσει τη μέγιστη τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας (32°C/90°F) και θα αναβοσβήνει το “H”. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [+/-] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό εύρος και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο “Mode” για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

## Λειτουργίες πλήκτρων

---

3. Η ελάχιστη ρύθμιση θερμοκρασίας (16°C/60°F) θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει το "L". Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [+/-] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό εύρος και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Mode" για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Επιπλέον σημείωση:

- Κατά τη ρύθμιση της ελάχιστης θερμοκρασίας, μια μακρά πίεση των πλήκτρων "Cool" και "Mode" για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μπορεί να μεταβεί στη μέγιστη θερμοκρασία.
- Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, θυμηθείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

### 23. 8°C HEATING FUNCTION

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C:

1. Σε κατάσταση λειτουργίας και θέρμανσης, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "MODE" και "+" ταυτόχρονα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

2. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης 8°C:

- Πατήστε το πλήκτρο "HEAT", εναλλάξτε τις λειτουργίες ή επιλέξτε τη λειτουργία ύπνου για να βγείτε από τη λειτουργία θέρμανσης στους 8°C.
- Τα πλήκτρα "SPEED," "+," και "-" δεν θα έχουν καμία επίδραση.
- Η λειτουργία μετάβασης Fahrenheit/Celsius δεν θα λειτουργεί.
- Ακόμα και μετά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας, η λειτουργία θέρμανσης στους 8°C θα παραμείνει ενεργή.
- Πατώντας το πλήκτρο "MENU" δεν θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τη λειτουργία ELE.H.

# Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου

---

## Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών



1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω.
2. Εισαγάγετε δύο νέες μπαταρίες τύπου AAA, τοποθετώντας τις σύμφωνα με τις υποδείξεις των πόλων (+ & -).
3. Κλείστε πάλι το κάλυμμα των μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω.

## Αυτόματη λειτουργία (AUTO)

1. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να εκκινήσει το κλιματιστικό την λειτουργία του.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία (**AUTO**).  
Κατά την αυτόματη λειτουργία **AUTO**, η μονάδα θα ρυθμίσει μόνη της την επιθυμητή θερμοκρασία και θα εναλλάσσει την λειτουργία της μεταξύ ψύξης, θέρμανσης και ανεμιστήρα, σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου.
3. Πιέστε το πλήκτρο **SPEED** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.  
Η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα μεταβάλλονται κατά σειρά: LOW, MID, HIGH, AUTO.

## Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης (Η λειτουργία θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη σε μονάδες μόνο ψύξης)

1. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να εκκινήσει το κλιματιστικό την λειτουργία του.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε την λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

## Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου

---

3. Πιέστε το πλήκτρο + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C ~ 32°C.
4. Πιέστε το πλήκτρο **SPEED** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα μεταβάλλονται κατά σειρά: LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.

### Λειτουργία ανεμιστήρα

1. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να εκκινήσει το κλιματιστικό την λειτουργία του.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε την λειτουργία ανεμιστήρα (**FAN**).
3. Πιέστε το πλήκτρο **SPEED** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα μεταβάλλονται κατά σειρά: LOW, MID, HIGH.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια χρήσης σε λειτουργία ανεμιστήρα, η ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας δεν έχει κάποια επίδραση στην λειτουργία.

### Λειτουργία αφύγρανσης

1. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να εκκινήσει το κλιματιστικό την λειτουργία του.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε την λειτουργία ανεμιστήρα (**DRY**).
3. Πιέστε το πλήκτρο + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 16°C ~ 32°C.
4. Πιέστε το πλήκτρο **SPEED** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα μεταβάλλονται κατά σειρά: LOW.

**Σημείωση:** Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται σε όλες τις λειτουργίες διαθέσιμες στο ασύρματο χειριστήριο. Παρακαλούμε αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του κλιματιστικού σας για να επιβεβαιώσετε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στην μονάδα σας.

---

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση  
του εγχειριδίου.  
[www.inventoraircondition.gr/media-library](http://www.inventoraircondition.gr/media-library)

---







# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## REMOTE CONTROLLER



V:1.0.082023

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - [www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)

