




AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER

- MANUAL DE UTILIZARE

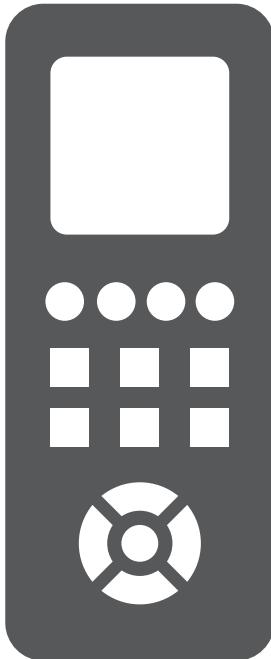

MODELE:

PFUVI-09WFI/PFUVO-09
PFUVI-12WFI/PFUVO-12
PFUVI-18WFI/PFUVO-18
PFUVI-24WFI/PFUVO-24



Cuprins

Atenție.....	1
Butoane de funcție.....	2
Telecomandă (capacul închis).....	2
Telecomandă (capacul deschis).....	2
Utilizarea telecomenții.....	3
Introduceți/înlocuiți bateriile	5
Modul de funcționare automată (AUTO).....	5
Mod de funcționare răcire/încălzire	5
Modul de funcționare a ventilatorului	5
Mod de funcționare uscată	5

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ALE TELECOMENZII

- Cititi aceste "instructiuni" cu atentie pentru a utiliza aerul conditionat corect si in siguranta.
- Aveti grija de manualul de instructiuni pentru a putea sa il folositi oricand aveti nevoie.

Atentie

1. Indreptati telecomanda catre unitatea aerului conditionat
2. Telecomanda ar trebui sa fie la aproximativ 8 metri de unitate
3. Nu trebuie sa existe obstacole intre unitate si telecomanda.
4. Nu scapati sau aruncați telecomanda
5. Nu puneti telecomanda in locuri cu raze puternice ale soarelui sau in apropierea surselor de incalzire.
6. Utilizati doua baterii AAA si nu utilizati baterii electrice.
7. Scoateti bateriile din telecomanda dupa ce le-ati utilizat pentru o perioada mai lunga de timp.
8. Cand zgomotul de transmitere a semnalului nu mai poate fi auzit din unitatea interioara sau simbolul de transmisie de pe ecranul de display nu mai apare, inlocuiti bateriile.
9. Daca apare fenomenul de restartare cand apasti butonul telecomenzzii, cantitatea electrica este insuficienta si trebuie inlocuite bateriile.
10. Bateriile inlocuite trebuie depozitate corespunzator.


Nota: Imaginea reprezinta telecomanda in ansamblu si contine aproape toate butoanele functionale. Ar putea exista mici diferente fata de obiectul real (in functie de model)

Toate imaginile de mai jos sunt afisate dupa ce au fost puse in functiune. Telecomanda in functiile actuale afiseaza doar articolele.

Unitatile de racire nu au functie de incalzire sau incalzire electrica. Cand telecomanda va opera astfel de functii unitatea nu va oferi astfel de efecte. Va rugam sa nu folositi telecomanda pentru aceste functii.

Descrierea butoanelor

Exteriorul telecomenzi

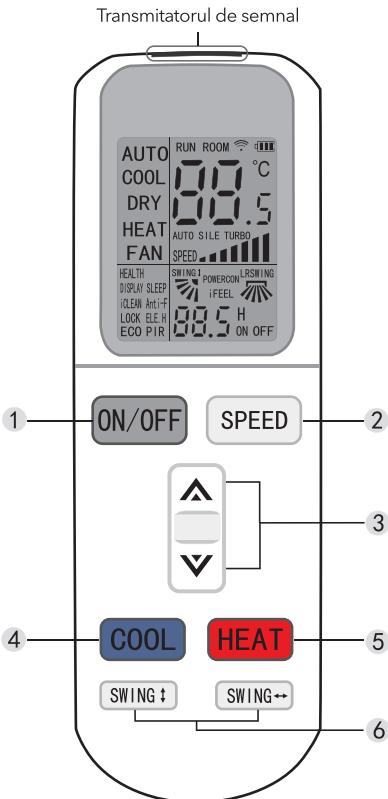

1. Butonul ON/OFF

Apasati butonul ON/OFF, iar unitatea va porni sau se va opri, ceea ce ar putea opri timer-ul folosit la ultima utilizare.

2. Butonul SPEED

Apasati acest buton pentru a seta viteza ca in imaginea de mai jos:



3. Butonul Δ / ∇

- Cand apasati Δ , temperatura va creste cu 0.5°C. Cand apasati butonul acesta ∇ temperatura va scadea cu 0.5°C.
- Temperatura va fi schimbată rapid dacă apasati butonul în mod continuu și se va seta temperatura între 16°C to 32°C.

4. Butonul COOL

Apasati butonul de racire și modul de operare va fi schimbat pe racire.

5. Butonul HEAT

Apasati butonul de incalzire și modul de operare va fi schimbat în incalzire.

Nota: Unitatea de racire nu are funcție de incalzire.

6. Butonul SWING (SWING ↓ and SWING ↔)

Apasati acest buton pentru a deschide funcția de glisare sus/jos sau dreapta/stanga. Apasati butonul din nou pentru a fixa fantele.


- Setarea Sus/Jos, Stanga/Dreapta este validă doar în acest mod și nu va afecta poziția fanteelor în alte moduri.
- Glisarea Sus/Jos, Stanga/Dreapta are funcție de memorie, poate fi initial setată, iar cand veți opri apoi porni aparatul sau veți schimba modul, fantele vor rămâne în modul initial.

Mișcarea verticală și orizontală automată a lamelelor oscilante, depinde de model. Modelul actual poate suporta doar lamelele de oscilație automată sus/jos.

Nota: exteriorul telecomenzi va funcționa doar dacă suprafata este închisă.

Interiorul telecomenzi

Transmitere semnal

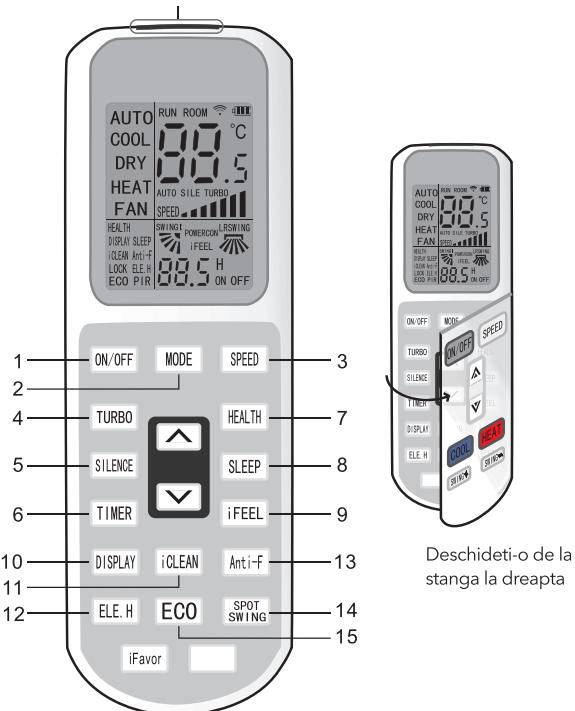


1. Butonul ON/OFF

Apasati butonul, unitatea va porni sau se va opri ceea ce ar putea opri timer-ul de somn folosit la ultima utilizare.

2. Butonul MODE

Apasati acest buton pentru a seta modul ca in imaginea de mai jos:

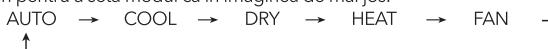

Nota: Unitatea de racire nu are functie de incalzire.

3. Butonul SPEED

Apasati acest buton pentru a seta viteza:



4. Butonul TURBO

- Setati butonul ON sau OFF (modul Turbo va aparea sau va disparea) apasand acest buton in modul de incalzire sau racire.
- Odata alimentata, unitatea va fi setata sa aiba functia turbo oprita.
- Aceasta functie nu poate fi utilizata in modul AUTO, DRY sau FAN si caracterele turbo nu vor aparea.

5. Butonul SILENCE

- Setati ON sau OFF (caracterul liniste va aparea sau va disparea) apasand acest buton
- Odata alimentata, unitatea va fi setata sa aiba functia de "liniste" oprita.

6. Butonul TIMER

- Pe statusul unitatii pornite, apasati acest buton pentru a opri timer-ul. Pe statusul unitatii oprite apasati acest buton pentru a porni timerul.
- Apasati acest buton o data, iar modurile on/off vor lumina pe ecran. In acest caz apasati butonul \wedge / \vee pentru a ajusta timpul. Setarea de timp este de la 0.5 pana la 24 de ore. Apasati acest buton inca o data pentru a seta timpul apoi telecomanda va trimite un semnal immediat si Hon/off se vor opri din a clipi.
- Daca timpul nu este setat in cursus de 10 secund e atunci cand butonul clipseste, setarea de timer se va opri.
- Daca timer-ul este setat apasati acest buton inca o data pentru a opri setarea.

7. Butonul HEALTH

Apasati acest buton pentru a opri sau porni functia HEALTH.

8. Butonul SLEEP

- Apasa butonul SLEEP si indicatorul luminos din unitatea interioara va clipi.
- Aparatul de aer conditionat functioneaza in acest mod timp de 10 ore dupa care se opreste si revine la modul obisnuit.

Unitatea se va opri automat daca si functia de "TIMER" este activata si este programat sa se opreasca.

Nota: Daca apasati butonul Mode sau ON/OFF telecomanda va sterge automat modul SLEEP

9. Butonul iFEEL

- Apasarea acestui buton poate activa functia iFEEL. LCD-ul afiseaza temperatura actuala din camera cand functia este pornita si afiseaza temperatura setata cand functia este oprită.
- Aceasta functie este invalida cand AC-ul este in mod FAN

10. Butonul DISPLAY

- In modul display apasati butonul o data si display-ul se va opri, apasati-l inca o data si LCD va afisa temperatura setata si ambientala dupa ce va clipi 5s. Este convenabil pentru a verifica temperatura setata si ambientala oricand doriti.

11. Butonul iCLEAN

- Cand telecomanda are statusul OFF, apasati butonul iCLEAN si unitatea va rula functia iCLEAN
- Scopul acestei functii este de a curata evaporatorul si de a usca apa de pe evaporator si de a preveni incarcarea reziduurilor de apa si astfel sa emanem un miros neplacut.
- Dupa setarea functiei iCLEAN, apasati butonul iCLEAN sau ON/OFF pentru a renunta la aceasta operatiune.
- Aceasta functie se va opri automat dupa 30 de minute de functionare fara ca in acest timp sa mai ruleze o alta functie.

12. Butonul ELE.H (doar pentru pompa de apa calda)

- In modul de incalzire, apasati acest buton si modul de operare este mutat automat in incalzire electrica suplimentara.

13. Butonul Anti-FUNGUS

- Scopul acestei functii este de a usca interiorul evaporatorului si de a preveni mucegaierea evaporatorului din cauza depozitarii apei si astfel emanand un miros neplacut.
- Aceasta functie este controlata din telecomanda in modurile racire, uscare si auto, fantele de ghidare sunt in pozitia orizontala cand rasesc. Aparatul de aer conditionat ruleaza in modul de incalzire, ventilatorul intern ruleaza timp de 3 minute cu o usoara adiere inainte de a se opri.
- Aceasta functie nu este setata din fabrica. Puteti cu usurinta sa setati sau sa anulati aceasta functie. Metoda de setare este: cand statusul este "OFF" (oprit) indreptati telecomanda catre unitatea AC si in mod continuu apasati butonul "Anti-FUNGUS". Buzzerul va continua sa bipaie de 5 ori, iar dupa aceasta va indica faptul ca functia este gata. In caz ca aceasta functie a fost setata chiar daca AC-ul este oprit sau functia manuala este anulata. AC-ul are aceasta functie ca predefinita.
- Pentru a anula aceasta functie: cand statusul este "OFF" (oprit) indreptati telecomanda catre unitatea AC si in mod continuu apasati butonul "Anti-FUNGUS". Buzzerul va continua sa bipaie de 3 ori, iar dupa aceasta va indica faptul ca functia este anulata.
- Opriti intreagul aparat de aer conditionat. Cand aceasta functie este pornita, va sugeram sa nu restartati aparatul de aer conditionat inainte sa se opreasca definitiv.
- Aceasta functie nu va rula in caz ca se opreste.

14. Butonul SPOT SWING

- Apasati acest buton, iar fantele orizontale pot sa se roteasca automat si aerul va sulfa in directia dorita de dumneavoastra.

- Apasati acest buton inca o data si fantele orizontale se vor opri.

15. Butonul ECO

In modul de racire, apasati acest buton, iar unitatea va rula in modul "ECO" economic care presupune consumarea a mai putina energie electrica.

Dupa ce ruleaza timp de 8 ore se va opri automat sau il puteti opri dumneavoastra apasand inca o data acest buton.

Nota: Unitatea se va opri automat daca modul "Timer" este activat si este timpul sa se opreasca.

16. Butonul "iFavor"

Acest buton este un buton de comanda rapidă, utilizatorii putând stoca datele privind modul, viteza vântului, temperatura setată, balansarea, iar atunci când apasă pe acesta, ar putea funcționa în modul pe care utilizatorii l-au setat anterior.

Metoda 1: porniti aparatul de aer conditionat, faceți ajustarea la modul ideal dorit.

Metoda 2: continuați să apăsați butonul de comandă rapidă timp de trei secunde, până când ecranul afișajului va da semnalul care reprezintă butonul de comandă rapidă și va clipe de trei ori, apoi refișează modul de funcționare în telecomandă. Pentru a reveni la modul de funcționare anterior, procedați aşa cum este afișat mai sus.

Utilizare

Fixarea bateriilor



1. Glisati capacul pentru a deschide in directia indicata de sageata.
2. Puneti doua baterii noi in pozitiile indicate.
3. Puneti capacul la loc.

Modul automat de operare

1. Apasati butonul "ON/OFF" si AC-ul va incepe sa functioneze
2. Apasati butonul "MODE" si selectati functia automata "MOD"
3. Apasati butonul "VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza dintre: Low, Mid, High, Auto
4. Apasati butonul inca o data si AC-ul se va opri.

Modul de incalzire / racire

1. Apasati butonul "ON/OFF" si aerul conditionat va incepe sa functioneze.
2. Apasati butonul "MODE" si selectati modul de racire sau de incalzire.
3. Apasati pentru "△" a "▽" seta temperatura. Temperatura poate fi setata intre 16 si 32 grade.
4. Apasati butonul "VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza ventilatorului dintre: Low, Mid, High, Auto.
5. Apasati acest buton inca o data si AC-ul se va opri

Modul de functionare al ventilatorului

1. Apăsați butonul ON / OFF, iar aparatul de aer condiționat va începe să funcționeze.
2. Apăsați butonul MODE, selectați modul de funcționare "răcire" sau "încălzire".
3. Apăsați butonul SPEED, puteți selecta viteza ventilatorului. Puteți selecta viteza ventilatorului din LOW, MID, HIGH.
4. Apăsați butonul din nou, aparatul de aer condiționat se oprește.

Observație: În modul de funcționare a circulației, setarea temperaturii nu este eficientă.

Modul de racire

1. Apasati butonul ON/OFF"si aerul conditionat va incepe sa functioneze.
2. Apasati butonul "MODE" si selectati functia de uscare.
3. Apasati pentru "△" si "▽" seta temperatura. Temperatura poate fi setata intre 16 si 32 grade.
4. Apasati butonul de "VITEZA" si puteti selecta viteza ventilatorului. Puteti selecta viteza ventilatorului dintre: Low, Mid, High, Auto.
5. Apasati acest buton inca o data si AC-ul se va opri

Nota: Acest manual prezinta toate functiile telecomenzi, daca apasati un buton si acesta nu are niciun efect asupra aparatului de aer conditionat inseamna ca AC-ul dumneavoastra nu are aceasta functie.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizările acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

NOTES



AIR CONDITIONING SYSTEMS

REMOTE CONTROLLER



V:1.0.072023

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

