



**FREEZER**  
UPRIGHT FREEZER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



**MODEL:**  
INVMVF157A2



## Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	1
2.	INSTALLTION.....	2
2.1	Location.....	2
2.2	Reversing the Door Swing .....	2
2.3	Door Space Requirements.....	6
2.4	Levelling the Unit .....	6
2.5	Cleaning Before Use .....	6
2.6	Before Using Your Unit.....	6
2.7	Interior Accessories.....	7
3.	PRODUCT OVERVIEW .....	7
4.	OPERATION.....	8
4.1	Switching On Your Unit .....	8
4.2	Noise Inside the Unit!.....	8
4.3	Tips for Keeping Food in the Unit.....	8
5.	CLEANING .....	8
5.1	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit .....	8
5.2	Cleaning Tips .....	9
6.	MAINTENANCE .....	9
6.1	Care When Handling / Moving Your Unit.....	9
6.2	Servicing .....	9
6.3	Switching Of for Long Periods of Time .....	9
7.	Trouble shooting .....	9
7.1	Warm tips:.....	10
8.	TIPS FOR ENERGY SAVING .....	10
9.	DISPOSAL .....	10

## 1. SAFETY WARNINGS

- 1) **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- 4) **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- 6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
- 9) Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- 11) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

## 2. INSTALLTION

### 2.1 Location


When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.

When installing the unit, ensure that 10cm of free space is left at both sides, 10cm at the rear and 30 cm at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the wine cooler and improve the efficiency of the cooling process.


### 2.2 Reversing the Door Swing

**Tools Required:** Phillips style screwdriver / Flat blated screwdriver / Hexagonal spanner

- 1) Remove the right top hingercover .

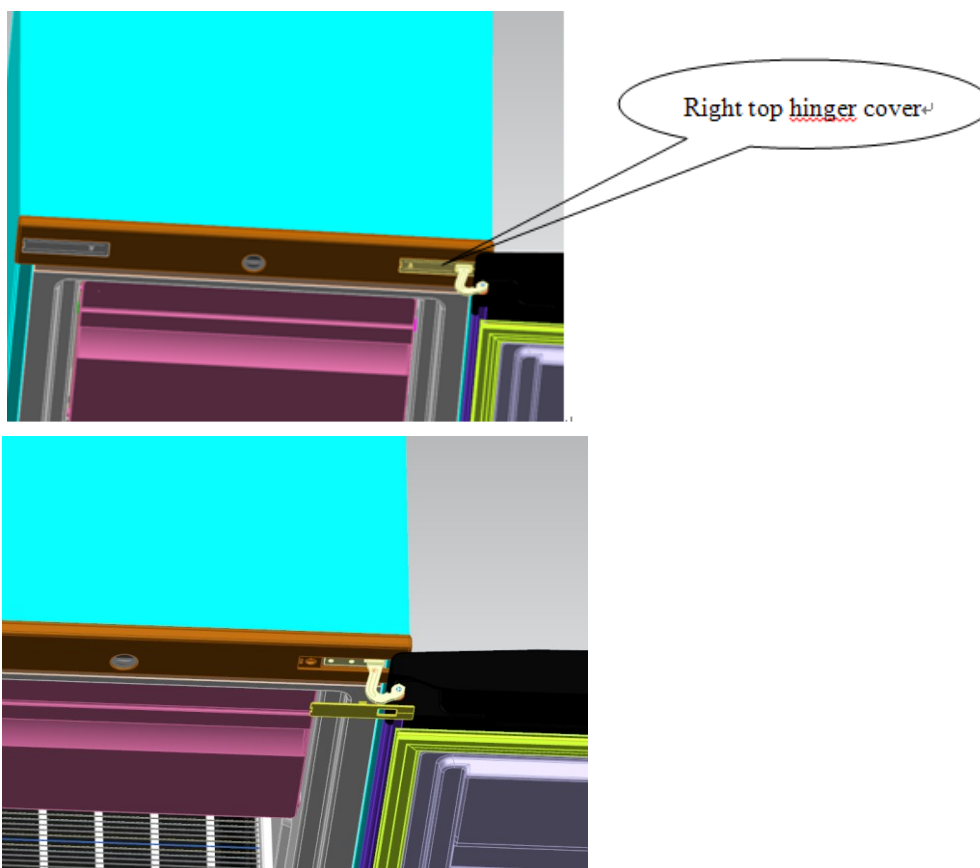


- 2) Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver.

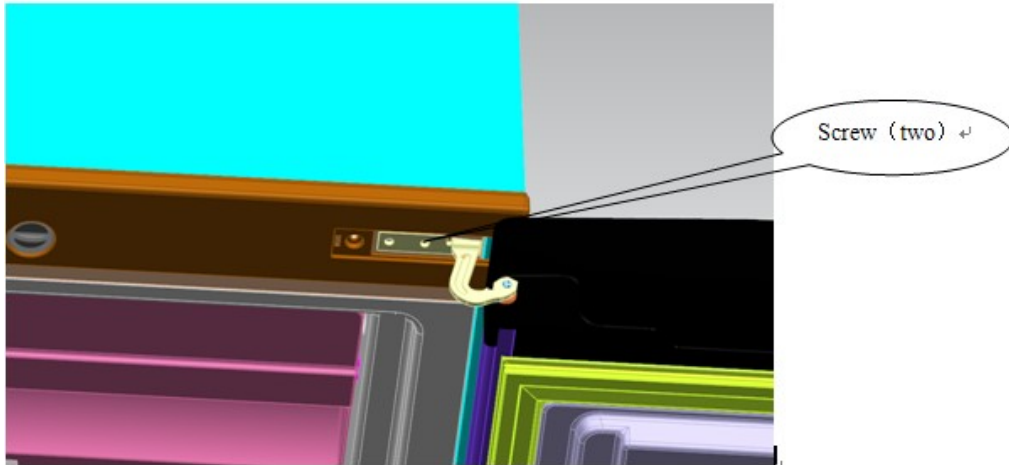


3) Replace the top-hinge and the top-door limit block and the door bearing bush to the other side.

A. Remove the nut with sleeve. Take off the washer then remove the axes to the other side and fixed.

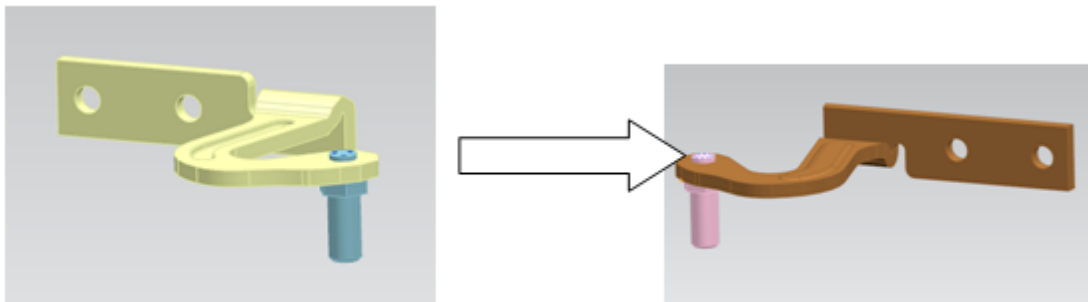


B. Remove the door limit block

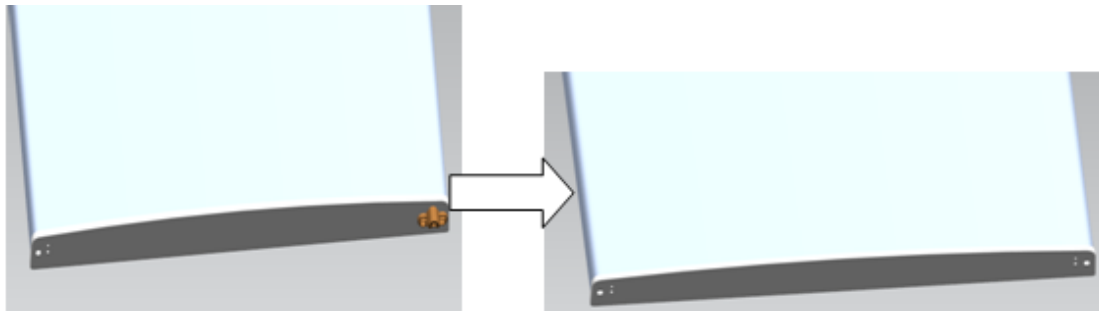

C. Please taking out another door limit block, with screw mounting to the door




4) Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot screwdriver .

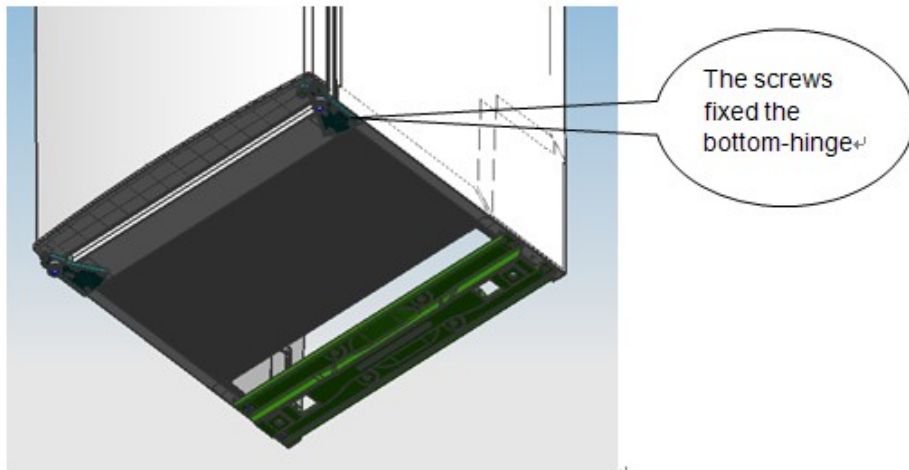


Note: the refrigerator-freezer incline angle less  $45^{\circ}$  .


- 5) Replace the bottom hinge to the other side then fix it with screws.

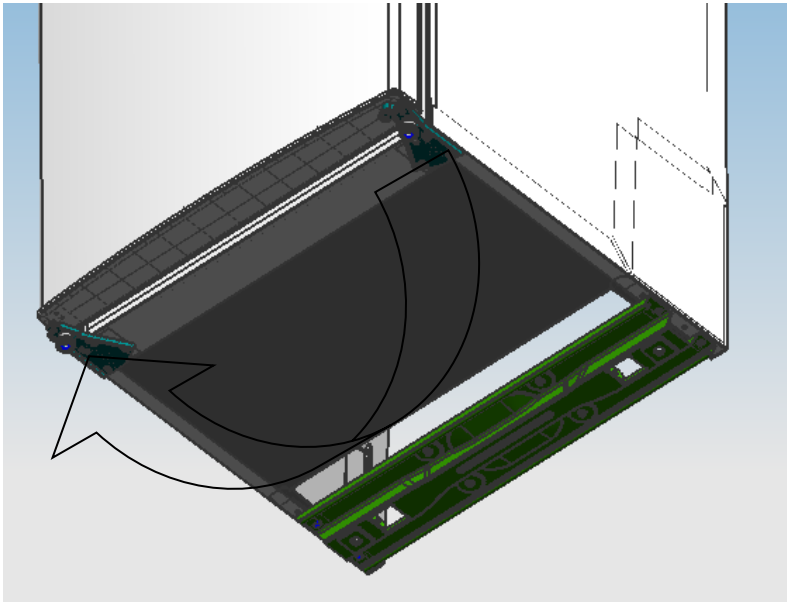


- 6) Set the door right position,fix the mid-hinge.

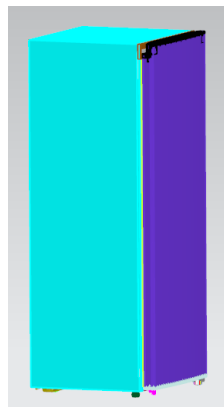


7) Replace the top-hinge.

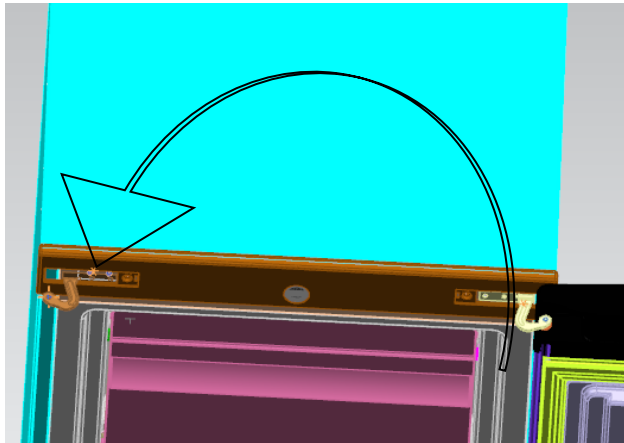

8) Set the top door right position, fix the top-hinge and the cover.

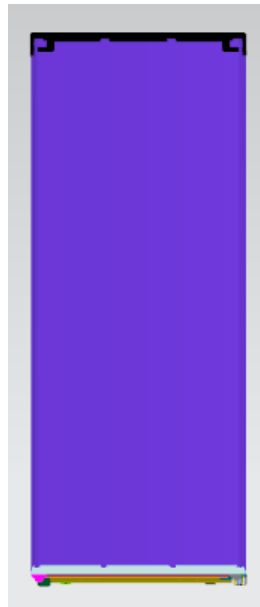


9) Replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the cabinet level.

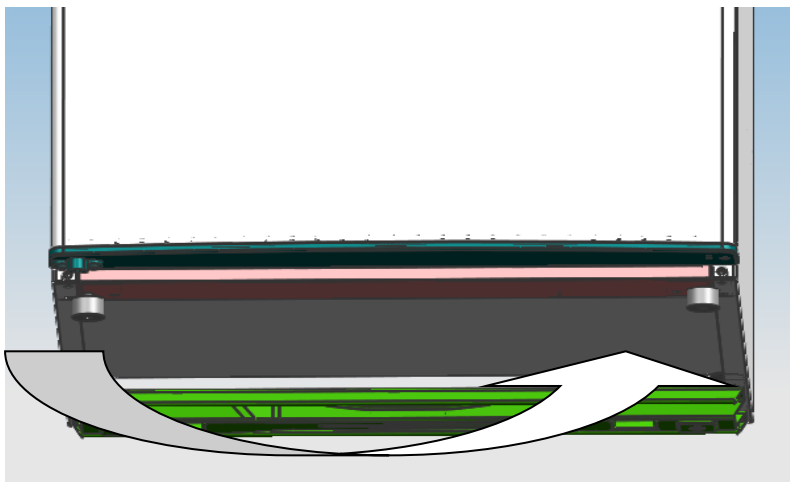

### 2.3 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown.

$W \times D \geq 902 \times 1052\text{mm}$

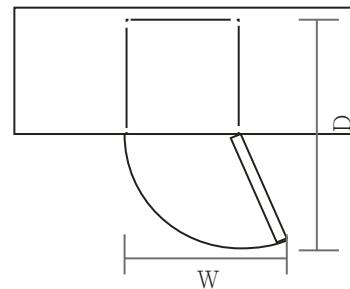


### 2.4 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit.

If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.

Make sure that the foot touches the ground before use.

Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.

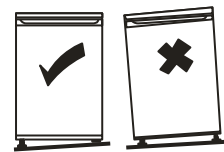

### 2.5 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the Cleaning section.

### 2.6 Before Using Your Unit

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.





◆ **Before Plugging in**

You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

◆ **Before Turning On!**

Do not turn on until two hours after moving the unit.

## 2.7 Interior Accessories

Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance - different models have different combinations.


You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swivelled upwards or downwards and removed.

Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.



In order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

## 3. PRODUCT OVERVIEW

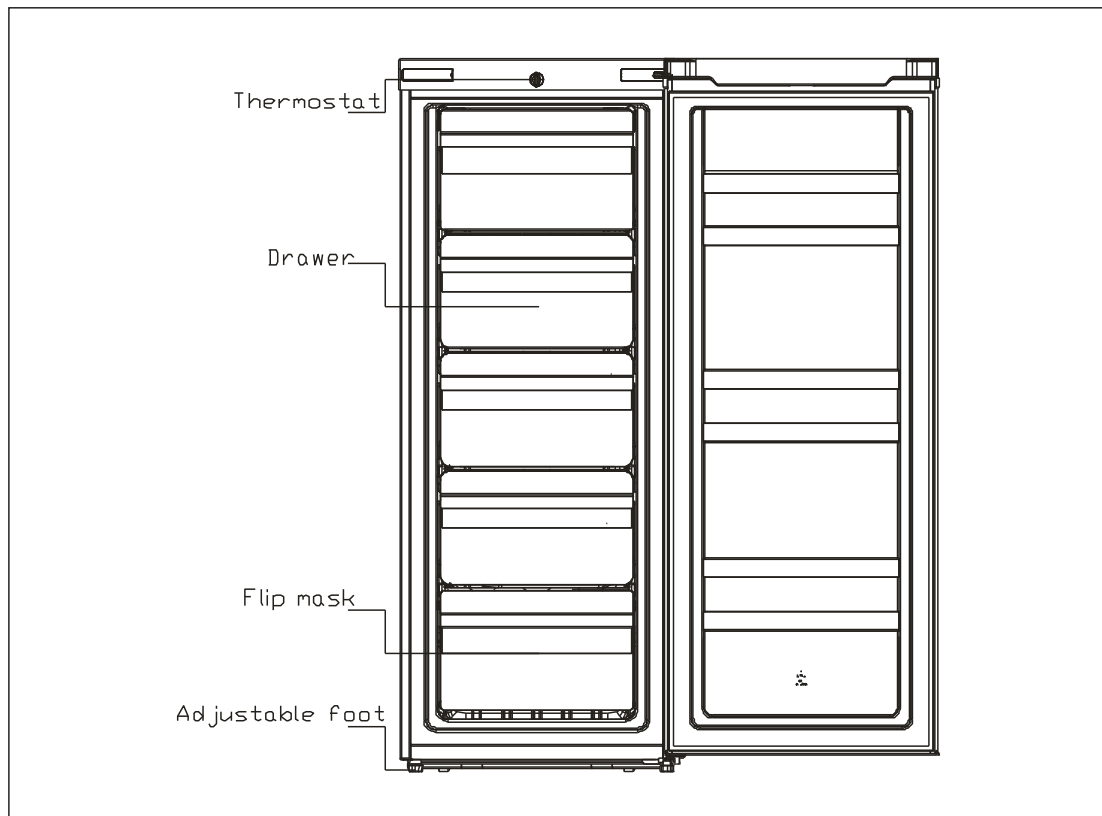

\*All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.

## 4. OPERATION

### 4.1 Switching On Your Unit

◆ The temperature selector knob is located on the right hand sidewall of the refrigerator interior

Setting “Min”: Less Cool Temperature

Setting “Med”: Normal Operation (adequate for most situations)

Setting “Max”: Coolest Temperature

◆ During high ambient temperatures e.g. on hot summer days. It may be necessary to set the thermostat to the Coolest setting (position “Max”). This may cause the compressor running continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

◆ For the first time you install your refrigerator, set the thermostat knob at “Med”.

Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is the best to wait 24 hours before adding food. The thermostat knob controls the temperature.

### 4.2 Noise Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

### 4.3 Tips for Keeping Food in the Unit

◆ Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf.

◆ Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.

◆ To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.

◆ Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.

◆ To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out.

## 5. CLEANING

### 5.1 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

◆ Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.

◆ Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a “wrung-out” sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.

- ◆ Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- ◆ The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

## 5.2 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

## 6. MAINTENANCE

### 6.1 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

### 6.2 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

### 6.3 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

## 7. Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should be closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.

The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

### 7.1 Warm tips:

- ◆ The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.
- ◆ Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
- ◆ Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

## 8. TIPS FOR ENERGY SAVING

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.


- ◆ The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- ◆ Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- ◆ Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- ◆ Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- ◆ Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

## 9. DISPOSAL

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will

ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials requires special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break off any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

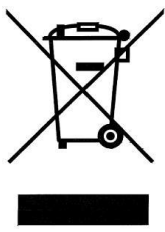Correct Disposal of this product	
	<p><b>Correct Disposal of this product</b></p> <p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

# Activate your Warranty

- Visit our web site and activate your warranty via the below link or by scanning the QR code

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>



- Fill all the fields as shown below

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details	Unit details
<p>Full Name*</p> <input type="text"/>	<p>Unit Type*</p> <input type="text"/>
<p>Address*</p> <input type="text"/>	<p>Serial Number of the unit*</p> <input type="text"/>
<p>Postal Code*</p> <input type="text"/>	<p>Date of Purchase*</p> <input type="text"/>
<p>Phone Number*</p> <input type="text"/>	<p>Invoice Number*</p> <input type="text"/>
<p>E-mail*</p> <input type="text"/>	<p>Additional Details</p> <input type="text"/>

Subscribe to Inventor's Newsletter

\* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

- once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

## Περιεχόμενα

1.	ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ .....	1
2.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	2
2.1	Τοποθεσία .....	2
2.2	Αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας .....	2
2.3	Απαιτήσεις χώρου για άνοιγμα πόρτας .....	6
2.4	Ευθυγράμμιση της συσκευής .....	6
2.5	Καθαρισμός πριν την χρήση .....	6
2.6	Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας .....	6
2.7	Αξεσουάρ .....	7
3.	ΟΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .....	7
4.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ.....	8
4.1	Οδηγίες χρήσης.....	8
4.2	Θόρυβος εντός της συσκευής!.....	8
4.3	Συμβουλές για την συντήρηση τροφών στο ψυγείο .....	8
5.	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	9
5.1	Οδηγίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό της συσκευής.....	9
5.2	Χρήσιμες συμβουλές για τον καθαρισμό .....	9
6.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	9
6.1	Φροντίδα κατά την μετακίνηση της συσκευής σας.....	9
6.2	Επισκευή .....	9
6.3	Απενεργοποίηση για παρατεταμένη απουσία .....	9
7.	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ.....	9
7.1	Συμβουλές:.....	10
8.	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .....	10
9.	ΑΠΟΡΡΙΨΗ .....	11

## 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- 1) **ΠΡΟΣΟΧΗ** — Διατηρήστε ελεύθερα τα ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού επί του περιβλήματος της συσκευής.
- 2) **ΠΡΟΣΟΧΗ** — Αποφύγετε την εφαρμογή μεθόδων απόψυξης πέραν αυτών που συνιστά ο κατασκευαστής και συγκεκριμένα μην κάνετε χρήση ηλεκτρικών συσκευών για τον σκοπό αυτό.
- 3) **ΠΡΟΣΟΧΗ** — Προσέξτε μην προξενηθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- 4) **ΠΡΟΣΟΧΗ** — Αποφύγετε την χρήση ηλεκτρικών συσκευών εντός των θαλάμων αποθήκευσης τροφών, εκτός και αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- 5) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος μετά από χρήση και πριν ξεκινήσει η διαδικασία εργασιών συντήρησης και καθαρισμού.
- 6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω όπως και από άτομα περιορισμένων αισθητηριακών ή διανοητικών δυνατοτήτων και ελλιπούς εμπειρίας και γνώσεων εφ' όσον την λειτουργούν υπό επιτήρηση ή τους έχουν παραχθεί οδηγίες ασφαλούς χρήσης και έχουν επίγνωση των κινδύνων χρήσης. Παιδιά μικρής ηλικίας απαγορεύεται να παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός της συσκευής και εργασίες συντήρησης δεν θα εκτελούνται από παιδιά μικρής ηλικίας άνευ επιτήρησης ενήλικα.
- 7) Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει ζημιά, ο κατασκευαστής, ή εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών αυτού οφείλει να το αντικαταστήσει προς αποφυγήν ατυχήματος.
- 8) Κατά την απόσυρση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τους κανονισμούς ασφαλείας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η συσκευή κάνει χρήση εύφλεκτων αερίων και ψυκτικών ουσιών.
- 9) Πριν αποσύρετε την συσκευή παρακαλείστε να αποσυνδέσετε τις πόρτες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών μικρής ηλικίας.
- 10) Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρεμφερείς χρήσεις, όπως οι παρακάτω:
  - κουζίνες γραφείων ή καταστημάτων;
  - φάρμες, ξενοδοχεία προς χρήση των ενοικιαστών και οικίες;
  - πανδοχεία;
  - παρόχους υπηρεσιών εστίασης και μη-εμπορικών χρήσεων.
- 11) Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι που περιέχουν εύφλεκτες προωθητικές ουσίες εντός της συσκευής αυτής.



ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.



ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



## 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### 2.1 Τοποθεσία


Όταν επιλέγετε την τοποθεσία για την εγκατάσταση της συσκευής σας, σιγουρευτείτε ότι το πάτωμα είναι ίσιο, αντέχει το βάρος και ότι ο περιβάλλοντας χώρος είναι επαρκώς αεριζόμενος. Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σας κοντά σε εστίες θερμότητας όπως π.χ. φούρνοι, κεραμικές εστίες ή συσκευής θέρμανσης. Επίσης, αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο καθώς ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε ακραία χαμηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση εντός γκαράζ ή σε εξωτερικούς χώρους. Παρακαλείστε να μην καλύψετε την συσκευή με οποιοδήποτε υλικό.

Όταν εγκαθιστάτε την συσκευή, παρακαλείστε να εξασφαλίσετε 10 εκατοστά από τον τοίχο απ' όλες τις πλευρές και 30 εκατοστά πάνω από την συσκευή για τον σωστό εξαερισμό της. Η τήρηση αυτών των οδηγιών εγκατάστασης θα επιτρέψει την καλύτερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα εντός του θαλάμου ψύξης κρασιών όπως και θα βελτιώσει την ευρύτερη λειτουργία ψύξης της συσκευής.


### 2.2 Αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας

**Απαιτούμενα εργαλεία:** κατσαβίδι τύπου Phillips / ίσιο κατσαβίδι / εξάγωνο κλειδί


- 1) Αφαιρέστε το καπάκι του πάνω δεξιά μεντεσέ .

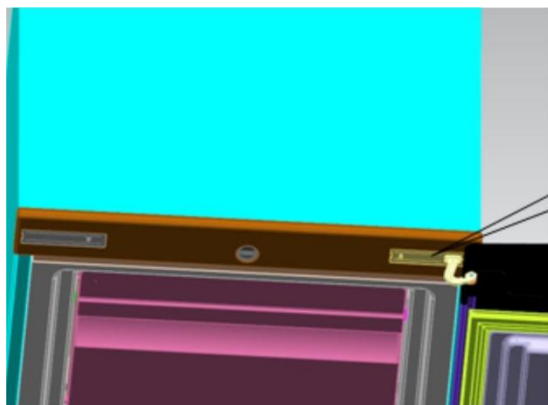

Καπάκι πάνω δεξιά μεντεσέ

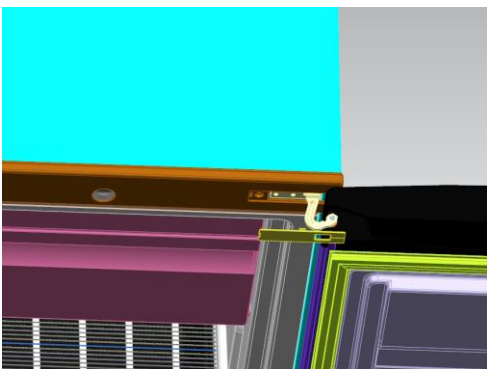


2) Ξεβιδώστε τις βίδες του πάνω μεντεσέ χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι τύπου Philips.

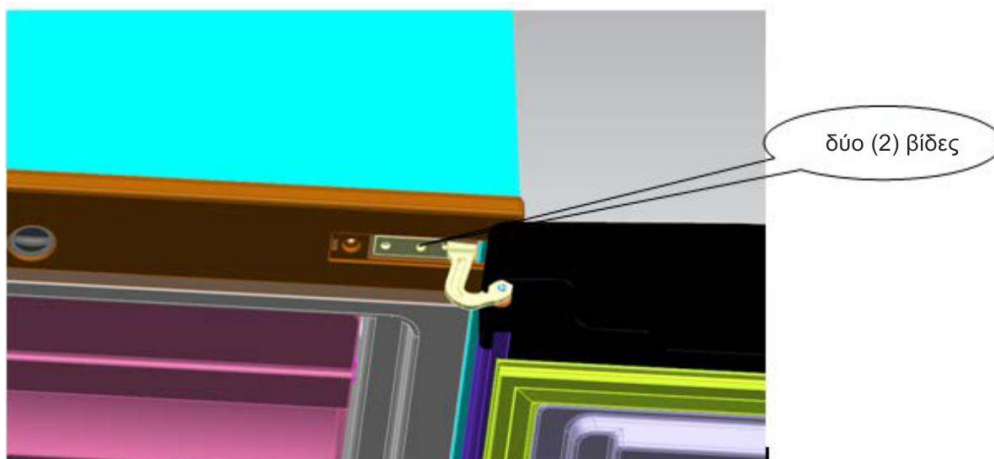


3) Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ το στοπ της πόρτας και τον άξονα στην άλλη πλευρά της πόρτας.

A. Αφαιρέστε το παξιμάδι. Αφαιρέστε την ροδέλα, μεταφέρετε τον άξονα στην άλλη πλευρά και στερεώστε τον.

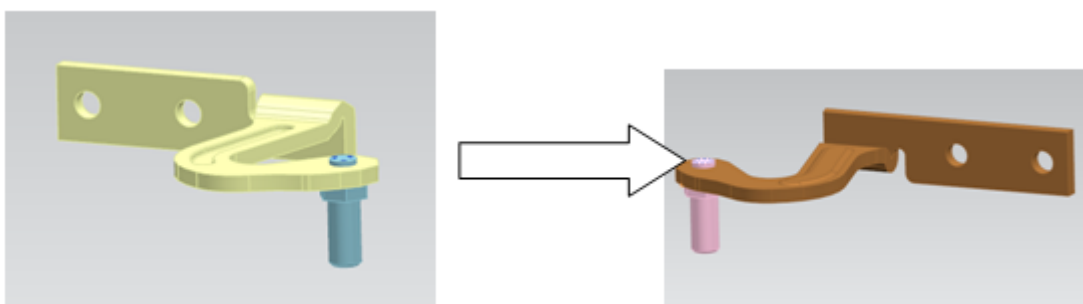


B. Αφαιρέστε το στοπ της πόρτας

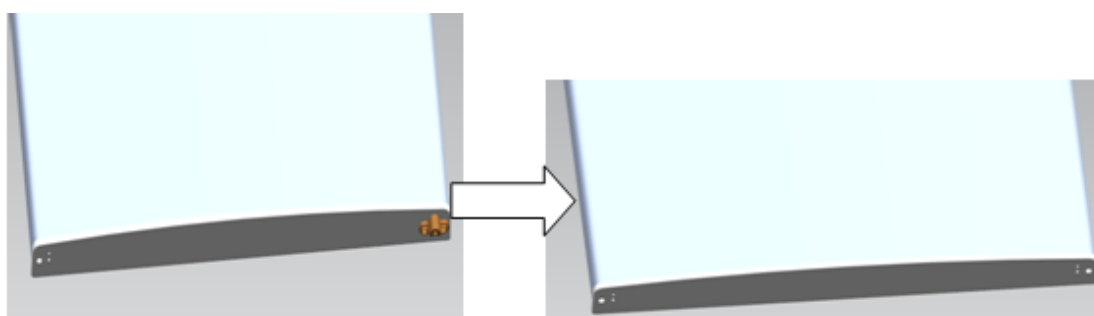

C. Μεταφέρετε το στοπ στην άλλη πλευρά της πόρτας και βιδώστε τον στην πόρτα




- 4) Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ χρησιμοποιώντας το κατασβίδι τύπου Phillips.

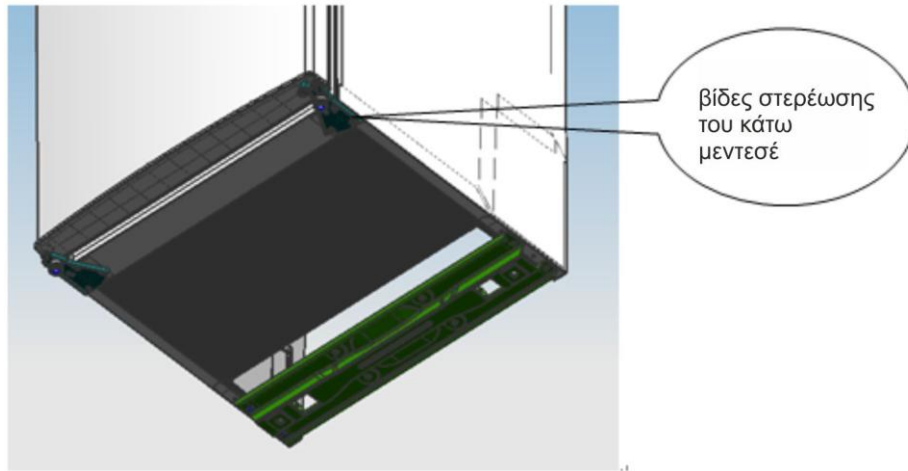


Σημείωση: Μην γέρνετε το ψυγείο σε γωνία μεγαλύτερη των 45° .


- 5) Μεταφέρετε τον κάτω κεντεσέ στην άλλη πλευρά και βιδώστε τον καλά.

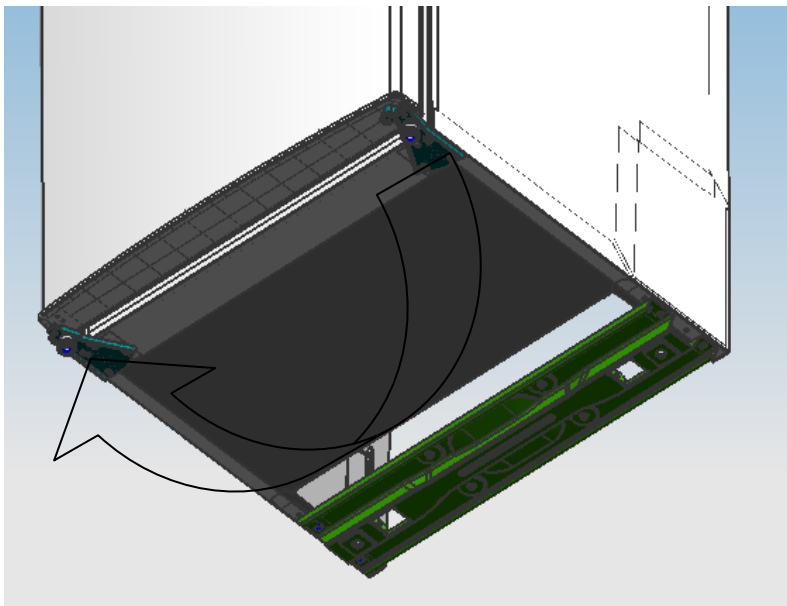


- 6) Φέρτε την πόρτα σε ευθεία θέση και τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ.

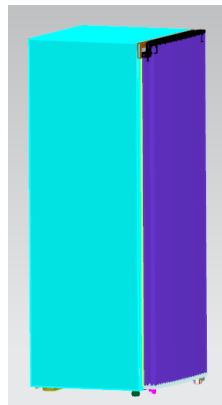


7) Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ.

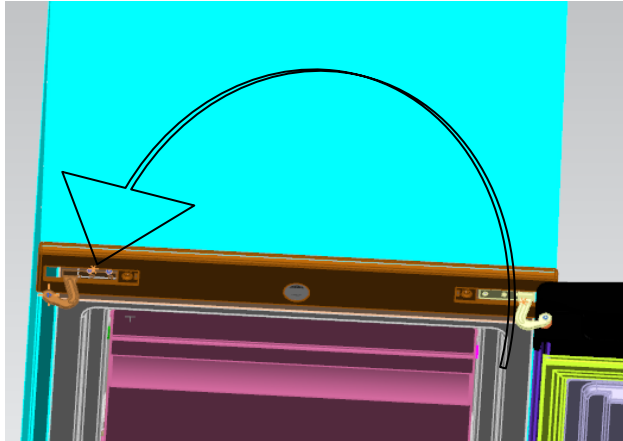

8) Ευθυγραμμίστε την πόρτα δεξιά, βιδώστε τον πάνω μεντεσέ και το καπάκι.

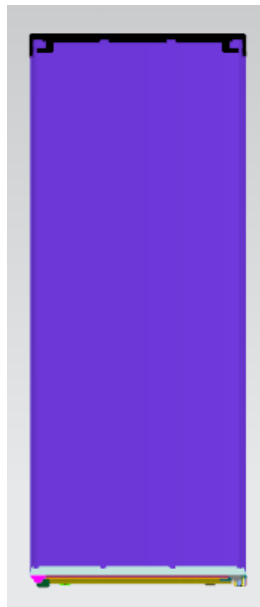

9) Μεταφέρετε τον ρυθμιστή στην άλλη πλευρά και ευθυγραμμίστε το ψυγείο.

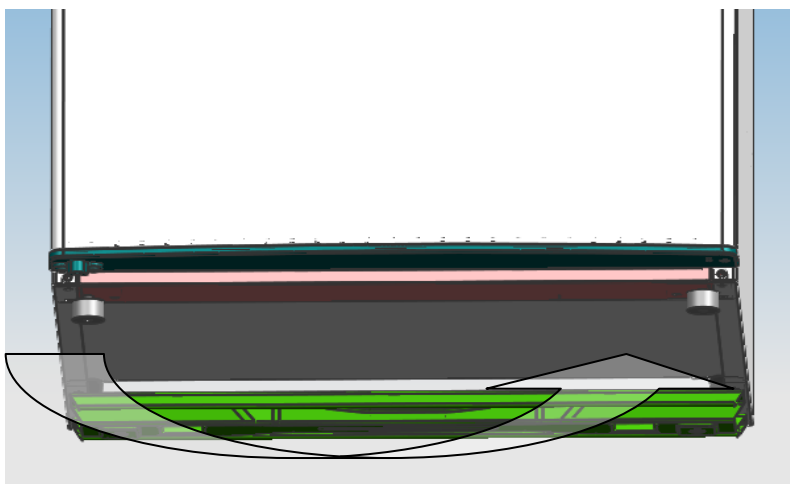


### 2.3 Απαιτήσεις χώρου για άνοιγμα πόρτας

Η πόρτα του ψυγείου πρέπει να μπορεί να ανοίγει

Εντελώς όπως φαίνεται στο σχήμα.

$W \times D \geq 902 \times 1052 \text{mm}$

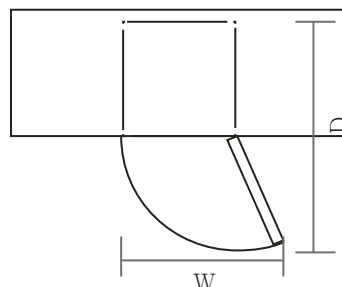


### 2.4 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για την στήριξη της συσκευής σε ανισόπεδη επιφάνεια, προσαρμόστε Το ύψος των ρυθμιζόμενων ποδιών της συσκευής από την μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν στερεωθεί ισόπεδα, η πόρτα και τα μαγνητικά σφραγίσματα δεν θα λειτουργούν σωστά.

Παρακαλείστε να σιγουρευτείτε ότι τα πόδια της συσκευής ακουμπούν το έδαφος. Ελέγξτε την συσκευή από πάνω, σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού προσαρμόζοντας το ύψος των ποδιών ώστε να βρίσκεται η συσκευή ισόπεδα για την ορθή λειτουργία της.

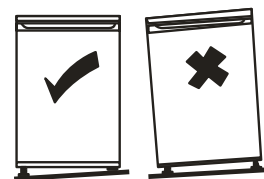

### 2.5 Καθαρισμός πριν την χρήση

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάνοντας χρήση ελαφρού διαλύματος σόδας (διτανθρακικό νάτριο). Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό μ' ένα σφουγγαράκι ή ένα πανί. Πλύνετε τα ράφια και τα συρτάρια αποθήκευσης λαχανικών σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και στεγνώστε τα πλήρως πριν τα τοποθετήσετε στην συσκευή. Το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής καθαρίζεται μ' ένα υγρό πανί.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμού της Συσκευής σας.

### 2.6 Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας

Παρακαλείστε να διατηρήσετε το καλώδιο ρεύματος σε καλή κατάσταση για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής. Παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα στο άκρο του καλωδίου έχουν ζημιά.

Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, εκρηκτικά και διαβρωτικά υλικά στην συσκευή σας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης ή πυρκαγιάς.

Παρακαλείστε να μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα κοντά στο ψυγείο προς αποφυγήν πυρκαγιών.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση τροφών. Σύμφωνα με εθνικά πρότυπα, ψυγεία προορισμένα για οικιακή χρήση δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων κτλ.

Μην τοποθετείτε σφραγισμένα μπουκάλια όπως μπίρες και αναψυκτικά στον καταψύκτη προς αποφυγήν εκρήξεων και λοιπών ζημιών.

Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε τροφή στο ψυγείο σας, θέστε την συσκευή σας σε λειτουργία και περιμένετε 24 ώρες για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας της τον απαιτούμενο χρόνο για να φτάσει στην σωστή θερμοκρασία. Η συσκευή σας δεν πρέπει να είναι υπερβολικά γεμάτη.



◆ **Πριν την θέση σε λειτουργία**

Ελέγξτε ότι η πρίζα σας είναι συμβατή με το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό ρεύμα της συσκευής σας.

◆ **Πριν την θέση σε λειτουργία**

Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή έως ότου περάσουν 2 ώρες από την μετακίνηση της.

## 2.7 Αξεσουάρ

Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια συμπεριλαμβάνονται με την συσκευή σας. Κάθε μοντέλο περιέχει διαφορετικούς συνδυασμούς.


Συνιστάται να τοποθετήσετε και διατηρήσετε σε αυτή τη θέση ένα από τα γυάλινα ράφια πλήρους μεγέθους στο χαμηλότερο επίπεδο, πάνω από τα συρτάρια αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών.

Για να το τοποθετήσετε, τραβήξτε το ράφι μπροστά μέχρις ότου ελευθερωθεί το ράφι. Παρακαλείστε να κάνετε το αντίστροφο για να τοποθετήσετε το ράφι σε διαφορετικό ύψος / επίπεδο.



Για να μεγιστοποιήσετε την διαθέσιμη χωρητικότητα των διαμερισμάτων ψύξης, ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει ένα ή περισσότερα ράφια ή/και συρτάρια από την συσκευή σύμφωνα με τις καθημερινές του ανάγκες.

## 3. ΟΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

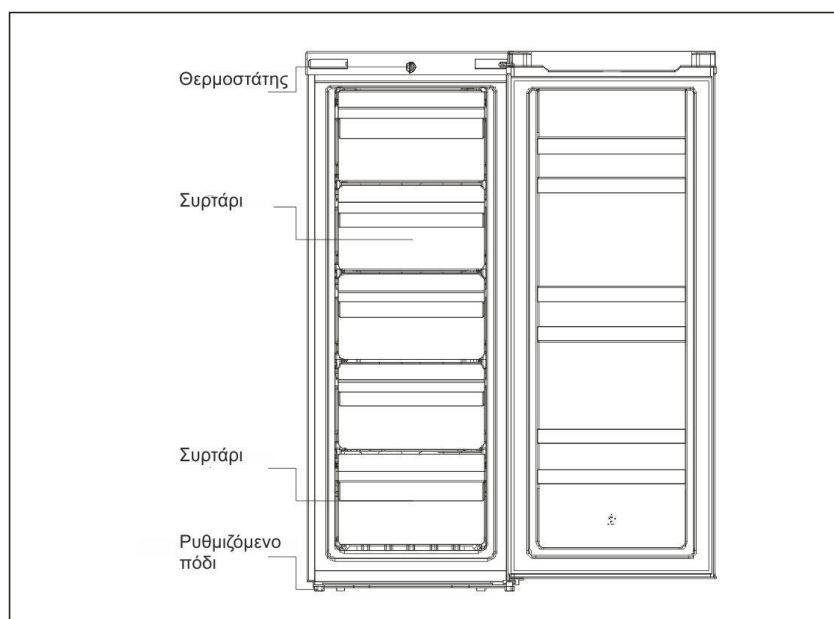

\* Όλες οι απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ενδεικτικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλείστε να παρατηρήσετε την συσκευή σας.

## 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

### 4.1 Οδηγίες χρήσης

◆ Ο επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας βρίσκεται στο δεξί μέρος του εσωτερικού της συσκευής  
Ρύθμιση “Min”: Λιγότερο ψυχρή θερμοκρασία

Ρύθμιση “Med”: Κανονική λειτουργία (κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις)

Ρύθμιση “Max”: Πιο ψυχρή θερμοκρασία

◆ Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή (π.χ. το καλοκαίρι) η ρύθμιση θα πρέπει να είναι στην ρύθμιση “Max”. Αυτό μπορεί να κάνει τον συμπιεστή να λειτουργεί συνέχεια για να διατηρήσει χαμηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.

◆ Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής επιλέξτε την ρύθμιση “Med”. Περιμένετε να κατέβει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου πριν τοποθετήσετε στο εσωτερικό του τρόφιμα.

Καλύτερα να περιμένετε για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα.

### 4.2 Θόρυβος εντός της συσκευής

Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φυσιολογικοί, πάρα ταύτα να είστε ενήμεροι προς αποφυγήν ανησυχίας!

Οι θόρυβοι αυτοί προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής. Οι θόρυβοι έχουν γίνει επικρατέστεροι λόγω της εκτεταμένης χρήσης και υιοθέτησης ψυκτικών αερίων άνευ “CFC”. Οι θόρυβοι δεν αποτελούν βλάβη και δεν θα επηρεάσουν τις επιδόσεις της συσκευής σας. Οι θόρυβοι προέρχονται από την λειτουργία του μηχανισμού συμπίεσης, καθώς λειτουργεί ως κυκλοφορητής των υλικών ψύξης στα κυκλώματα του ψυγείου.

### 4.3 Συμβουλές για την συντήρηση τροφών στο ψυγείο

- Μαγειρεμένα κρέατα/ψάρια θα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε ράφι πάνω από ωμά κρέατα/ψάρια προς αποφυγήν μεταφοράς βακτηρίων. Να διατηρείτε ωμά κρέατα/ψάρια σε δοχείο τ' οποίο είναι μεγάλο αρκετά για να συσσωρεύσει τον ζωμό και να μπορεί να σφραγίζεται ως συσκευασία. Συνιστάται να τοποθετείτε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.
- Επιτρέψτε χώρο ανάμεσα στα φαγητά σας, για να διευκολύνετε την κυκλοφορία αέρος εντός της συσκευής σας. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για την αποφυγή μεταφοράς οσμών και ξύρασης των τροφών, συνιστάται να συσκευάζετε και να καλύπτετε την κάθε τροφή ξεχωριστά. Δεν είναι αναγκαίο να συσκευάσετε φρούτα και λαχανικά.
- Πάντα να επιτρέπετε σε ψημένο/ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο, έτσι ώστε να διατηρηθεί η χαμηλή θερμοκρασία εντός της συσκευής σας.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια ψύξης από την συσκευή σας, ελαχιστοποιήστε το άνοιγμα της πόρτας. Συνιστάται ν' ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου μόνο όταν χρειάζεται να βάλετε ή βγάλετε τροφές από αυτό.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### 5.1 Οδηγίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό της συσκευής

- ◆ Αφαιρέστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια λαχανικών. Για ν' αφαιρέσετε τα συρτάρια λαχανικών, αφαιρέστε το χαμηλό ράφι κοντά στην πόρτα του ψυγείου.
- ◆ Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάνοντας χρήση ελαφρού διαλύματος σόδας (διτανθρακικό νάτριο). Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό μ' ένα σφουγγαράκι ή ένα πανί. Στεγνώστε πλήρως τις επιφάνειες πριν τοποθετήσετε τα ράφια και τα συρτάρια λαχανικών.
- ◆ Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής και μετά χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό επιφανειών για να γυαλίσετε την επιφάνεια. Παρακαλούμε φροντίστε η πόρτα του ψυγείου να είναι κλειστή ώστε να αποφευχθεί η διαρροή καθαριστικού υγρού στο εσωτερικό της συσκευής σας.
- ◆ Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μπορεί να καθαρίζετε περιοδικά με μια ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

### 5.2 Χρήσιμες συμβουλές για τον καθαρισμό

Ενδέχεται να εμφανιστεί υγρασία στο εξωτερικό της μονάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου. Καθαρίστε οποιοδήποτε κατάλοιπο υγρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις του κατασκευαστή.

## 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### 6.1 Φροντίδα κατά την μετακίνηση της συσκευής σας

Κρατείστε την συσκευή σας από τα πλάγια ή την βάση της κατά την διάρκεια μετακίνησης της. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σηκώσετε την συσκευή σας κρατώντας την από τις γωνίες της επάνω επιφάνειας.

### 6.2 Επισκευή

Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση, μην επιχειρήσετε την επισκευή της συσκευής σας μόνος/μόνη. Επισκευές από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα ή σοβαρές βλάβες.

### 6.3 Απενεργοποίηση για παρατεταμένη απουσία

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αδειάστε όλες τις τροφές και καθαρίστε την συσκευή, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η δυσοσμία.

## 7. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Τα εξής απλά θέματα μπορούν να διαχειριστούν από τον χρήστη της συσκευής. Εάν τα προβλήματα παραμείνουν, παρακαλούμε καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.



Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος; Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλή; Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια στον πίνακα ρεύματος;
Οσμές	Τροφές που μυρίζουν, είναι σωστά σφραγισμένες; Υπάρχουν «χαλασμένα» φαγητά; Το εσωτερικό χρήζει καθαρισμού;
Παρατεταμένη λειτουργία συμπιεστή	Κατά τις καλοκαιρινές περιόδους είναι φυσιολογική η παρατεταμένη λειτουργία του συμπιεστή λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών. Μην αποθηκεύετε υπερβολικές ποσότητες φαγητού στο ψυγείο. Μην τοποθετείτε τροφές στο ψυγείο όσο είναι ζεστά. Μην ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου συχνά.
Δεν λειτουργεί η λυχνία φωτισμού	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος; Έχει καεί η λυχνία;
Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει σωστά	Το κλείσιμο της πόρτας παρεμποδίζεται από κάποια συσκευασία εντός του ψυγείου; Το ψυγείο περιέχει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφών; Το ψυγείο δεν είναι σε ισόπεδη θέση;
Δυνατοί θόρυβοι	Ελέγξτε ότι το φαγητό εντός του ψυγείου όπως και το ψυγείο είναι τοποθετημένο επίπεδα.

### 7.1 Συμβουλές:

- ◆ Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ειδικά κατά τις καλοκαιρινές περιόδους. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο της λειτουργίας του συμπιεστή.
- ◆ Υγρασία: Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή, είναι πιθανό να σχηματιστεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου και στην πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε και απομακρύνετε την υγρασία.
- ◆ Θόρυβος: Κατά την διάρκεια εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας του συμπιεστή, θα υπάρξει θόρυβος.

## 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα σας συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. Να κλείνετε την πόρτα του ψυγείου όσο πιο σύντομα μπορείτε.

Περιοδικά, να ελέγχετε τον εξερισμό της συσκευής (στο πίσω μέρος της)

Σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, παρακαλούμε ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην μεσαία θέση λειτουργίας.

Πριν τοποθετήσετε φρέσκες συσκευασμένες τροφές στο ψυγείο, παρακαλούμε ελέγξτε ότι αυτές είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε περίπτωση σχηματισμού πάγου, αποψύξτε/καθαρίστε την συσκευή καθώς από 3-5 χιλ. πάχος και άνω, αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν ο συμπιεστής είναι εξωτερικός στο μοντέλο ψυγείου σας, ο τοίχος πίσω από το ψυγείο πρέπει να είναι καθαρός και χωρίς σκόνη ή υγρασία.

- ◆ Η συσκευή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές ή οπές που παράγουν θερμότητα και μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

◆ Επιτρέψτε στα ζεστά φαγητά να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τις τοποθετήσετε στην συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής σας, αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί για πιο παρατεταμένες περιόδους. Τροφές οι οποίες αργούν να παγώσουν, ενδέχεται να χαλάσουν ή να μειωθεί η ποιότητα τους.

◆ Σιγουρευτείτε ότι οι τροφές είναι συσκευασμένες σωστά και φροντίστε τα δοχεία που τοποθετείτε στο ψυγείο να είναι στεγνά και καθαρά. Αυτό μειώνει τον σχηματισμό πάγου στο εσωτερικό της συσκευής σας.


◆ Αποφύγετε την χρήση αλουμινόχαρτου, λαδόκολλας ή χαρτοπετσετών εντός της συσκευής σας καθώς δυσχεραίνεται η κυκλοφορία ψυχρού αέρα στο εσωτερικό της συσκευής σας, καθιστώντας την λιγότερο αποδοτική.

◆ Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες στα φαγητά σας για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο αναζήτησης τροφών στο ψυγείο σας, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου για παρατεταμένες περιόδους. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα ανά φορά και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.

## 9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Παλαιές συσκευές διατηρούν κάποια αξία. Μια οικολογική μέθοδος απομάκρυνσης της συσκευής σας θα διασφαλίσει την ανακύκλωση υλικών. Το ψυκτικό υλικό σε χρήση εντός του ψυγείου σας, απαιτεί ειδική διαδικασία. Σιγουρέψτε ότι καμία από τις σωληνώσεις στο πίσω μέρος της συσκευής σας δεν έχει ζημιά. Γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα σας παρέχουν με τις μεθόδους ασφαλούς απομάκρυνσης και ανακύκλωσης του ψυγείου σας.

Όταν αποσύρете μια παλιά συσκευή, παρακαλείστε να σπάσετε οποιοδήποτε μεντεσέ και να αφαιρέσετε την πόρτα του ψυγείου προληπτικά.

Σωστή απομάκρυνση αυτού το προϊόντος	
	<p>10. Αυτό το σήμα δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια με άλλα κοινά είδη οικιακών σκουπιδιών σε οποιαδήποτε χώρα</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον φορέα της τοπικής σας αυτοδιοίκησης ή την εταιρία από την οποία αγοράσατε το προϊόν.</p> <p>ε σωστές μεθόδους ανακύκλωσης για να προωθήσετε την βιώσιμη ανακύκλωση υλικών. Για να επιστρέψετε την χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής από την πωλήτρια εταιρία της συσκευής σας, η οποία μπορεί να ανακυκλώσει την συσκευή σας.</p>

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον φορέα της τοπικής σας αυτοδιοίκησης ή την εταιρία από την οποία αγοράσατε το προϊόν.

# Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>



- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνοματεπώνυμο*	Τύπος μηχανήματος*
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*
T.K.*	Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*
Τηλέφωνο*	Αριθμός παραστατικού*
Διεύθυνση email*	Επιπλέον στοιχεία
Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor <input type="checkbox"/>	

\* Απαραίτητο πεδίο  
Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ**

- Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας



# FREEZER

## UPRIGHT FREEZER



Scan here to download the latest version of this manual.  
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

