




FREEZER

CHEST FREEZER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

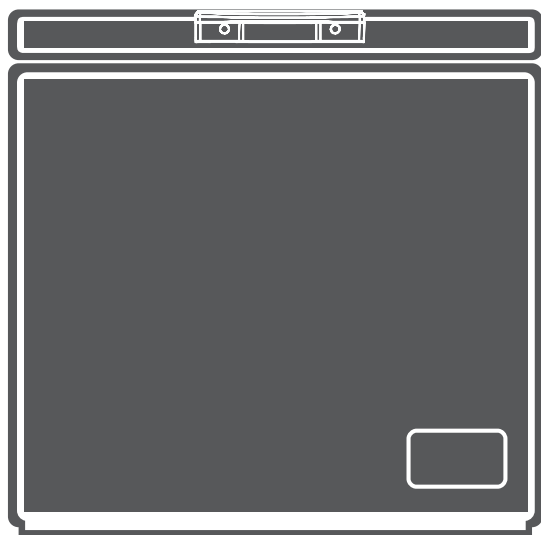

MODELS:

MF11-502E
MF2-300E
MF2-250E
MF2-200E



CONTENTS

1 Safety warnings

1.1 Warning	1-2
1.2 Meaning of safety warning symbols	3
1.3 Electricity related warnings	3
1.4 Related warnings for use	4
1.5 Warnings related to placing items	5
1.6 Warnings for energy	5
1.7 Warnings related to disposal	5

2 Proper use of freezer

2.1 Names of components	6
2.2 Temperature Control	7-8
2.3 Placement	8
2.4 Changing the light (optional)	9
2.5 Start to use	9
2.6 Energy saving tips	9

3 Maintenance of freezer

3.1 Cleaning	10
3.2 Defrost	10
3.3 Stop using	10

4 Trouble shooting

5 Parameters

6 Door handle installation instruction

DEAR CUSTOMER:

Thank you for buying this freezer. To ensure that you get the best results from your new freezer, please take time to read through the simple instructions in this booklet. Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current environmental requirements. When disposing of any freezer equipment please contact your local waste disposal department for advice on safe disposal. This appliance must be only used for its intended purpose.

1 Safety warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

Warning: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

Danger: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

–Take off the doors.

–Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star ** frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
- One * -, two ** , three-star *** -and four-star **** compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person. (See chapter 2.4 for lamp replacement)

Warning: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Warning: Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machine)


To Prevent A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children And Not In The Vicinity Of Freezer (Or Refrigerator). (Suitable for products with locks)

1.2 Meaning of safety warning symbols


	The symbols indicate prohibited matters, and those behaviors are forbidden. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
	The symbols indicate matters that must be followed, and those behaviors must be strictly executed in line with the operation requirements. Non-compliance with the instructions may result in product damages or endanger the personal safety of users.
	The symbols indicate matters to pay attention to, and these behaviors shall be specially noted. Due precautions are needed or minor or moderate injuries or damages of the product will be caused.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


1.3 Electricity related warnings

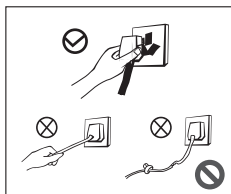


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the freezer. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.
- Worn or damaged power cord shall be replaced in manufacturer-authorized maintenance stations.

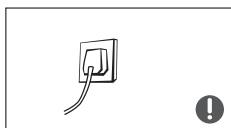

- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused. Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.

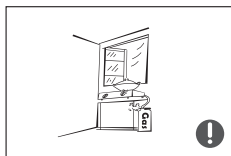


- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the freezer and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

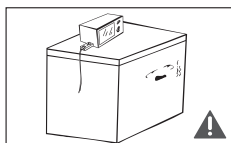


- To ensure safety, it is not recommended that to place regulators, rice cookers, microwave ovens and other appliances on the top of the freezer, those recommended by the manufacturer are not included. Do not use electrical appliances in the food pan.


1.4 Related warnings for use

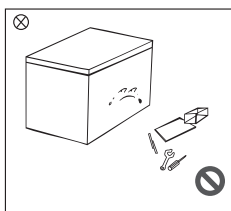


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the freezer, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

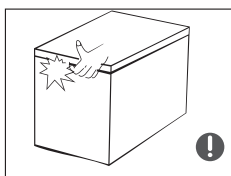

- The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when open the freezer door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

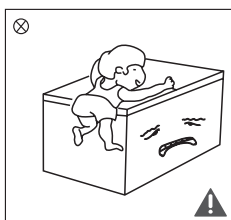


- Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent that children are sealed in the freezer or children are injured by the falling freezer.
- Do not spray or wash the freezer; do not put the freezer in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the freezer.

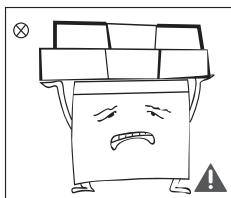


- Do not place heavy objects on the top of the freezer considering that objects may fall when open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.

1.5 Warnings related to placing items

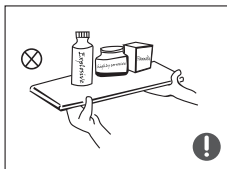

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the freezer to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the freezer to avoid fires.

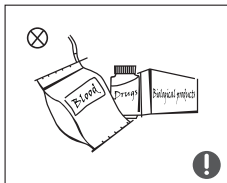

- This product is household freezer and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household freezer shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.



- Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

1.6 Warnings for energy

- 1) Freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the freezer appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.7 Warnings related to disposal



The freezer's refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials and discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damages to the environment or other hazards.



Please remove the door of the freezer and shelves which shall be properly placed to avoid accidents of children entering and playing in the freezer.




Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of freezer


2.1 Names of components

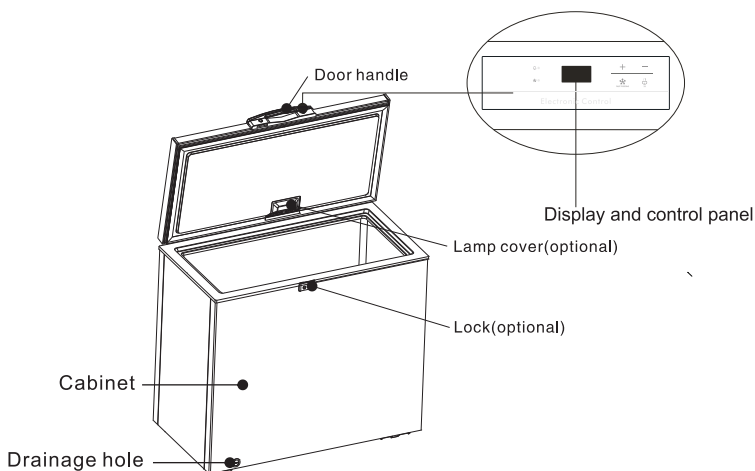

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

- The low temperature of freezer may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezer is suitable for storage of meat, fish, shrimp, pastries class and other foods not to be consumed in short term. Do not store fluids in bottled or closed containers Items such as bottled beer, beverages, etc.
- Please be noted food shall be consumed within the shelf time.
- The freezing speed of the product is related to the amount of food stored and the ambient temperature. If too much normal temperature food is put in at the same time, the thermostat shall be adjusted to the maximum gear 24 hours in advance or prepare ice ahead for cold storage, and the large food shall be divided into small pieces and put in several times, otherwise the large size or amount food cannot be frozen locally, and the food may deteriorate.

2.2 Temperature Control

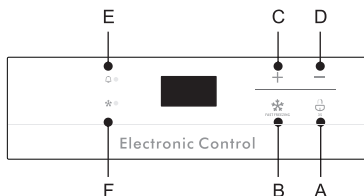

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

► Operation Key and lamp

- A.Lock/Unlock Key B.Fast freeze key C.Temperature-rise key D.Temperature-drop key
 E .High temperature alarm lamp (the high temperature alarm will ring, the red indicator light will be on with buzzing when the temperature of sensor is detected over -8°C last for more than 36H. Press key to cancel alarm. After the display screen is off, the red light is still on. When the temperature is back to -8°C , the red light will be off and the high temperature alarm exit.)
 F .Fast freeze display lamp (the lamp will be on when you press the Fast freeze key and the lamp will be off when the fast freeze mode exit)

► Display area

Display setting temperature

► Display control

- When power-on the chest freezer, the display panel light fully last for 3s, with the buzzing for 3 times, then the panel enter in normal running state.
- Digital display area: Display a fault code when a failure occurs; display the setting temperature or setting mode when no failure occurs;
- Display control (normal operation mode and commodity inspection mode)
 In lock state, the display screen will go out when there is no key operation for 30s: In operating a key, display screen wakes up to normal display; when a failure in the category of "visible fault code", display screen wakes up and then goes out after 30s.

► Lock/ Unlock

- Hold lock/unlock Key A under the unlock state for 3s, the control panel will enter the lock state.
 - Hold lock/unlock Key A under the lock state for 3s, the control panel is unlocked.
- Note: All the following functions must be operated under the unlock state.

► Conversion between Fahrenheit and Centigrade

- Press Fast Freezing key B and Temperature-rise key C while the display is in centigrade temperature, the display will switch to Fahrenheit degree show;
- Press Fast Freezing key B and Temperature-rise key C while the display is in Fahrenheit degree, the display will switch to Centigrade degree show.

► Temperature Setting

• Centigrade temperature

① Press Temperature-rise key C once when the display is in centigrade temperature, the temperature will go up for 1°C ; After locking, the chest freezer will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-24^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$.

② Press Temperature-drop key D once, the temperature will go down for 1°C ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-12^{\circ}\text{C} \sim -13^{\circ}\text{C} \sim -14^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} \sim -24^{\circ}\text{C}$.

• Fahrenheit temperature

① Press Temperature-rise key C once, the temperature will go up for 1°C ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $-11^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim 10^{\circ}\text{F}$.

② Press Temperature-drop key D once, the temperature will go down for 1°F ; After locking, the refrigerator will run upon the set value. The temperature set regulation shall be: $10^{\circ}\text{F} \sim 9^{\circ}\text{F} \sim 8^{\circ}\text{F} \sim -9^{\circ}\text{F} \sim -10^{\circ}\text{F} \sim -11^{\circ}\text{F}$.

► Fast Freezing Function

- Enter Fast Freezing mode

Press Fast Freezing key B, after locking, the Fast Freezing function is activated.

- Exit of Fast freezing

When in Fast Freezing mode and unlock state, Press Fast Freezing key B or Temperature-rise key C or Temperature-drop key D, the Fast Freezing function exits.

When the running time in fast freezing model reach 24 hours, fast freezing mode will exit automatically.



When Celsius is set, “-24” will appear in display screen, and compressor will continuously operate;
When Fahrenheit is set, “-11” will appear in display screen, and compressor will continuously operate;

► Error Code

If the failure happens, the display area will show corresponding error codes as shown as below table, the user shall contact a specialist for maintenance, so as to make sure the normal use of freezer.


Error Code	Description
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E9	Failure of high temperature alarm

► Memory function


The chest freezer has the power off memory function. When power on again, the chest freezer will operate according to the set value before power off.

► Recommended temperature: -18℃(0°F)


2.3 Placement

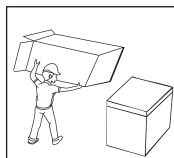


- Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions and foam pads and tapes inside the freezer, tear off the protective film on the door and the freezer body.

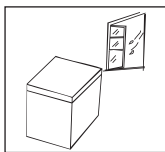

- The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy .

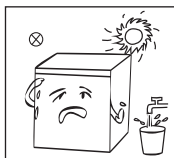

- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

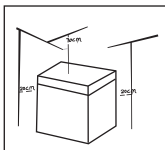

- The top space of the freezer shall be greater than 70cm, and the distances from both sides and backside shall be more than 20cm to facilitate heat dissipation.

2.4 Changing the Light (optional)

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Replacement of incandescent lamps:

Disconnecting the power supply before carrying out the bulb replacement ,


Hold and remove the light bulb cover.

Dismantle the old bulb by unscrewing it counterclockwise, replace by a new bulb (Max. 15W) by screwing it clockwise, and make sure it is fixed in the bulb holder tightly.

Reassemble the light cover and re-connect your Fridge to the power supply.

(Above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

2.5 Start to use

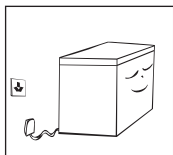

- The freezer shall stay for half an hour before connecting power when it is firstly started.
- The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen foods; the freezer shall run for more than 4 hours in summer in advance considering that the ambient temperature is high.

2.6 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Maintenance of freezer

3.1 Cleaning

- Dusts behind the freezer and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the freezer should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning, remove all food, basket, container, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the freezer (such as gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminated food.
- Clean the baskets with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the freezer with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the freezer surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



 Please unplug the freezer for defrost and cleaning.

3.2 Defrost

- Freezer shall be manually defrosted.
Unplug the freezer and open the freezer door, remove foods and shelving basket before defrosting; Open the outflow hole and drainage hole (and place water container at the outflow hole); indoor frost will naturally melt, wipe the defrost water with a dry, soft cloth. When the frost softens, an ice scraper might be used to the accelerate de-icing process.
- Please remove the food and put in a cool place when defrosting before removing accessories.

Other mechanical devices or other means shall not be used to accelerate except those recommended by the manufacturer. Do not damage the

 refrigerant circuit.

3.3 Stop using

- Power failure: Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door and do not put fresh foods into the freezer.
- Long-time nonuse: Please unplug the freezer left unused for a long time for cleaning. Keep the door open to avoid the bad odor.
- Moving: Do not turn upside or vibrate the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°. Do not hold the door and hinge when moving this unit.

 Continuous operation is recommended when the freezer is started. Please do not stop the freezer under normal circumstances so as not to affect the freezer's service life.

4 Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Whether temperature control knob is in the work area; Failure power or tripping circuit.
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that freezer operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of freezer door; Thick frost layer (defrost is needed).
Illuminating light does not shine	Whether the freezer is connected to power, whether the light is damaged.
The freezer door can not be properly closed	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Unbalanced freezer.
Loud noises	Whether the floor is flat, whether the placement of freezer is stable; Whether the freezer accessories are properly placed.
Transient difficulty in door opening	After refrigeration, there will be pressure difference between the inside and outside of the freezer to result in transient difficulty in door opening. This is a normal physical phenomenon.
Freezer enclosure heat Condensation	The freezer enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon. Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
Airflow sound Buzz Clatter	Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect. Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down. The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
SUB NORMAL	SN	+ 10 to + 32
NORMAL	N	+ 16 to + 32
SUBTROPICAL	ST	+ 16 to + 38
TROPICAL	T	+ 16 to + 43

Sub Normal : 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

Normal : 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Inventor :

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market


Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

6 Door handle installation instruction

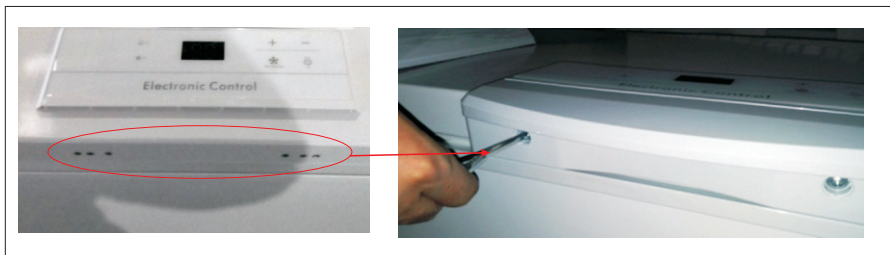

1) Fix the handle on the door with screws.



2) Put screw caps into the screw hole.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice. Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local Distributor for further details.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

- Visit our web site and activate your warranty via the below link or by scanning the QR code

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>



- Fill all the fields as shown below

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details

Full Name*

Address*

Postal Code*

Phone Number*

E-mail*

Subscribe to Inventor's Newsletter

☐

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Unit details

Unit Type*

Serial Number of the unit*

Date of Purchase*

Invoice Number*

Additional Details

- ☒ once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας	
1.1 Προειδοποίηση	1
	2
1.2 Επεξήγηση των συμβόλων προειδοποίησης ασφάλειας	3
1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα	3
1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση	4
1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων	5
1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια	5
1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη	5
Ορθή χρήση του καταψύκτη	
2.1 Ονοματολογία εξαρτημάτων	6
2.2 Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του καταψύκτη	7
2.3 Τοποθέτηση	8
2.4 Έναρξη χρήσης	8
2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας	8
Συντήρηση του καταψύκτη	
3.1 Καθαρισμός	9
3.2 Αποπαγοποίηση	9
3.3 Παύση λειτουργίας του καταψύκτη	10
4 Αντιμετώπιση προβλημάτων	10

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως -κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν είναι υπό την επίβλεψη υπεύθυνου για την ασφάλεια τους ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά και από άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

Κατά το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

–Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.

–Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

–Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες. (σημείωση 1)

–Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

–Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων (**) είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων. (σημείωση 2)

–Οι θάλαμοι ενός (*), δύο (**) και τριών αστέρων (***) δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

–Αν η ψυκτική συσκευή παραμένει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Σημείωση 1,2,3: Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος των θαλάμων του προϊόντος σας.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες και επίσης δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακό φως.

Σημείωση 1, 2, 3, 4: Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του διαμερισμάτος σας.

ΓΙΑ μία ανεξάρτητη συσκευή: η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν μία εντοιχισμένη - συσκευή.

Η ανάγκη να παραμείνουν τα κλειδιά για τις πόρτες ή τα καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό τους.


ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

1.2 Επεξήγηση των συμβόλων προειδοποίησης ασφάλειας


 Απαγόρευση	Αυτό το σύμβολο επισημαίνει απαγορευμένες ενέργειες και συμπεριφορές. Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες στον χρήστη.
 Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ενέργειες και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετούνται και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας. Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες στον χρήστη.
 Σημείωση	Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται και αυτές οι οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερος υπόψη. Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις, στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν φθορές μικρής ή μεσαίας σοβαρότητας στη συσκευή.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει.

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα

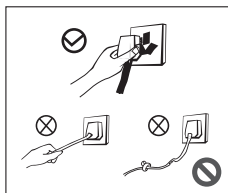


- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν αποσυνδέετε τον καταψύκτη. Κρατήστε σταθερά το φις και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην προκαλείτε με κανέναν τρόπο φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν υποστεί φθορά προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. Το φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από κέντρο επισκευών που έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής.

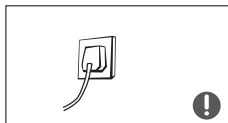

- Το βύσμα του καλωδίου πρέπει να συνδέεται σταθερά και σωστά με την πρίζα διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Παρακαλείστε Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει επαρκή γείωση.




- Παρακαλείστε να κλείνετε τη βαλβίδα του αερίου και στη συνέχεια να ανοίγετε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

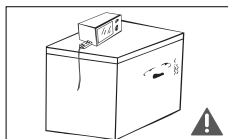


- Για την ασφάλειά σας, δεν συνιστάται να τοποθετείτε συσκευές ρύθμισης, χύτρες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές επάνω στον καταψύκτη, με εξαίρεση τις συσκευές που συνιστά ο κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αποθήκη τροφίμων.


1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

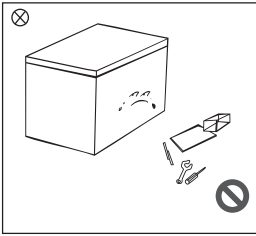


- Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα ούτε να μετασκευάζετε τον καταψύκτη, ούτε να προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα επισκευών ή σχετικό εξειδικευμένο συνεργάτη, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος.

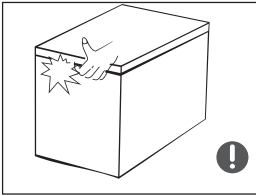

- Τα ανοίγματα μεταξύ των πορτών της συσκευής και του σώματος της συσκευής είναι μικρά, μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε αυτά τα ανοίγματα προκειμένου να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας. Παρακαλείστε να κλείνετε και να ανοίγετε απαλά την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.
- Δεν πρέπει να πιάνετε τρόφιμα ή συσκευασίες που βρίσκονται στον θάλαμο ψύξης με βρεγμένα χέρια ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και ιδιαίτερα μεταλλικές συσκευασίες λόγω κινδύνου πρόκλησης κρουσπαγημάτων.

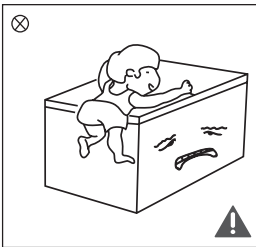


- Μην αφήνετε να εισέρχονται ή να ανεβαίνουν επάνω στον καταψύκτη για να μην κλείσουν μέσα στη συσκευή ή να τραυματιστούν από τυχόν πτώση της συσκευής.
- Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον καταψύκτη και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με αυξημένη υγρασία και σε σημεία που μπορεί εύκολα να βραχεί για να μην υποβαθμιστούν οι ιδιότητες της ηλεκτρικής μόνωσης της συσκευής.

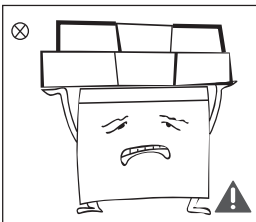

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή καθώς αυτά μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και να προκληθεί τραυματισμός.
- Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό της ή όταν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος. Μην επανασυνδέετε τον καταψύκτη με την παροχή ρεύματος για διάστημα πέντε λεπτών για την αποφυγή βλαβών στον συμπίεστή λόγω επανειλημμένων εκκινήσεων.

1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

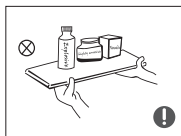

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά στον καταψύκτη για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή ατυχήματα από πυρκαγιά.



- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε πυρκαγιές.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι καταψύκτες οικιακής χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση άλλων υλικών όπως αίμα, φάρμακα και βιολογικά σκευάσματα.



- Μην τοποθετείτε προϊόντα όπως εμφιαλωμένα αναψυκτικά και ποτά ή άλλα υγρά σε σφραγισμένη συσκευασία εντός του καταψύκτη διότι ενδέχεται να εκραγούν ή να προκαλέσουν άλλες ζημιές.

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια

- 1) Ο καταψύκτης ενδέχεται να μην λειτουργεί σταθερά όταν τίθεται για μεγάλη χρονική περίοδο κάτω από την ένδειξη «cold» του εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή.
- 2) Το γεγονός ότι τα αεριούχα ποτά δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θάλαμο ή ερμάρια ψύξης τροφίμων ή σε θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων ή σε καταψύκτες και ότι ορισμένα προϊόντα όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.
- 3) Είναι αναγκαίο να μην υπερβαίνεται ο χρόνος αποθήκευσης που συνιστούν οι εταιρείες παρασκευής τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα των βαθύψυκτων τροφίμων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στους καταψύκτες τροφίμων ή τους θαλάμους βαθιάς κατάψυξης τροφίμων.
- 4) Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται τυχόν ανεπιθύμητη άνοδος της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη του ψυκτικού θαλάμου, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων με αρκετά στρώματα χαρτιού.
- 5) Τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- 6) Είναι αναγκαίο να διαθέτουν λουκέτα με κλειδιά οι πόρτες ή τα καλύμματα που τοποθετούνται στη συσκευή, ενώ τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά
- 7) και να μην φυλάσσονται κοντά στη συσκευή του καταψύκτη για να αποφεύγεται η παγίδευση παιδιών εντός της συσκευής.

1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη

Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη συσκευή είναι εύφλεκτα υλικά και οι καταψύκτες που αχρηστεύονται πρέπει να μην έρχονται σε επαφή με πηγές ανάφλεξης και δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. Παρακαλείστε να μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικές εταιρείες ανακύκλωσης συσκευών για να υποβληθεί σε επεξεργασία για να αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν καταστροφής στο περιβάλλον ή και άλλοι κίνδυνοι.



Παρακαλείστε να αφαιρείτε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη τα οποία πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο κατάλληλο ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα παιδιών που εισέρχονται στη συσκευή για να παίξουν.




Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προάγετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να συλλέξουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση.

2 Σωστή χρήση του καταψύκτη

2.1 Ονοματολογία εξαρτημάτων

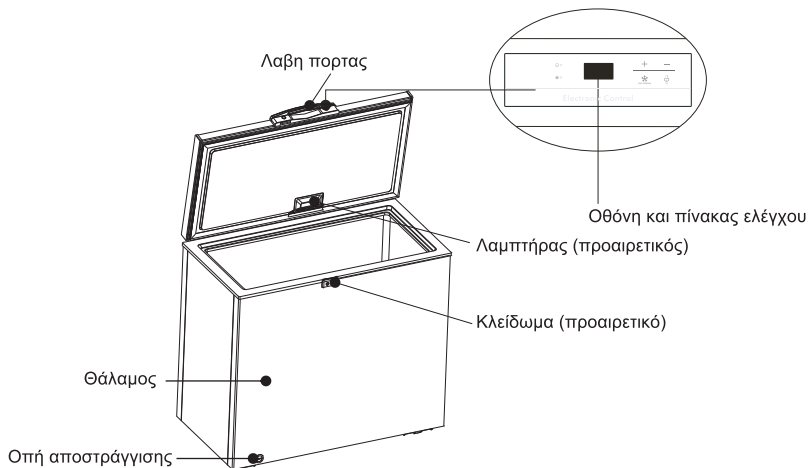

(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το προϊόν που θα έχετε στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα).


- Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφών και την δημιουργία πάγου.
 - Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ζυμαρικών, ρολών ρυζιού και άλλων τροφίμων τα οποία δεν καταναλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα.
 - Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια για να χρησιμοποιούνται ευκολότερα.
- Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται έως την ημερομηνία λήξης τους.

2.2 Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του καταψύκτη

► Χειριστήριο ελέγχου

- Πλήκτρο χειρισμού και ενδείξεις

A. Πλήκτρο κλειδώματος
B. Πλήκτρο ταχείας κατάψυξης
Γ. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
Δ. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
Ε. Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας

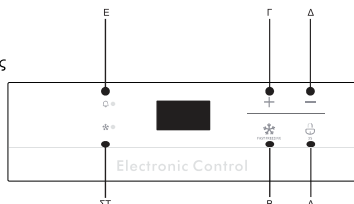

ΣΤ. Ένδειξη ταχείας κατάψυξης (Η ένδειξη θα ανάψει όταν πιάσετε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης και θα σβήσει όταν ακυρωθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης)

• Οθόνη ενδείξεων.

Εμφανίζει την επιλεγμένη θερμοκρασία

(η ένδειξη θα ανάψει και ο βομβητής

θα χτυπήσει σε περίπτωση που η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη υπερβεί τους -8°C για διάστημα μεγαλύτερο των 36 ωρών. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ακυρώσετε την κατάσταση συναγερμού. Η οθόνη ενδείξεων θα σβήσει αλλά η κόκκινη ένδειξη θα παραμείνει ανοικτή. Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη ξαναπέσει κάτω από τους -8°C η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει και η κατάσταση συναγερμού θα ακυρωθεί.

► Οθόνη ενδείξεων

- Κατά την εκκίνηση, η οθόνη ενδείξεων θα ανάψει ολόκληρη για 3 δευτερόλεπτα, στην συνέχεια θα ηχήσει ο βομβητής και η οθόνη θα ανάψει σε κανονική λειτουργία
- Ενδείξεις: Σε περίπτωση βλάβης η οθόνη δείχνει τον αντίστοιχο κωδικό βλάβης. Κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία ή την κατάσταση λειτουργίας.

ο Λειτουργία οθόνης

Σε κατάσταση κλειδώματος η οθόνη σβήνει σε περίπτωση που δεν πιάσετε κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που πιάσετε κάποιο πλήκτρο η οθόνη επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης η οθόνη εμφανίζει τον αντίστοιχο κωδικό βλάβης.

► Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

- Πιάστε το πλήκτρο κλειδώματος A για 3" για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος
- Πιάστε το πλήκτρο κλειδώματος A για 3" για να τερματίσετε την λειτουργία κλειδώματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν όταν η λειτουργία κλειδώματος ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένη

► Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας (Βαθμοί Κελσίου και Φαρενάιτ)

- Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Φαρενάιτ, πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B και το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ για να αλλάξετε την ένδειξη σε βαθμούς Κελσίου
- Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Κελσίου, πιάστε το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης B και το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ για να αλλάξετε την ένδειξη σε βαθμούς Φαρενάιτ

► Ρύθμιση θερμοκρασίας (βαθμοί Κελσίου και Φαρενάιτ)

• Βαθμοί Κελσίου

(1) Πιάστε το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ όταν ο οθόνη είναι ρυθμισμένη σε βαθμούς Κελσίου για να αυξήσετε την θερμοκρασία κατά 1°C. Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: -24°C ~ -23°C ~ -22°C ~ -13°C ~ -12°C.

(2) Πιάστε το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας Δ για να μειώσετε την θερμοκρασία κατά 1°C. Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: -12°C ~ -13°C ~ -22°C ~ -23°C ~ -24°C.

• Βαθμοί Φαρενάιτ

(1) Πιάστε το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας Γ όταν ο οθόνη είναι ρυθμισμένη σε βαθμούς Φαρενάιτ για να αυξήσετε την θερμοκρασία κατά 1°F. Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: -11°F ~ -10°F ~ -9°F ~ -9°F ~ 10°F.

(2) Πιάστε το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας Δ για να μειώσετε την θερμοκρασία κατά 1°F. Ο καταψύκτης θα λειτουργεί σύμφωνα με την επιλογή σας. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με την σειρά: 10°F ~ 9°F ~ -9°F ~ -10°F ~ -11°F.

► Λειτουργία ταχείας κατάψυξης

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτή η λειτουργία προορίζεται μόνον όταν υπάρχει λόγος να παγώσετε τρόφιμα άμεσα και γρήγορα.

Επειδή το μοτέρ θα δουλεύει συνέχεια κατά την διάρκεια που αυτή η λειτουργία είναι επιλεγμένη, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτής για παραπάνω από 24 ώρες μάζιμου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος βλάβης του μοτέρ όπως επίσης και αυξημένη κατανάλωση ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστάται να γίνεται τακτική χρήση αυτής της λειτουργίας παρ'όλο που υπάρχει ανάγκη.

- Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, πατήστε το κουμπί B
- Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, πατήστε το κουμπί B όπως επίσης μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και με τα κουμπιά Γ και Δ

Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Κελσίου, η οθόνη εμφανίζει "-24" και ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.

Όταν η ένδειξη είναι σε βαθμούς Φαρενάιτ, η οθόνη εμφανίζει "-11" και ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.


► Κωδικόι βλάβης

Κωδικός βλάβης	Περιγραφή	Εμφάνιση κωδικού
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	ΝΑΙ
E9	Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας	ΝΑΙ


► Λειτουργία μνήμης

Ο καταψύκτης έχει λειτουργία μνήμης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Όταν το ρεύμα επανέλθει ο καταψύκτης θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχε πριν την διακοπή ρεύματος


2.3 Τοποθέτηση

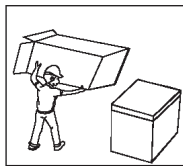


- Πριν τη χρήση του καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, περιλαμβανομένων των μαλακών προστατευτικών βάσης και των μαξιλαριών από αφρό καθώς και τις ταινίες στο εσωτερικό της συσκευής. αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από την πόρτα και το σώμα της συσκευής.

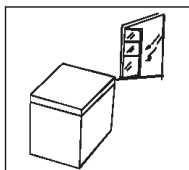

- Ο καταψύκτης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο με επίπεδο και ανθεκτικό δάπεδο.

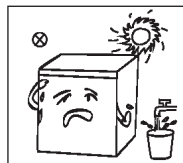


- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση σε πηγές θερμότητας και στον ήλιο. Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά μέρη ή σε μέρη όπου υπάρχει νερό. Για να αποφύγετε τη σκουριά ή τη φθορά της μόνωσης.

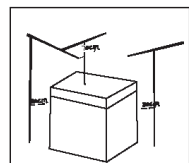

- Η απόσταση από το επάνω μέρος του καταψύκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 70 cm, και οι αποστάσεις από τις δύο πλαϊνές πλευρές και την πίσω πλευρά θα υπερβαίνουν τα 20 cm για να διευκολύνεται η διάχυση της θερμότητας.

2.4 Έναρξη χρήσης

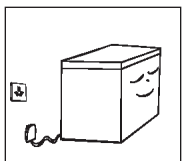

- Η συσκευή θα πρέπει να μένει ακίνητη για μισή ώρα πριν από τη σύνδεσή της με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά.
- Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 2 έως 3 ώρες πριν να τοποθετηθούν σε αυτήν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα ενώ τους θερινούς μήνες θα πρέπει να λειτουργεί για περισσότερες από 4 ώρες δεδομένου ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.

2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Η συσκευή θα εγκαθίσταται στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα ή σωλήνες θέρμανσης και δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Τα τρόφιμα που έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αφήνονται να ανακτούν θερμοκρασία δωματίου πριν την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Τυχόν υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τρόφιμα που καταψύχονται με πολύ αργό ρυθμό μπορεί να είναι κατώτερης ποιότητας ή να αλλοιωθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει κατάλληλα τα τρόφιμα και στεγνώστε καλά τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στον καταψύκτη. Αυτό μειώνει τον πάγο που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της συσκευής.
- Τα δοχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή δεν πρέπει να έχουν επένδυση από αλουμίνιο, κηρόχαρτο, χαρτοπετσέτες. Η επένδυση εμποδίζει την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα μειώνοντας την αποδοτικότητα της συσκευής.
- Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες επάνω στα τρόφιμα για να μειώσετε τον αριθμό των φορών που ανοίγετε την πόρτα και τη μακροχρόνια αναζήτηση τροφίμων μέσα στον καταψύκτη. Βγάλτε από τη συσκευή όσα τρόφιμα χρειάζεστε κάθε φορά και κλείστε την πόρτα όσο πιο σύντομα γίνεται.

Συντήρηση του καταψύκτη

3.1 Καθαρισμός

- Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιωθεί το ψυκτικό αποτέλεσμα και η εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.



- Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια, κλπ.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου με δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας και ένα τέταρτο του λίτρου ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά πριν το ενεργοποιήσετε.
- Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σημεία, κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, ή μαλακή βούρτσα κλπ., και όταν χρειάζεται, σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται μολυσματικές ή βακτηριακές ουσίες σε αυτές τις περιοχές.
- Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή μόλυνση των τροφίμων.
- Καθαρίστε το πλαίσιο του μπουκαλιού, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό. Σκουπίστε το με ένα στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια του ψυγείου και στο εσωτερικό του. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.
- Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκύκλωση ή φθορά στην ηλεκτρική μόνωση.



Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τον καταψύκτη από την πρίζα πριν από την αποπαγοποίηση και τον καθαρισμό.

3.2 Αποπαγοποίηση

- Ο καταψύκτης θα αποπαγοποιείται χειροκίνητα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και το κρεμαστό καλάθι πριν από την αποπαγοποίηση. Ανοίξτε την οπή εκροής και την οπή αποστράγγισης (και τοποθετήστε το δοχείο του νερού στην οπή εκροής). Ο εσωτερικός πάγος θα υγροποιηθεί φυσικά και στη συνέχεια σκουπίστε το νερό που θα προέλθει από την αποπαγοποίηση με ένα στεγνό και απαλό ύφασμα. Όταν μαλακώσει ο πάγος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύστρα πάγου για να επιταχύνετε τη διαδικασία αποπαγοποίησης.
- Παρακαλείστε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα και να τα τοποθετήσετε σε δροσερό μέρος κατά τη διάρκεια της αποπαγοποίησης πριν να αφαιρέσετε τα παρελκόμενα.



Δεν θα χρησιμοποιηθούν άλλες μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

3.3 Παύση λειτουργίας του καταψύκτη

Τα τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και τους θερινούς μήνες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνιστάται να μην ανοίγετε την πόρτα πολλές φορές και να μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα στον καταψύκτη. Παρακαλείσθε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές. Μην αναποδογυρίζετε και μην προκαλείτε δονήσεις στον καταψύκτη, δεν πρέπει να μεταφέρεται υπό γωνία μεγαλύτερη των 45°. Μην κρατάτε την πόρτα και τον μεντεσέ όταν μετακινείτε τη συσκευή.




Συνιστάται η συνεχής λειτουργία της συσκευής αφού τεθεί σε λειτουργία. Παρακαλείσθε να μην διακόπτετε τη λειτουργία του καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες για να μην επηρεάσετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής.

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα ακόλουθα απλά προβλήματα. Παρακαλείσθε να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Σε λειτουργία	Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την πρίζα και τροφοδοτείται με ρεύμα. Χαμηλή τάση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται στην περιοχή λειτουργίας. Διακοπή ρεύματος ή Κύκλωμα με αποζεύκτη.
Οσμή	Τα τρόφιμα που αναδίνουν οσμές πρέπει να είναι σφικτά τυλιγμένα στη συσκευασία τους. Πρέπει να ελέγχεται εάν τα τρόφιμα έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Πρέπει να ελέγχεται εάν θα καθαριστεί το εσωτερικό.
Μακροχρόνια λειτουργία του συμπιεστή.	Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί για μεγαλύτερα διαστήματα ο καταψύκτης τους θερινούς μήνες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη. Μην τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων στον καταψύκτη κάθε φορά. Συχνό άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη. Παχύ στρώμα πάγου (χρειάζεται αποπαγοποίηση).
Δεν ανάβει ο λαμπτήρας.	Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα ή εάν έχει υποστεί βλάβη ο λαμπτήρας.
Δεν κλείνει καλά η πόρτα του καταψύκτη.	Η πόρτα του καταψύκτη έχει παγιδευτεί από συσκευασίες τροφίμων. Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Η συσκευή δεν ισορροπεί.
Δυνατοί ήχοι.	Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν έχει τοποθετηθεί σταθερά ο καταψύκτης. Ελέγξτε εάν τα παρελκόμενα του καταψύκτη έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Παροδική δυσκολία στο άνοιγμα της πόρτας.	Μετά την ψύξη, θα υπάρξει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του καταψύκτη η οποία προκαλεί προσωρινή δυσκολία στο άνοιγμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο.
Θερμότητα στο περίβλημα του καταψύκτη. Υδρατμοί.	Το περίβλημα του καταψύκτη ενδέχεται να αποβάλλει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπτυκτωτή και είναι φυσιολογική. Υδρατμοί: θα παρατηρηθούν υδρατμοί στα λάστιχα σφράγισης της εξωτερικής επιφάνειας και της πόρτας του καταψύκτη όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Αυτό είναι φυσιολογικό και μπορείτε να σκουπίσετε τους υδρατμούς με μια στεγνή πετσέτα.
Ήχος ροής αέρα Βόμβος Κρότος	Τα ψυκτικά μέσα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του καταψύκτη θα παράγουν ήχους και θορύβους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ψύξης. Θα δημιουργείται βόμβος από τον εν λειτουργία συμπιεστή κατά τη θέση σε λειτουργία ή την απενεργοποίηση. Η σωληνοειδής βαλβίδα ή η βαλβίδα ηλεκτρικού διακόπτη θα προκαλέσουν κρότους που αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

5 Οδηγίες εγκατάστασης λαβής πόρτας

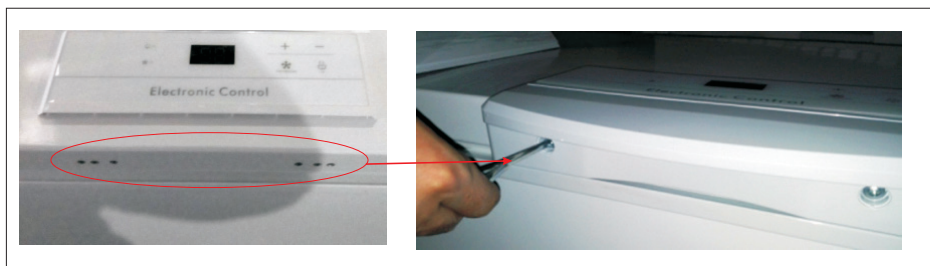

1) Τοποθετήστε την λαβή στην πόρτα και βιδώστε



2) Τοποθετήστε τα καπάκια στις αντίστοιχες εσοχές

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Τα παρακάτω αναφερόμενα στον πίνακα μπορούν να παραληφθούν από την Inventor

Παραγγελθέν μέρος	Προμηθευθέν από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
θερμοστάτες	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
πηγές φωτός	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
χειροαβές πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
μεντεσέδες πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
δίσκοι	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
καλάθια	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
περιβλήματα πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά

Παρακαλούμε σκανάρετε τον κωδικό QR code στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να προμηθευτείτε το εγχειρίδιο επισκευής.

Εκτεταμένη εύκρατη: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 10 °C έως 32 °C';

Εύκρατη: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 32 °C';

Υποτροπική: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 38 °C';

Τροπική: 'η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 43 °C';

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>



- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Όνοματεπώνυμο*

Διεύθυνση*

T.K.*

Τηλέφωνο*

Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

☐

* Απαραίτητο πεδίο

Αποστέλλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στοιχεία μηχανήματος

Τύπος μηχανήματος*

Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*

Αριθμός παραστατικού*

Επιπλέον στοιχεία

- ☒ Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



FREEZER
CHEST FREEZER

