

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ELECTRIC APPLIANCES

Models: INVHM344A

User's Manual

REFRIGERATOR

Εγχειρίδιο Χρήστη

ΨΥΓΕΙΟ

Thank you for choosing INVENTOR electrical appliances. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών **INVENTOR**. Για την σωστή χρήση της μονάδας συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

English/Ελληνικά

 **inventor**[®]
Your-conditions

User Instruction

Refrigerator Freezer

Content	
1. Safety Information	Page 1~4
2. Overview	Page 5
3. Installation	Page 6~8
4. Daily Use	Page 9~12

Safety information


In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.


For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing or suffering electric shock or closing themselves into it.
- If this appliance features a magnetic door seal to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

Safety information

-  **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
 - The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
 - During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
 - It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
-  **WARNING!** Any electrical components(plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- Power cord must not be lengthened.
 - Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
 - Make sure that you can reach to the mains plug of the appliance.
 - Do not pull the mains cable.
 - If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
 - You must not operate the appliance without the lamp.
 - This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
 - Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
 - Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Safety information

Daily use

- Do not put anything hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information


Service


- Any electrical work required to do with servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulation;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations as obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance marked by the symbol ♻ are recyclable.

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Packaging materials

The materials with the symbol ♻ are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

Overview


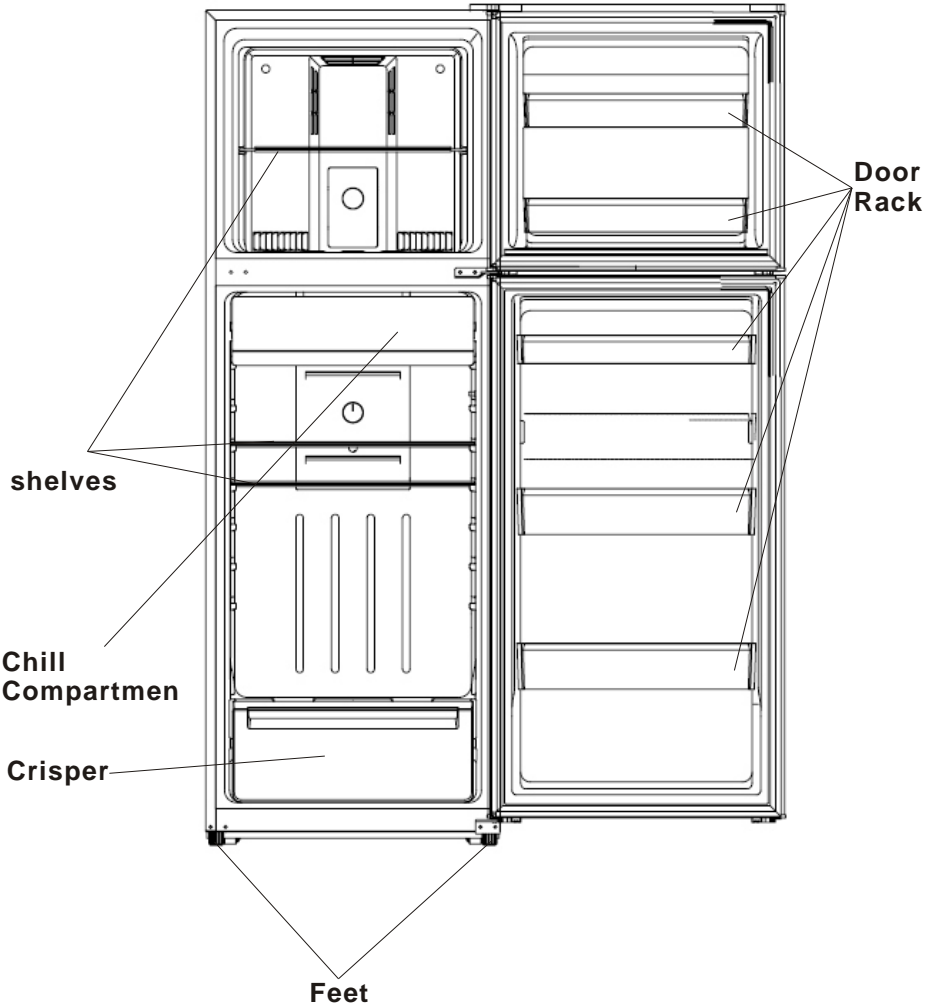


Note: Above picture is for reference only. The actual appliance may be slightly different.

Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

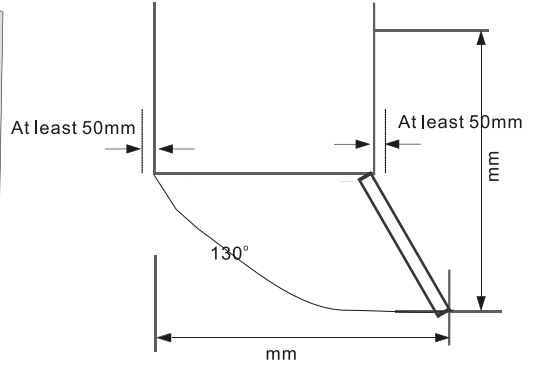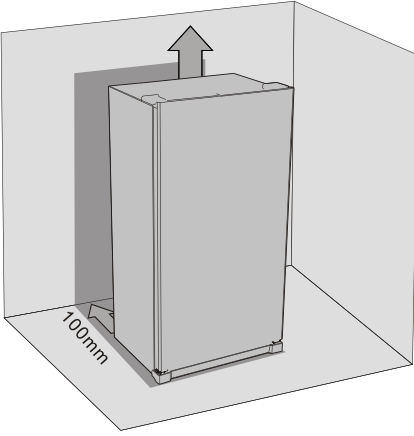


Levelling the refrigerator

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

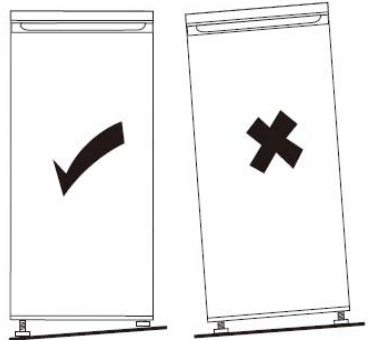

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C


Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

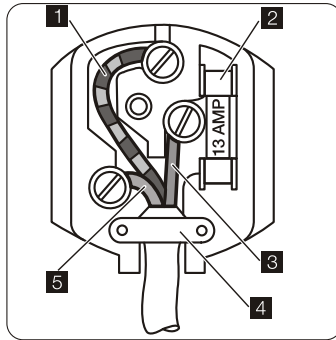


Important! The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

- 1 Green and Yellow:** Earth
- 3 Brown:** Live
- 5 Blue:** Neutral

Installation

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

1. Connect the wire coloured green and yellow to the terminal marked \oplus either with the letter E or by the earth symbol or coloured green and yellow.
 2. Connect the wire coloured blue to the terminal either marked with the letter N or coloured black.
 3. Connect the wire coloured brown to the terminal either marked with the L or coloured red.
 4. Check that no cut, or stray strands of wire is present and the cord clamp **4** is secure over the outer sheath.
 5. Make sure the electricity supply voltage is the same as that indicated on the appliance rating plate.
 6. Switch on the appliance.
- The appliance is supplied with a 13 amp plug fitted **2**. In the event of having to change the fuse in the plug supplied, a 13 amp ASTA approved (BS 1362) fuse must be used.

 **Warning!** A cut off plug inserted into a 13 amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure that it is disposed of safely.

Daily Use

Using the Control Panel

Freezer compartment Temperature Setting


- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a sensor. There are 3 settings **COLD**, **RECOMMENDED** and **COLDEST**. **COLD** is warmest setting and **COLDEST** is coldest setting.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.



FREEZER CONTROL

Fridge compartment Temperature Setting

- Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a sensor. There are 4 settings **OFF**, **COLD**, **RECOMMENDED** and **COLDEST**. **COLD** is warmest setting and **COLDEST** is coldest setting and **OFF** is off.
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.
- Neither fridge or freezer compartment works when the setting is **OFF**.

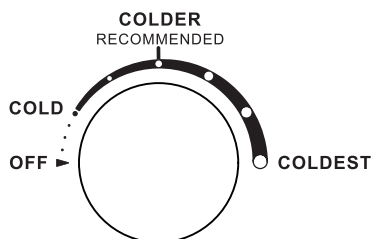

TEMPERATURE CONTROL

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.


Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

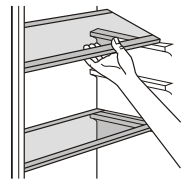

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

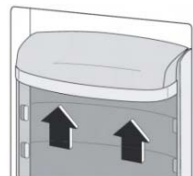

Helpful hints and tips

Hints for freezing

Daily Use

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ice, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause frost burns;
- it is advisable to show the freezing date on each individual pack to enable removal from the freezer compartment, in a timely manner;
- it is advisable to show the freezing date on each individual pack to enable you to keep track of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should: make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer; be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;

Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.




Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry, plug the appliance into the mains power supply and then you may use the appliance.

Daily Use

Troubleshooting

 **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician OR competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There will be some sound/noise during normal operation (compressor or refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

NOTES

NOTES

Οδηγίες χρήσης

Ψυγιοκαταψύκτης

Περιεχόμενα	
1. Πληροφορίες ασφαλείας	σελίδα 1~4
2. Επισκόπηση	σελίδα 5
3. Εγκατάσταση	σελίδα 6~8
4. Καθημερινή χρήση	σελίδα 9~12

Πληροφορίες ασφαλείας


Για την ασφάλειά σας και για την διασφάλιση της σωστής χρήσης, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων που αυτό περιέχει. Για την αποφυγή άσκοπων λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την χρήση της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι θα μείνει με την συσκευή εάν αυτή μετακινηθεί ή πωληθεί, ώστε όποιος την χρησιμοποιεί να είναι πλήρως ενημερωμένος για την χρήση και την ασφάλεια της συσκευής.


Για λόγους προστασίας της υγείας σας και της περιουσίας σας διατηρήστε όλες τις προφυλάξεις που περιέχει το εγχειρίδιο, καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές φθορές από δική σας παράλειψη.

Ασφάλεια των παιδιών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και άτομα με ειδικές ανάγκες μόνο εάν επιβλέπονται και τους έχει δοθεί η κατάλληλη καθοδήγηση για την χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που την συνοδεύουν.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς να υπάρχει εποπτεία από ενήλικα.
- Απομακρύνετε την συσκευασία από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Εάν πρόκειται να απορρίψετε την συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, κόψτε το καλώδιο (όσο πιο κοντά στην συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε εάν κάποιο παιδί παίζει με την συσκευή να μην πάθει ηλεκτροπληξία ή κλειστεί μέσα στη συσκευή.
- Εάν αυτή η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο της πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταστρέψει την κλειδαριά αυτή πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό είναι χρήσιμο για την αποφυγή μετατροπής της συσκευής σε παγίδα θανάτου για τα παιδιά.


Γενική ασφάλεια

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αφήστε τους αεραγωγούς, της συσκευής και του χώρου τοποθέτησης, ελεύθερους και χωρίς εμπόδια.


 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην προκαλέσετε φθορές στο κύκλωμα ψύξης.

Πληροφορίες ασφαλείας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές (όπως παγωτο-μηχανές) μέσα στην συσκευή, εκτός και αν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για αυτή τη χρήση.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτή τη συσκευή.
- Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, δεν έχει προκληθεί κάποια φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής.
 - Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
 - Αερίστε καλά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να τροποποιήσετε την συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή και ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - κουζίνα του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
 - αγροικές, δωμάτια ξενοδοχείων και ξενώνων και άλλα καταλύματα.
 - υπηρεσίες εστίασης και άλλες μη επαγγελματικές εφαρμογές.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος, (βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπίεστής κ.α) πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τμήμα επισκευών ή εξειδικευμένο τεχνικό.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι συμπιεσμένο ή τραυματισμένο από την πλάτη της συσκευής. Ένα συμπιεσμένο βύσμα μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της συσκευής είναι προσβάσιμο.
- Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Εάν η επαφή μεταξύ βύσματος και πρίζας είναι χαλαρή, μην το βάλετε στην πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δωθεί η απαραίτητη προσοχή κατά την μεταφορά της.
- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές στο δέρμα και κρουπαγήματα.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στον ήλιο.

Πληροφορίες ασφαλείας

Καθημερινή χρήση

- Μην ακουμπάτε καυτά/ζεστά αντικείμενα στις πλαστικές επιφάνειες της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ώστε να ακουμπούν στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να ξανά ψυχθούν εάν ξεπαγωθούν.
- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα κατεψυγμένα τρόφιμα⁽¹⁾.
- Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση τροφίμων στη συσκευή πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αφρώδη ποτά στην κατάψυξη καθώς αυτό ασκεί πίεση στο δοχείο και μπορεί να σπάσει, προκαλώντας φθορές στη συσκευή⁽¹⁾.
- Οι γρανίτες μπορούν να προκαλέσουν κρουπαγήματα εάν καταναλωθούν αμέσως μόλις τις βγάλετε από την συσκευή⁽¹⁾.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν την συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην καθαρίζετε την μονάδα με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από την συσκευή, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα⁽¹⁾.
- Η αποστράγγιση της συσκευής πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε την. Εάν η οπή της αποστράγγισης είναι φραγμένη, το νερό θα μαζευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής⁽²⁾.

Εγκατάσταση

Επίσημανση! Για την ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που δίδονται σε συγκεκριμένες παραγράφους.

- Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε την για πιθανές φθορές. Μην συνδέσετε τη συσκευή εάν υπάρχουν φθορές. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και αναφέρετε τις φθορές. Σε αυτήν την περίπτωση κρατήστε την συσκευασία της συσκευής.
- Συνιστάται να περιμένετε για τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε την συσκευή ώστε το το λάδι να επιστρέψει σωστά στον συμπιεστή.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από τη συσκευή, η έλλειψη εξαερισμού θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή εξαερισμό ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Όταν είναι δυνατόν οι αποστάτες της συσκευής πρέπει να ακουμπούν στον τοίχο ώστε να μην είναι προσβάσιμα τα θερμά τμήματα της συσκευής (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και να αποφευχθεί τίθανο έγκαυμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε καλοριφέρ ή εστία μαγειρικής.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.

(1) Εάν υπάρχει τμήμα κατάψυξης.

(2) Εάν υπάρχει τμήμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

Πληροφορίες ασφαλείας



Επισκευή


- Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν την επισκευή της συσκευής, πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο/τεχνικό.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τμήμα επισκευών, και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας


- Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα ώστε να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος μην ανοίγετε την πόρτα(ες) της συσκευής.
- Μην ανοίγετε την πόρτα(ες) της συσκευής συχνά.
- Μην αφήνετε την πόρτα(ες) ανοιχτή για πολλή ώρα.
- Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικές θερμοκρασίες ψύξης.
- Μερικά εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος όγκος διαθέσιμος για αποθήκευση και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.

Προστασία του περιβάλλοντος

 Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια τα οποία μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, ούτε στο ψυκτικό κύκλωμα, ούτε στα μονωτικά του υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Το μονωτικό υλικό περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορριφεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης συσκευών. Μην προκαλέσετε φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα, ειδικά στον εναλλακτική θερμότητας. Τα υλικά της συσκευής που φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.

 Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή στην συσκευασία αυτής επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως πρέπει να προσέλθει στο κατάλληλο σημείο συλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών του μερών. Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη της συσκευής, βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, η οποία μπορεί να προκληθεί από την απερίσκεπτη απόρριψη της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση της συσκευής επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο φορέα ή με τον προμηθευτή σας.


Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά με το αντίστοιχο σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε την συσκευασία στα κατάλληλα σημεία περισυλλογής για την ανακύκλωση της.

Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο και απορρίψτε το.

Επισκόπηση


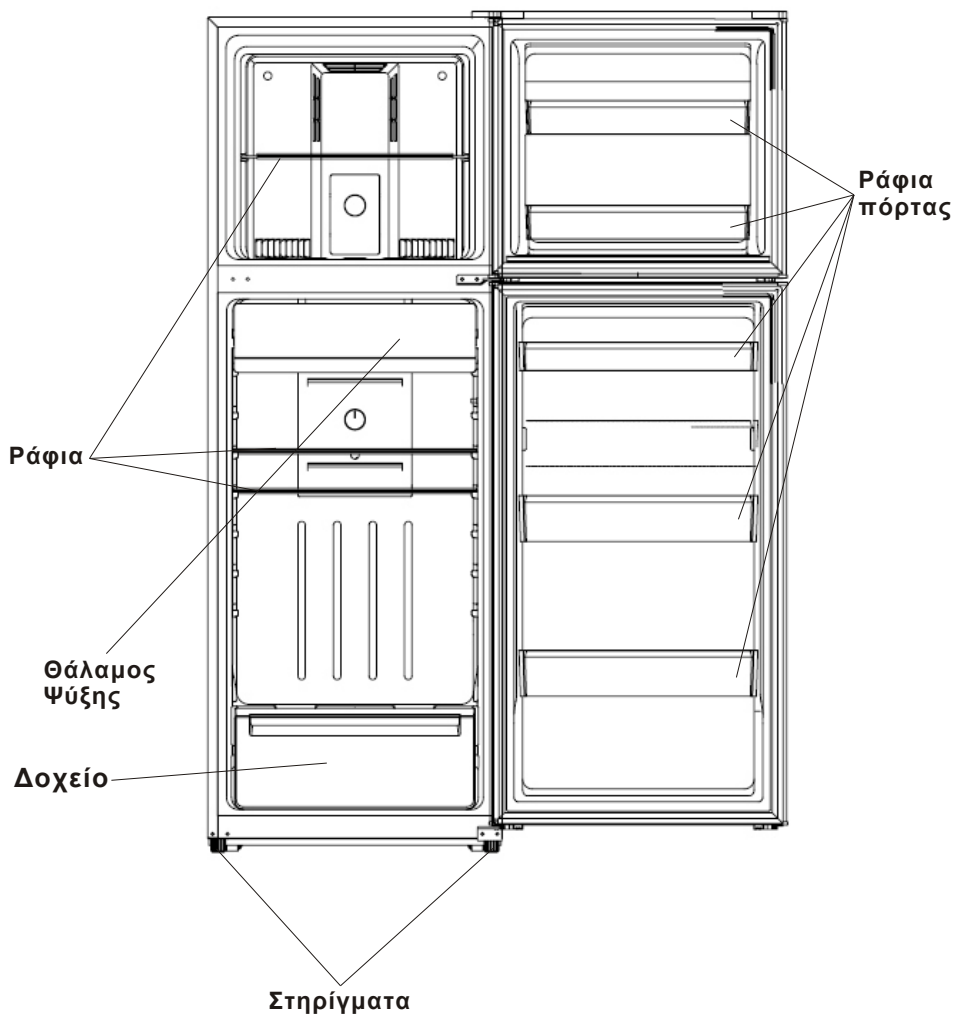


Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα αποτελεί απλή αναφορά. Η πραγματική συσκευή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.

Εγκατάσταση

Απαιτήσεις χώρου

- Επιλέξτε σημείο χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Επιλέξτε σημείο με αρκετό χώρο ώστε να ανοίγουν οι πόρτες της μονάδας χωρίς δυσκολία.
- Επιλέξτε σημείο με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση της μονάδας σε επίπεδο σημείο.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

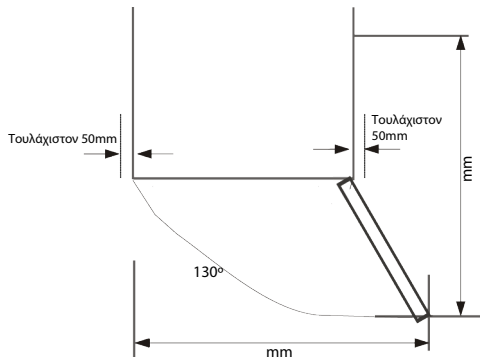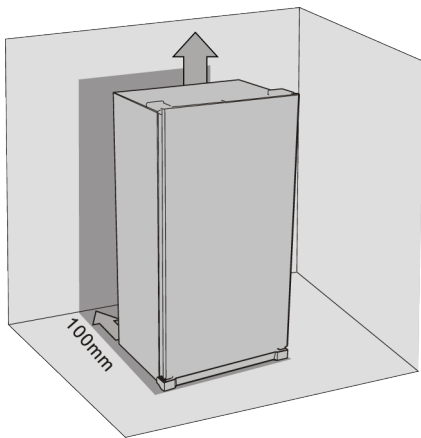


Επιπέδωση του ψυγείου

Επιπέδωση της μονάδας

Για να το επιτύχετε, ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα στο μπροστά μέρος της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν είναι επίπεδη, οι πόρτες και τα μαγνητικά σφραγίσματα δεν θα ευθυγραμμίζονται με αποτέλεσμα να μην κλείνει σωστά η πόρτα.

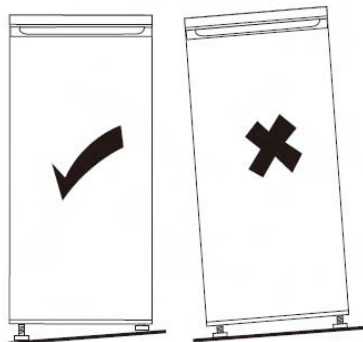

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την συσκευή σε σημείο στο οποίο η θερμοκρασία χώρου αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση η οποία αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία χώρου
SN	+ 10°C έως +32°C
N	+ 16°C έως +32°C
ST	+ 16°C έως +38°C
T	+ 16°C έως +43°C


Τοποθεσία

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, καυστήρες, απευθείας έκθεση στον ήλιο κ.α . Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από την συσκευή. Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από τοίχο θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 10cm μεταξύ του πάνω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Ιδανικά, η συσκευή δεν ενδείκνυται να τοποθετείται κάτω από εντοιχισμένες κατασκευές/συσκευές. Η επιπέδωση της μονάδας διασφαλίζεται από τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα στη βάση της.

! **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, επομένως η πρίζα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά το τέλος της εγκατάστασης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στο ταμπελάκι της συσκευής αντιστοιχούν με αυτές του δικτύου ηλεκτρισμού του χώρου. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το καλώδιο παροχής είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη επαφή για αυτόν τον λόγο. Σε περίπτωση που η πρίζα δεν διαθέτει γείωση, συνδέστε την συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη εάν οι παραπάνω προφυλάξεις δεν τηρηθούν. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες Ε.Ε.С.

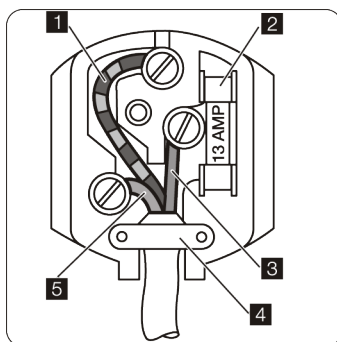

Επισήμανση! Τα καλώδια στο φινι είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- | | | |
|----------|----------------------|-----------|
| 1 | Πράσινο και κίτρινο: | Γείωση |
| 3 | Καφέ: | Τάση |
| 5 | Μπλέ: | Ουδέτερος |

Εγκατάσταση

Καθώς τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις χρωματιστές επαφές της πρίζας, ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Συνδέστε το καλώδιο που είναι πράσινο και κίτρινο με την επαφή η οποία έχει το σύμβολο \oplus ή το γράμμα E ή είναι χρωματισμένη πράσινη και κίτρινη.
 2. Συνδέστε το μπλέ καλώδιο στην επαφή που είναι μαρκαρισμένη με το γράμμα N ή είναι χρωματισμένη μαύρη.
 3. Συνδέστε το καφέ καλώδιο στην επαφή η οποία είναι μαρκαρισμένη με το γράμμα L ή είναι χρωματισμένη κόκκινη.
 4. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν κομμένα ή αχρησιμοποίητα καλώδια και ότι το σημείο αγκίστρωσης των καλωδίων **4** έχει ασφαλίσει πάνω από τη μόνωση των καλωδίων.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο ταμπλεάκι της συσκευής.
 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ασφάλεια 13 Amper **2**. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε την ασφάλεια στο φως, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ασφάλεια 13 Amper εγκεκριμένη από το ASTA (BS 1362).



ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν τοποθετήσετε κατεστραμμένο καλώδιο σε πρίζα των 13ων Amper, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι το κατεστραμμένο καλώδιο θα απομακρυνθεί από τον χώρο με ασφάλεια.

Εγκατάσταση

Χρήση του πάνελ ελέγχου

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης


- Συνδέστε τη συσκευή. Η αρχική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν αισθητήρα. Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας **ΨΥΧΡΟ**, **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ** και **ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ**. Το **ΨΥΧΡΟ** είναι η θερμότερη ρύθμιση και το **ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ** η ψυχρότερη ρύθμιση.
- Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί στην σωστή θερμοκρασία εάν έχει εγκατασταθεί σε ιδιαίτερα θερμό σημείο ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΞΗΣ

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο συντήρησης

- Συνδέστε τη συσκευή. Η αρχική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν αισθητήρα. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας **OFF**, **ΨΥΧΡΟ**, **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ** και **ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ**. Το **ΨΥΧΡΟ** είναι η θερμότερη ρύθμιση και το **ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ** η ψυχρότερη ρύθμιση και το **OFF** είναι η απενεργοποίηση.
- Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί στην σωστή θερμοκρασία εάν έχει εγκατασταθεί σε ιδιαίτερα θερμό σημείο ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.
- Όταν η ρύθμιση είναι στο **OFF** θα είναι απενεργοποιημένα και η συντήρηση και η κατάψυξη.

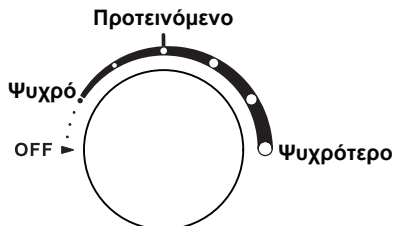

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Καθημερινή χρήση

Η πρώτη χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό ώστε να απομακρύνετε την τυπική οσμή ενός καινούριου προϊόντος, και σκουπίστε επιμελώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικές σκόνες, καθώς μπορούν να προκαλέσουν φθορά στις επιφάνειες.

Καθημερινή χρήση

Κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την ψύξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
- Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στο κάτω μέρος του θαλάμου για να ψυχθούν.
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να ψυχθούν σε ένα 24ώρο αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
- Η διαδικασία ψύξης διαρκεί 24 ώρες: κατά αυτή τη χρονική διάρκεια, μην προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα προς ψύξη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Όταν εκκινείτε τη συσκευή ή μετά από μια περίοδο απραξίας, Πριν τοποθετήσετε προϊόντα στη συσκευή αφήστε την να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις μέγιστες ρυθμίσεις.

Επισήμανση! Εάν υπάρξει ανεπιθύμητη απόψυξη, π.χ. διακοπή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά με την ονομασία "rising time", τα ξεπαγωμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν ή να μαγειρευτούν άμεσα και τότε να ξαναψυχθούν (μαγειρεμένα)

Ξεπάγωμα

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν τη χρήση τους, μπορούν να τοποθετηθούν στην συντήρηση ή σε θερμοκρασία δωματίου για να ξεπαγώσουν.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν και απευθείας από την κατάψυξη. Σε αυτή τη περίπτωση το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Παγάκια

Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες παγοθήκες για την παραγωγή πάγου.

Εξαρτήματα



Μετακινούμενα ράφια

Τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής διαθέτουν πληθώρα αρμών ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τα ράφια στη θέση όπου θέλετε.

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Για να επιτρέψετε την αποθήκευση τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό ύψος. Για να το επιτύχετε ακολουθήστε τα παρακάτω:

Σταδιακά τραβήξτε το ράφι σύμφωνα με τα βέλη κατεύθυνσης ώστε να ελευθερωθεί, επανατοποθετήστε το στην θέση που επιθυμείτε.

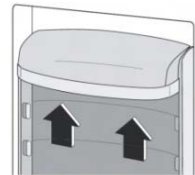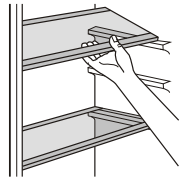

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές

Χρήσιμες πληροφορίες για την ψύξη

Καθημερινή χρήση

Για την βέλτιστη χρήση της κατάψυξης, ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές:

- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
- Η διαδικασία ψύξης διαρκεί 24 ώρες. Δεν πρέπει να προστεθούν επιπλέον τρόφιμα για αυτό το χρονικό διάστημα.
- Καταψύξτε μόνο υψηλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
- Μοιράστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να μπορεί να ψυχθεί γρήγορα και πλήρως και να μπορείτε να ξεπαγώσετε μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα με αλουμινόχαρτο ή φίλμ πολυθενίου και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα είναι αεροστεγή.
- Μην φέρνετε σε επαφή τα νωπά ή ξεπαγωμένα τρόφιμα με τα κατεψυγμένα ώστε να μην ανεβεί η θερμοκρασία των τελευταίων.
- Τα λιγότερα παχυντικά τρόφιμα συντηρούνται καλύτερα και για περισσότερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει την διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
- Ο πάγος, εάν καταναλωθεί αμέσως από την κατάψυξη, μπορεί να προκαλέσει καψίματα πάγου.
- Συνιστούμε να σημειώνετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε πακέτο ώστε να το αφαιρέσετε εγκαίρως από την κατάψυξη.
- Συνιστούμε να σημειώνετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε πακέτο ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα κατεψυγμένα τρόφιμα

Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, θα πρέπει:

- Να βεβαιωθείτε ότι τα προκατεψυγμένα τρόφιμα ήταν επαρκώς κατεψυγμένα από τον προμηθευτή. Βεβαιωθείτε ότι θα μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από το κατάστημα στην κατάψυξη όσο πιο σύντομα γίνεται. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ή την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο χρειάζεται.
- Όταν τα τρόφιμα ξεπαγώσουν αλλοιώνονται ταχέως και δεν μπορούν να επαναψυχθούν.
- Μην ξεπερνάτε το χρονικό όριο αποθήκευσης που αναγράφεται από τον παρασκευαστή τροφίμων.

Χρήσιμες πληροφορίες για την συντήρηση τροφίμων

Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, θα πρέπει:

- Μην αποθηκεύετε θερμά τρόφιμα ή εξεταζόμενα υγρά στο ψυγείο.
- Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό, ειδικά εάν έχει έντονη γεύση.

Χρήσιμες πληροφορίες για την συντήρηση

Χρήσιμες συμβουλές:

- Κρέας(όλα τα είδη): τυλίξτε το σε πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι πάνω από τα λαχανικά.
- Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε το έτσι για μία με δύο μέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα κ.α. : πρέπει να καλυφθούν και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: Πρέπει να καθαριστούν καλά και να τοποθετηθούν στο συρτάρι των λαχανικών.
- Βούτυρο και τυρί: Πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλιχθούν σε αλουμινόχαρτο ή πλαστική σακούλα για να είναι όσο πιο αεροστεγή γίνεται.
- Φιάλες γάλα: Πρέπει να διατηρούν το καπάκι της συσκευασίας τους και να αποθηκευθούν στο ράφι της πόρτας.
- Οι μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα κατά τον καθαρισμό της. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, ή κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ή την αντίστοιχη ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευθεί υγρασία στα ηλεκτρικά μέρη, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να στεγνώσει πλήρως πριν την επανασυνδέσετε στο ρεύμα.

Επισήμανση! Τα αιθέρια έλαια και τα οργανικά διαλύματα μπορούν να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από μια φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, απορρυπαντικό με οξικό οξύ.

- Μην επιτρέψετε την επαφή των παραπάνω ουσιών με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από την κατάψυξη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό σημείο, καλά καλυμμένα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, ή κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ή την αντίστοιχη ασφάλεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε το με καθαρό νερό και σκουπίστε το καλά.
- Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή ανεβάζει την κατανάλωση. Για αυτό το λόγο καθαρίστε τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής με προσοχή χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα.(1)
- Όταν όλα τα τμήματα είναι στεγνά μπορείτε να επαναλειτουργήσετε τη συσκευή.

Καθημερινή χρήση

Εύρεση προβλημάτων



ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τον έλεγχο, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Για τον έλεγχο προβλημάτων που δεν βρίσκονται στο εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.

Επισήμανση! Κατά την λειτουργία της συσκευής παράγονται κάποιοι ήχοι (συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη ή είναι χαλαρή.	Συνδέστε τη πρίζα.
	Καμμένη ή ελαττωματική ασφάλεια.	Ελέγξτε την ασφάλεια και αν απαιτείται αντικαταστήστε την.
	Ελαττωματικό βύσμα.	Ηλεκτρολογική βλάβη η οποία πρέπει να διορθωθεί από ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά.	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά ή η συσκευή λειτουργεί στο πρόγραμμα SUPER.	Προσωρινά ρυθμίστε μια μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Τα τρόφιμα δεν είναι ψυγμένα επαρκώς.	Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.	Ελέγξτε την αρχική ρυθμισμένη θερμοκρασία.
	Η πόρτα είχε μείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίγεται την πόρτα μόνο για όσο χρειάζεται.
	Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες.	Προσωρινά ρυθμίστε μια μικρότερη θερμοκρασία.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας.	Ελέγξτε τον χώρο τοποθέτησης.
Μεγάλη συσσώρευση πάγου στο σφράγισμα της πόρτας	Το σφράγισμα της πόρτας δεν είναι αεροστεγές.	Θερμάνετε προσεκτικά τα σημεία που έχουν διαρροή στο σφράγισμα της πόρτας με ένα σεσουάρ(στην ψυχρή ρυθμίση) και μορφοποιήστε το ώστε να σφραγίζει σωστά.
Παράξενοι ήχοι.	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Επαναρυθμίστε τα κάτω στηρίγματα.
	Η συσκευή ακουμπά στον τοίχο ή σε άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Ένα εξάρτημα π.χ. ένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής, ακουμπάει κάποιο άλλο εξάρτημα ή τον τοίχο.	Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε το εξάρτημα προσεκτικά.

Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

