

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ELECTRIC APPLIANCES

Models: INVMCB278A2W

User's Manual

REFRIGERATOR

Εγχειρίδιο Χρήστη

ΨΥΓΕΙΟ

Thank you for choosing INVENTOR electrical appliances. For correct use of this unit, please read this manual carefully and and keep it for future reference.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών **INVENTOR**. Για την σωστή χρήση της μονάδας συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

English/Ελληνικά

 **inventor**[®]
Your-conditions

Contents

1.	SAFETY WARNINGS	1
2.	INSTALLTION	2
2.1	Location	2
2.2	Reversing the Door Swing	2
2.3	Door Space Requirements	4
2.4	Levelling the Unit	4
2.5	Cleaning Before Use	4
2.6	Before Using Your Unit	5
2.7	Interior Accessories	6
3.	PRODUCT OVERVIEW	6
4.	OPERATION	7
4.1	Switching On Your Unit	7
4.2	Noise Inside the Unit!	7
4.3	Tips for Keeping Food in the Unit	7
4.4	Change the Light Bulb	8
5.	CLEANING	8
5.1	Defrosting	8
5.2	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	8
5.3	Cleaning Tips	8
6.	MAINTENANCE	8
6.1	Changing the Internal Light	8
6.2	Care When Handling / Moving Your Unit	8
6.3	Servicing	8
6.4	Switching Off for Long Periods of Time	8
6.5	Do not shield positions of air outlet and return air inlet of the refrigerator	9
7.	Trouble shooting	9
7.1	Warm tips:	9
8.	TIPS FOR ENERGY SAVING	10
9.	DISPOSAL	11

1. SAFETY WARNINGS

- 1) **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- 4) **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- 6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- 9) Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 11) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

2. INSTALLTION


2.1 Location

When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.


When installing the unit, ensure that 10 cm of free space is left at both sides, 10 cm at the rear and 30 cm at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the wine cooler and improve the efficiency of the cooling process.

2.2 Reversing the Door Swing


- 1) Take off knuckle guard.

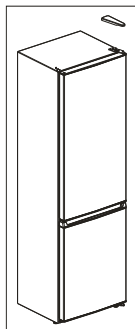


- 2) Take off top hinge.

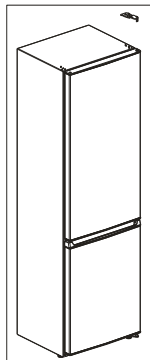


- 3) Take off the door of refrigerating chamber

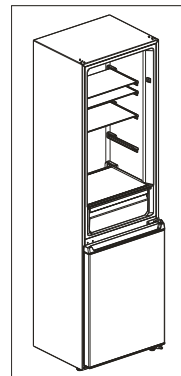


- 4) Take off middle hinge with a screw driver

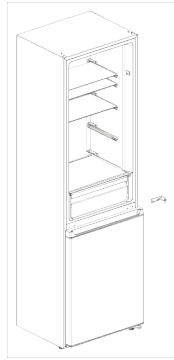

5) Take off the door of freezing chamber

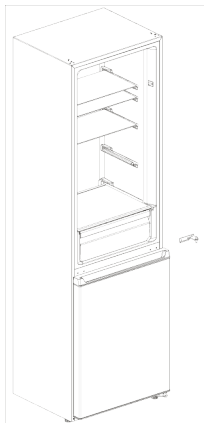


8) Assemble middle hinge assembly to left side of the cabinet

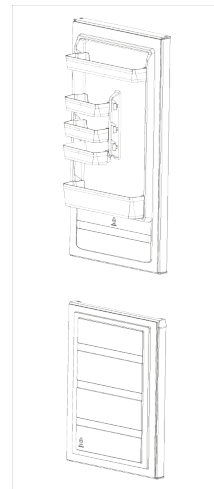


6) Take off hinge assembly with a screw driver , Assemble lower hinge assembly to left side of the cabinet with a screw driver

9) Assemble the door of refrigerating

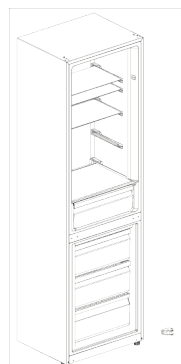


7) Assemble the door of freezer chamber on the lower hinge

10) Take on knuckle guard.

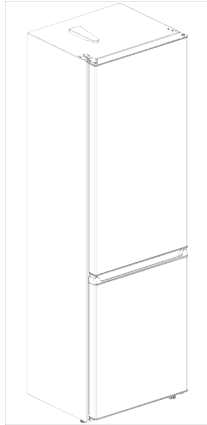

2.3 Door Space Requirements

The unit's door must be able to open fully as shown.
 $W \times D \geq 990 \times 1025 \text{mm}$

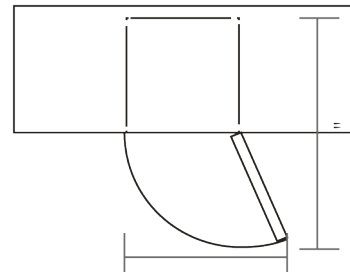


2.4 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit.
 If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments
 will not be covered properly.

Make sure that the foot touches the ground before use.

Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.

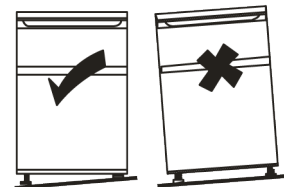

2.5 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the Cleaning section.

2.6 Before Using Your Unit

The refrigerator adopts 220~240V/50Hz AC power, voltage fluctuations over the range of 187 ~ 264V will cause malfunction or even damage.

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Do not store or place dry ice in the refrigerator.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.

Do not store or place dry ice in the refrigerator.



◆ Before Plugging in

You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

◆ Before Turning On!

Do not turn on until two hours after moving the unit.

2.7 Interior Accessories


Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance - different models have different combinations.

You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swivelled upwards or downwards and removed.

Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.

 In order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.


3. PRODUCT OVERVIEW

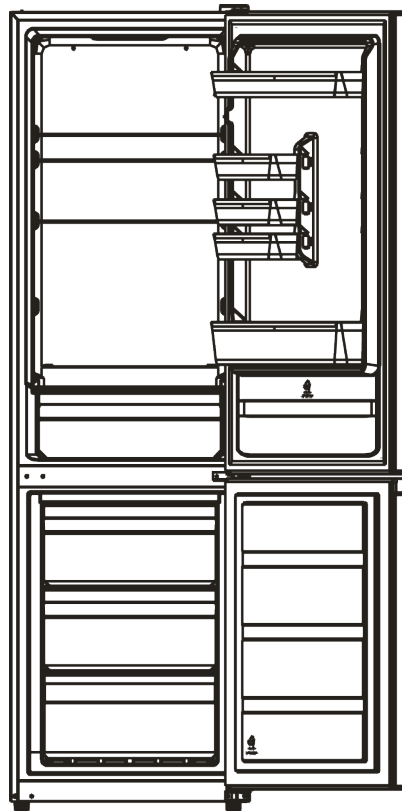

*All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.

4. OPERATION

4.1 Switching On Your Unit

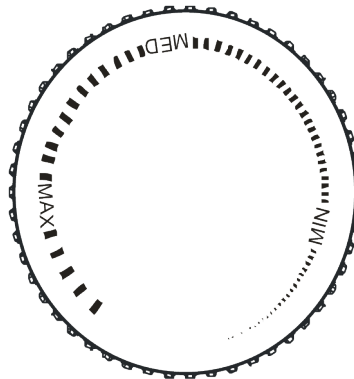

◆ The temperature selector knob is located on the right hand sidewall of the refrigerator interior

Setting “Min”: Less Cool Temperature

Setting “Med”: Normal Operation (adequate for most situations)

Setting “Max”: Coolest Temperature

□ During high ambient temperatures e. g. on hot summer days. It may be necessary to set the thermostat to the Coolest setting (position “Max”). This may cause the compressor running continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

□ For the first time you install your refrigerator, set the thermostat knob at “Med”.

Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is the best to wait

24 hours before adding food. The thermostat knob controls the temperature.

4.2 Noise Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

4.3 Tips for Keeping Food in the Unit

- ◆ Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf.
- ◆ Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- ◆ To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- ◆ Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.

- ◆ To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out.

4.4 Change the Light Bulb

Lamp replacement by professionals

5. CLEANING

5.1 Defrosting

Auto-defrost for Frost-free Refrigerator

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- ◆ Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- ◆ Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a “wrung-out” sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.
- ◆ Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- ◆ The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Changing the Internal Light

Lamp replacement by professionals.

6.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

6.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

6.4 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

6.5 Do not shield positions of air outlet and return air inlet of the refrigerator

6.6 Do not keep foods of higher temperature close to temperature sensor

6.7 Take out drawer of freezing chamber of refrigerator and put foods directly on the glass partition

7. Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.
The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Warm tips:

□ The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.

□ Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door

seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the

condensation can be wiped away with a dry towel.

□ Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

8. TIPS FOR ENERGY SAVING

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.


If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.

- ☐ The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- ☐ Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- ☐ Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- ☐ Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- ☐ Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

9. DISPOSAL

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break of any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

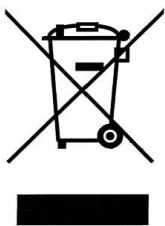Correct Disposal of this product	
	Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

NOTES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	1
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2
2.1 Τοποθεσία.....	2
2.2 Αναστροφή της πόρτας	2
2.3 Απαιτήσεις χώρου για την πόρτα	4
2.4 Επιπέδωση της μονάδας.....	4
2.5 Καθαρισμός πριν τη χρήση	4
2.6 Πριν τη χρήση της μονάδας.....	5
2.7 Εσωτερικά εξαρτήματα	6
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	6
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	7
4.1 Ενεργοποίηση της μονάδας.....	7
4.2 Θόρυβος εντός της μονάδας!	7
4.3 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων.....	7
4.4 Αλλαγή της λυχνίας	8
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	8
5.1 Απόψυξη.....	8
5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικού της μονάδας.....	8
5.3 Συμβουλές καθαρισμού	8
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	8
6.1 Αλλαγή της εσωτερικής λυχνίας.....	8
6.2 Προσοχή κατά την μεταχείριση /μετακίνηση της μονάδας	8
6.3 Επισκευή.....	8
6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα	8
6.5 Μην φράσετε τους αεραγωγούς του ψυγείου.....	9
7. Έλεγχος προβλημάτων	9
7.1 Συμβουλές για την θερμότητα	9
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	10
9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	11

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) **ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Μην φράσετε τους αεραγωγούς της μονάδας ή του χώρου τοποθέτησης.
- 2) **ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές ή αλλά μέσα για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός από τα ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστή.
- 3) **ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Μην προκαλέσετε φθορά στο κύκλωμα ψύξης της μονάδας.
- 4) **ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές εντός της μονάδας, εκτός εάν είναι ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή.
- 5) Εάν η συσκευή είναι σε χρήση, πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν την οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης της συσκευής.
- 6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με ειδικές ανάγκες ή έλλειψη εμπειρίας ΜΟΝΟ εάν επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- 7) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου.
- 8) Παρακαλείσθε να απορρίψετε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καθώς περιέχει εύφλεκτα αέρια και ψυκτικό υγρό.
- 9) Παρακαλείσθε να απορρίψετε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καθώς περιέχει εύφλεκτα αέρια και ψυκτικό υγρό. Πριν απορρίψετε τη συσκευή αφαιρέστε την πόρτα ώστε να μην παγιδευτεί κάποιο παιδί μέσα στη συσκευή.
- 10) Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση όπως:
 - κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα όμοια εργασιακά περιβάλλοντα.
 - αγροτικές ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα όμοιας χρήσης καταλύματα.
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλου τύπου τέτοια καταλύματα.
 - υπηρεσίες εστίασης και άλλες όμοιες μη επαγγελματικές χρήσεις.
- 11) Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία με αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.



Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


2.1 Τοποθεσία

Κατά την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και σταθερό, και ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως: εστίες μαγειρικής, καυστήρες ή καλοριφέρ. Ακόμη αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο καθώς μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος. Η ακραία χαμηλή θερμοκρασία στον χώρο μπορεί επίσης να προκαλέσει την μη ομαλή λειτουργία της μονάδας. Μην καλύπτετε την μονάδα με οποιοδήποτε κάλυμμα.

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 10cm ελεύθερος χώρος στις δύο πλευρές της συσκευής, 10cm στο πίσω μέρος και 30cm στο πάνω μέρος της μονάδας. Αυτό θα διασφαλίσει την επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη μονάδα και θα αυξήσει την αποδοτικότητα της διαδικασίας ψύξης.

2.2 Αναστροφή της πόρτας


- 1) Αφαιρέστε το κάλυμμα.

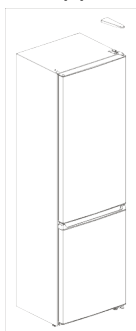


- 2) Αφαιρέστε τον μεντεσέ



- 3) Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης.


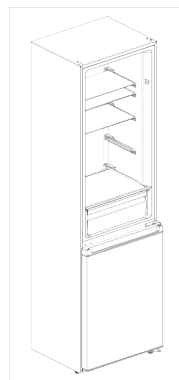


- 4) Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο μεντεσέ με ένα κατσαβίδι.

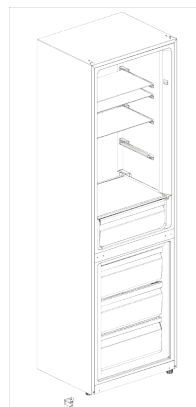



5) Αφαιρέστε την πόρτα της κατάψυξης

8) Τοποθετήστε τον ενδιάμεσο μεντεσέ στην αριστερή πλευρά της μονάδας

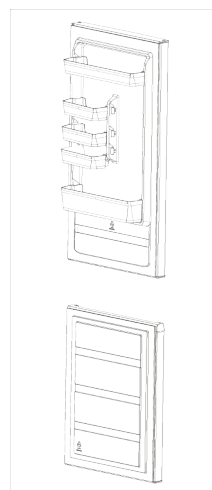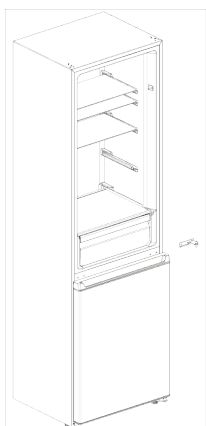


6) Αφαιρέστε τον μεντεσέ με ένα κατσαβίδι. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά της μονάδας και στερεώστε τον με μενα κατσαβίδι

9) Τοποθετήστε την πόρτα της συντήρησης

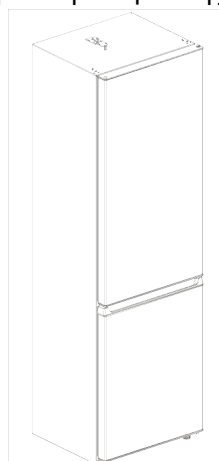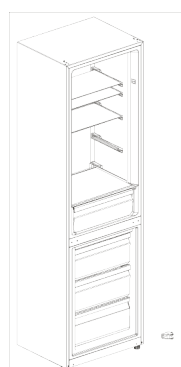


7) Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ.

10) Τοποθετήστε το κάλυμμα.

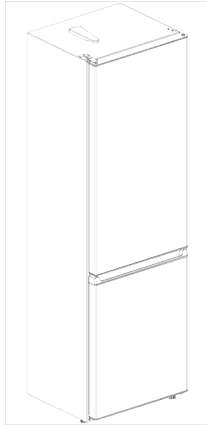


2.3 Απαιτήσεις χώρου για την πόρτα

Η πόρτα θα πρέπει να μπορεί να ανοίγει πλήρως όπως απεικονίζεται
 $W \times D \geq 990 \times 1025 \text{ mm}$

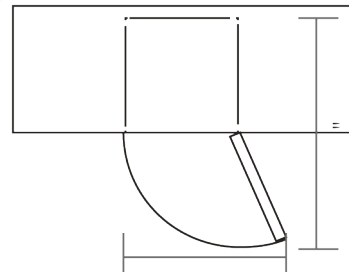

2.4 Επιπέδωση της μονάδας

Για να το επιτύχετε, ρυθμίστε τα δύο ρυθμιζόμενα στηρίγματα στο εμπρός μέρος της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν είναι επίπεδη, η πόρτα και οι μαγνητικές επαφές σφράγισης δεν θα καλύπτονται επαρκώς. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα ακουμπούν στο έδαφος. Κοιτώντας τα στηρίγματα από πάνω μπορείτε στρέφοντάς τα δεξιόστροφα και αριστερόστροφα να τα χαλαρώσετε ή να τα σφίξετε αντίστοιχα.

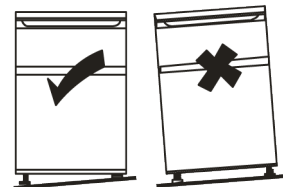

2.5 Καθαρισμός πριν τη χρήση

Σκουπίστε το εσωτερικό της μονάδας με ένα ελαφρό διάλυμα διττανθρακικού νατρίου. Ξεβγάλτε με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα πανί ή σφουγγάρι. Πλύνετε τα ράφια και το δοχείο λαχανικών σε χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε στη μονάδα. Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα βρεγμένο πανί. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.

2.6 Πριν τη χρήση της μονάδας

Η συσκευή χρησιμοποιεί ρεύμα 220~240V/50Hz AC. Εναλλαγές τάσης μεταξύ 187 ~ 264V θα προκαλέσουν βλάβη ή και φθορά.

Μην προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο παροχής ρεύματος σε καμία περίπτωση για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία, μην λειτουργείτε την μονάδα εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί φθορά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και διαβρωτικά υλικά στο ψυγείο για να μην υπάρξει φθορά στη συσκευή και ατύχημα πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Αυτό το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση και αποθήκευση μόνο τροφίμων.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αίματος, φαρμάκων και βιολογικών προϊόντων.

Μην αποθηκεύετε εμψυαλωμένα ή σφραγισμένα δοχεία όπως μπίρες και αναψυκτικά στην κατάψυξη για να αποφύγετε διαρροή και φθορές.

Μην αποθηκεύσετε ξηρό πάγο στη μονάδα αυτή.

Πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τρόφιμο στη μονάδα, ενεργοποιήστε την και περιμένετε για 24 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και να επιτρέψετε την πτώση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο. Δεν πρέπει να υπερφορτώνετε την μονάδα.



◆ Πριν την σύνδεση της μονάδας στο ρεύμα

Ελέγξτε ότι έχετε την κατάλληλη πρίζα για το βύσμα της μονάδας.

◆ Πριν την ενεργοποίηση της μονάδας

Μετά την μετακίνηση της μονάδας, περιμένετε 2 ώρες για να την ενεργοποιήσετε.


2.7 Εσωτερικά εξαρτήματα

Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια συμπεριλαμβάνονται με τη συσκευή σας. Τα διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδιασμούς. Θα πρέπει να τοποθετείτε ένα από τα γυάλινα ράφια στις χαμηλότερες εγκοπές, πάνω από το δοχείο λαχανικών, και να το αφήσετε σε αυτή τη θέση. Για να το επιτύχετε αυτό, τραβήξτε το ράφι προς το μέρος σας ώστε να μπορεί να κινηθεί πάνω-κάτω και να ελευθερωθεί. Κάνετε το αντίστροφο για την τοποθέτηση του ραφίου σε διαφορετικό ύψος.



Για να εκμεταλλευτείτε τον μέγιστο όγκο στο θάλαμο συντήρησης και στο θάλαμο κατάψυξης, μπορείτε να αφαιρέσετε ένα ή δυο ράφια από τη συσκευή σύμφωνα με τις καθημερινές σας ανάγκες.


3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

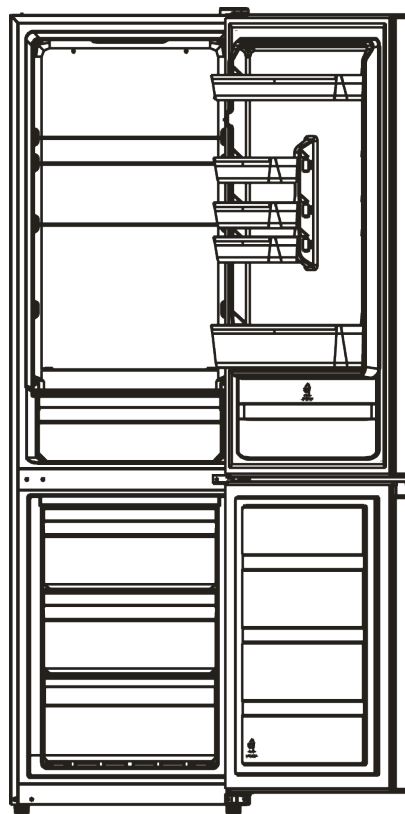

* Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Ενεργοποίηση της μονάδας

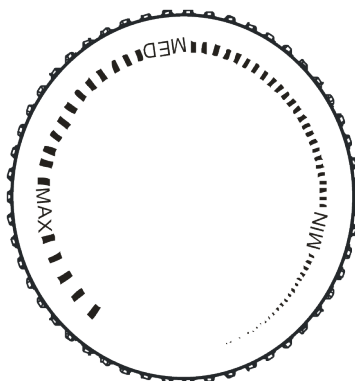

• Ο διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας βρίσκεται στο δεξί εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου.

Ρύθμιση “Min” : Λιγότερη ψύξη

Ρύθμιση “Med” : Κανονική λειτουργία (επαρκής για τις περισσότερες περιπτώσεις)

Ρύθμιση “Max” : Μεγαλύτερη ψύξη

• Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι ιδιαίτερα υψηλή π.χ. τις καλοκαιρινές ημέρες. Ίσως να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη σε μεγαλύτερη ψύξη (Max). Αυτό μπορεί να προκαλέσει την συνεχή λειτουργία του συμπιεστή για να διατηρηθεί η χαμηλή θερμοκρασία στο θάλαμο.

• Κατά την πρώτη λειτουργία της μονάδας, ρυθμίστε τον διακόπτη στην θέση “Med”. Επιτρέψτε στο ψυγείο να ψυχθεί πρώτου τοποθετήσετε μέσα τρόφιμα. Ενδείκνυται να περιμένετε 24 ώρες πριν αποθηκεύσετε τρόφιμα.

Ο διακόπτης του θερμοστάτη ελέγχει την θερμοκρασία.

4.2 Θόρυβος εντός της μονάδας!

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η μονάδα σας κάνει κάποιους ασυνήθιστους θορύβους. Τις περισσότερες φορές αυτοί είναι απόλυτα φυσιολογικοί, αλλά πρέπει να τους έχετε υπόψη σας.

Ο θόρυβος προκαλείται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα ψύξης. Έχουν γίνει εντονότεροι με την χρήση αερίων χωρίς CFC. Αυτό δεν είναι βλάβη και δεν θα επηρεάσει την απόδοση της μονάδας. Ακόμη είναι και ο συμπιεστής ο οποίος λειτουργεί, καθώς συμπιέζει το ψυκτικό μέσα στο κύκλωμα.

4.3 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων

- Τα μαγειρεμένα κρέατα/ψάρια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε ράφι πάνω από νωπά κρέατα/ψάρια για να αποφευχθεί η μεταφορά βακτηριδίων. Αποθηκεύστε τα νωπά κρέατα/ψάρια σε δοχείο αρκετά μεγάλο ώστε να συγκρατεί τα υγρά και καλύψτε τα επαρκώς. Τοποθετήστε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.
- Αφήστε χώρο γύρω από τα τρόφιμα ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας μέσα στη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της μονάδας ψύχονται.
- Για την αποφυγή μεταφοράς γεύσεων και ξήρανσης, πακετάρετε ή καλύψτε κάθε φαγητό ξεχωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να συσκευαστούν.
- Πάντα αφήνετε τα μαγειρεμένα φαγητά να κρυώσουν πριν τα αποθηκεύσετε στη μονάδα. Αυτό βοηθάει στην διατήρηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο.

- Για την αποτροπή διαρροής ψυχρού αέρα από τη μονάδα, προσπαθήστε να περιορίσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας. Συνιστούμε να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν θέλετε να βγάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα από τη μονάδα.

4.4 Αλλαγή της λυχνίας

Η αλλαγή πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.1 Απόψυξη

Εκτελέστε αυτόματη απόψυξη για να έχετε την μονάδα χωρίς πάγο.

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού της μονάδας

- Αφαιρέστε τα ράφια και το δοχείο λαχανικών. Για να αφαιρέσετε το δοχείο, πρώτα αφαιρέστε το κάτω ράφι της πόρτας.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της μονάδας με ένα ελαφρό διάλυμα διπτανθρακικού νατρίου. Ξεβγάλετε με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα πανί ή σφουγγάρι. Πλύνετε τα ράφια και το δοχείο λαχανικών σε χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε στη μονάδα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα βρεγμένο πανί, και έπειτα με γυαλιστικό επίπλων. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή για να αποφύγετε την εισχώρηση του γυαλιστικού στις μαγνητικές επαφές ή στο εσωτερικό.
- Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της μονάδας και τα γύρω εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με μια ηλεκτρική σκούπα με ακροφύσιο μαλακής βούρτσας.

5.3 Συμβουλές καθαρισμού

Μπορεί να υπάρξει συμπύκνωση σταγονιδίων στο εξωτερικό της μονάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε την υγρασία. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Αλλαγή της εσωτερικής λυχνίας

Η αλλαγή πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.

6.2 Προσοχή κατά την μεταχείριση/μετακίνηση της μονάδας

Κρατήστε τη μονάδα από τις πλευρές της ή την βάση κατά την μετακίνησή της. Δεν πρέπει να την σηκώσετε κρατώντας τις άκρες της πάνω επιφάνειας.

6.3 Επισκευή

Αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε επισκευές μόνοι σας. Εάν εκτελεστούν επισκευές από ανειδίκευτο άτομο μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί ή σοβαρές βλάβες. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε τη μονάδα. Αφήνωντας την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή αποτρέπετε την δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

6.5 Μην φράσετε τους αεραγωγούς του ψυγείου

6.6 Μην τοποθετείτε θερμά τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

6.7 Αφαιρέστε το συρτάρι της κατάψυξης και τοποθετήστε τα τρόφιμα απευθείας πάνω στην γυάλινη επιφάνεια.

7. Έλεγχος προβλημάτων

Τα ακόλουθα είναι απλά θέματα τα οποία μπορεί να επιλύσει ο χρήστης. Παρακαλείσθε να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί.

Δεν λειτουργεί	Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Χαμηλή τάση Διακοπή ρεύματος ή βραχυκύκλωμα.
Οσμές	Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να συσκευαστούν. Ελέγξτε εάν κάποιο τρόφιμο έχει σαπίσει. Ελέγξτε εάν το εσωτερικό πρέπει να καθαριστεί.
Συνεχής λειτουργία του συμπιεστή.	Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί συνεχώς ο συμπιεστής κατά το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. Μην τοποθετείτε πάρα πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη. Μην τοποθετείτε τρόφιμα πριν ψυχθούν. Συχνά ανοίγματα της πόρτας.
Δεν ανάβει η λυχνία	Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Ελέγξτε εάν η λυχνία έχει υποστεί ζημιά.
Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει καλά.	Η πόρτα βρίσκεται σε πακέτα τροφίμων. Υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο.
Δυνατοί θόρυβοι	Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα είναι επίπεδα, εάν το ψυγείο ισορροπεί σωστά. Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σωστά.

7.1 Συμβουλές για την θερμότητα

- Ο χώρος εγκατισμού του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα ειδικά το καλοκαίρι, αυτό προκαλείται από την λειτουργία του συμπυκνωτή και είναι φυσικό.
- Συμπύκνωση σταγονιδίων: Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στις εξωτερικές επιφάνειες και στο σφράγισμα της πόρτας, όταν η σχετική υγρασία του χώρου είναι υψηλή, είναι φυσικό φαινόμενο, και μπορείτε να σκουπίσετε την υγρασία από τις επιφάνειες με μια στεγνή πετσέτα.
- Βουητό : Θα παραχθεί αυτός ο ήχος από τον συμπιεστή ειδικά κατά την εκκίνηση ή την παύση λειτουργίας της συσκευής.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά, ειδικά εάν έχει πολύ υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. Όταν ανοίγετε την πόρτα να την κλείνετε το συντομότερο δυνατόν.

Να ελέγχετε τακτικά εάν η συσκευή αερίζεται επαρκώς (επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής).

Υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μεσσαία ρύθμιση.

Πριν γεμίσετε τη συσκευή με τρόφιμα εάν αυτά δεν έχουν πάρει θερμοκρασία δωματίου.

Τα στρώματα πάγου στη συσκευή μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας, επομένως καθαρίστε την συσκευή όταν το στρώμα αυτό φτάσει τα 3-5mm σε πάχος. Εάν έχει εξωτερικό συμπυκνωτή, το πίσω τοίχωμα πρέπει να παραμένει καθαρό χωρίς σκόνες και άλλες βρωμιές.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο ψυχρότερο σημείο του χώρου, μακριά από πηγές θερμότητας ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.

- Αφήστε τα φαγητά να πάρουν θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής θα προκαλέσει την συνεχή λειτουργία του συμπιεστή. Τρόφιμα τα οποία ψύχονται αργά μπορεί να χαλάσουν ή να αλλοιωθούν.


- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι σωστά συσκευασμένα, και σκουπίστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μετριάζει την δημιουργία πάγου μέσα στη συσκευή.

- Το δοχείο της συσκευής δεν πρέπει να επενδυθεί με φύλλο αλουμινίου, χαρτί κεριού ή χαρτί. Η επένδυση παρεμβαίνει στην κυκλοφορία του αέρα, μειώνοντας την απόδοση της συσκευής.

- Οργανώστε και σημειώστε τα τρόφιμα για να μειώσετε τον χρόνο που παραμένει ανοιχτή η πόρτα. Αφαιρέστε μαζί, όσα αντικείμενα χρειάζεστε, και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.


9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι παλιές συσκευές έχουν ακόμη κάποια αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος θα διασφαλίσει την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των πολύτιμων υλικών. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στην μονάδα και τα υλικά της μόνωσης χρίζουν ειδικής διαδικασίας απόρριψης. Πριν την απορριφή βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχουν υποστεί ζημιά. Μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες οδηγίες για την σωστή απόρριψη της συσκευής από το τοπικό αρμόδιο φορέα. Πριν την απόρριψη σπάστε κάθε είδους κλειδαριά και αφαιρέστε την πόρτα ως ένα μέτρο ασφαλείας.

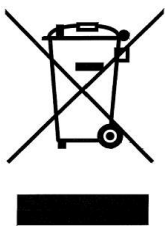Σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής	
	Σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής Αυτή η ένδειξη σημειώνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί ως οικιακό απόρριμα σε όλη την Ε.Ε. Για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος και βλάβη της υγείας του ανθρώπου από την απερίσκεπτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή για να προάγετε την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Για την ανακύκλωση της συσκευής σας, επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Αυτοί μπορούν να αναλάβουν την ασφαλή ανακύκλωση της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς ή με τον προμηθευτή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

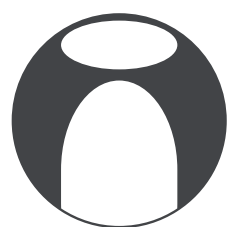

inventor[®]

Your-conditions

