




REFRIGERATOR

DOUBLE DOOR



- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- MANUAL DE UTILIZARE

MODEL:
INVMS371A



CONTENTS

1 Safety warnings

1.1 Warning	3
1.2 Meanings of safety warning symbols	4
1.3 Electricity related warnings	4
1.4 Warnings for using	5
1.5 Warnings for placement	5-6
1.6 Warnings for energy	6
1.7 Warnings for disposal	6

2 Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	7
2.2 Door handle installation	8
2.3 Leveling feet	9
2.4 Changing the Light	10
2.5 Starting	10
2.6 Energy saving tips	10

3 Structure and functions

3.1 Key components	11
3.2 Functions	12

4 Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning	13
4.2 Defrosting	13
4.3 Out of operation	13

5 Frequently asked questions

5.1 Frequently asked questions	14
--------------------------------	----

6 Parameters

6.1 Technical parameters	15-16
--------------------------	-------

1 Safety warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

RECOMMENDATIONS:

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Risk of fire / flammable materials.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory


Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

1.2 Meaning of safety warning symbols


	This is a prohibition symbol. Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.
	This is a warning symbol. It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.
	This is a cautioning symbol. Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


1.3 Electricity related warnings

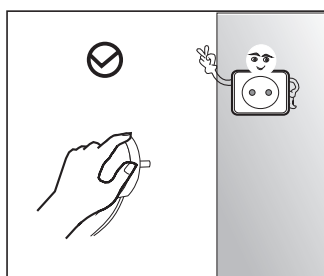


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.

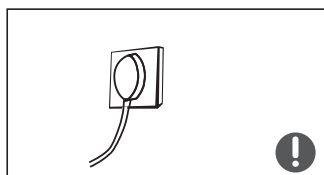

- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power cord should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.

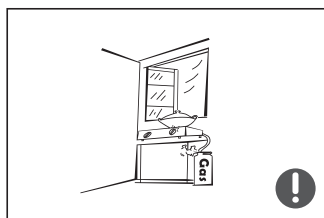


- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

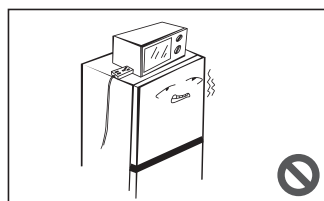


- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using

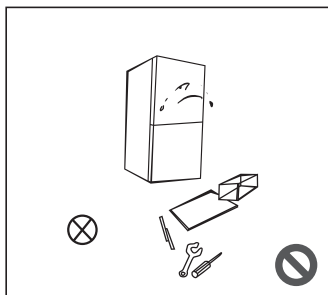


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

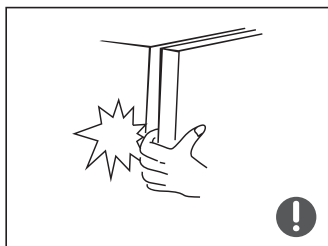

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent squeezing the finger. Please be gentle when switching off the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; or otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.

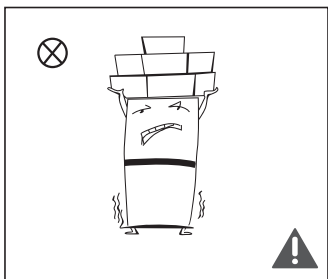


- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when switching the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull of the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


1.5 Warnings for placement

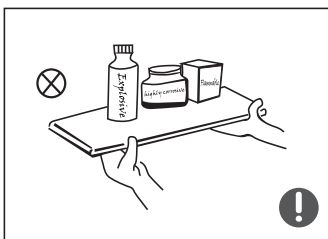

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

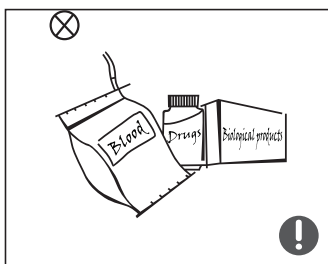

- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.

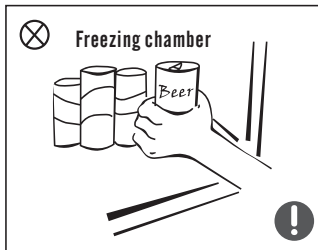

- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6) The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal

 Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

 When the refrigerator is scraped, disassemble the doors, and remove the seal of the lower door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.




Correct Disposal of this product:


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of refrigerators


2.1 Placement

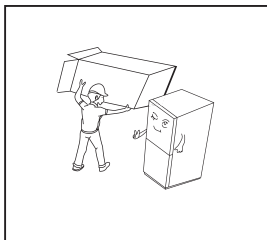


- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

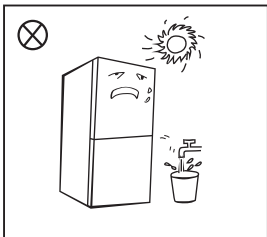

- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

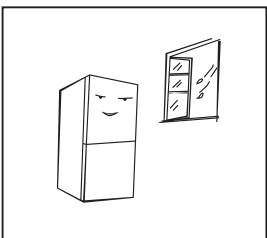

- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).

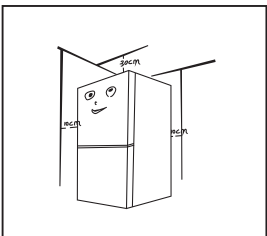

- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and The refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate the opening and closing and heat dissipation.

! Precautions before installation:


Information in the Instruction Manual is only for reference. The physical product may differ. Before installation and adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Door handle installation

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

List of tools to be provided by the user	
	Cross screwdriver

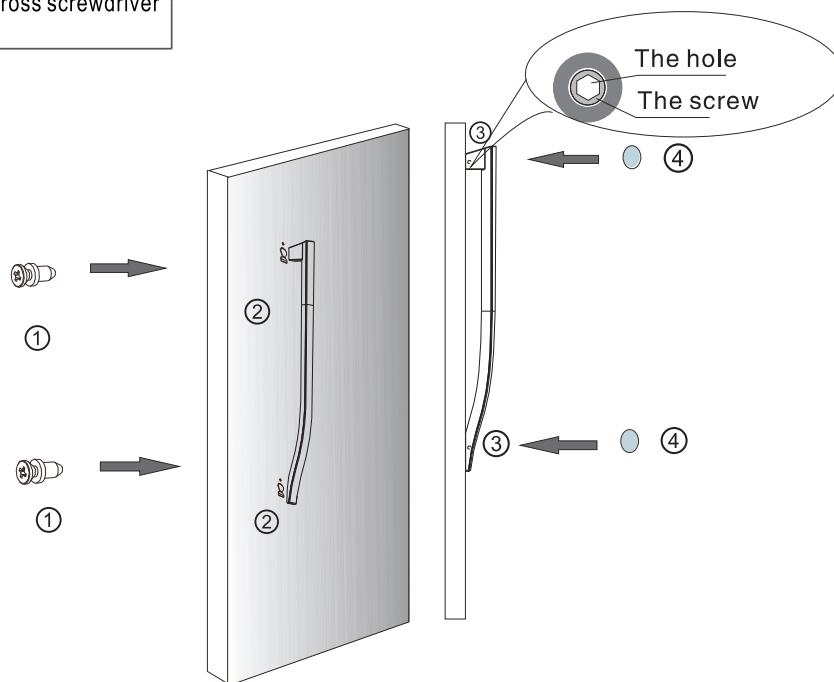

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Explanatory notes:


① Bolt ② Bolt hole ③ Handle screw ④ Screw hole cap (Optional)

Installation procedures:

1. take out bolt ① from accessory bag, then use cross screwdriver to fix the bolt ① into the bolt hole ② of refrigerator doors.
2. put the handle on the door through the bolt ①, and make sure the handle contact the door surface closely.
3. fix the handle by rotating the handle screw ③ to the end, then to shake the handle for verifying if it already be fixed tightly
4. put the cap ④ on the handle screw hole to complete this installation.

2.3 Leveling feet

1) Schematic diagram of the leveling feet

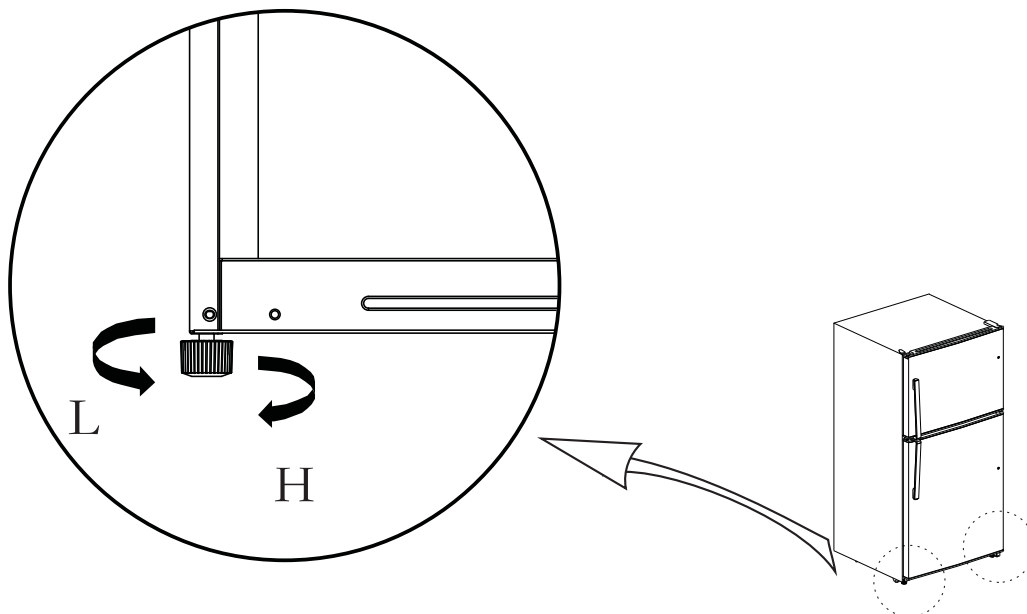

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)


3) Adjusting procedures:

- a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.


2.4 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacture, its service agent or similar qualified person.

2.5 Starting

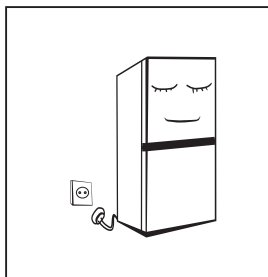

- Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

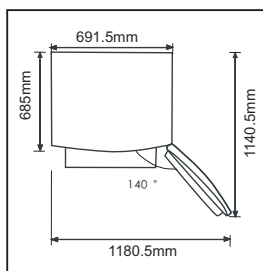


- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.6 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Structure and functions

3.1 Key components

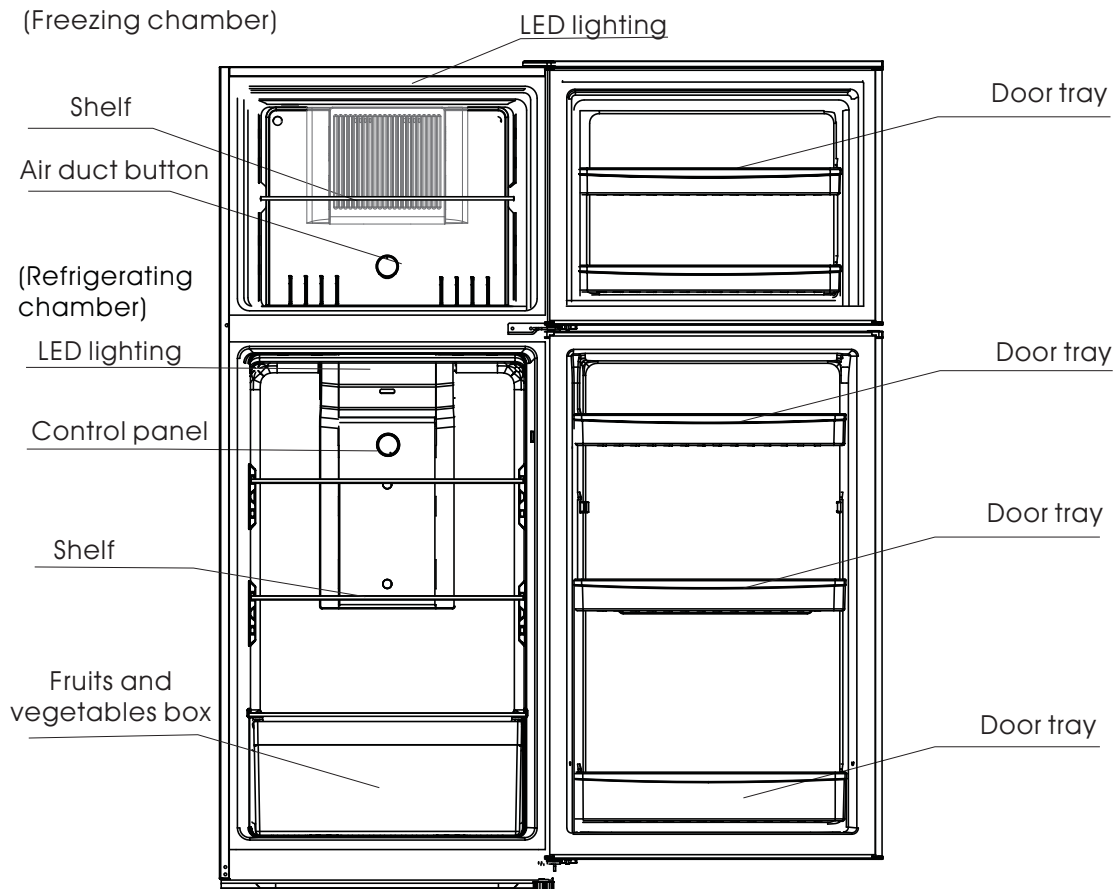

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.


Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.


Note: Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

3.2 Functions

① Refrigerator Temperature Controlling Knob

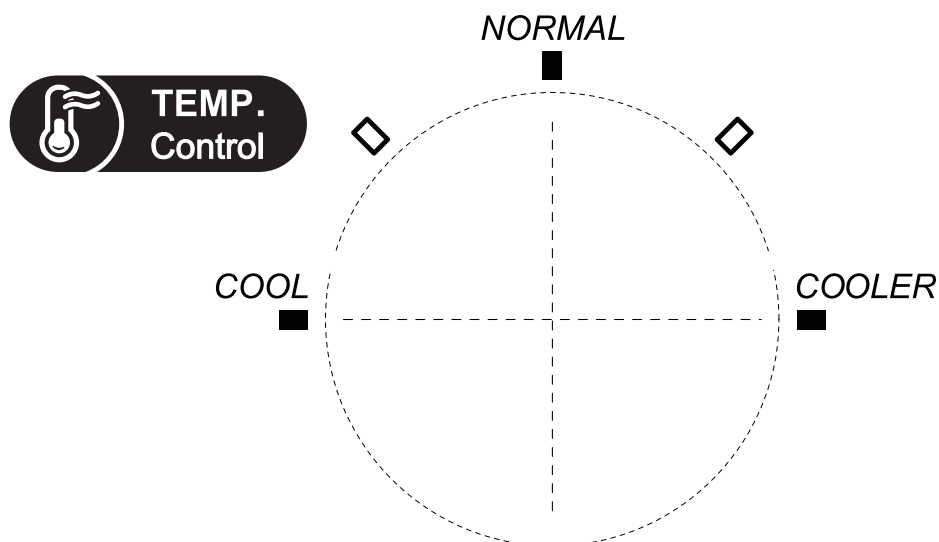

② Freezer Temperature Adjusting Slider

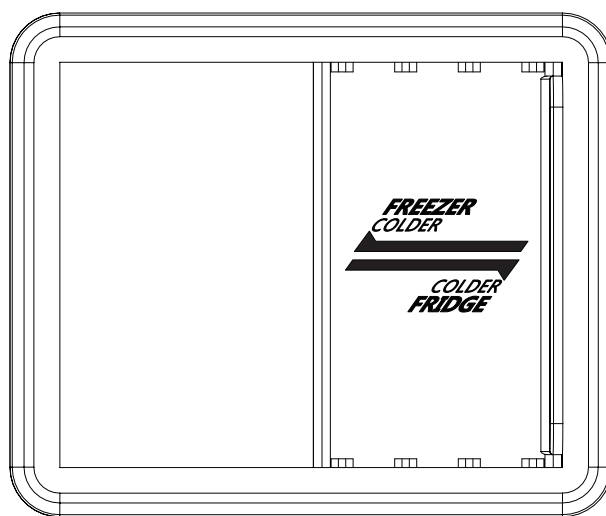

For better user experience, it is recommended to push Freezer Temperature Adjusting Slider to FRIDGE COLDER position, and turn the Refrigerator Temperature Controlling Knob to NORMAL position.

If it is not enough cool inside the refrigerator compartment, please check whether the slider is in "FRIDGE COOLER" position.



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

4. Maintenance and care of the appliance

4.1 Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving. The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor. Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.
- Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties.



⚠ Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

4.3 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

⚠ The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; or otherwise the service life may be impaired

5 Frequently asked questions

5.1 You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

6 Parameters

6.1 Technical parameters

Model	
Fresh Food Storage Compartment Volume	
Frozen Food Storage Volume	
Storage Temperature	
Energy Consumption	
Energy consumption 296 kWh per year, based on standard test results for 24 hours.	
Household Appliances Category	
Energy Grading	
EU Ecolabel	
Defrosting Type	
Climate Class	
This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16°C and 43°C.	
Airborne Acoustical Noise	
Temperature Rise Time	
Freezing Capacity	
Rated Voltage	
Rated Current	
Overall Dimension (H x W x D)	
Total Gross Volume(L)	
Total Storage Volume(L)	
Net Weight(kg)	

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>

or by scanning the QR code, as follows:



STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the "Owner's details" and "Unit's details":

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details	Unit details
Owner's Name*	Unit Model*
Full Name*	Unit Serial Number*
Address*	Serial Number of the unit*

STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

Email*

Subscribe to Inventor's Newsletter ☐

SEND I accept the terms and conditions.

☒ once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5

Inventor warranty is now valid!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες Ασφαλείας

1.1 Προφυλάξεις	19
1.2 Οδηγίες και Σημάνσεις Ασφαλείας	20
1.3 Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις.....	20
1.4 Προφυλάξεις κατά τη Χρήση	21
1.5 Προφυλάξεις κατά τη Τοποθέτηση.....	21
1.6 Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις.....	22
1.7 Οδηγίες Απόρριψης.....	22

2. Οδηγίες Χρήσης του Ψυγείου

2.1 Τοποθέτηση.....	23
2.2 Εγκατάσταση Χειρολαβής.....	24
2.3 Ευθυγράμμιση της Μονάδας.....	25
2.4 Αλλαγή της Λυχνίας.....	26
2.5 Ενεργοποίηση της Μονάδας	26
2.6 Συμβουλές Ενεργειακής Εξοικονόμησης.....	26

3. Επισκόπηση της Μονάδας

3.1 Βασικά Εξαρτήματα	27
3.2 Λειτουργίες.....	28

4. Συντήρηση και Καθαρισμός του Ψυγείου

4.1 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού του ψυγείου	29
4.2 Απόψυξη	29
4.3 Αποσύνδεση από τη παροχή ρεύματος	29

5. Συχνές Ερωτήσεις

5.1 Συχνές Ερωτήσεις	30
----------------------------	----

6. Παράμετροι

6.1 Τεχνικά στοιχεία	31
----------------------------	----

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Προφυλάξεις



Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

Συστήνεται:

Αυτή η συσκευή ενδείκνυται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εγκαταστάσεις όπως χώρους κουζίνας σε μαγαζιά, γραφεία ή άλλους εργασιακούς χώρους; αγροτικές κατοικίες, καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλα παρόμοια καταλύματα; Χώρους εστίασης και σίτισης.

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 χρόνων να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι, τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή με έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.

Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

Μην αποθηκεύετε δοχεία με εκρηκτικές ουσίες ή με εύλεκτες ουσίες σε αυτή τη συσκευή.

Αποσυνδέστε από τη παροχή ρεύματος αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή και προτού προχωρήσετε στη συντήρηση ή τον καθαρισμό της.

Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα των αεραγωγών της συσκευής είτε αυτά είναι εξωτερικά είτε εσωτερικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές ή άλλες μεθόδους για την επιτάχυνση της απόψυξης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλέσετε βλάβη στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εντός της μονάδας, εκτός εάν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την απόρριψη, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους για την απομάκρυνση των εύφλεκτων αερίων και του ψυκτικού υγρού τα οποία περιέχει η συσκευή.

Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Να παγιδευτούν τα παιδιά εντός της μονάδας. Προτού απορρίψετε τη συσκευή:

- Αφαιρέστε τις πόρτες
- Αφήστε τα ράφια σε μέρος όπου δεν θα μπορούν να σκαρφαλώσουν τα παιδιά εύκολα

Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση κάποιου εξαρτήματος.


Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά. Κατά την απόρριψη, συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.

1.2 Οδηγίες και Σημάνσεις Ασφαλείας


 Προειδοποιητικό Σύμβολο	Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης, για λειτουργίες ή ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη μονάδα, να φέρουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο ή να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη χρήση του ψυγείου.
 Σύμβολο Κινδύνου	Αυτό είναι ένα σύμβολο κινδύνου, για λειτουργίες ή ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη μονάδα, να φέρουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο ή να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη χρήση του ψυγείου.
 Σημείωση	Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στη μονάδα.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας κατά τη χρήση του ψυγείου, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον χρήστη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.


1.3 Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις

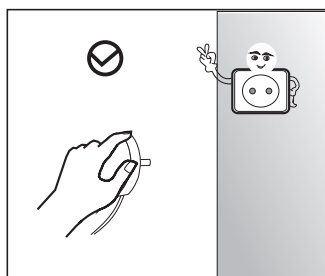


- Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.
- Για την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε φθορές στο καλώδιοπαροχής ρεύματος και μην λειτουργείτε τη μονάδα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.

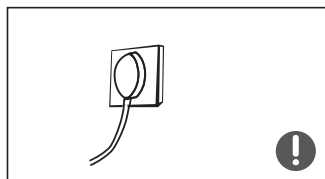

- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδέσετε τη συσκευή δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ή διακόπτη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.

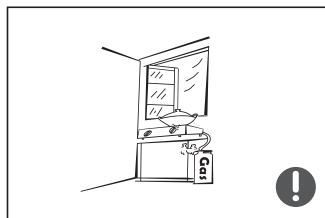


- Κλείστε τη βαλβίδα αερίου και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή αερίου ή άλλων εύφλεκτων στοιχείων. Σε αυτή τη περίπτωση μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα το ψυγείο ή κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή, καθώς η σπίθα που μπορεί να υπάρξει ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

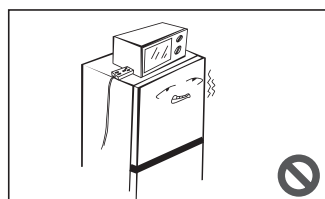


- Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου, εκτός και αν αυτό συστήνεται από τον κατασκευαστή.

1.4 Προφυλάξεις κατά τη Χρήση

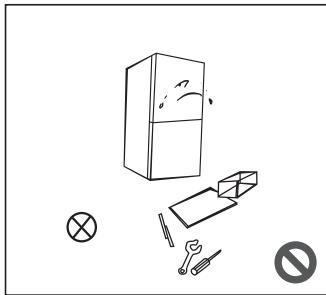


- Μην επιχειρείτε μόνοι σας την εγκατάσταση ή την επισκευή του ψυγείου ή του ψυκτικού κύκλου; Η επισκευή και η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς, αδειοδοτημένους τεχνικούς.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

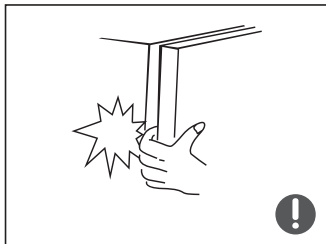

- Οι αποστάσεις μεταξύ των πορτών του ψυγείου και του κύριου σώματος του ψυγείου είναι πολύ μικρές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν προμηθεύσετε αντικείμενα όπως μεταλλικά σκεύη από τη κατάψυξη για την αποφυγή κρουπαγήματος.




- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να σκαφαλώνουν και να μπαίνουν στο εσωτερικό του ψυγείου καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού.

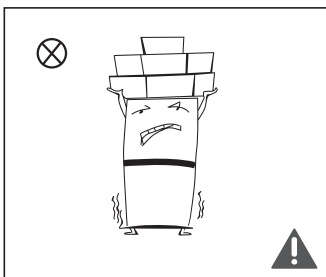


- Μην τοποθετείται βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος του ψυγείου καθώς μπορεί να πέσουν ανοίγοντας και κλείνοντας τη πόρτα, προκαλώντας πιθανούς τραυματισμούς.
- Αποσυνδέστε από το ρεύμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν επιθυμείτε να καθαρίσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα αφότου περάσουν 5 λεπτά ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη στον συμπιεστή.


1.5 Προφυλάξεις κατά τη Τοποθέτηση

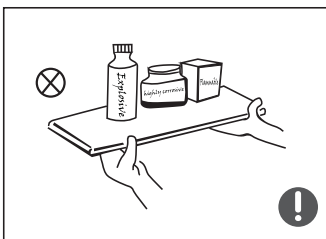

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά υλικά εντός του ψυγείου ώστε να αποφύγετε πιθανές φθορές στα προϊόντα ή άλλου είδους ατυχήματα πχ. πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά δίπλα από το ψυγείο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

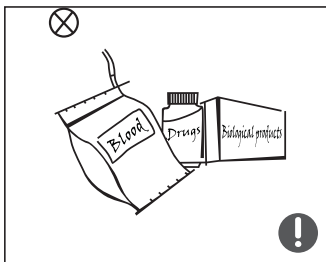

- Η συσκευή αυτή ενδείκνυται για οικιακή χρήση, όπως πχ. την αποθήκευση τροφίμων. Δεν ενδείκνυται για άλλες ενέργειες, όπως την αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κλπ.

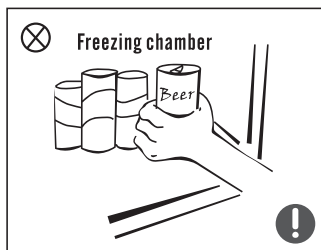

- Μην αποθηκεύετε μπίρες, αναψυκτικά ή άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μπουκάλια στην κατάψυξη, για την αποφυγή έκρηξης, διαρροής ή άλλων απωλειών.

1.6 Προφυλάξεις σχετικά με το ρεύμα

- 1) Τα ψυγεία δεν λειτουργούν αδιάκοπα (ενδεχόμενο να τεθούν σε λειτουργία απόψυξη ή υπερβολικής αύξησης της θερμοκρασίας στο μέρος της κατάψυξης) όταν έχουν τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένα.
- 2) Τοποθετείστε τα τρόφιμα σας βάσει της κατάλληλης θερμοκρασίας που ορίζεται για τη διατήρησή τους, είτε στο τμήμα της συντήρησης είτε στο τμήμα της κατάψυξης.
- 3) Τηρήστε το χρονικό διάστημα συντήρησης των τροφίμων, όπως αυτό ορίζεται και προτείνεται από τον κατασκευαστή.
- 4) Ενεργήστε άμεσα κατά την διάρκεια της απόψυξη ώστε να μην προκληθεί ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των παγωμένων προϊόντων.
- 5) Η αύξηση της θερμοκρασίας των προϊόντων κατά της απόψυξη, συντήρηση ή τον καθαρισμό του ψυγείου, μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- 6) Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν ή σκαρφαλώνουν στη συσκευή, προς αποφυγή τραυματισμών.

1.7 Οδηγίες Απόρριψης



Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά. Κατά την απόρριψη, συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.



Κατά την απόρριψη της συσκευής, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε τα ράφια, τοποθετώντας τα σε μέρος όπου δεν είναι εύκολη η πρόσβασή τους από τα παιδιά, προς αποφυγή τραυματισμών.




Σωστή Απόρριψη της συσκευής


Αυτή η συσκευή χρίζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορρίπτετε τον αφυγραντήρα με τρόπο αντίθετο των νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ


2.1 Τοποθέτηση

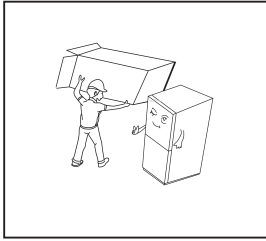


- Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία συμπεριλαμβανομένης της κούτας, των προστατευτικών καλυμμάτων περιμετρικά του ψυγείου και εσωτερικά. Ξεκολλήστε τις ταινίες που φέρει το ψυγείο στο σώμα του εξωτερικά και εσωτερικά.

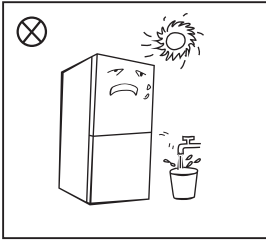

- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με έντονη υγρασία ή σε μέρη που μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ψεκάζεται με νερό ή άλλου είδους σπρέι τη συσκευή καθώς μπορεί να επηρεαστούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία και βραχυκύκλωμα.

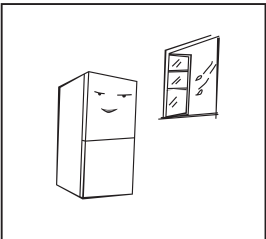

- Θα πρέπει η τοποθέτηση του ψυγείου να γίνεται σε μέρος με επαρκή εξαέρωση, όπου το έδαφος θα είναι επίπεδο και στιβαρό, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του.

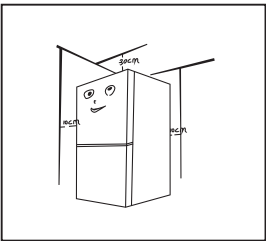

- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα κενό 30cm από το πάνω μέρος του ψυγείου έως την οροφή του δωματίου, ενώ περιμετρικά η συσκευή θα πρέπει να απέχει 10cm για την σωστή ανακυκλοφορία του αέρα, προς αποφυγή υπερθέρμανσης.



Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση


Οι πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι συμβουλευτικές. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει. Πριν την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένο το ψυγείο στο ρεύμα.

Οι προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν για την αποφυγή τραυματισμών και φθοράς της μονάδας.

2.2 Εγκατάσταση Χειρολαβής

Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι προφυλάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο για την αποφυγή τραυματισμών και φθοράς της μονάδας.

Οδηγίες εγκατάστασης	
	Βίδα

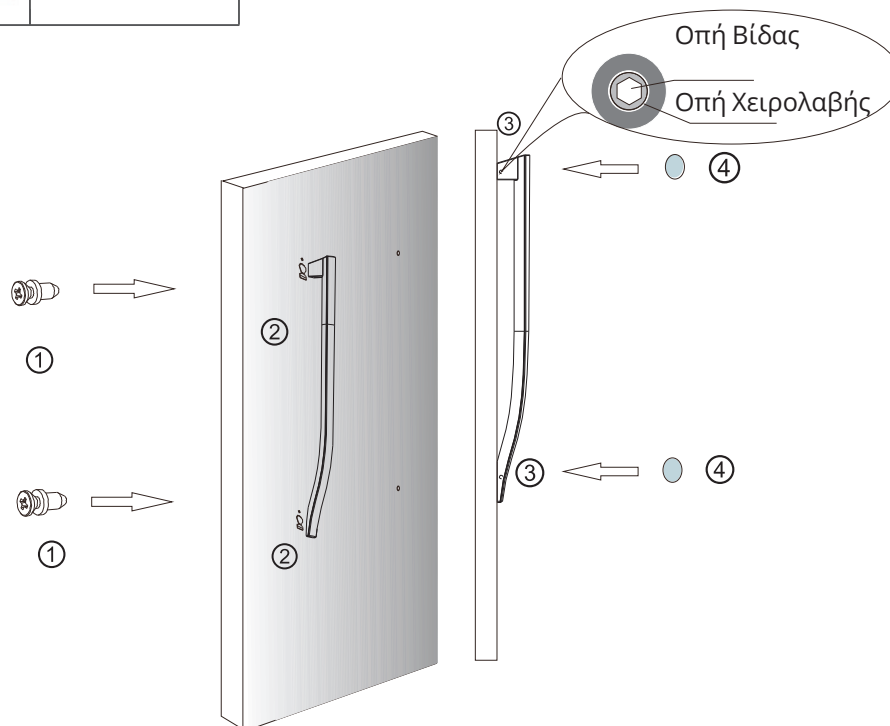

(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη συσκευή που έχετε προμηθευτεί)


① Βίδα ② Οπή Βίδας ③ Βίδα Χειρολαβής ④ Κάλυμμα Βίδας (Προαιρετικό)

Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Προμηθευτείτε τη βίδα (1) από τη συσκευασία και βιδώστε τη στην οπή της πόρτας (2) του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε τη χειρολαβή στη πόρτα με τη χρήση των βιδών και βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρμοστεί σωστά και με ασφάλεια.
3. Σφίξτε τις βίδες επαρκώς για να βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση της χειρολαβής.
4. Τοποθετήστε τα καλύμματα των βιδών που προσαρμόσατε στη χειρολαβή για να ολοκληρώσετε την συναρμολόγηση.

2.3 Ευθυγράμμιση της Μονάδας

1) Διάγραμμα ευθυγράμμισης της μονάδας

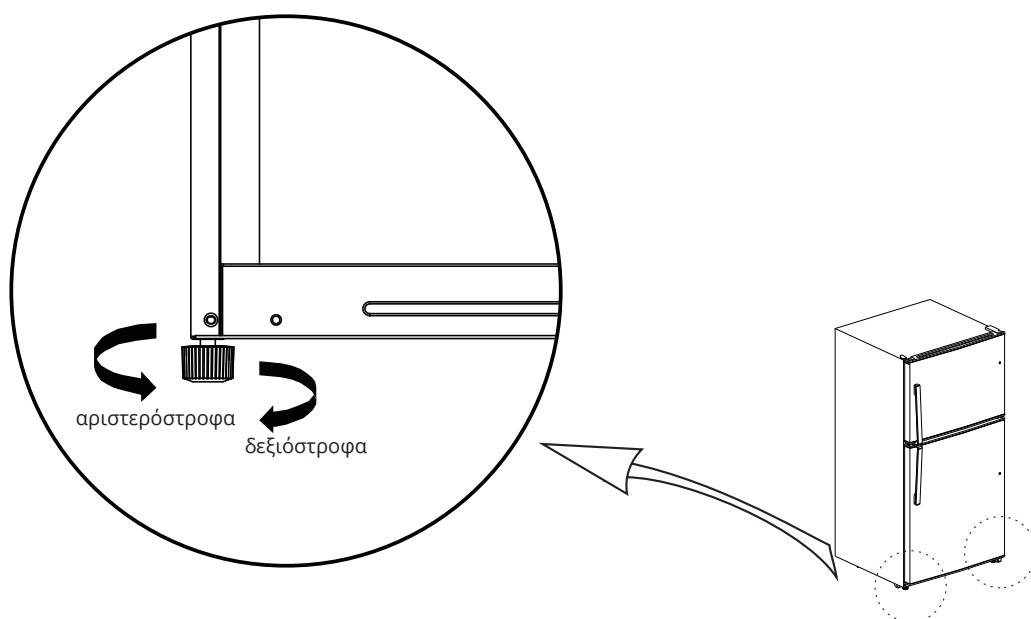

(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη συσκευή που έχετε προμηθευτεί)


Οδηγίες Ευθυγράμμισης:

- A. Στρέψτε δεξιόστροφα με τη φορά του ρολογιού το στήριγμα – ποδαράκι του ψυγείου ώστε να αυξήσετε το ύψος.
- B. Στρέψτε αριστερόστροφα ώστε να μειώσετε το ύψος.
- Γ. Προσαρμόστε το αριστερό και δεξί ποδαράκι ώστε να επιτύχετε την σταθερότητα που χρειάζεται.


2.4 Αλλαγή της Λυχνίας

Οποιαδήποτε αντικατάσταση των LED λυχνιών θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, το αδειοδοτημένο τεχνικό τμήμα ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικό.

2.5 Ενεργοποίηση της Μονάδας

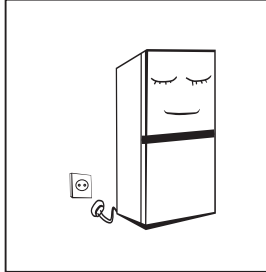

- Πριν την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, το ψυγείο θα πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση για μιάμιση ώρα προτού συνδεθεί στο ρεύμα.
- Πριν τοποθετήσετε τα προϊόντα και τα κατεψυγμένα τρόφιμα εντός του ψυγείου, η συσκευή θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες, ή πάνω από 4 τη καλοκαιρινή περίοδο, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.

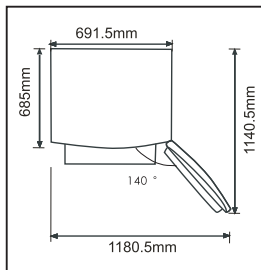


- Αφήστε αρκετό χώρο για το εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όπως θα δείτε αριστερά στην εικόνα.

2.6 Συμβουλές Ενεργειακής Εξοικονόμησης

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε δροσερούς χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας και την απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Να αφήνετε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής.
- Για να προληφθεί η μεταφορά οσμών και η ξήρανση, συσκευάζετε ή καλύπτετε το φαγητό χωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.
- Τα φαγητά δεν θα πρέπει να σκευάζονται σε αλουμινόχαρτο ή χαρτί καθώς παρεμποδίζεται η σωστή ψύξη τους.
- Για την αποτροπή της διαφυγής ψυχρού αέρα από τη συσκευή, προσπαθείτε να ανοίγετε λιγότερες φορές την πόρτα. Συστήνεται να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν πρέπει να βάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα.

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

3.1 Βασικά Εξαρτήματα

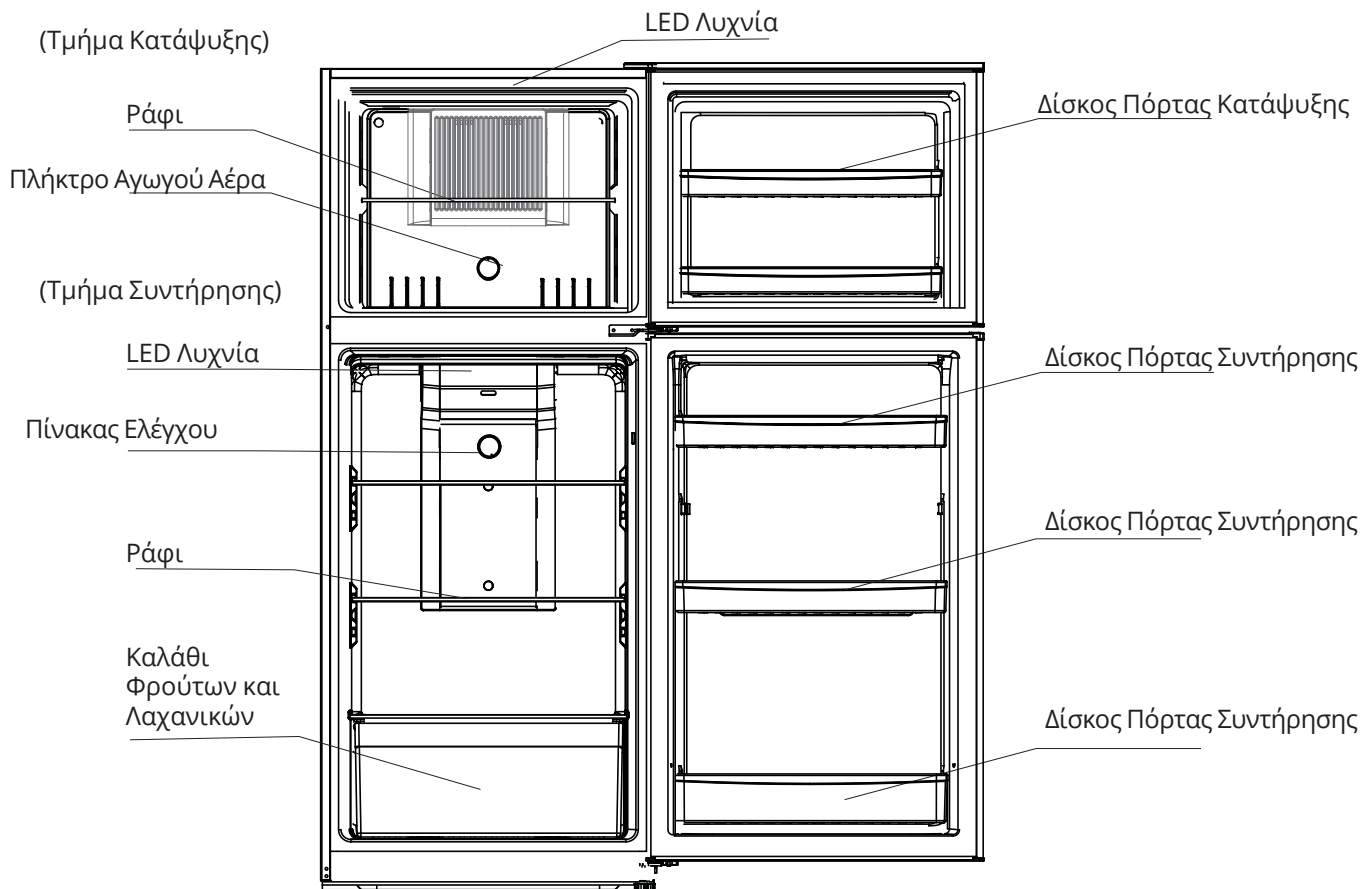

⚠ (Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη συσκευή που έχετε προμηθευτεί)

Τμήμα Συντήρησης

- Το τμήμα συντήρησης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, αναψυκτικών και άλλων καταναλωτικών ειδών για μικρή χρονική περίοδο.
- Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο ψυγείο, μόνο αφού έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου.
- Τα φαγητά συστήνεται να συσκευάζονται προτού τοποθετηθούν εντός του ψυγείου.
- Τα γυάλινα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό ύψος, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


Τμήμα Κατάψυξης

- Η χαμηλή θερμοκρασία στο τμήμα κατάψυξης μπορεί να διατηρήσει παγωμένα τα τρόφιμά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η κατάψυξη ενδείκνυται για την αποθήκευση κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων που η κατανάλωση τους δεν θα είναι άμεση.
- Το κρέας συστήνεται να διαχωρίζεται σε κομμάτια για εύκολη χρήση μετέπειτα.


Σημείωση: Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων έπειτα από την πρώτη σύνδεση με το ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματική κατάψυξη. Τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την έξοδο αέρα ώστε να επιτρέπεται η απαραίτητη και σωστή ανακυκλοφορία του αέρα.

3.2 Λειτουργίες

① Μοχλός ελέγχου Θερμοκρασίας Συντήρησης

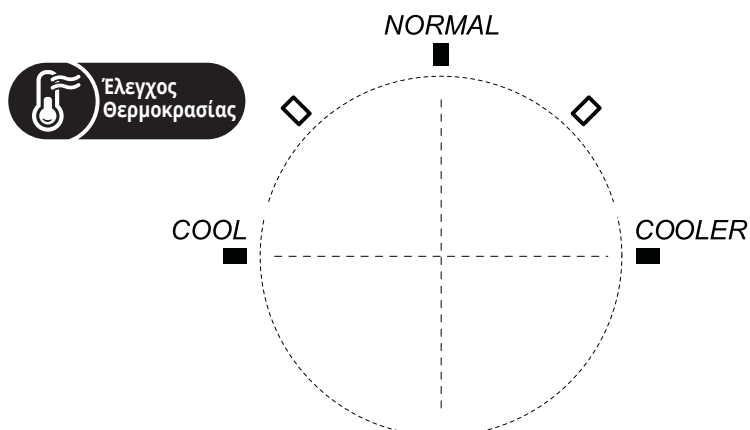

② Ρύθμιση θερμοκρασίας Κατάψυξης

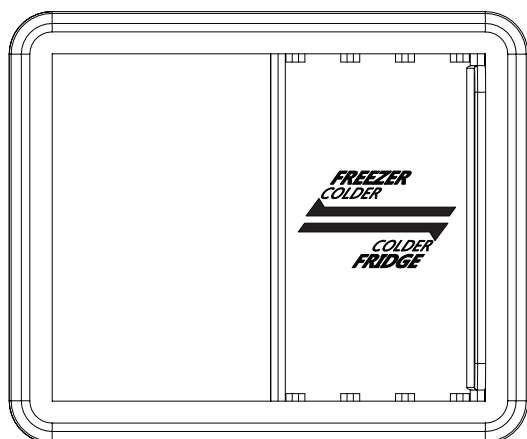

Για μέγιστες αποδόσεις, συστήνεται να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στη θέση FRIDGE COLDER και να ρυθμίζετε τον μοχλό ελέγχου Θερμοκρασίας στο NORMAL.

Αν δεν έχει επιτευχθεί επαρκής ψύξη εντός του θαλάμου συντήρησης, ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει τη θέση FRIDGE COOLER.



(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη συσκευή που έχετε προμηθευτεί)

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

4.1 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού του ψυγείου

- Η σκόνη που συσσωρεύεται πίσω από το ψυγείο και στο πάτωμα θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ψύξη αλλά και η αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Χρησιμοποιήστε καθαριστικά και ουδέτερα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός της κατάψυξης θα πρέπει να γίνεται με νερό και στεγνό πανί. Ανοίξτε τη πόρτα της κατάψυξης ώστε να επιτρέψετε το φυσικό στέγνωμα προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά καθαριστικά και βούρτσες, καθώς και οργανικές ουσίες όπως αλκοόλ, ασετόν κλπ.), βραστό νερό και αλκαλικές ουσίες, που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια του ψυγείου.
- Μην ρίχνετε απευθείας νερό στη συσκευή καθώς μπορεί να επηρεαστούν οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία και βραχυκύκλωμα.



Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό και την αποπάγωση της συσκευής.



4.2 Απόψυξη

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εκτελεί αυτόματα τη διαδικασία της απόψυξης. Ο πάγος που δημιουργείται κατά καιρούς λόγω των έντονων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων μπορεί να αφαιρεθεί και χειροκίνητα, είτε αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα είτε χρησιμοποιώντας κάποιο στεγνό πανί.

4.3 Αποσύνδεση από τη παροχή ρεύματος

- Διακοπή Ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν εντός του ψυγείου για αρκετές ώρες. Θα πρέπει ωστόσο να μειωθεί η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και να μην εισάγετε παραπάνω ποσότητα φαγητού εντός της συσκευής.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και καθαρίστε τη. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.
- Μετακίνηση Ψυγείου: Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και δέστε με κάποια κατάλληλη ταινία τα ράφια, το καλάθι και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα ενδέχεται να μετακινηθεί, προς αποφυγή φθοράς. Κλείστε τη πόρτα και μετακινήστε τη μονάδα χωρίς να επιτρέπετε τη κλίση της περισσότερο από 45 μοίρες.



Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα από την στιγμή της πρώτης εκκίνησης και να μην διακόπτεται, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής της συσκευής.

5. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

5.1 Διαβάστε τον παρακάτω πίνακα ώστε να επιλύσετε τυχόν απορίες ή δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν. Αν κάτι δεν μπορείτε να το αναλάβετε μόνοι σας, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό ή το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

Η συσκευή δεν λειτουργεί	• Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και αν η πρίζα έχει συνδεθεί σωστά • Ελέγξτε αν η τάση είναι χαμηλή • Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος
Οσμή	• Τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά θα πρέπει να τυλίγονται • Κάποιο τρόφιμο μπορεί να έχει χαλάσει • Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί
Μακροπρόθεσμη λειτουργία του συμπιεστή	• Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη • Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη • Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα μέχρι να αποκτήσουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος • Μην ανοίγεται συχνά τη πόρτα
Ο λαμπτήρας δεν ανάβει	• Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία ρεύματος • Ελέγξτε αν ο λαμπτήρας έχει υποστεί βλάβη και αντικαταστήστε τον
Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει επαρκώς	• Η πόρτα εμποδίζεται από συσκευασίες τροφίμων
Έντονος θόρυβος	• Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι οριζόντια τοποθετημένα • Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα
Το λάστιχο της πόρτας έχει χαλαρώσει	• Καθαρίστε το λάστιχο και απομακρύνεται στοιχεία που εμποδίζουν τη λειτουργία του
Διαρροή νερού	• Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά τρόφιμα ή τα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολύ νερό το οποίο οδηγεί σε απόψυξη • Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει επαρκώς με αποτέλεσμα τη δημιουργία πάγου λόγω της εισόδου αέρα και της έντονης θερμοκρασιακής διακύμανσης
Θερμό περίβλημα	• Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό φαινόμενο
Συμπύκνωση	• Συμπύκνωση: το φαινόμενο συμπύκνωσης θα ανιχνεύεται στην εξωτερική επιφάνεια και τα Λάστιχα της πόρτας του καταψύκτη, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και η συμπύκνωση μπορεί να σκουπίζεται με μια στεγνή πετσέτα.
Βόμβος	• Βόμβος: Βόμβος θα παράγεται κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, ειδικά κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας

6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

6.1 Τεχνικά Στοιχεία

Μοντέλο	
Ποσότητα Τροφίμων στη Συντήρηση	
Ποσότητα Τροφίμων στη Κατάψυξη	
Θερμοκρασία Συντήρησης	
Κατανάλωση	
Η ετήσια κατανάλωση είναι 296kW/έτος, κατόπιν δοκιμών λειτουργίας εντός 24ωρών	
Κατηγορία Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών	
Ενεργειακή Κλάση	
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών	
Απόψυξη	
Κλιματική Κλάση	
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας : 16°C - 43°C	
Στάθμη Θορύβου	
Διακύμανση Θερμοκρασίας	
Απόδοση Κατάψυξης	
Τάση	
Ισχύς	
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	
Συνολική Χωρητικότητα(L)	
Συνολική Χωρητικότητα Συντήρησης και Κατάψυξης (L)	
Καθαρό Βάρος (kg)	

Πίνακας 1 Κλιματική Κλάση

Κλάση	Σύμβολο	Θερμοκρασιακό Εύρος οC
Zona rece Temperata	SN	+10 to +32
Zona Temperata	N	+16 to +32
Subtropicala	ST	+16 to +38
Tropicala	T	+16 to +43

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγχετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνομα*	Τύπος*
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor ☐

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Με την αποστολή αυτή, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις.

☒ Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5

Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

CUPRINS

1. Avertizari cu privire la siguranta

1.1 Avertizare	35
1.2 Interpretarea simbolurilor de avertizare.....	36
1.3 Avertizari cu privire la electricitate	36
1.4 Avertismente cu privire la folosirea produsului	37
1.5 Avertizari cu privire la amplasarea produsului.....	37
1.6 Avertizari cu privire la energia electrica.....	38
1.7 Avertizari cu privire la eliminarea produsului.....	38

2 Utilizarea corecta a frigiderului

2.1 Amplasarea.....	39
2.2 Instalarea manerului usii.	40
2.3 Reglarea picioruselor pentru indreptarea aparatului.....	41
2.4 Inlocuirea becurilor interioare	42
2.5 Prima utilizare	42
2.6 Sfaturi pentru economie de energie electrica	42

3. STRUCTURA SI FUNCTIILE

3.1 Componentele principale	43
3.2 Functii	44

4. INTRETINEREA PRODUSULUI

4.1 Curatarea produsului	45
4.2 Decongelarea	45
4.3 Oprirea aparatului pentru o perioada lunga de timp	45

5. Intrebari frecvente

5.1 Intrebari frecvente	46
-------------------------------	----

6. PARAMETRII

6.1 PARAMETRII TEHNICI	47
------------------------------	----

1. AVERTIZARI CU PRIVIRE LA SIGURANTA

1.1 Avertizare



Pericol de incendiu/materiale inflamabile.

RECOMANDARI:

Acest aparat este destinat uzului casnic sau in alte locatii similare precum zone comune sau pentru pauze ale angajatilor, ferme, hoteluri, moteluri, pensiuni si alte spatii rezidentiale, firme de catering sau alte medii non rezidentiale.

Acest aparat poate fi folosit de persoane fara experienta, copii cu varste de peste 8 ani si persoane cu dizabilitati fizice, mintale sau senzoriale doar sub supraveghere atenta si daca au fost instruite cu privire la folosirea aparatului si posibilele pericole. Acest aparat nu va fi curatat de catre copii decat sub o atenta supraveghere.

Copii vor fi supraveghati pentru a va asigura ca nu vor folosi acest aparat in joaca.

Pentru a evita pericolele, in cazul deteriorarii cablului de alimentare, acesta va fi inlocuit de catre producator, agentul de service sau alte persoane calificate.

Nu depozitati materiale explozive precum recipiente cu aerosoli, in interiorul aparatului.

Aparatul va fi deconectat de la priza inainte de a incepe orice lucrare de mentenanta sau reparative.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu/materiale inflamabile;

AVERTISMENT: Gurile de ventilatie din interiorul sau structura aparatului trebuie mentinute libere, neobstructionate.

AVERTISMENT: Nu folositi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghetare.

AVERTISMENT: Nu defectati circuitul refrigerantului.

AVERTISMENT: Nu folositi dispozitive electrice in interiorul frigiderului decat daca au fost aprobate de catre producator

AVERTISMENT: Acest aparat va contine gaze inflamabile si refrigerant si va trebui eliminat conform normelor locale.

Nu folositi prelungitoare sau adaptoare fara impamantare.

Atunci cand eliminati acest frigider, urmati pasii de mai jos:

- Demontati usile;

- Lasati rafturile in interiorul aparatului pentru a nu permite copiilor sa intre in aparat.

Inainte de instalarea accesoriilor, scoateti aparatul din priza.


Materialele utilizate cu acest frigider (spuma cyclopentane si agentul frigorific), sunt materiale inflamabile. Astfel, la eliminarea acestui aparat, asigurati-va ca il mentineti departe de flacari deschise sau surse de caldura. Acest aparat va fi preluat doar de catre firme specializate in eliminarea produselor inflamabile.

1.2 Interpretarea simbolurilor de avertizare


	Acesta simbol semnalizeaza o actiune care este interzisa. Ignorarea acestui simbol poate duce la punerea in pericol a utilizatorului sau defectarea produsului.
Actiune interzisa	
	Acest simbol reprezinta o avertizare. Este important sa folositi aparatul urmand cu strictete instructiunile de utilizare. Ignorarea acestui simbol poate duce la punerea in pericol a utilizatorului sau defectarea produsului.
Simbol de avertizare	
	Acest simbol reprezinta o atentionare. Instructiunile marcate cu acest simbol, necesita atentie sporita. Ignorarea acestui simbol poate conduce la ranirea usoara a utilizatorului sau defectarea produsului.
Nota	

Acest manual contine informatii folositoare despre siguranta in utilizare.
Cititi cu atentie.


1.3 Avertizari cu privire la electricitate

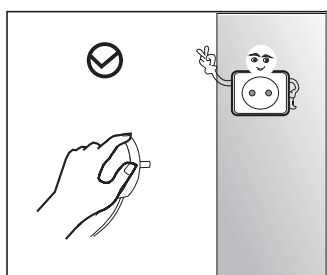


- Nu trageți de cablu pentru a-l scoate din priză. Prindeți ferm stecherul și priza și trageți.
- Pentru a folosi în siguranță aparatul, nu deteriorați cablul și nu îl folosiți după ce s-a deteriorat.

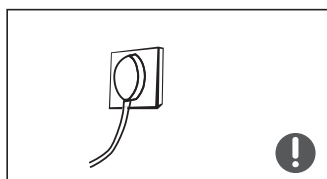

- Folosiți o priză dedicată pentru acest aparat și nu împartăți această priză cu alte echipamente. Cablul de alimentare va fi introdus corect în priză pentru a evita apariția unui incendiu.
- Asigurați-vă că priză este împământată corespunzător

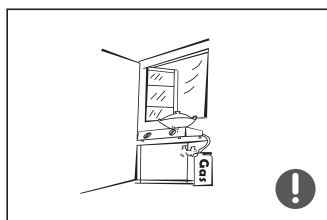


- În cazul unei scurgeri de gaz, opriți imediat alimentarea cu gaz și deschideți geamurile. Nu scoateți frigiderul sau alte aparate din priză. Acest lucru poate produce scanteie și poate duce la incendii sau explozii.

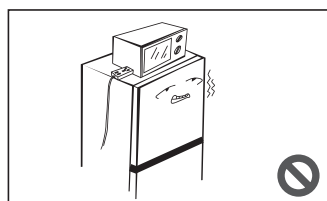


- Nu folosiți dispozitive electrice în interiorul frigiderului decât dacă au fost aprobate de către producător.

1.4 Avertismente cu privire la folosirea produsului

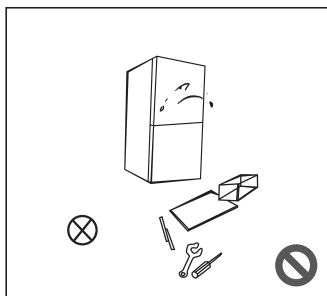


- Nu demontati sau remontati frigiderul si nu deteriorati traseul frigorific. Orice reparatie sau lucrare de mentenanta asupra acestui aparat, va fi realizata de catre personal autorizat.
- Cablul de alimentare deteriorat va fi inlocuit doar de catre producator, departamentul de service sau persoane calificate, pentru a evita aparitia pericolelor.

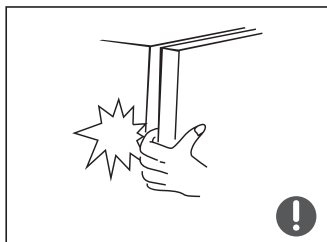

- Spatiile dintre usile si corpul frigiderului sunt inguste. Pentru a evita ranirea degetelor, asigurati-va ca nu plasati mana in aceste spatii. Inchideti usile frigiderului incet, pentru a evita caderea produselor in interiorul frigiderului.
- Nu luati produse din congelator, in timpul functionarii motorului frigiderului, pentru a evita degeraturile.




- Nu permiteti copiilor sa intre in frigider sau sa se urce pe acesta. Pericol de sufocare sau de cadere.

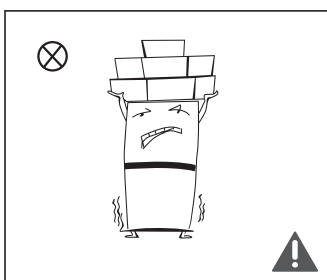


- Nu asezati obiecte grele pe frigider. La deschiderea usilor, aceste obiecte pot cadea si poate aparea pericolul ranirii utilizatorului.
- In cazul unei pene de curent sau pentru curatenie, scoateti aparatul din priza. Pentru a evita defectarea compresorului si a altor componente, asteptati 5 minute pentru a-l reintroduce in priza.


1.5 Avertizari cu privire la amplasarea produsului

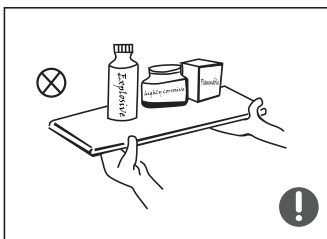

- Nu depozitati materiale inflamabile, volatile, explosive sau corozive in interiorul aparatului. Pericol de defectare sau de accidente.
- Nu asezati materiale inflamabile langa frigider. Pericol de incendiu.

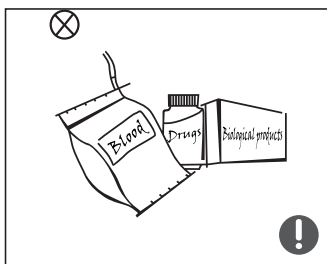

- Frigiderul este destinat uzului casnic, pentru depozitarea mancarii. Nu va fi folosit pentru depozitarea altor produse (sange, produse biologice, etc.)

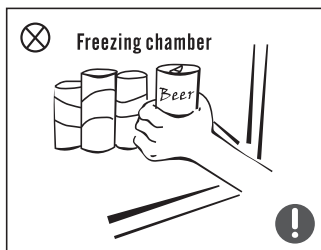

- Nu depozitati sticle de bere sau alte containere in congelator. Acestea se pot sparge datorita congelarii.

1.6 Avertizari cu privire la energia electrica

- 1) Aparatele frigorifice pot avea probleme de functionare (decongelarea produselor datorita cresterii temperaturii in interiorul congelatorului), daca vor fi amplasate si mentinute pentru perioade lungi de timp in zone care se afla in afara intervalului de temperaturi de utilizare stabilite pentru respectivele aparate.
- 2) Nu depozitati produse carbogazoase in congelator si nu consumati produse foarte reci.
- 3) Nu depasiti perioada de congelare, recomandata de catre producatorii de alimente congelate.
- 4) Pentru a reduce riscul cresterii temperaturii in congelator, impachetati alimentele congelate in cateva straturi de hartie.
- 5) Temperatura poate creste si durata de stocare va scadea atunci cand dezghetati manual congelatorul sau cand faceti lucrari de mentenanta.
- 6) In cazul in care ati echipat usile cu o yala sau un lacat, nu lasati cheile la indemana copiilor pentru a preveni accesul acestora in frigider.

1.7 Avertizari cu privire la eliminarea produsului



Agentul frigorific si spuma ciclopentanica folosite, sunt materiale inflamabile. In acest sens, atunci cand eliminati aparatul, mentineti-l departe de flacara deschisa si predati-l unei firme specializate.



La eliminarea frigiderului, demontati usile si inlaturati sigiliile usii inferioare si ale sertarelor pentru a evita blocarea copiilor in interior.




Depozitati intr-un loc sigur usile si sertarele.

Imbolul alaturat indica faptul ca, in UE, acest aparat nu trebuie aruncat impreuna cu deeurile menajere. Pentru a nu dauna mediului inconjurator sau sanatatii populatiei, acest produs trebuie reciclat intr-un mod responsabil si trebuie promovata reutilizarea resurselor intr-un mod sustenabil. Puteti returna un produs folosit in centrele de colectare sau contactand magazinul de unde ati cumparat produsul. Comerciantul poate prelua produsul pentru reciclare in siguranta.


Pentru mai multe informatii contactati consiliul local din zona dumneavoastra sau magazinul din care ati cumparat produsul.

2 UTILIZAREA CORECTA A FRIGIDERULUI


2.1 Amplasarea

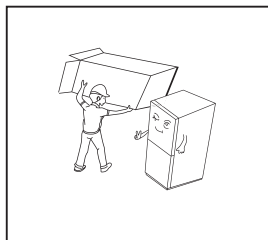


- Inainte de a folosi aparatul, inlaturati ambalajul si folia de protectie.

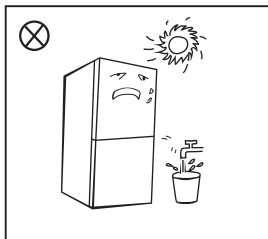

- Nu plasati aparatul in lumina directa a soarelui sau in apropierea surselor de caldura. Pentru a reduce riscul scaderii eficientei, nu asezati aparatul intr-o incapere cu umiditate ridicata.
- Nu spalati frigiderul si nu il asezati in locuri in care poate fi stropit cu usurinta. Pericol de deteriorare a circuitului electric.

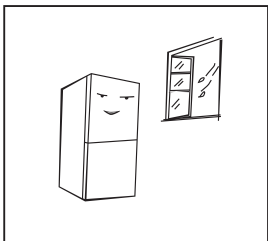

- Asezati frigiderul intr-o incapere bine ventilata. Asigurati-va ca podeaua este dreapta si suficient de robusta pentru a sustine greutatea acestuia (folositi piciorusele pentru a mentine frigiderul drept).

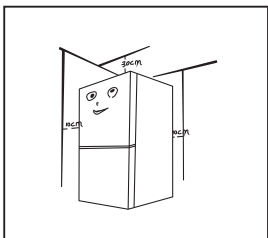

- Asigurati un spatiu liber de cel putin 30cm deasupra frigiderului si 10cm in spate si pe lateralele aparatului pentru a asigura accesul si dispersarea caldurii.



Masuri de siguranta, inainte de instalare:


Manualul de instalare are scop informativ. Modelul achizitionat de catre dvs. Poate fi diferit. Inainte de instalarea si reglarea accesoriilor, asigurati-va ca aparatul nu este conectat la priza.

Asigurati-va ca aparatul este fixat corect, pentru a evita ranirea.

2.2 Instalarea manerului usii.

Fixati manerul pentru a evita caderea acestuia si ranirea dumneavoastra.

Unelte necesare	
	Surubelnita in cruce.

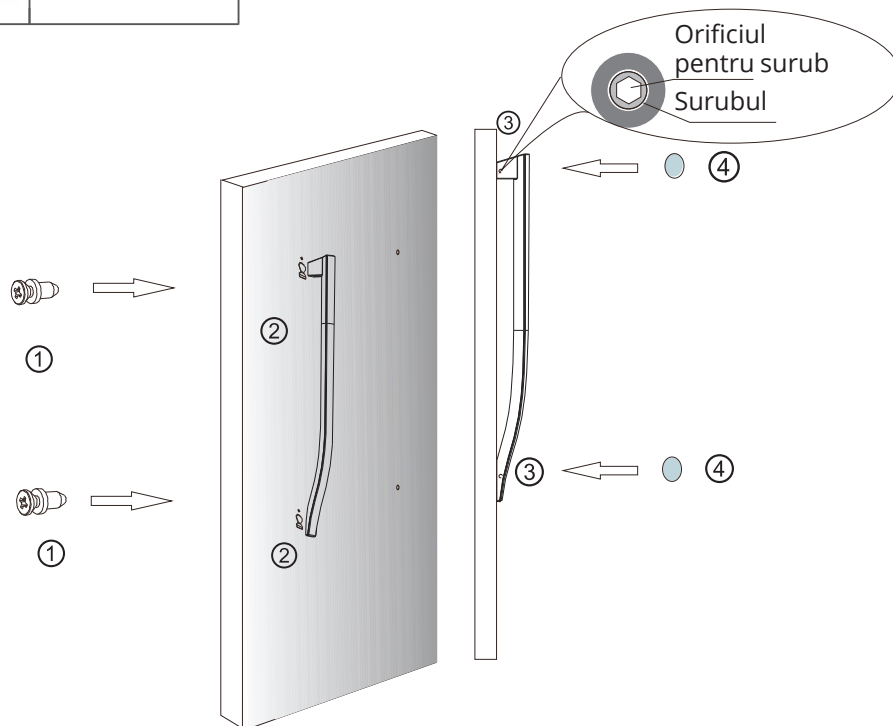

(imagine cu scop pur informativ. Configuratia modelului achizitionat de dumneavoastra poate fi diferita).


① Șurubul ② Orificiul șurubului ③ Șurubul mânerului ④ Capacul șurubului (opțional)

Instrucțiuni de instalare

1. Achiziționați șurubul (1) de pe ambalaj și înșurubați-l în ușa ușii frigiderului (2).
2. Așezați mânerul pe ușă folosind șuruburile și asigurați-vă că acesta este reglat corect și în siguranță.
3. Strângeți suficient șuruburile pentru a vă asigura că mânerul este corect instalat.
4. Instalați șuruburile care se potrivesc cu mânerul pentru a finaliza ansamblul.

2.3 Reglarea picioreselor pentru indreptarea aparatului.

Diagrama pentru reglarea picioreselor.

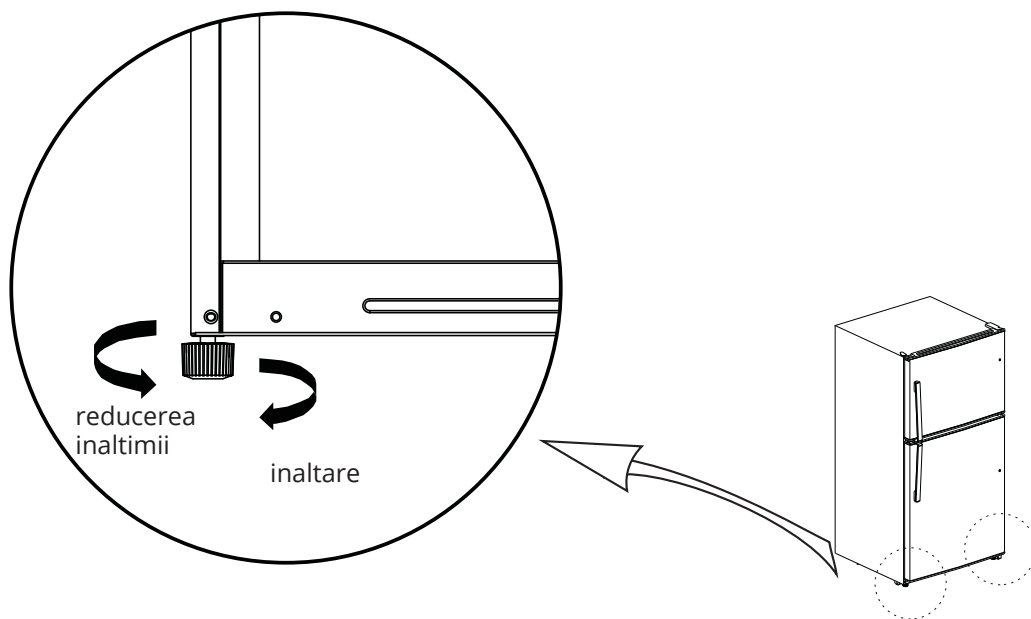

(Imaginea are scop informativ. Configuratia aparatului dumneavoastra poate fi diferita)


Procedura de ajustare :

- a. Pentru a inalta aparatul, rotiti picioarsele in sensul acelor de ceasornic
- b. Pentru a reduce inaltimea, rotiti picioarsele in sens opus.
- c. Ajustati ambele picioarse pana cand aparatul dumneavoastra este drept.


2.4 Inlocuirea becurilor interioare

Inlocuirea se va face doar de catre producator, departamentul de service sau alte persoane calificate.

2.5 Prima utilizare

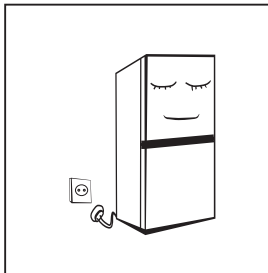

- Inainte de a porni aparatul, mentineti-l fix pe pozitie pentru 60 de minute.
- Depozitati alimente in congelator dupa cel putin 3 ore de la pornirea aparatului sau dupa cel putin 4 ore in conditii de temperature crescuta (vara).

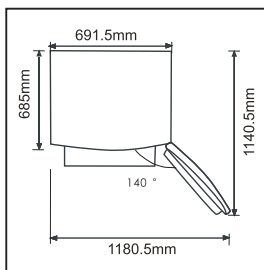


- Asigurati suficient spatiu liber pentru deschiderea usilor si sertarelor, conform specificatiilor producatorului.

2.6 Sfaturi pentru economie de energie electrica

- Pozitionati aparatul in cea mai racoroasa zona a incaperii respective, departe de lumina directa a soarelui si surse generatoare de caldura.
- Permiteti alimentelor fierbinti sa se raceasca inainte de a fi depozitate in frigider. Incarcarea excesiva cu alimente va face compresorul sa functioneze pentru o perioada mai lunga de timp. Alimentele care se congeleaza foarte greu isi pot pierde calitatile sau se pot strica.
- Asigurati-va ca alimentele sunt impachetate corespunzator si ca recipientele sunt uscate inainte de a fi introduse in frigider. In acest fel veti reduce cantitatea de gheata care se va forma in interiorul aparatului.
- Nu folositi folie de aluminiu, hartie cerata sau prosoape de hartie in interiorul recipientelor interioare. Acestea afecteaza circulatia aerului rece si scad eficienta aparatului.
- Va recomandam sa organizati si sa etichetati alimentele pentru a evita cautarile indelungate si deschiderile frecvente ale usilor. Scoateti cat mai multe alimente si inchideti usa imediat.

3. STRUCTURA SI FUNCTIILE

3.1 Componentele principale

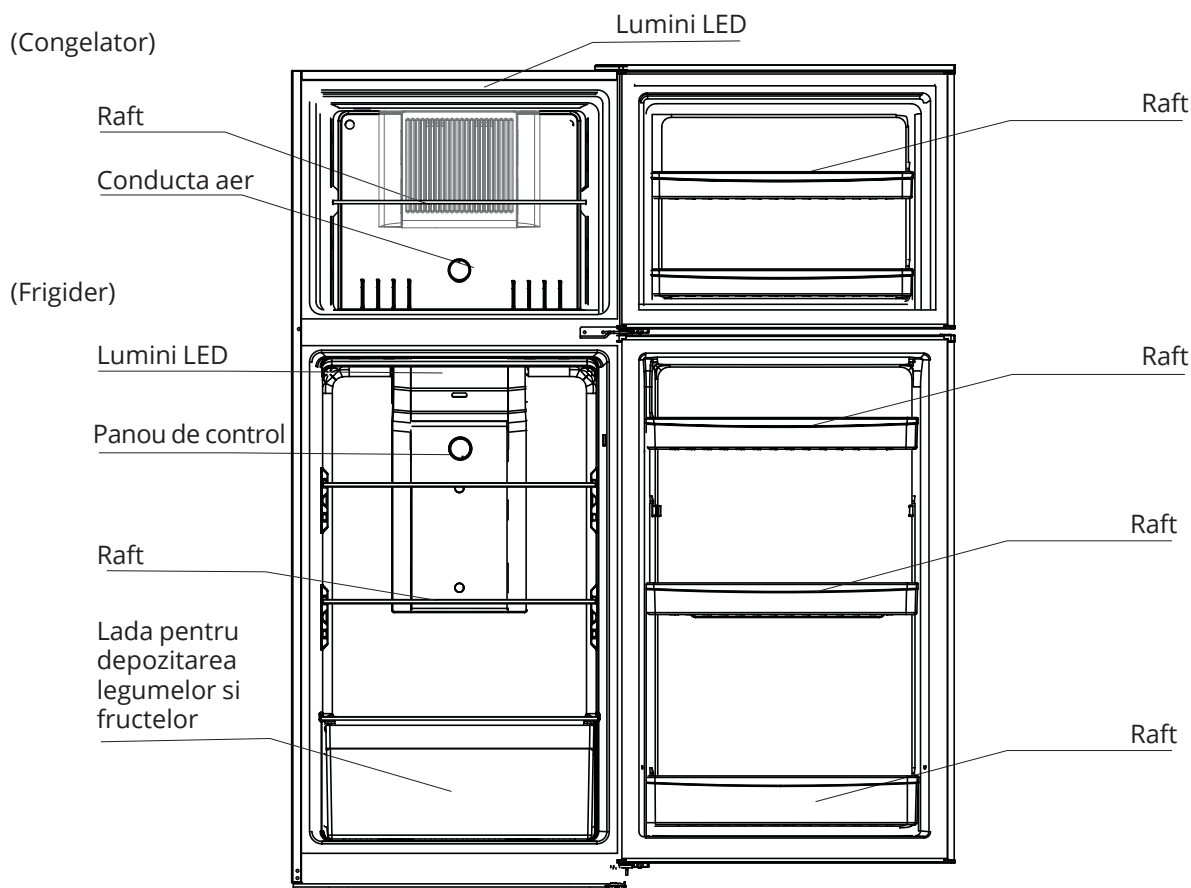

(Imaginea de mai sus are scop informativ. Configuratia aparatului dumneavoastra poate fi diferita).

Frigider

- Spatiul de depozitare a frigiderului este potrivit pentru depozitarea fructelor, legumelor, bauturilor si a altore alimente ce vor fi consummate intr-o perioada scurta de timp.
- Mancarea gatita nu trebuie depozitata decat dupa ce a fost racita la temperatura camerei.
- Se recomanda impachetarea alimentelor inainte de depozitare
- Rafturile pot fi pozitionate mai sus sau mai jos in functie de necesitati.


Congelator

- Acest spatiu de stocare este destinat alimentelor congelate si producerii de gheata.
- In congelator puteti depozita carne, peste sau alte alimente care nu vor fi consummate intr-o perioada scurta de timp.
- Portionati carnea in bucati mici, pentru un acces mai usor. Asigurati-va ca veti consuma alimentele in termenul de valabilitate.


Nota: Supraincercarea congelatorului poate duce la scaderea eficientei inghetarii. Asigurati-va ca alimentele depozitate nu blocheaza gura de evacuare a aerului.

3.2 Functii

① Frână pentru reglarea temperaturii frigiderului

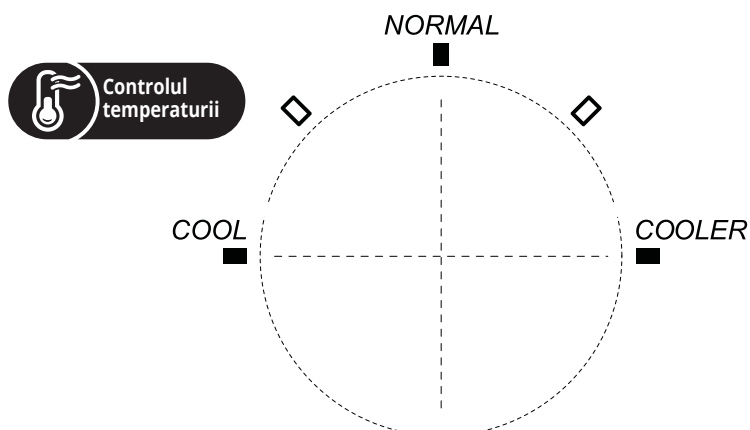

② Glisorul de reglare a temperaturii la gheață

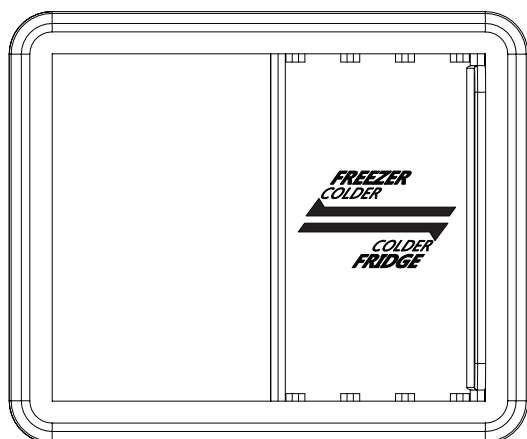

Pentru randamentele maxime, se recomandă setarea temperaturii la FRIDGE COLDER și setarea pârghiei de control al temperaturii la NORMAL.

Dacă în interiorul camerei de întreținere nu a fost realizată o răcire adecvată, verificați dacă ați setat poziția COOLERULUI.



(Imaginea de mai sus poate diferi de produsul real dispozitivul pe care l-ați cumpărat)

4. INTRETINEREA PRODUSULUI

4.1 Curatarea produsului

- Indepartati praful de pe spatele frigiderului si din jurul acestuia, depunerile de praf afectand eficienta in racire si consumul de energie. Curatati in mod regulat interiorul frigiderului pentru a elimina mirosurile. Pentru curatare, folositi lavete sau bureti din materiale fine umezite in apa si detergenti delicati, neutri, non-corozivi. Pentru curatarea congelatorului folositi doar o laveta si apa. Deschideti usile larg pentru uscare naturala, completa, inainte de a reporni aparatul.
- Nu folositi perii dure sau detergenti corozivi precum pasta de dinti, solventi organici (alcool, acetona, ulei de banana, etc.), apa fiarta, materiale acide sau alcaline. Pericol de deteriorare a aparatului.
- Nu clatiti cu apa. Pericol de defectare a izolatiei electrice.



(Scoateti aparatul din priza pentru curatare/decongelare)



4.2 Decongelarea

Aparatul functioneaza pe principiul aerului racit si astfel, vine cu functie de degivrare automata. Gheata acumulata datorita schimbarilor de temperatura poate fi inlaturata si manual. Scoateti aparatul din priza si stergeti cu o carpa uscata.

4.3 Oprirea aparatului pentru o perioada lunga de timp

- Pana de curent: In cazul unei pene de curent, chiar si pe timp de vara, alimentele vor fi pastrate proaspete pentru cateva ore. In timpul penei de curent, nu deschideti usile si nu adaugati alimente in frigider.
- In cazul opririi aparatului pentru o perioada lunga de timp, scoateti-l din priza, curatati-l si lasati usile deschise pentru a elimina riscul aparitiei mirosurilor neplacute.
- Mutarea aparatului: Inainte de mutarea aparatului, goliti interiorul si fixati rafturile de sticla, rafturile congelatorului si cosul de fructe cu banda adeziva. Strangeti piciorusele si inchideti usile, fixandu-le cu banda adeziva. In timpul mutarii, aparatul trebuie mentinut la un unghi de 45 de grade. Evitati vibratiile puternice.



Dupa pornire, aparatul trebuie mentinut in functiune continua. Nu intrerupeti functionarea aparatului, acest fapt ducand la scurtarea duratei de folosire.

5. INTREBARI FRECVENTE

5.1 Si dumneavoastra puteti incerca sa rezolvati problemele simple aparute in timpul functionarii. Daca problema nu poate fi rezolvata, contactati imediat departamentul de service.

Aparatul nu mai porneste	• Verificati daca aparatul este conectat la priza • Verificati daca tensiunea este corecta • Verificati daca s-a produs o pana de curent si daca sigurantele au sarit.
Mirosuri neplacute	• Impachetati bine mancarurile care degaja mirosuri • Verificati daca aveti alimente stricate in frigider • Curatati interiorul frigiderului
Compresorul functioneaza fara oprire	• Functionarea continua a compresorului este normala pet imp de vara, cand temperatura incaperii este crescuta. • Ati depozitat prea multe alimente in frigider. • Permeteti mancarurilor fierbinti sa ajunga la temperatura camerei inainte de a le depozita in frigider. • Usile sunt deschise frecvent.
Luminile interioare nu se mai aprind	• Verificati daca frigiderul este alimentat cu energie electrica • Verificati daca luminile sunt arse. Inlocuirea luminilor se va face doar de catre persoane autorizate.
Usile nu se inchid corect	• Ati depozitat prea multe produse in frigider. • Frigiderul nu este drept.
Zgomot puternic	• Verificati daca podeaua este dreapta si daca frigiderul se misca. • Verificati daca accesoriile interioare sunt fixate corect.
Garniturile usilor nu se inchid corect	• Inlaturati orice material strain depus pe garnitura. • Incalziti usor garnitura si apoi raciti-o
Scurgeri de apa	• Ati depozitat prea multe produse in frigider sau produse care contin multa apa, acest fapt ducand la o decongelare rapida. • Usile nu sunt inchise corect, cauzand formarea ghetii si topirea acesteia la contactul cu aerul patruns.
Aparatul degaja caldura	• Vaporizatorul degaja caldura in timpul functionarii, acest fenomen este normal. • In momentul cresterii temperaturii incaperii sau cand depozitati prea multe produse in frigider, compresorul se va opri pentru protectie. Asigurati-va ca incaperea este bine ventilata.
Condens de suprafata	• Aparitia condensului pe suprafata aparatului sau pe suprafetele garniturilor, este un fenomen normal atunci cand nivelul umiditatii din incapere este ridicat. Stergeti condensul cu o carpa uscata.
Zgomote ciudate	• Zumzet: compresorul poate produce acest sunet in timpul functionarii si un zumzet puternic la pornirea si oprirea acestuia. Este un fenomen normal. • Scartait: acest sunet normal este produs de agentul frigorific care curge in interiorul aparatului.

6. PARAMETRII

6.1 PARAMETRII TEHNICI

MODEL	
VOLUM FRIGIDER	
VOLUM CONDENSATOR	
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE	
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA	
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ESTE DE 296Kwh/an, bazat pe un test standard de functionare in 24h.	
CATEGORIE APARAT ELECTROCASNIC	
CLASA ENERGETICA	
ETICHETA ENERGETICA UE	
TIP DECONGELARE (DEGIVRARE)	
CLASA CLIMATERICA	
ACEST APARAT POATE FI FOLOSIT IN INCAPERI CU TEMPERATURI INTRE 16°C SI 43 °C	
NIVEL ZGOMOT	
TEMPERATURE RISE TIME	
Perioada maxima de depozitare in cazul unei pene de curent	
CAPACITATE DE CONGELARE	
TENSIUNEA NOMINALA	
PUTERE NOMINALA	
DIMENSIUNI (lxAxHcm)	
VOLUM BRUT (L)	
VOLUM TOTAL DE STOCARE (L)	
GREUTATE NETA (KG)	

TABEL 1 CLASE CLIMATERICE

clasa	simbol	Temperatura de functionare °C
Zona rece Temperata	SN	+10 to +32
Zona Temperata	N	+16 to +32
Subtropicala	ST	+16 to +38
Tropicala	T	+16 to +43

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita in sa functiile si operatiile sunt aceleasi. Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon: +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

Activeaza-ti garantia

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei:

PASUL 1

Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:

<https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice>

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:



PASUL 2

Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului" si "Detaliile aparatului":

Pentru a activa garantia va rugam sa completati urmatoarele campuri

Detalii cumparatorului	Detalii aparatului
Detalii proprietar	Detalii unitate
Nume	Tip
Adresa*	Numarul de Serie al aparatului*

PASUL 3

Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de completare a datelor:

Abonati la Newsletter-ul Inventor ☐

☐ Test certificate

acceptati Termenii si Conditile.

☒ Imediat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de confirmare va fi trimis pe adresa ta de email

PASUL 4

Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5

Ati activat cu succes Garantia Inventor!



REFRIGERATOR

DOUBLE DOOR

