
WASHING MACHINE
FRONT LOAD

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

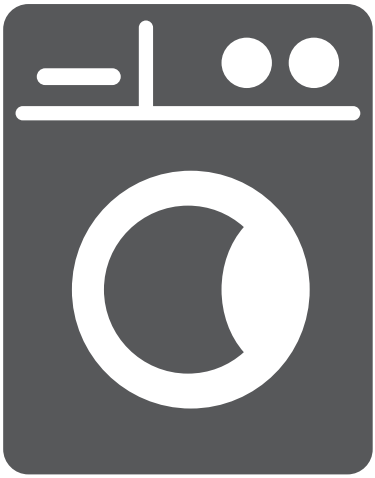

MODEL:
GA0610W
GA0714W
GA0814W
GA0914W
GA1014W

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions 4

INSTALLATION

■ Product Description 11
■ Installation 12

OPERATIONS

■ Quick Start 15
■ Before Each Washing 17
■ Detergent Dispenser 18
■ Control Panel 20
■ Programmes 22
■ Option 30

MAINTENANCE

■Cleaning And Care 33
■Trouble Shooting 36
■Technical Specifications 37
■Product Fiches 39
■Activate your Warranty 46

Safety Instructions

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

⚠ Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

ⓘ Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

⚠ Warning!

ELECTRIC SHOCK HAZARD

•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
Risk of electric shock!

SAFETY INSTRUCTIONS

•The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
•Children should be supervised that they do not play with the appliance.
•Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or continuously supervised.
•Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
•Do not climb or sit on the appliance.

INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING

•All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
•Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
•Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
•Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
•The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.

SAFETY INSTRUCTIONS

•Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see "Maintenance - Cleaning of drain pump filter") to avoid damages caused by frost.
•Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

INSTALLATION

•Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
•This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
•Mains plug must be accessible after installation.
•Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
•Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
•Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
•The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
•Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

ELECTRICAL CONNECTION

•Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
•Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the " Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.

SAFETY INSTRUCTIONS

•Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

⚠ Warning!

•Don´t use multiple plugs or extension cords.
•The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
•Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
•Never pull out power plug with wet hands.
•Always pull at the plug, not at the cable.
•Always unplug the appliance if it is not being used.

WATER CONNECTIONS

•Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
•Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
•The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
•Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

OPERATION AND MAINTENANCE

•Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
•Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
•Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
•Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
•Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
•Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine
•Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
•Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
•Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.

•Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
•Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
•Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

TRANSPORT

•Before Transport:
-Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
-Accumulated water shall be drained out of the machine
•This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

INTENDED USE


The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.
Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.
•This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-Farm houses;
-By clients in hotels, motels and other residential type environments;
-Bed and breakfast type environments;
-Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.


Product Description

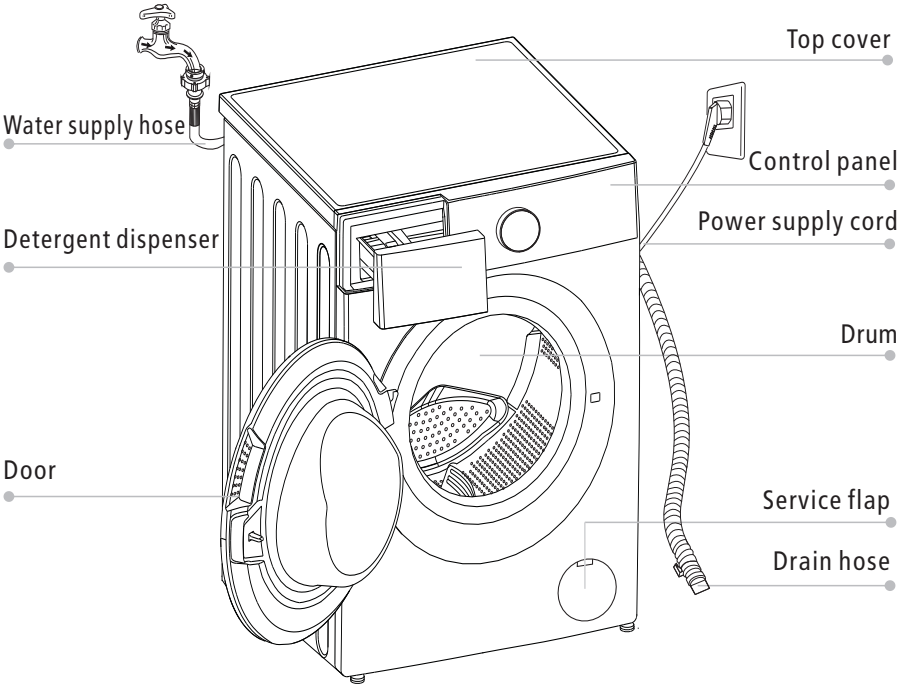

Note!

- The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

Accessories

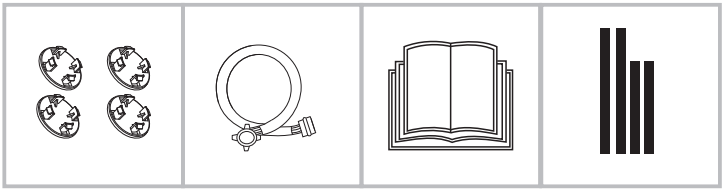


4 x Cover caps	1 x Supply hose cold water	1 x Owner's manual	Acoustic sponge (Optional)


Installation

Installation area

⚠ Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture

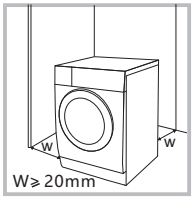

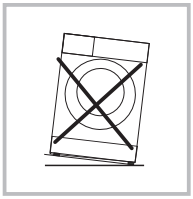


Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1.Rigid, dry, and level surface
2.Avoid direct sunlight
3.Sufficient ventilation
4.Room temperature is above 0°C
5.Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

Unpacking the washing machine

⚠ Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

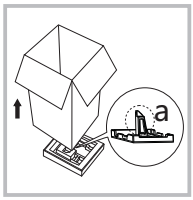

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packaging.Make sure the small triangle foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

⚠ Warning!


- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

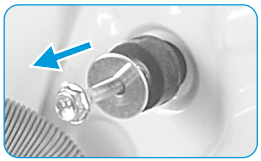

Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.

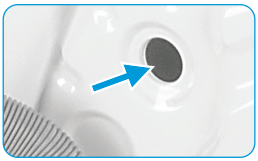


Close the holes using the cover caps.

Levelling the washing machine

⚠ Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

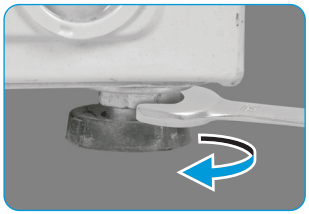


1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

Connect the water supply hose

⚠ Warning!

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.

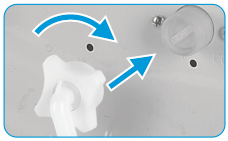

Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



Note!

- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

INSTALLATION


Drain Hose

⚠ Warning!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

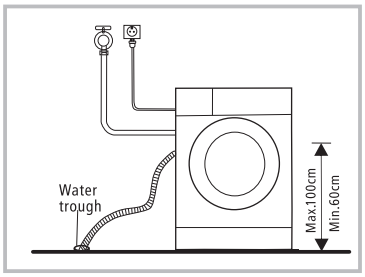


2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

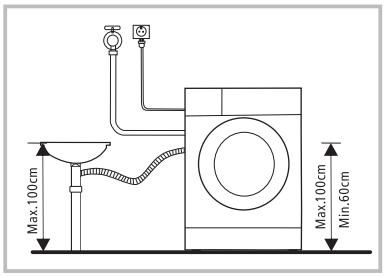

Acoustic Sponge

Note!

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

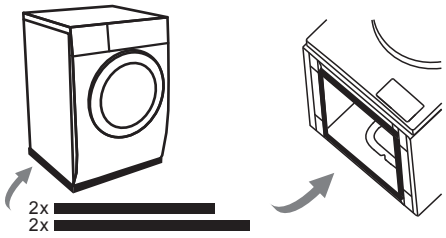

1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

Quick Start

Caution!

- Before washing, please make sure the washer is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "Drum Clean

Calibration

It's recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best performance.
The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.


1- Remove all accessories from the drum and close the door.
2- Insert the mains plug to the socket.
3- Switch on the washing machine and press "Delay" and "Extra Rinse." simultaneously for about 10 seconds until "t19" is displayed.
4- Press [▷||] to start the appliance and wait till numbers is displayed.
If the calibration is successful, "PAS" will appear on the display; otherwise, "FAL" will be shown.

Note!

The calibration function is not available for appliance GA0610W.

OPERATION

1. Before Washing

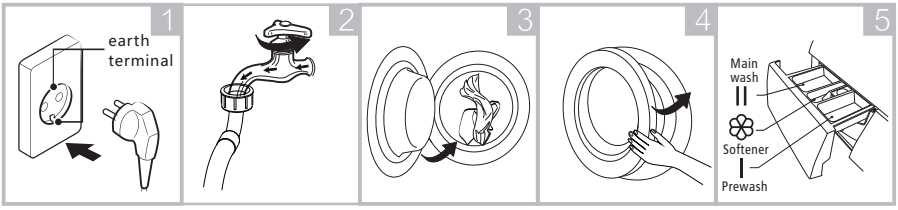


Plug in | Open tap | Load | Close door | Add detergent

Note!

- Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

2. Washing

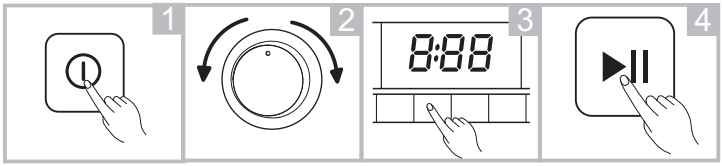


Power On | Select programme | Select function or remain default settings | Press Start/Pause to start the program

3. After Washing


The word "END" will appear on the display

Before Each Washing

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

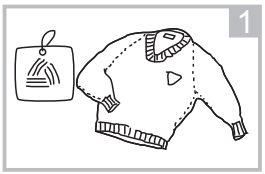


Check the care label

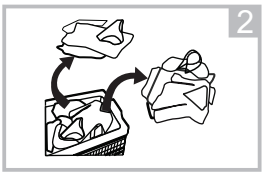


Sort laundry according to color and textile type




Take all items out of the pockets

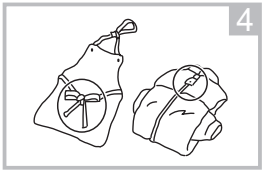

Tie together long textile strips and belts, close zips and button

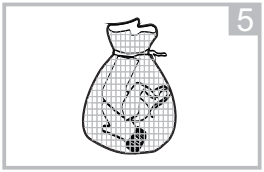

Put small items into a laundry bag

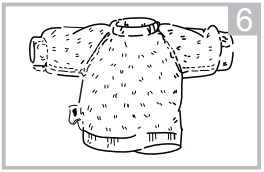


Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

⚠ Warning!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.

■ Detergent Dispenser

I Pre wash
II Main wash
❀ Softener
Release button to pull out the dispenser

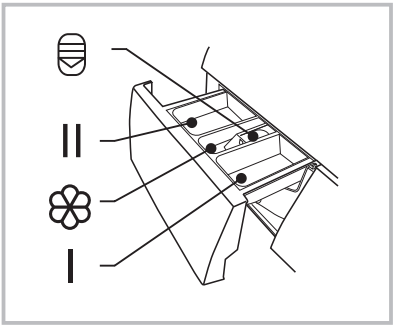

ⓘ Caution!

- Detergent only need to be added in "compartment I "after selecting pre-wash function.

Programme	I	II	❀	Programme	I	II	❀
ECO 40-60		●	○	Spin Only			
20°C Care+		●	○	Rinse & Spin			○
Cotton	○	●	○	Baby Care	○	●	○
Synthetic	○	●	○	Sports	○	●	○
Mix	○	●	○	Jeans	○	●	○
Quick 15'		●	○	Wool		●	○
Rapid 59'		●	○	Duvet		●	○
Drum Clean							

● Means must ○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton	40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton	20/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	Cotton, Synthetic	20/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/40	Wool

Note!


- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:
- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

Models: GA0610W, GA0714W, GA0814W, GA0914W, GA1014W

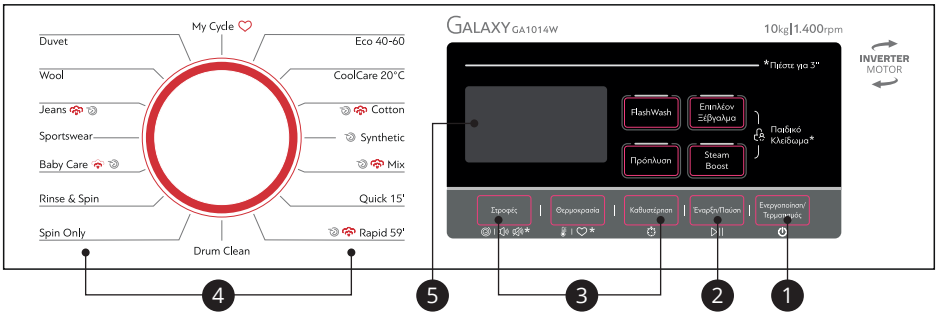

1 Off

Product is switched off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

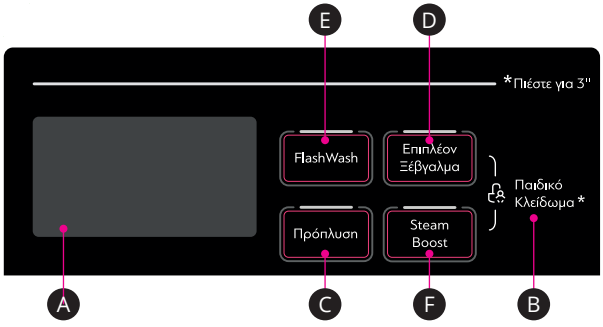

A Display

Wash Time	Delay Time
1:25	2h
Speed	Error
100	E30
End	Temp.
End	30

B Child Lock **C Pre Wash**

D Extra Rinse **E FlashWash**

F Steam Boost

Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

■ Washing Programmes Table

Model: GA0610W

Programme	Load (kg)	Temp.(°C)	Default Time
ECO 40-60	6.0	--	3:14
COOLCARE 20ºC	6.0	40	3:28
COTTON	20	1:08	1:30
SYNTHETIC	6.0	40	2:40
MIX	3.0	40	2:20
QUICK 15'	6.0	40	1:20
RAPID 59	2.0	--	0:15
DRUM CLEAN	2.0	30	0:59
SPIN ONLY	--	90	1:18
RINSE&SPIN	6.0	--	0:12
BABY CARE	6.0	--	0:20
SPORTS	6.0	60	2:01
JEANS	3.0	20	0:47
WOOL	6.0	30	1:35
DUVET	2.0	40	1:07

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

■ Washing Programmes Table

Model: GA0714W

Programme	Load (kg)	Temp.(°C)	Default Time
ECO 40-60	7.0	--	3:28
COOLCARE 20ºC	3.5	20	1:08
COTTON	7.0	40	3:39
SYNTHETIC	3.5	40	3:18
MIX	7.0	40	1:20
QUICK 15'	2.0	--	0:15
RAPID 59	2.0	30	0:59
DRUM CLEAN	--	90	1:18
SPIN ONLY	7.0	--	0:12
RINSE&SPIN	7.0	--	0:20
BABY CARE	7.0	60	2:01
SPORTS	3.5	20	0:47
JEANS	7.0	30	1:35
WOOL	2.0	40	1:07
DUVET	2.5	40	1:27

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

■ Washing Programmes Table

Model: GA0814W

Programme	Load (kg)	Temp.(°C)	Default Time
ECO 40-60	8.0	--	3:38
COOLCARE 20ºC	4.0	20	1:08
COTTON	8.0	40	3:39
SYNTHETIC	4.0	40	3:18
MIX	8.0	40	1:20
QUICK 15'	2.0	--	0:15
RAPID 59	2.0	30	0:59
DRUM CLEAN	--	90	1:18
SPIN ONLY	8.0	--	0:12
RINSE&SPIN	8.0	--	0:20
BABY CARE	8.0	60	2:01
SPORTS	4.0	20	0:47
JEANS	8.0	30	1:35
WOOL	2.0	40	1:07
DUVET	2.5	40	1:27

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

■ Washing Programmes Table

Model: GA0914W

Programme	Load (kg)	Temp.(°C)	Default Time
ECO 40-60	9.0	--	3:48
COOLCARE 20ºC	4.5	20	1:08
COTTON	9.0	40	3:39
SYNTHETIC	4.5	40	3:18
MIX	9.0	40	1:20
QUICK 15'	2.0	--	0:15
RAPID 59	2.0	30	0:59
DRUM CLEAN	--	90	1:18
SPIN ONLY	9.0	--	0:12
RINSE&SPIN	9.0	--	0:20
BABY CARE	9.0	60	2:01
SPORTS	4.5	20	0:47
JEANS	9.0	30	1:35
WOOL	2.0	40	1:07
DUVET	2.5	40	1:27

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

■ Washing Programmes Table

Model: GA1014W

Programme	Load (kg)	Temp.(°C)	Default Time
ECO 40-60	10.0	--	3:59
COOLCARE 20ºC	5.0	20	1:08
COTTON	10.0	40	3:39
SYNTHETIC	5.0	40	3:18
MIX	10.0	40	1:20
QUICK 15'	2.0	--	0:15
RAPID 59	2.0	30	0:59
DRUM CLEAN	--	90	1:18
SPIN ONLY	10.0	--	0:12
RINSE&SPIN	10.0	--	0:20
BABY CARE	10.0	60	2:01
SPORTS	5.0	20	0:47
JEANS	10.0	30	1:35
WOOL	2.0	40	1:07
DUVET	2.5	40	1:27

Note!

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Programmes

Model name: GA0610W

Cycle	Nominal capacity (kg)	Temperature setting	Cycle duration (h:mm)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (L/cycle)	Highest temperature (°c)	Residual moisture / Spin speed (%/rpm)
Cotton	6.0	40	2:40	0.871	58	40	65% / 1000
CoolCare 20ºC	3.0	20	1:08	0.223	38	20	65% / 1000
Mix	6.0	40	1:20	0.684	58	40	65% / 1000
Baby Care	6.0	60	2:01	1,177	58	60	65% / 1000
Quick 15’	2.0	Cold	0:15	0.035	32	Cold	70% / 800
ECO 40-60 °C	6.0	--	3:18	0.855	48.0	36	62.9% / 1000
	3.0	--	2:36	0.535	42.0	31	62.9% / 1000
	2.0	--	2:36	0.388	35.0	26	62.9% / 1000

Model name: GA0714W

Cycle	Nominal capacity (kg)	Temperature setting	Cycle duration (h:mm)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (L/cycle)	Highest temperature (°c)	Residual moisture / Spin speed (%/rpm)
Cotton	7.0	60	3:44	1,392	65	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	3.5	20	1:08	0.177	41	20	65%/1000
Mix	7.0	40	1:20	0.696	65	40	65%/1000
Baby Care	3.5	40	3:18	0.698	41	40	35%/1200
Quick 15’	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 °C	7.0	--	3:28	0.612	57.0	32	53.9%/1351
	3.5	--	2:42	0.342	41.0	29	53.9%/1351
	2.0	--	2:42	0.170	32.0	25	53.9%/1351

Programmes

Model name: GA0814W

Cycle	Nominal capacity (kg)	Temperature setting	Cycle duration (h:mm)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (L/cycle)	Highest temperature (°c)	Residual moisture / Spin speed (%/rpm)
Cotton	8.0	60	3:44	1,498	71	60	53% / 1400
CoolCare 20ºC	4.0	20	1:08	0.195	44	20	65%/1000
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
Baby Care	8.0	60	2:01	1,317	71	60	65%/1000
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 °C	8.0	--	3:38	0.688	61.0	34	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.362	45.0	27	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.187	36.0	24	53.9%/1351

Model name: GA0914W

Cycle	Nominal capacity (kg)	Temperature setting	Cycle duration (h:mm)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (L/cycle)	Highest temperature (°c)	Residual moisture / Spin speed (%/rpm)
Cotton	9.0	60	3:44	1,603	78	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	4.5	20	1:08	0.189	48	20	65%/1000
Mix	9.0	40	1:20	0.813	78	40	65%/1000
Baby Care	4.5	40	3:18	0.756	48	40	35%/1200
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 °C	9.0	--	3:48	0.823	63.0	40	53.9%/1351
	4.5	--	2:54	0.500	49.0	32	53.9%/1351
	2.5	--	2:54	0.210	39.0	24	53.9%/1351

Programmes

Model name: GA1014W

Cycle	Nominal capacity (kg)	Temperature setting	Cycle duration (h:mm)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (L/cycle)	Highest temperature (°C)	Residual moisture / Spin speed (%/rpm)
Cotton	10.0	60	3:44	1,708	85	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	5.0	20	1:08	0.207	51	20	65%/1000
Mix	10.0	40	1:20	0.871	85	40	65%/1000
Baby Care	10.0	60	2:01	1,528	85	60	65%/1000
Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60 °C	10.0	--	3:59	0.879	67.0	38	53.9%/1351
	5.0	--	3:00	0.580	52.0	33	53.9%/1351
	2.5	--	3:00	0.232	41.5	24	53.9%/1351

ECO 40℃-60℃ is the standard washing program to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry, that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
2) Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
3) The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
CoolCare 20 °C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.
Sportswear	Washing the activewear.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner. and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Jeans	Specially for jeans.
Drum Clean	Specially design program to clean the drum and tube. It applys 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. You can use this programme regularly according to your needs.
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Bulky	This program is specially designed for washing duvet coats.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
ECO 40 - 60	Default 40℃,not selectable,suitabale for laundry washing at about 40℃-60℃.
RINSE & SPIN	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Rapid 59'	Washing few and not very dirty clothes quickly.

■ Option



Pre Wash

The Prewash function can get an extra wash before main wash,it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes;You need to put detergent into the Case (I) when select it.



Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.



Extra Wash

The washing time and intensity will increase for better washing results.

OPERATIONS

Spin

Spin

Press the button to change the speed.
6kg: 1000-800-600-400-0
7/8/9/10kg: 1400-1200-1000-800-600-400-0

Temp.

Press the button to regulate the temperature (Cold,20°C,30°C, 40°C,60°C,90°C)

Delay

Set the Delay function:
1. Select a programme
2.Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H.)
3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Choose the Programme Setting time Start


Cancel the[Delay]function:
Press the [Delay] button until the display be 0H.It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.

Caution!

- In the event of a power failure and while your device is operating, the selected setting/program is saved in smart memory. Once the power has been restored, the program will continue from the point where it stopped.

■ Other functions

Child Lock
To avoid mis operation by children.



Caution!

- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except [Off].
- The child lock will remain effective when the power is resumed.

SteamBoost
Steam is applicable for daily laundries.
The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting your health.

FlashWash
The function can decrease the washing time.

MY CYCLE
To memory the frequently used programme.
After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] button for 3 sec. before start to wash. The default setting course is COTTON.

Mute the buzzer



Choose the Programme

Press the [Spin]button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the two buttons again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Caution!


- After muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

Cleaning and Care

⚠ Warning!

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

Cleaning the Cabinet

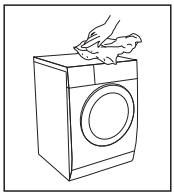

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.

ⓘ Caution!

- Never use abrasive or caustic agents. formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.


Cleaning the Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

Note!

- Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

Cleaning the Door Seal and Glass

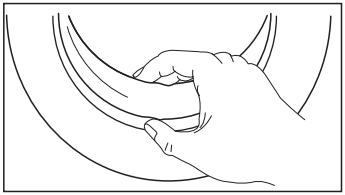

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.
Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.
Clean the Door Seal and Glass every month to ensure the normal operation of the appliance.


MAINTENANCE


Cleaning the Inlet Filter


Note!


- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

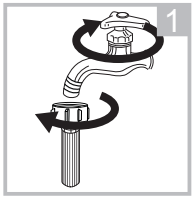

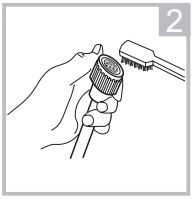


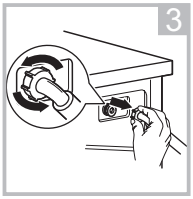

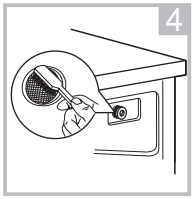


Clean The Detergent Dispenser


1. Press down the release [ ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

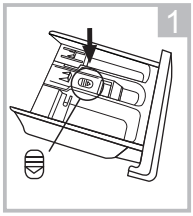


Press the release and remove the dispenser drawer

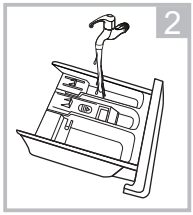

Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

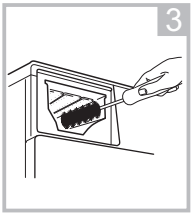

Clean the recess with an soft brush

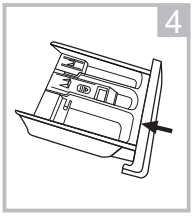

Insert the dispenser drawer


Note!

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.


Cleaning the Drain Pump Filter

⚠ Warning!


- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

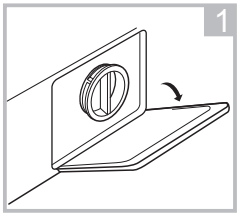


Open the lower cover cap

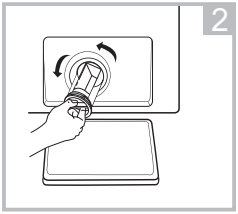

Open the filter by turning to the counter clockwise

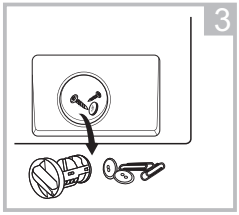

Remove extraneous matter

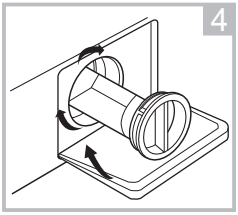

Close the lower cover cap

ⓘ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- Some machines don't have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped. Rotate lower cover cap directly to make water run into basin.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

Trouble Shooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible cause	Solution
Appliance does not start	Door is not closed properly. Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can´t be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Error Codes

Description	Possible cause	Solution
E30	Door is not closed properly	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

MAINTENANCE

■ Customer service

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.
In case of questions please contact our customer service at:

⚠ Warning!

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective of presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger.Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!


Transport

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.


■ Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa

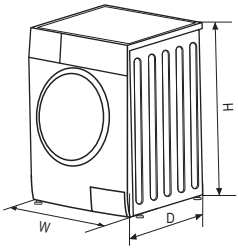

Model	Washing Capacity (kg)	Dimensions (WxDxH) mm	Net Weight (kg)	Rated Power (W)
GA0610W	6	595x400x850	52	2050
GA0714W	7	595x475x850	60	1950
GA0814W	8	595x475x850	60	1950
GA0914W	9	595x495x850	60	1950
GA1014W	10	595x535x850	62	1950

Technical Specifications

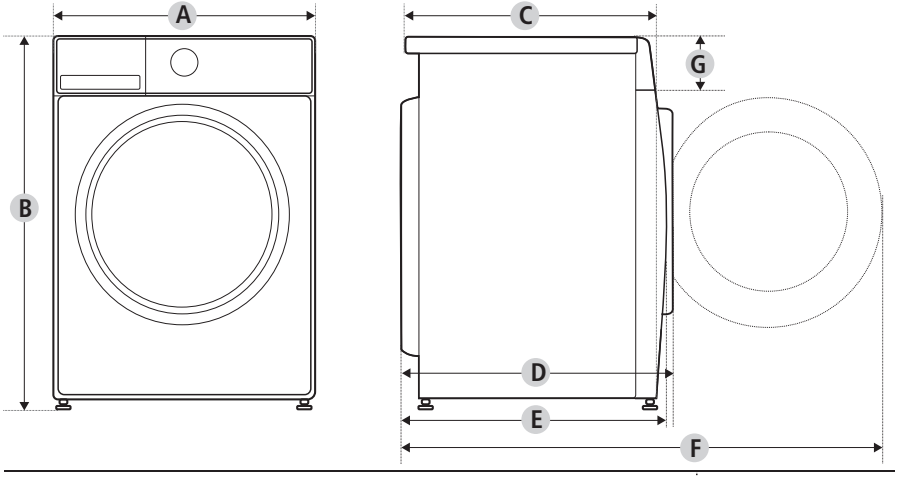

Model	GA0610W	GA0714W	GA0814W	GA0914W	GA1014W
Power Supply	220-240V~,50Hz				
MAX. Current	10A				
Washing Capacity	0.05MPa~1MPa				
Dimension					
A	595mm	595mm	595mm	595mm	595mm
B	850mm	850mm	850mm	850mm	850mm
C	400mm	470mm	470mm	495mm	535mm
D	450mm	520mm	520mm	550mm	589mm
E	415mm	485mm	485mm	505mm	563mm
F	883mm	953mm	953mm	970mm	1024mm
G	152mm	152mm	152mm	152mm	152mm
Weight	52kg	60kg	60kg	60kg	62kg
Rated Power	2050W	1950W	1950W	1950W	1950W

MAINTENANCES

General product parameters:

Model:GA0610W

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	6.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	40
EEIw (a)	79.5		Energy Efficiency class (a)	D	
Washing efficiency index(a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.644		Water consumption in litre percycle, based on the eco 40-60programme at a combination offull and partial loads. Actualwater consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	43	
Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)	Rated capacity	36	Remaining moisture content (a) (%)	62.9	
	Half	31			
	Quarter	26			
Spin speed (rpm) (a)	Rated capacity	1000	Spin-drying efficiency class (a)	C	
	Half	1000			
	Quarter	1000			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:18	Type	Free-standing	
	Half	2:36			
	Quarter	2:36			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	78		Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase	C	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	NA	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	NA	
Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):					
This product has been designed to release silver ions durting the washing cycle				NO	

Additional information:
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) for the eco 40-60 programme
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

MAINTENANCES

General product parameters:

Model:GA0714W

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	7.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	47
EEIw (a)	46.8		Energy Efficiency class (a)	A	
Washing efficiency index (a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.403		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	45	
Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)	Rated capacity	32	Remaining moisture content (a) (%)	53.9	
	Half	29			
	Quarter	25			
Spin speed (rpm) (a)	Rated capacity	1351	Spin-drying efficiency class (a)	B	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:28	Type	Free-standing	
	Half	2:42			
	Quarter	2:42			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	NA	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	NA	
Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):					
This product has been designed to release silver ions durting the washing cycle				NO	

Additional information:
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) for the eco 40-60 programme
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

MAINTENANCES

General product parameters:

Model:GA0814W

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	47
EEIw (a)	46.6		Energy Efficiency class (a)	A	
Washing efficiency index (a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.424		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48	
Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)	Rated capacity	34	Remaining moisture content (a) (%)	53.9	
	Half	27			
	Quarter	24			
Spin speed (rpm) (a)	Rated capacity	1351	Spin-drying efficiency class (a)	B	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	Free-standing	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	NA	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	NA	
Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):					
This product has been designed to release silver ions durting the washing cycle				NO	

Additional information:
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) for the eco 40-60 programme
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

MAINTENANCES

General product parameters:

Model:GA0914W

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	9.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	50
EEIw (a)	51.9		Energy Efficiency class (a)	A	
Washing efficiency index (a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.494		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	50	
Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)	Rated capacity	40	Remaining moisture content (a) (%)	53.9	
	Half	32			
	Quarter	24			
Spin speed (rpm) (a)	Rated capacity	1351	Spin-drying efficiency class (a)	B	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	Free-standing	
	Half	2:54			
	Quarter	2:54			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	NA	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	NA	
Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):					
This product has been designed to release silver ions durting the washing cycle				NO	

Additional information:
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) for the eco 40-60 programme
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

MAINTENANCES

General product parameters:

Model:GA1014W

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (a) (kg)	10		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	54
EEIw (a)	51.9		Energy Efficiency class (a)	A	
Washing efficiency index (a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.513		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	52	
Maximun temperature inside the treated textile (a) (°C)	Rated capacity	38	Remaining moisture content (a) (%)	53.9	
	Half	33			
	Quarter	24			
Spin speed (rpm) (a)	Rated capacity	1351	Spin-drying efficiency class (a)	B	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:59	Type	Free-standing	
	Half	3:00			
	Quarter	3:00			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (a) spinning phase	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	NA	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	NA	
Minimun duration of the guarantee offered by the supplier (b):					
This product has been designed to release silver ions durting the washing cycle				NO	

Additional information:
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Comission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) for the eco 40-60 programme
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369
(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

MAINTENANCE

1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
3)Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the order.

Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014

The product data sheet for your appliance can be found online.
Go to https://eprel.ec.europe.eu and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.
The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.

Note!

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456 for wash.
- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En50229 for wash and dry.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

Remarks:

❶ The energy efficiency class is from A(highest efficiency) to D (lowest efficiency)

❷ Energy consumption per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

❸ Water consumption per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

❹ Spin-drying efficiency class from G (least efficient) to A (most efficient).

❺ The standard 60°C programme and the standard 40°C programme are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle emperature.
Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information.
The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local Distributor for further details.

Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■Οδηγίες ασφάλειας 48

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■Περιγραφή προϊόντος 54
■ Εγκατάσταση 55

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■Γρήγορη έναρξη 58
■Πριν από κάθε πλύση 59
■Θήκη απορρυπαντικού 60
■Πίνακας ελέγχου 61
■ Προγράμματα 62
■ Επιλογές 71

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■Καθαρισμός και φροντίδα 74
■Αντιμετώπιση προβλημάτων 77
■Τεχνικές προδιαγραφές 78
■Τεχνικό δελτίο προϊόντος 79
■Υποβολή Εγγύησης 87

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληροφορίες από αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να ακολουθούνται για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πιθανής πυρκαγιάς, έκρηξης ή και ηλεκτροπληξίας, καθώς και για την αποτροπή υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή απώλεια ζωής.
Επεξήγηση των συμβόλων:

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτό το σύμβολο δείχνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και στον θάνατο.

ⓘ Προσοχή!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό, σε υλικές ζημιές ή και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Σημείωση!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελαφρύ τερματισμό.

⚠ Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τους νέους σωλήνες που παρέχονται με την συσκευή και όχι να χρησιμοποιείτε τους παλιούς.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής, αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού μετά την κάθε χρήση. Η μέγιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal, η ελάχιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal.
- Για να διαφυλάξετε την προσωπική σας ασφάλεια, το φις θα πρέπει να τοποθετείται σε μία γειωμένη τριπολική πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Κίνδυνος για τα παιδιά!

- Χώρες Ε.Ε: Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά, μικρότερα των τριών ετών, πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
- Η Γυάλινη πόρτα ενδέχεται να είναι πολύ ζέστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας, μακριά από το μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά καυστικά αέρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φις κατόπιν της εγκατάστασης.

Κίνδυνος έκρηξης!

- Μην πλένετε κι μην στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή μουλιάσει σε εύφλεκτες η εκρηκτικές ουσίες όπως (κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη κλπ.) κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά η έκρηξη.
- Πριν από την πλύση, ξεπλύνετε σχολαστικά τέτοιου είδους αντικείμενα.

ⓘ Προσοχή!

Εγκατάσταση του προϊόντος!

- Αυτό το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Προσέχετε τα ανοίγματα της συσκευής να μην εμποδίζονται από χάλια, μοκέτες.
- Το πλυντήριο ρούχων δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε μπάνια η σε πολύ υγρά δωμάτια καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει μονή παροχή νερού πρέπει να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού. Εάν διαθέτει διπλή παροχή νερού τότε θα πρέπει αντιστοίχως να συνδεθεί με το ζεστό και το κρύο.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν τη χρήση της συσκευής.

Κίνδυνος ζημίας στη συσκευή!

- Το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση και σχεδιασμένο μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην σκαρφαλώνετε η κάθεστε πάνω στην συσκευή.
- Μην στηρίζεται πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου.
- Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της συσκευής:

  1. Τα μπουλόνια μεταφοράς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στο πλυντήριο από κάποιον ειδικό.

  2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από την συσκευή

  3. Φροντίστε να χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή. Μην την σηκώνετε από τα προεξέχοντα μέρη της. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά του.

  4. Η συσκευή αυτή είναι αρκετά βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να γίνεται με προσοχή.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε να κλείνετε την πόρτα, ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά η κατανομή των ρούχων μέσα στην συσκευή.
- Απαγορεύεται η πλύση χαλιών μοκετών.

Χρήση της συσκευής!

- Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για έναν ολόκληρο κύκλο, χωρίς να έχετε βάλει ρούχα στο εσωτερικό.
- Τα εύφλεκτα, εκρηκτικά ή τοξικά διαλυτικά απαγορεύονται.
- Η βενζίνη και το αλκοόλ κλπ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέγετε απορρυπαντικά σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τα αιχμηρά/άκαμπτα αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα καρφιά, οι βίδες, οι πέτρες κλπ μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο.
- Ελέγξτε αν το νερό μέσα στο κάδο έχει αδειάσει πρώτου ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίγετε τη πόρτα αν υπάρχει νερό.
- Προσοχή όταν το προϊόν αδειάζει το ζεστό νερό της πλύσης.
- Μη γεμίζετε ποτέ με νερό χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε 2 λεπτά για να ανοίξετε τη πόρτα.
- Υφάσματα που πιθανώς να περιέχουν φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή έχουν ψεκαστεί με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προτιμάται να πλυθούν προηγουμένως με ζεστό νερό και αρκετό απορρυπαντικό. Με αυτό το τρόπο μπορεί να περιοριστεί μια ενδεχόμενη ζημιά στα ρούχα και στη συσκευή κατά τη λειτουργία του στεγνώματος.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια και εύφλεκτες ύλες κοντά στη συσκευή.
- Στη συσκευή αυτή, μην στεγνώνετε αντικείμενα που δεν είναι πλυμένα.
- Αντικείμενα που είναι λερωμένα με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό με μία επιπλέον ποσότητα καθαριστικού πριν να τα στεγνώσετε σε αυτή τη συσκευή.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λατέξ), σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με πλάτη ελαστικού και ρούχα ή μαξιλάρια με βάτες από αφρώδες ελαστικό δεν θα πρέπει να στεγνώνουν στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού.
- Το καπάκι της συσκευής μπορεί να ανοιχτεί κατά τη εξαγωγή νερού. Χρειάζονται 15 δευτερόλεπτα για να σταματήσει η εξαγωγή νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το τελευταίο στάδιο του κύκλου στεγνώματος πραγματοποιείται χωρίς θερμότητα, για να εξασφαλιστεί πως όλα τα ρούχα θα έχουν την ίδια θερμοκρασία.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως αναπτήρες και σπίρτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Προσοχή! Ποτέ μην σταματάτε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός και εάν έχουν αφαιρεθεί γρήγορα και επεκταθεί όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.


ⓘ Συσκευασία / Παλιά συσκευή!



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να ανακυκλώνετε μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή για την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης .Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου το προϊόν αγοράστηκε, καθώς μπορούν να πάρουν το προϊόν οι ίδιοι για την ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


■ Περιγραφή προϊόντος

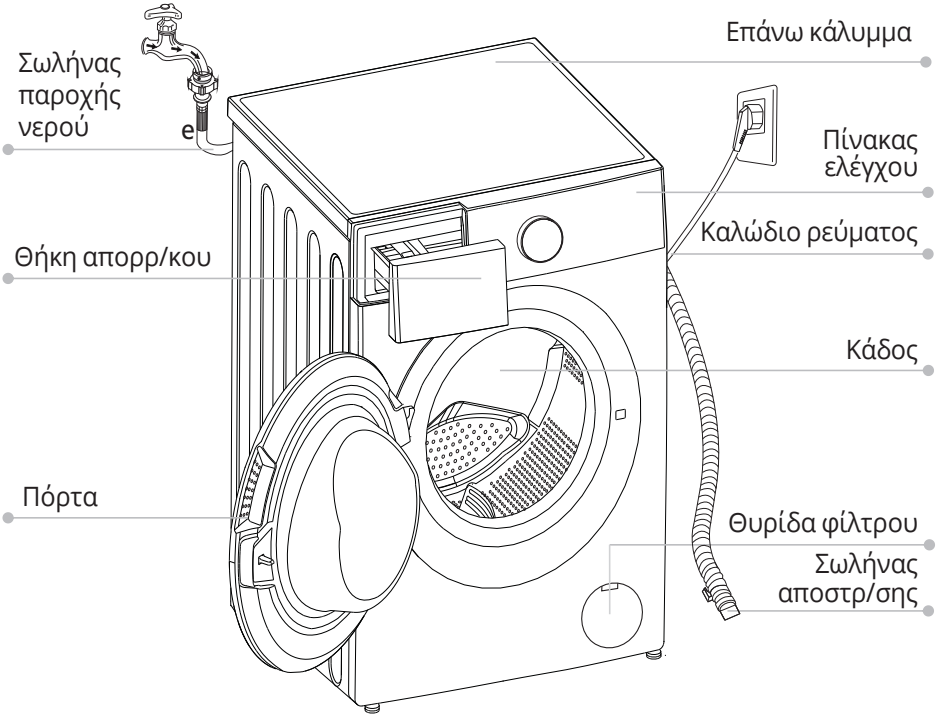

Σημείωση!

- Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

Παρελκόμενα

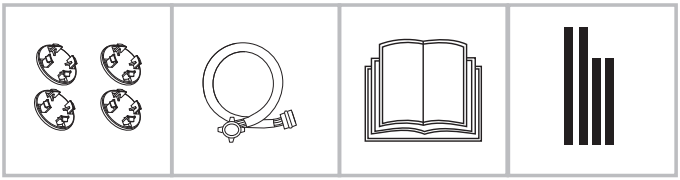

Τάπες μεταφοράς	Σωλήνας παροχής κρύου νερού	Εγχειρίδιο κατόχου	Ηχομονωτικό Αφρώδες Υλικό


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


■ Εγκατάσταση

Χώρος εγκατάστασης

⚠ Προειδοποίηση!

- Η σταθερότητα είναι σημαντική για την αποφυγή της μετακίνησης του προϊόντος!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατάει επάνω στο καλώδιο του ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το προιόν διατηρεί τις ελάχιστες αποδεκτές αποστάσεις από τους τοίχους όπως δείχνει η εικόνα.

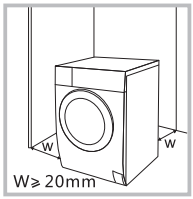

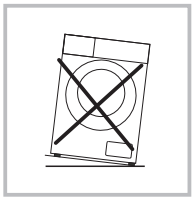


Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η θέση εγκατάστασης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
3. Επαρκής εξαερισμός.
4. Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάνω από 0°C
5. Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως συσκευές καύσης άνθρακα η φυσικού αερίου

Αφαίρεση της συσκευασίας του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. Ταινίες, φελιζόλ) Μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

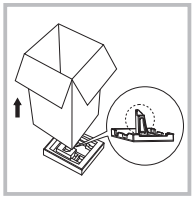

1. Αφαιρέστε το χαρτόκουτο και τα φελιζόλ συσκευασίας.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε την βάση της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τρίγωνο φελιζόλ έχει αφαιρεθεί μαζί με το κάτω μέρος. Εάν όχι ξαπλώστε το πλυντήριο στο πλάι και στη συνέχεια, αφαιρέστε το μικρό φελιζόλ από το κάτω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο του ρεύματος και το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής από τον κάδο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

⚠ Προειδοποίηση!


- Θα πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από την πίσω πλευρά πριν από τη χρήση του προϊόντος.



Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια με ένα κλειδί

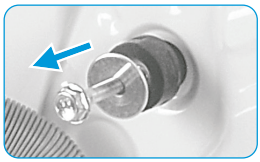

Αφαιρέστε τα μπουλόνια και τα προστατευτικά τους και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση

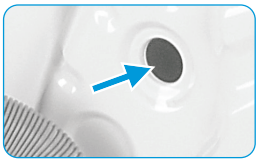


Καλύψτε τις τρύπες με τις τάπες μπουλονιών μεταφοράς

Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν σφιχτά στο περίβλημα.

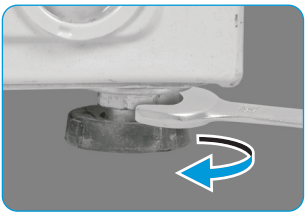


1. Χαλαρώστε το παξιμάδι με ένα κλειδί.
2. Περιστρέψτε το πόδι με το χέρι μέχρι να ακουμπήσει καλά στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια με ένα κλειδί και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.

⚠ Προειδοποίηση!

- Για να αποφύγετε διαρροές ή ζημιές από το νερό, τηρείτε τις οδηγίες!
- Μην τσακίζετε, πιέζετε, τροποποιείτε η φράζετε τον σωλήνα νερού .

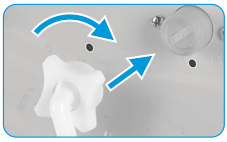

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και περιστρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει.



Σημείωση!

- Πραγματοποιείστε τις συνδέσεις χειροκίνητα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Βεβαιωθείτε πως οι συνδέσεις είναι σφικτές μεταξύ τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σωλήνας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!


- Μην στρίβετε και μην τεντώνετε τον σωλήνα αποστράγγισης. Τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρο του σωλήνα αποστράγγισης :

1. Τοποθέτηση στο σιφόνι

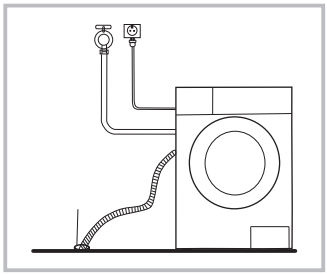


2. Σύνδεση με την αποχέτευση του νιπτήρα.

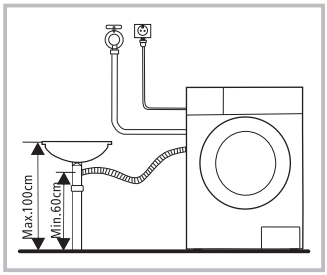

Ηχομονωτικό Αφρώδες Υλικό

⚠ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τα ηχομονωτικά σφουγγάρια , τα οποία μπορούν να μειώσουν το θόρυβο που προκαλείται από το μηχάνημα κατά την λειτουργία του, προκειμένου να σας παρέχουν ένα πιο ήσυχο περιβάλλον.

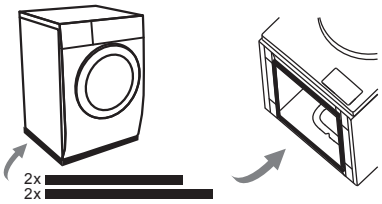

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας κάποιο μαλακό υλικό, όπως αφρώδες υλικό ή κάποιο ύφασμα μεταξύ του μηχανήματος και του δαπέδου για προστασία.
2. Κολλήστε τα μακρύτερα σφουγγάρια στα μακρύτερα κάτω άκρα του μηχανήματος και τα μικρότερα σφουγγάρια στα μικρότερα κάτω άκρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Γρήγορη έναρξη

ⓘ Προσοχή!

- Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η συσκευή σας ελέγχθηκε διεξοδικά πριν φύγει από το εργοστάσιο. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα νερού και να εξουδετερώσετε πιθανές οσμές, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Πραγματοποιείστε πλύση με το πρόγραμμα Cotton στους 90 ° C χωρίς να προσθέσετε ρούχα και απορρυπαντικό.

Βαθμονόμηση Συσκευής


Συνιστάται η βαθμονόμηση του πλυντηρίου ρούχων, έτσι ώστε να παρέχει την καλύτερη απόδοση. Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την ποσότητα των ρούχων που έχουν φορτωθεί. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί την απόδοση του προϊόντος, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

1- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το τύμπανο και κλείστε την πόρτα.
2- Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα.
3- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και πατήστε τα πλήκτρα "Καθυστέρηση" και "Επιπλέον ξέβγαλμα" ταυτόχρονα για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "t19".
4- Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να εκκινήσετε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν νούμερα στην οθόνη της συσκευής σας, και να είναι σταθερά.
Αν η βαθμονόμηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «PAS»· διαφορετικά, θα εμφανιστεί η ένδειξη «FAL».

Σημείωση!

Η βαθμονόμηση δεν είναι διαθέσιμη για το πλυντήριο GA0610W

1. Πριν από την πλύση

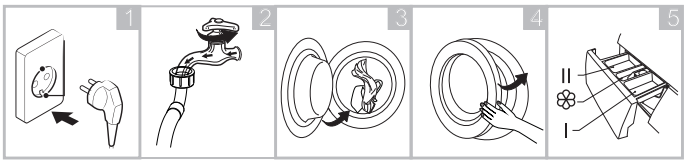


Συνδέστε στην πρίζα. | Ανοίξτε τη βρύση. | Γεμίστε το κάδο. | Κλείστε την πόρτα. | Βάλτε το απορρυπαντικό.

Σημείωση!

- Θα πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στην θήκη Ι αφού επιλέξετε και λειτουργία πρόπλυσης.

2. Πλύση

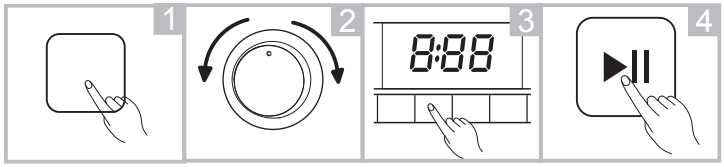

1. Ενεργοποιείστε τη συσκευή
2. Επιλέξτε πρόγραμμα
3. Επιλέξτε επιπλέον ρυθμίσεις
4. Πιέστε Έναρξη


3. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης

Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "End"
Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας καθώς και οι ενδείξεις [Έναρξη / Παύση] αναβοσβήνουν με αντίστοιχο ηχητικό σήμα ή δύο μικρές ενδείξεις αναβοσβήνουν στην οθόνη.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πριν από κάθε πλύση

- Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 5-40 °C. Αν το πλυντήριο χρησιμοποιηθεί κάτω από τους 0 °C η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να καταστραφούν. Εάν το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία 0 °C ή λιγότερο, τότε θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο με μεγαλύτερη θερμοκρασία, για να εξασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής και ο σωλήνας αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από την χρήση.
- Ελέγξτε τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιείστε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει η που αφρίζει λίγο, κατάλληλο για πλυντήρια.

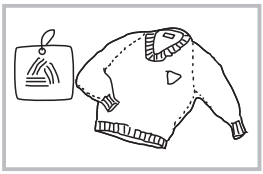


Ελέγξτε την ετικέτα

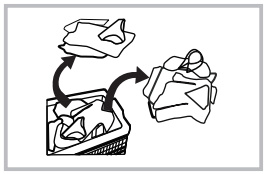


Ξεχωρίστε τα ρούχα με διαφορετική ύφανση




Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων

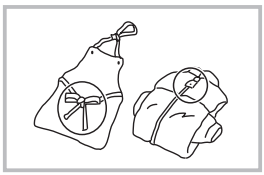

Δέστε τις μεγάλες ζώνες, κλείστε τα φερμουάρ ή κουμπώστε τα κουμπιά

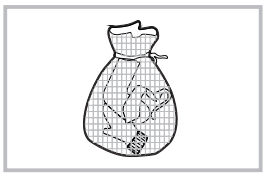

Τοποθετήστε τα μικρά ρούχα μέσα σε σάκο

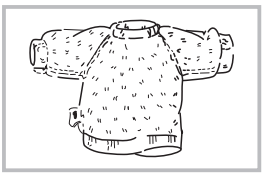

Γυρίστε το μέσα έξω για ρούχα που ξεφτίζουν εύκολα


⚠ Προειδοποίηση!

- Μην πλένετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή βαφτεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, αλκοόλ, κηροζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Το πλύσιμο μεμονωμένων ρούχων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μεγάλη εκκεντρότητα και να ενεργοποιήσει συναγερμό λόγω ανισορροπίας. Προτείνεται να προσθέσετε στη πλύση παραπάνω απο ένα ρούχο, έτσι ώστε η περιστροφή να πραγματοποιείται ομαλά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Θήκη απορρυπαντικού

I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
❀ Μαλακτικό
Πιέστε το κουμπί για να τραβήξετε τη θήκη

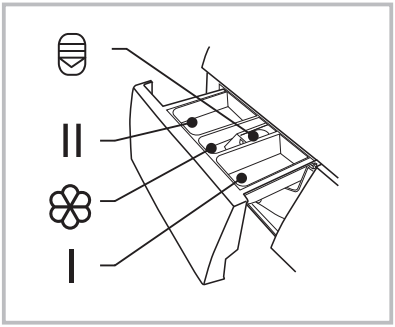

Προσοχή!

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστεθεί στη «Θήκη I» μόνο αφού επιλέξετε τη λειτουργία της πρόπλυσης.

Πρόγραμμα	I	II	❀	Πρόγραμμα	I	II	❀
ECO 40-60		●	○	Στύψιμο			
CoolCare 20ºC		●	○	Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○
Βαμβακερά	○	●	○	Βρεφικά	○	●	○
Συνθετικά	○	●	○	Αθλητικά ρούχα	○	●	○
Ανάμεικτα	○	●	○	Jeans	○	●	○
Γρήγορο 15'		●	○	Μάλλινα		●	○
Γρήγορο 59'		●	○	Λευκά Είδη		●	○
Καθαρισμός Κάδου							


● Υποχρεωτικό ○ Προαιρετικό

■ Επιλογή Απορρυπαντικού

Προτεινόμενο είδος απορρυπαντικού	Προγράμματα πλύσης	Θερμοκρασία	Τύπος ρούχων και υφασμάτων
Ισχυρό απορρυπαντικό με λευκαντικούς παράγοντες	Βαμβακερά	40/60	Λευκά ρούχα από βαμβάκι ή λινό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες
Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικούς παράγοντες	Βαμβακερά	20/40	Χρωματιστά ρούχα από βαμβακερό ή λινό ύφασμα
Ήπιο απορρυπαντικό ή για χρωματιστά ρούχα χωρίς λευκαντικούς παράγοντες	Βαμβακερά, Συνθετικά	20/40	Χρωματιστά ρούχα με ύφασμα κατασκευασμένο από συνθετικά υλικά
Ήπιο απορρυπαντικό	Συνθετικά	20	Ευαίσθητα υφάσματα, μεταξωτά ή από βισκόζη
Ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα	Μάλλινα	20/40	Μάλλινα υφάσματα

■ Πίνακας ελέγχου

Models: GA0610W, GA0714W, GA0814W, GA0914W, GA1014W

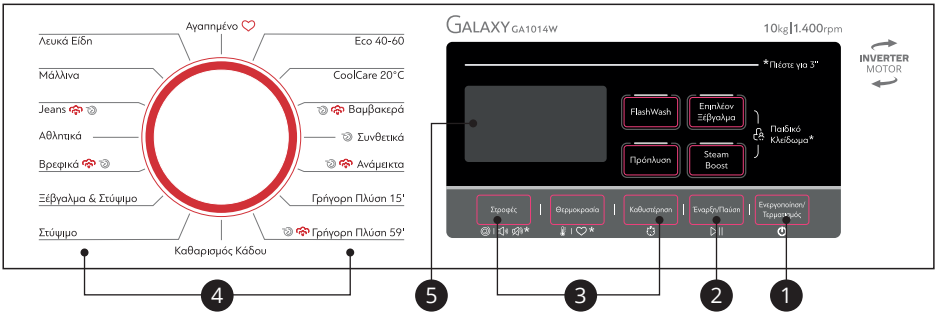

1 **Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση**

Η συσκευή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται

2 **Έναρξη/Παύση**

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήστε ή να διακόψτε τη λειτουργία πλύσης.

3 **Επιλογή**


Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια πρόσθετη ρύθμιση. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλεχθεί.

4 **Προγράμματα**

Διαθέσιμο, ανάλογα με το είδος των ρούχων

5 **Οθόνη**

Στην οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις τις επιλεγόμενής πλύσης. Η οθόνη παραμένει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της πλύσης.

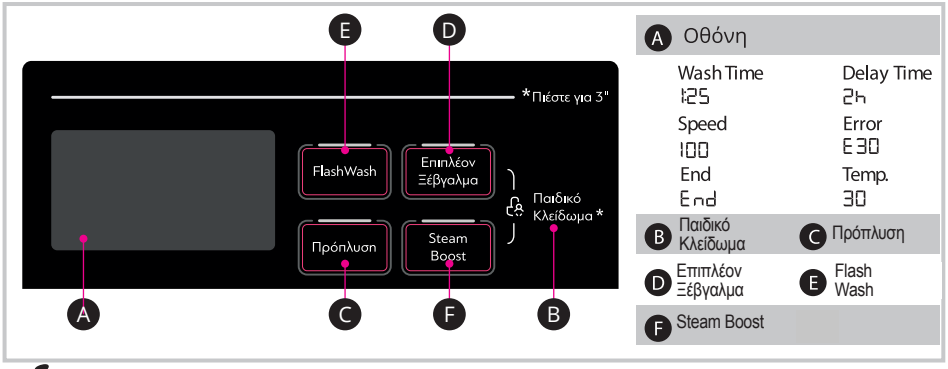

Σημείωση!

- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GA0610W

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Temp.(°C)	Προεπιλεγμένοι χρόνοι
ECO 40-60	6.0	--	3:14
CoolCare 20ºC	3.0	20	1:08
Βαμβακερά	6.0	40	2:40
Συνθετικά	3.0	40	2:20
Ανάμεικτα	6.0	40	1:20
Γρήγορο 15'	2.0	--	0:15
Γρήγορο 59'	2.0	30	0:59
Καθαρισμός Κάδου	--	90	1:18
Στύψιμο	6.0	--	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	6.0	--	0:20
Βρεφικά	6.0	60	2:01
Αθλητικά ρούχα	3.0	20	0:47
Jeans	6.0	30	1:35
Μάλλινα	2.0	40	1:07
Λευκά Είδη	2.5	40	1:27

Σημείωση!

- Οι παράμετροι στο πίνακα, είναι μόνο για ενημέρωση του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετοι μπορεί να διαφέρουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GA0714W

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Temp.(°C)	Προεπιλεγμένοι χρόνοι
ECO 40-60	7.0	--	3:28
CoolCare 20ºC	3.5	20	1:08
Βαμβακερά	7.0	40	3:39
Συνθετικά	3.5	40	3:18
Ανάμεικτα	7.0	40	1:20
Γρήγορο 15'	2.0	--	0:15
Γρήγορο 59'	2.0	30	0:59
Καθαρισμός Κάδου	--	90	1:18
Στύψιμο	7.0	--	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	7.0	--	0:20
Βρεφικά	7.0	60	2:01
Αθλητικά ρούχα	3.5	20	0:47
Jeans	7.0	30	1:35
Μάλλινα	2.0	40	1:07
Λευκά Είδη	2.5	40	1:27

Σημείωση!

- Οι παράμετροι στο πίνακα, είναι μόνο για ενημέρωση του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετοι μπορεί να διαφέρουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GA0814W

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Temp.(°C)	Προεπιλεγμένοι χρόνοι
ECO 40-60	8.0	--	3:38
CoolCare 20ºC	4.0	20	1:08
Βαμβακερά	8.0	40	3:39
Συνθετικά	4.0	40	3:18
Ανάμεικτα	8.0	40	1:20
Γρήγορο 15’	2.0	--	0:15
Γρήγορο 59’	2.0	30	0:59
Καθαρισμός Κάδου	--	90	1:18
Στύψιμο	8.0	--	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	8.0	--	0:20
Βρεφικά	8.0	60	2:01
Αθλητικά ρούχα	4.0	20	0:47
Jeans	8.0	30	1:35
Μάλλινα	2.0	40	1:07
Λευκά Είδη	2.5	40	1:27

Σημείωση!

- Οι παράμετροι στο πίνακα, είναι μόνο για ενημέρωση του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετοι μπορεί να διαφέρουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GA0914W

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Temp.(°C)	Προεπιλεγμένοι χρόνοι
ECO 40-60	9.0	--	3:48
CoolCare 20ºC	4.5	20	1:08
Βαμβακερά	9.0	40	3:39
Συνθετικά	4.5	40	3:18
Ανάμεικτα	9.0	40	1:20
Γρήγορο 15'	2.0	--	0:15
Γρήγορο 59'	2.0	30	0:59
Καθαρισμός Κάδου	--	90	1:18
Στύψιμο	9.0	--	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	9.0	--	0:20
Βρεφικά	9.0	60	2:01
Αθλητικά ρούχα	4.5	20	0:47
Jeans	9.0	30	1:35
Μάλλινα	2.0	40	1:07
Λευκά Είδη	2.5	40	1:27

Σημείωση!

- Οι παράμετροι στο πίνακα, είναι μόνο για ενημέρωση του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετοι μπορεί να διαφέρουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Μοντέλο: GA1014W

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Temp.(°C)	Προεπιλεγμένοι χρόνοι
ECO 40-60	10.0	--	3:59
CoolCare 20ºC	5.0	20	1:08
Βαμβακερά	10.0	40	3:39
Συνθετικά	5.0	40	3:18
Ανάμεικτα	10.0	40	1:20
Γρήγορο 15'	2.0	--	0:15
Γρήγορο 59'	2.0	30	0:59
Καθαρισμός Κάδου	--	90	1:18
Στύψιμο	10.0	--	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	10.0	--	0:20
Βρεφικά	10.0	60	2:01
Αθλητικά ρούχα	5.0	20	0:47
Jeans	10.0	30	1:35
Μάλλινα	2.0	40	1:07
Λευκά Είδη	2.5	40	1:27

Σημείωση!

- Οι παράμετροι στο πίνακα, είναι μόνο για ενημέρωση του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετοι μπορεί να διαφέρουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Model name: GA0610W

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου (ώρες;λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος λειτουργίας)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/ κύκλος λειτουργίας)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία / Ταχύτητα στυψίματος (%/στροφές)
Βαμβακερά	6.0	40	2:40	0.871	58	40	65% / 1000
CoolCare 20ºC	3.0	20	1:08	0.223	38	20	65% / 1000
Μεικτό	6.0	40	1:20	0.684	58	40	65% / 1000
Φροντίδα μωρού	6.0	60	2:01	1,177	58	60	65% / 1000
Γρήγορο 15'	2.0	Cold	0:15	0.035	32	Cold	70% / 800
ECO 40-60°C	6.0	--	3:18	0.855	48.0	36	62.9% / 1000
	3.0	--	2:36	0.535	42.0	31	62.9% / 1000
		--	2:36	0.388	35.0	26	62.9% / 1000

Model name: GA0714W

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου (ώρες;λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος λειτουργίας)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/ κύκλος λειτουργίας)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία / Ταχύτητα στυψίματος (%/στροφές)
Βαμβακερά	7.0	60	3:44	1,392	65	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	3.5	20	1:08	0.177	41	20	65%/1000
Μεικτό	7.0	40	1:20	0.696	65	40	65%/1000
Φροντίδα μωρού	3.5	40	3:18	0.698	41	40	35%/1200
Γρήγορο 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60°C	7.0	--	3:28	0.612	57.0	32	53.9%/1351
	3.5	--	2:42	0.342	41.0	29	53.9%/1351
	2.0	--	2:42	0.170	32.0	25	53.9%/1351

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Model name: GA0814W

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου (ώρες:λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος λειτουργίας)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/ κύκλος λειτουργίας)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία / Ταχύτητα στυψίματος (%/στροφές)
Βαμβακερά	8.0	60	3:44	1,498	71	60	53% / 1400
CoolCare 20ºC	4.0	20	1:08	0.195	44	20	65%/1000
Μεικτό	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
Φροντίδα μωρού	8.0	60	2:01	1,317	71	60	65%/1000
Γρήγορο 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60°C	8.0	--	3:38	0.688	61.0	34	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.362	45.0	27	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.187	36.0	24	53.9%/1351

Model name: GA0914W

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ρύθμιση Θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου (ώρες:λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος λειτουργίας)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/ κύκλος λειτουργίας)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία / Ταχύτητα στυψίματος (%/στροφές)
Βαμβακερά	9.0	60	3:44	1,603	78	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	4.5	20	1:08	0.189	48	20	65%/1000
Μεικτό	9.0	40	1:20	0.813	78	40	65%/1000
Φροντίδα μωρού	4.5	40	3:18	0.756	48	40	35%/1200
Γρήγορο 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60°C	9.0	--	3:48	0.823	63.0	40	53.9%/1351
	4.5	--	2:54	0.500	49.0	32	53.9%/1351
	2.5	--	2:54	0.210	39.0	24	53.9%/1351

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Model name: GA1014W

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου (ώρες:λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος λειτουργίας)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/ κύκλος λειτουργίας)	Μέγιστη θερμοκρασία (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία / Ταχύτητα στυψίματος (%/στροφές)
Βαμβακερά	10.0	60	3:44	1,708	85	60	53%/1400
CoolCare 20ºC	5.0	20	1:08	0.207	51	20	65%/1000
Μεικτό	10.0	40	1:20	0.871	85	40	65%/1000
Φροντίδα μωρού	10.0	60	2:01	1,528	85	60	65%/1000
Γρήγορο 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60°C	10.0	--	3:59	0.879	67.0	38	53.9%/1351
	5.0	--	3:00	0.580	52.0	33	53.9%/1351
	2.5	--	3:00	0.232	41.5	24	53.9%/1351

Το πρόγραμμα "Βαμβακερά 60/40°C " είναι το τυπικό πρόγραμμα πλυντηρίου στο οποίο αναφέρονται τόσο οι πληροφορίες στην ετικέτα, όσο και το τεχνικό δελτίο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για πλύση βαμβακερών ρούχων λερωμένων σε «κανονικό» βαθμό. Είναι επίσης το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο αυτού του είδους βαμβακερών ρούχων και η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από τη δηλωθείσα θερμοκρασία του προγράμματος.

1) Η υψηλότερη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε από τα ρούχα στον κύκλο πλύσης για τουλάχιστον 5 λεπτά.
2) Υπολειμματική υγρασία μετά τον κύκλο πλύσης σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό και την ταχύτητα περιστροφής με την οποία επιτεύχθηκε αυτό.
3) Το πρόγραμμα ECO 40-60 μπορεί να καθαρίσει, ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο, λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι πλένονται στους 40 ° C ή 60 ° C. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.
Η πρόταση για τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
Ο θόρυβος και η εναπομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής στη φάση περιστροφής, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπόλοιπη περιεκτικότητα υγρασίας.

Σημείωση!

- Οι παράμετροι του πίνακα χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά για τον χρήστη. Οι πραγματικές παράμετροι μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου σας.

Προγράμματα	
Βαμβακερά	Βαμβακερά υφάσματα, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες υφάσματα, βαμβακερά ή λινά
Συνθετικά	Πλύσιμο συνθετικών ρούχων, όπως για παράδειγμα: πουκάμισα, παλτά, μειτκής ύφανσης. Όταν πλένετε ρούχα, θα πρέπει να μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού καθώς εξαιτίας της πλέξης των κλωστών δημιουργείται εύκολα αφρός.
Ανάμεικτα	Πλύσιμο ρούχων από ανάμεικτα υφάσματα (βαμβακερά και συνθετικα)
Αθλητικά	Για πλύσιμο αθλητικών ρούχων
CoolCare 20 °C	Μπορεί να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα σε θερμοκρασία 20 °C.
Jeans	Ειδικά για τζιν
Καθαρισμός Κάδου	Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τον καθαρισμό και αποστείρωση του τυμπάνου και του σωλήνα σε θερμοκρασία 90 °C. Κατά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος, δεν είναι δυνατή η προσθήκη ρούχων ή η διαδικασία πλυσίματος. Καλό θα ήταν να προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα χλωρίνης ώστε ο καθαρισμού του κάδου να είναι καλύτερος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες σας
Στύψιμο	Επιπλέον στύψιμο με επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος
Κλινοσκεπάσματα	Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να πλένει κλινοσκεπάσματα και σεντόνια.
Μάλλινα	Μάλλινα υφάσματα ή σύμμεικτα με μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ειδικό, απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης, μεγαλύτερες παύσεις του προγράμματος (τα υφάσματα παραμένουν στο υγρό πλύσης)
ECO 40 - 60	Προεπιλογή στου 40°C, που δεν αλλάζει. Κατάλληλο για ρούχα που πλένονται στους 40°C-60°C.
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο
Άμεσο 15'	Έξτρα σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα και μικρή ποσότητα μπουγάδας
Γρήγορο 59'	Για πλύσιμο λίγων και ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε σύντομο χρόνο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Επιλογές



Πρόπλυση

Η λειτουργία της πρόπλυσης αφορά πλύση πριν από την κυρία πλύση και είναι κατάλληλη για να απομακρύνετε την σκόνη που συσσωρεύεται στα ρούχα. Πρέπει να τοποθετείτε απορρυπαντικό στη «Θήκη I» όταν την επιλέγετε.



Έξτρα ξέβγαλμα

Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση τα ρούχα θα ξεπλυθούν μία επιπλέον φορά.



Επιπλέον Πλύση

Ο χρόνος πλύσης και η ένταση θα αυξηθούν για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη πλύση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Στροφές

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τις στροφές

6kg: 1000-800-600-400-0
7/8/9/10kg: 1400-1200-1000-800-600-400-0

Θερμοκρασία

Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία (Κρύο, 20ºC, 30ºC, 40ºC, 60ºC, 90ºC)

Χρονοκαθυστέρηση

Για να επιλέξετε την λειτουργία:

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα
2. Πιέστε το κουμπί χρονοκαθυστέρησης για να επιλέξετε τον χρόνο (0 έως 24 ώρες)
3. Πιέστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση] για να ενεργοποιήσετε την έναρξη λειτουργίας με την ρυθμισμένη χρονοκαθυστέρηση



Επιλογή προγράμματος Ρύθμιση χρόνου Έναρξη

Ακύρωση της λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης:


Πιέστε το κουμπί [Χρονοκαθυστέρηση] μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη 0'Η. Η λειτουργία χορνοκαθυστέρησης μπορει να ακυρωθεί πριν ξεινήσει το πρόγραμμα. Αν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει πρέπει να πιέσετε το κουμπι [Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση] ώστε να προχωρήσετε εκ νέου σε ρύθμιση νέου προγράμματος

! Προσοχή!

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται στην μνήμη. Μόλις επανέλθει το ρεύμα το πρόγραμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παιδικό κλείδωμα
Για να αποφύγετε λανθασμένο χειρισμό από τα παιδιά



Προσοχή!

- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας παιδικού κλειδώματος κρατήστε ξανά πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα
- Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εκτός του [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση]
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για κάποια μοντέλα, η λειτουργία αυτή ακυρώνεται

Ατμός
Ο ατμός είναι κατάλληλος για καθημερινή πλύση.
Μπορεί να διεισδύσει βαθιά στις ίνες, εξαλείφοντας αποτελεσματικά βακτήρια και μικρόβια, προλαμβάνοντας τις οσμές και προστατεύοντας την υγεία σας.

Flash Wash
Η λειτουργία Flash wash μπορεί να μειώσει τον χρόνο πλύσης.

Αγαπημένο
Το πρόγραμμα "Αγαπημένο" επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει έναν προσαρμοσμένο κύκλο πλύσης, επιλέγοντας ένα από τα συνήθη προγράμματα και ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και άλλες πρόσθετες λειτουργίες. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα "Αγαπημένο" για να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις σας.

Σίγαση



Εκκίνηση — Πίεστε το πλήκτρο [στροφών] για 3 δευτερόλεπτα

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης, πιέστε το πλήκτρο στροφών για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα παραμείνει μέχρι την επόμενη αλλαγή

Προσοχή!

- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης, δεν θα ακούγονται πλέον ήχοι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης, παρακαλούμε βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.

Καθαρισμός συσκευής



Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια με αραιωμένο, μη διαβρωτικό, ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν υπάρχει υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και σκουπίστε το άμεσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

ⓘ Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς ή καυστικούς παράγοντες, μυρμηκικό οξύ ή αραιωμένα διαλύτες ή ισοδύναμα τους, όπως οινόπνευμα ή χημικά προϊόντα.


Καθαρισμός του κάδου

Οι σκουριές που απομένουν μέσα στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με καθαριστικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα.

Σημείωση!

- Μη βάζετε ρούχα στο πλυντήριο ενώ καθαρίζετε τον κάδο.

Καθαρισμός της πόρτας (τζάμι και λάστιχο)

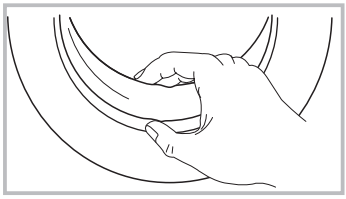

Σκουπίστε το τζάμι και το λάστιχο της πόρτας με ένα πανί μετά από κάθε πλύση για να αφαιρεθούν τυχόν χνούδια και κηλίδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης χνουδιών πιθανώς να υπάρξουν διαρροές. Αφαιρέστε κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα που τυχόν έχουν κολλήσει στο λάστιχο της πόρτας μετά από κάθε πλύση.

Καθαρίζετε τη πόρτα και το γυαλί κάθε μήνα για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα του φίλτρου εισόδου

Σημείωση!

- Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαριστεί αν εισέρχεται λιγότερο νερό.


1. Κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο.
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μία τσιμπίδα.
4. Καθαρίστε το φίλτρο με βούρτσα.
5. Τοποθετείστε το φίλτρο και πάλι στη θέση του και επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
6. Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 3 μήνες για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

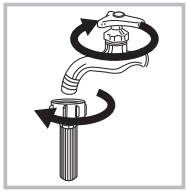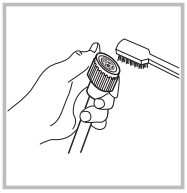


Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω το βέλος [ ] που βρίσκεται μέσα στο συρτάρι, πάνω στο καπάκι του τμήματος του μαλακτικού.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι. Πλύνετε όλα τα αυλάκια με νερό.
3. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στην θέση του και σπρώξτε προς τα μέσα.

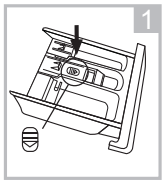


Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού πιέζοντας το σημείο Α.

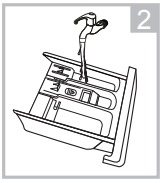

Καθαρίστε τη θήκη με τρεχούμενο νερό.

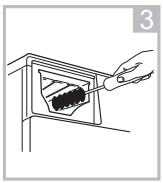

Καθαρίστε το εσωτερικό της υποδοχής με μια παλιά οδοντόβουρτσα.

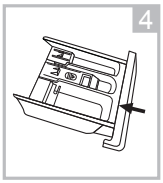

Τοποθετήστε ξανά τη θήκη στην θέση της

Σημείωση!


- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά διαλύματα για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων.
- Καθαρίζετε τη θήκη του απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!


- Να είστε προσεκτικοί – πιθανή ύπαρξη καυτού νερού!
- Αφήστε το διάλυμα απορρυπαντικού να κρυώσει.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να φιλτράρει τις ίνες και τα μικρά ξένα σώματα από την πλύση.
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της συσκευής.

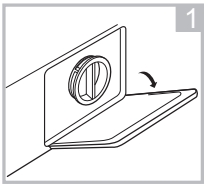


Ανοίξτε το κάτω καπάκι

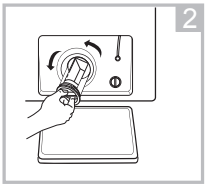

Ανοίξτε το φίλτρο στρέφοντάς το αριστερά. Ανοίξτε το

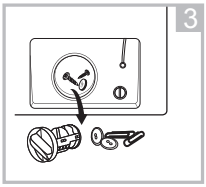

Αφαιρέστε τα ξένα σώματα

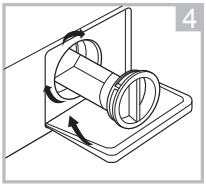

Κλείστε το κάτω καπάκι

ⓘ Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι η τάπα της βαλβίδας και ο σωλήνας αποστράγγισης έχουν επανατοποθετηθεί σωστά. Οι πλάκες της τάπας θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευθυγράμμιση με τις πλάκες της οπής διαφορετικά μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.
- Ορισμένα μηχανήματα δεν έχουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης. Περιστρέψτε απευθείας την κάτω τάπα για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μη αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης, περιμένετε πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να είναι άδεια. Όταν τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν υπάρξει πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε αν μπορείτε να το λύσετε ακολουθώντας το παρακάτω πίνακα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών και το σέρβις.

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.
Η πόρτα δεν ανοίγει	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας της συσκευής	Αποσυνδέστε το ρεύμα και ξεκινήστε ξανά τη συσκευή
Διαρροή νερού	Η σύνδεση του σωλήνα νερού δεν είναι σφιχτή	Ελέγξτε και σφίξτε τους σωλήνες νερού, Καθαρίστε τον σωλήνα εξαγωγής.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη	Το απορρυπαντικό έχει βραχεί ή σβολιάσει	Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
Οι ενδείξεις ή η οθόνη δεν ανάβουν	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Πρόβλημα σύνδεσης ηλεκτρικής πλακέτας ή πλεξούδας.	Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία διακόπτεται και εάν το φις ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο .
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι	Τα μπουλόνια είναι ακόμη στη θέση τους. Το δάπεδο δεν είναι συμπαγές ή επίπεδο.	Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.
E10	Πρόβλημα στην εισαγωγή νερού κατά το πλύσιμο	Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Ελέγξτε αν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου έχει φράξει.
E21	Υπερβολικός χρόνος για το άδειασμα του νερού	Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος.
E12	Υπερχείλιση νερού	Ξεκινήστε ξανά το πλυντήριο.
EXX	Αφαιρέστε από το ρεύμα και δοκιμάστε να το λειτουργήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα ξανά εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.	

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Εξυπηρέτηση Πελατών

Τα ανταλλακτικά για τη συσκευή σας θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ⓘ Προσοχή!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ποτέ μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική. Μπορείτε να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική σας και άλλων. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν επισκευή.
- Η ακατάλληλη επισκευή ακυρώνει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν αναγνωρίζονται!


Μεταφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση.
- Ελέγξτε εάν η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικού είναι σωστά κλεισμένα.
- Αφαιρέστε το σωλήνα εισόδου νερού και το σωλήνα εξόδου από τις οικιακές εγκαταστάσεις.
- Αφήστε το νερό να στραγγίσει εντελώς από τη συσκευή (βλ. «Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισηςς»)
- Σημαντικό: Τοποθετήστε ξανά τα 4 μπουλόνια μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα προεξέχον τμήμα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

■ Τεχνικές προδιαγραφές


Παροχή ρεύματος	220-240V~,50Hz
ΜΕΓ. ένταση ρεύματος	10A
Τυπική πίεση νερού	0.05MPa~1MPa

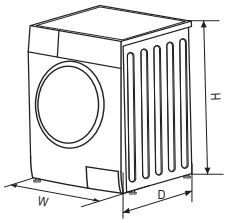

Μοντέλο	Χωρητικότητα ρούχ. (kg)	Διαστάσεις (ΠxBxΥ) (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Ονομαστική ισχύς (W)
GA0610W	6	595x400x850	52	2050
GA0714W	7	595x475x850	60	1950
GA0814W	8	595x475x850	60	1950
GA0914W	9	595x495x850	60	1950
GA1014W	10	595x535x850	62	1950

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

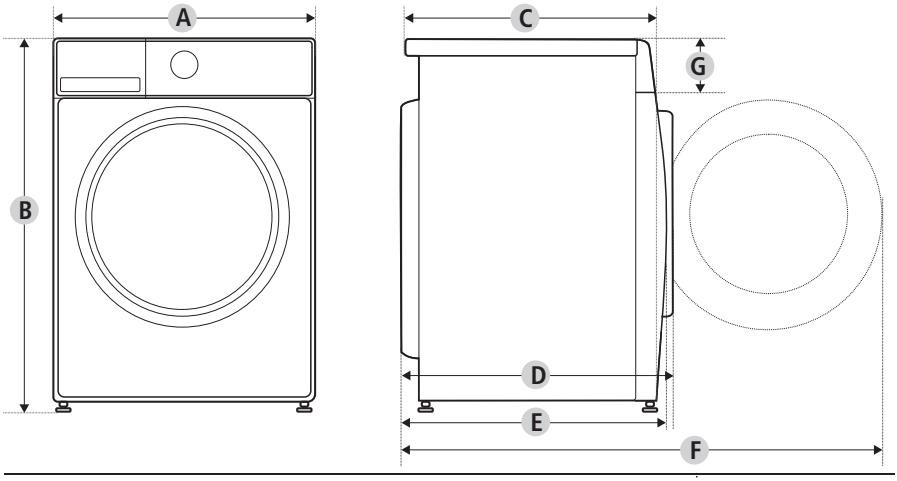

Μοντέλο	GA0610W	GA0714W	GA0814W	GA0914W	GA1014W
Ισχύς	220-240V~,50Hz				
Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	10A				
Τυπική Πίεση Νερού	0.05MPa~1MPa				
Χωρητικότητα Κάδου	6.0 kg	7.0 kg	8.0 kg	9.0 kg	10 kg
	Διαστάσεις				
A	595mm	595mm	595mm	595mm	595mm
B	850mm	850mm	850mm	850mm	850mm
C	400mm	470mm	470mm	495mm	535mm
D	450mm	520mm	520mm	550mm	589mm
E	415mm	485mm	485mm	505mm	563mm
F	883mm	953mm	953mm	970mm	1024mm
G	152mm	152mm	152mm	152mm	152mm
Καθαρό Βάρος	52kg	60kg	60kg	60kg	62kg
Ονομαστική ισχύς (W)	2050W	1950W	1950W	1950W	1950W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Model:GA0610W

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	6.0		Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	40
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)	79.5		Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)	D	
Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.644		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	43	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	36	Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)	62.9	
	Μισό φορτίο	31			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	26			
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	1000	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)	C	
	Μισό φορτίο	1000			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	1000			
Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	3:18	Τύπος συσκευής	Ελεύθερη	
	Μισό φορτίο	2:36			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	2:36			
Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	78		Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση	C	
Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (offmode) (W)	0.50		Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)	NA	
Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)	4.00		Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)	NA	
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή (c):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης				ΌΧΙ	

Επιπλέον πληροφορίες:
Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EU) 2019/2023 (b): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Model:GA0714W

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	7.0		Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	47
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)	46.8		Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)	A	
Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.403		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	45	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	32	Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)	53.9	
	Μισό φορτίο	29			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	25			
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	1351	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)	B	
	Μισό φορτίο	1351			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	1351			
Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	3:28	Τύπος συσκευής	Ελεύθερη	
	Μισό φορτίο	2:42			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	2:42			
Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	76		Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση	B	
Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (offmode) (W)	0.50		Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)	NA	
Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)	4.00		Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)	NA	
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή (c):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης				ΌΧΙ	

Επιπλέον πληροφορίες:
Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EU) 2019/2023 (b): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Model:GA0814W

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	8.0		Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	47
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)	51.9		Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)	A	
Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.424		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	48	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	34	Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)	53.9	
	Μισό φορτίο	27			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	24			
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	1351	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)	B	
	Μισό φορτίο	1351			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	1351			
Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	3:38	Τύπος συσκευής	Ελεύθερη	
	Μισό φορτίο	2:48			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	2:48			
Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	76		Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση	B	
Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (offmode) (W)	0.50		Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)	NA	
Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)	4.00		Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)	NA	
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή (c):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης				ΌΧΙ	

Επιπλέον πληροφορίες:
Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EU) 2019/2023 (b): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Model:GA0914W

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	9.0		Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	50
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)	51.9		Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)	A	
Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.494		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	50	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	40	Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)	53.9	
	Μισό φορτίο	32			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	24			
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	1351	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)	B	
	Μισό φορτίο	1351			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	1351			
Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	3:48	Τύπος συσκευής	Ελεύθερη	
	Μισό φορτίο	2:54			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	2:54			
Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	76		Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση	B	
Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (offmode) (W)	0.50		Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)	NA	
Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)	4.00		Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)	NA	
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή (c):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης				ΟΧΙ	

Επιπλέον πληροφορίες:
Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EU) 2019/2023 (b): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Model:GA1014W

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	10		Διαστάσεις σε εκατοστά	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	54
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (a)	51.9		Ενεργειακή κλάση απόδοσης (b)	A	
Δείκτης απόδοσης πλύσης (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg στεγνών ρούχων) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά kg ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ECO 40- 60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.513		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε συνδυασμό πλήρων και μερικών φορτίων. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	52	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	38	Υπολειπόμενη υγρασία (a) (%)	53.9	
	Μισό φορτίο	33			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	24			
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) (a)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	1351	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή (a)	B	
	Μισό φορτίο	1351			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	1351			
Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης	3:59	Τύπος συσκευής	Ελεύθερη	
	Μισό φορτίο	3:00			
	Ένα τέταρτο του φορτίου	3:00			
Οι εκπομπές ακουστικού θορύβου κατά τη φάση περιστροφής για τον κύκλο πλύσης ECO 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	76		Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου για τη φάση περιστροφής για το πρόγραμμα ECO 40-60 σε ονομαστική πλύση	B	
Κατανάλωση σε λειτουργία απενεργοποίησης (offmode) (W)	0.50		Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής (standby mode) (W)	NA	
Κατανάλωση σε χρονοκαθυστέρηση (ένα ισχύει) (W)	4.00		Κατανάλωση σε διαδικτυακή αναμονή (εάν ισχύει) (W)	NA	
Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρεται από τον προμηθευτή (c):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης				ΌΧΙ	

Επιπλέον πληροφορίες:
Διαδικτυακός σύνδεσμος που βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EU) 2019/2023 (b): https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019
(a) για το πρόγραμμα ECO 40-60
(b) αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θα θεωρηθούν σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369
(c) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση!

- Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN60456 για πλύση.
- Κατά την χρήση των προγραμμάτων δοκιμής, η πλύση του αντίστοιχου φορτίου πραγματοποιήθηκε με την μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.
- Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους των πινάκων.
- Τα πλυντήρια οικιακής χρήσης είναι εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης ισχύος. Η διάρκεια της κατάστασης αναμονής είναι λιγότερο από 10 λεπτά.
- Η εκπομπή θορύβου κατά την πλύση / στύψιμο έχει μετρηθεί στο τυπικό πρόγραμμα υπό πλήρες φορτίο.

Παρατηρήσεις:

- Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι από A (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση).
- Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για το βασικό πρόγραμμα στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και την κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Ετήσια κατανάλωση νερού που βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για βασικό πρόγραμμα 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Η κλάση στυψίματος είναι σε κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση).
- Το βασικό πρόγραμμα 60°C και το βασικό πρόγραμμα 40°C είναι τα βασικό προγράμματα πλυσίματος. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για το καθάρισμα καθημερινών λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων αυτού του τύπου. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τον καθορισμένο κύκλο θερμοκρασιών.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για κάθε θερμοκρασία πλύσης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με την λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειριδίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης


Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:


https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:

ΒΗΜΑ 2
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

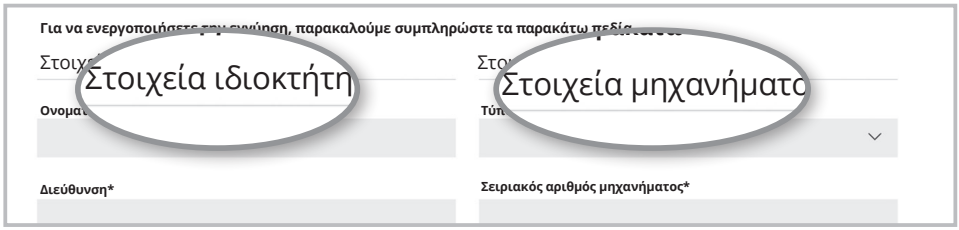

ΒΗΜΑ 3
Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

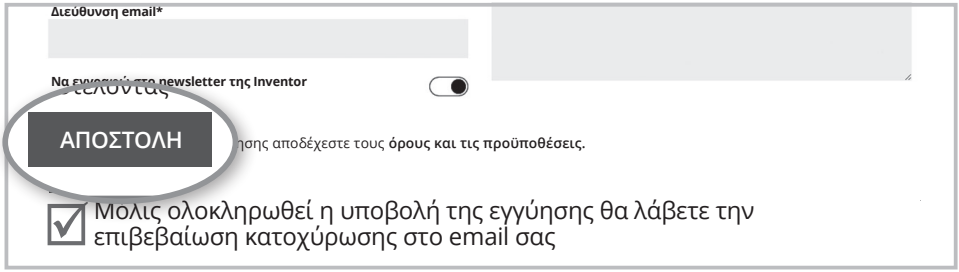

ΒΗΜΑ 4
Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5
Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

WASHING MACHINE
FRONT LOAD



V:1.2.092026

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**
24th km National Road Athens - Lamia & 1 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac