



## AIR CONDITIONING SYSTEMS

### REMOTE CONTROLLER

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**



#### MODELS:

V4MFI-24/V4MFO-24 | V1MFI-50B/V1MFO-50B  
V1MFI-66B/V1MFO-66B | V4MFI-66B/V4MFO-66B  
V5MFI-66/V6MFO-66

---

V4MCRI-12/U4MRS-12 | V4MCRI-18/U4MRS-18  
V4MCI-24UR/U4MRS-24 | V4MCI-36UR/U4MRS-36  
V4MCI-42/U4MRT-42 | V4MCI-50UR/U4MRT-50  
V4MCI-60UR/U4MRT-60

---

V4MKI-18/U4MRS-18 | V4MKI-24UR/U4MRS-24  
V4MKI-36UR/U4MRS-36 | V4MKI-42/U4MRT-42  
V4MKI-50/U4MRT-50 | V4MKI-60/U4MRT-60

---

V4MLI-12/V4MLO-12 | V4MLI-18/V4MLO-18  

---

V4MDI-12B/U4MRS-12B



---

# **CONTENTS**


<b>Remote controller Specifications.....</b>	<b>2</b>
<b>Operation buttons .....</b>	<b>3</b>
<b>Indicators on LCD .....</b>	<b>6</b>
<b>How to use the buttons .....</b>	<b>7</b>
<b>Auto operation.....</b>	<b>7</b>
<b>Cooling/Heating/Fan operation.....</b>	<b>7</b>
<b>Dehumidifying operation .....</b>	<b>8</b>
<b>Adjusting air flow direction.....</b>	<b>8</b>
<b>Timer operation.....</b>	<b>9</b>
<b>Handling the remote controller .....</b>	<b>13</b>

## **NOTE:**


- Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one you purchased, the actual shape shall prevail.
- All the functions described are accomplished by the unit. If the unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.
- When there are wide differences between "Remote controller Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

## Remote Controller Specifications

Model	RG57B2/BGE
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C

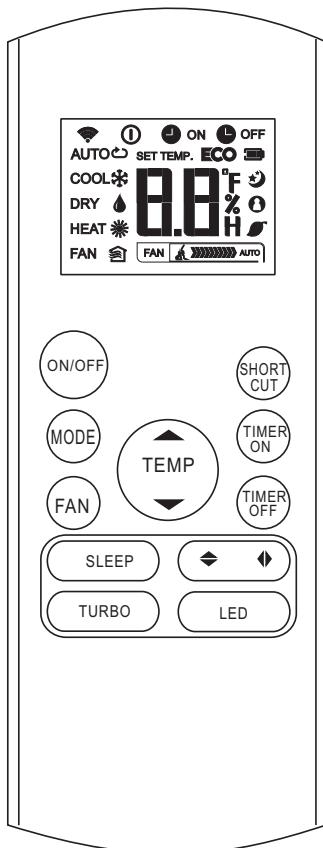

## Operation of buttons

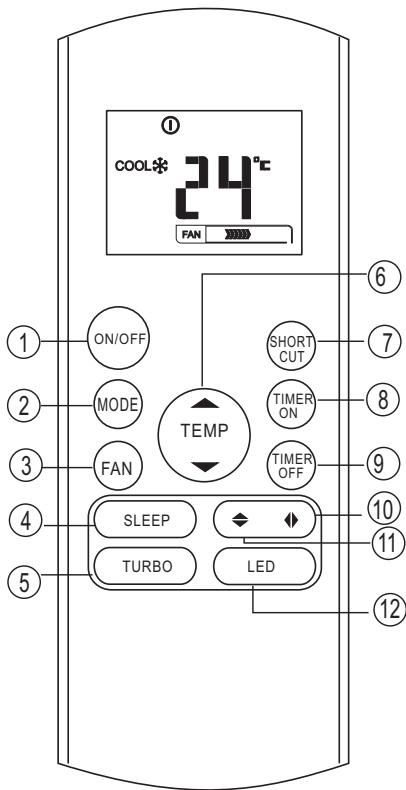

### ① ON/OFF Button

This button turns the air conditioner ON and OFF.

### ② MODE Button

Press this button to modify the air conditioner mode in a sequence of following:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

**NOTE:** Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

### ③ FAN Button

Used to select the fan speed in four steps:

AUTO → LOW → MED → HIGH

**NOTE:** You can not switch the fan speed in AUTO or DRY mode.

### ④ SLEEP Button


- Active/Disable sleep function. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only .
- For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL."

**NOTE:** While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if MODE, FAN SPEED or ON/OFF button is pressed.

### ⑤ TURBO Button

Active/Disable Turbo function. Turbo function enables the unit to reach the preset temperature at cooling or heating operation in the shortest time(if the indoor unit does not support this function, there is no corresponding operation happened when pressing this button.)

## Operation of buttons

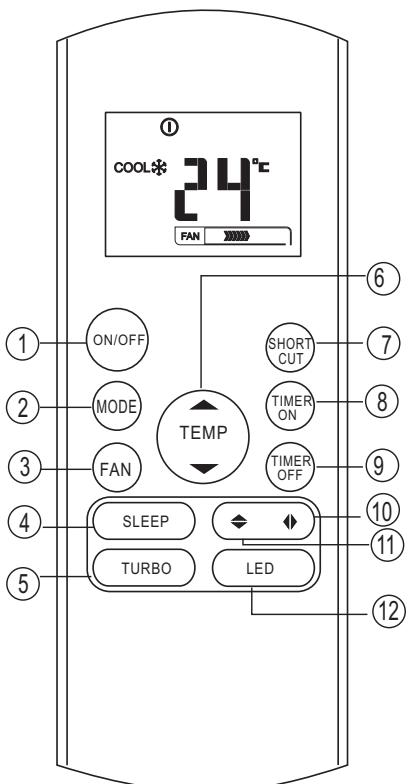

### ⑥ UP Button( )

Push this button to increase the indoor temperature setting in 1°C increments to 30°C.

### DOWN Button( )

Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1°C increments to 17°C.

**NOTE:** Temperature control is not available in Fan mode.

### ⑦ SHORTCUT Button

- Used to restore the current settings or resume previous settings.
- On the first time connecting to the power, if push the SHORTCUT button, the unit will operate on AUTO mode, 26°C, and fan speed is Auto.
- Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature(if activated).
- If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature(if activated ).


### ⑧ TIMER ON Button

Press this button to initiate the auto-on time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-on time to 0.0.

### ⑨ TIMER OFF Button

Press this button to initiate the auto-off time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-off time to 0.0

## Operation of buttons

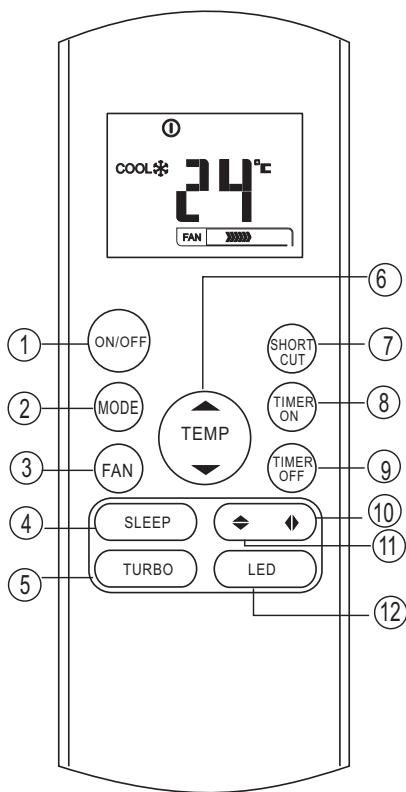

### ⑩ Swing $\blacktriangleleft\triangleright$ Button

Used to stop or start vertical louver movement and set the desired left/right air flow direction. The vertical louver changes 6 degree in angle for each press. And the temperature display area of indoor unit displays 'H' for one second. If keep pushing more than 2 seconds, the vertical louver swing feature is activated. And the display area of indoor unit displays 'III', flashes four times, then the temperature setting reverts back. If the vertical louver swing feature is stopped, it displays 'LC' and remains on for 3 seconds.

**NOTE:** For some units , the indoor units display 'ON' when the swing feature is activated, and display 'OF' when the swing feature is stopped.

### ⑪ Swing $\blacktriangleleft\triangleright$ Button


Used to stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction. The louver changes 6 degree in angle for each press. If keep pushing more than 2 seconds, the louver will swing up and down automatically.

### ⑫ LED Button

Disable/Active indoor screen Display. When pushing the button, the indoor screen display is cleared, press it again to light the display.

## Indicators on LCD

Information are displayed when the remote controller is powered up.

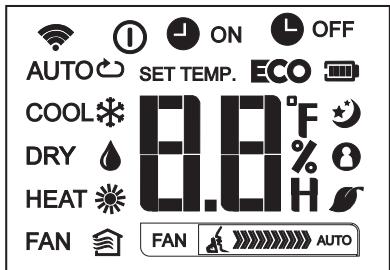

### Mode display



Displayed when data transmitted.



Displayed when remote controller is ON.



Battery display (low battery detection)



Not available for this unit



Displayed when TIMER ON time is set.



Displayed when TIMER OFF time is set.



Show set temperature or room temperature, or time under TIMER setting.



Displayed in Sleep Mode operation.



Not available for this unit



Not available for this unit



Not available for this unit

### Fan speed indication



Low speed



Medium speed



High speed




Auto fan speed

### Note:

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation only the relative functional signs are shown on the display window.

## How to use the buttons

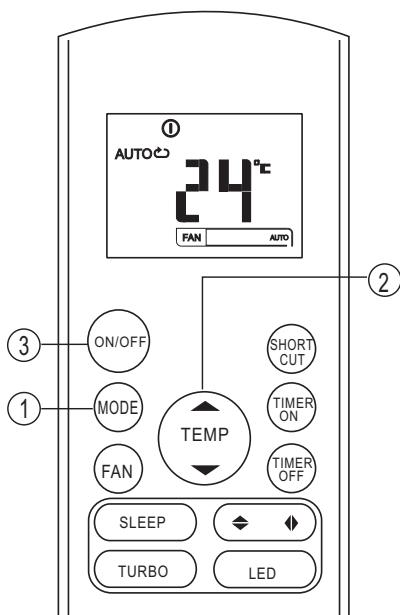


### Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **UP/DOWN** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

### NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, and Heating by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the setting temperature on the remote controller.
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you, the desired mode can be selected manually.

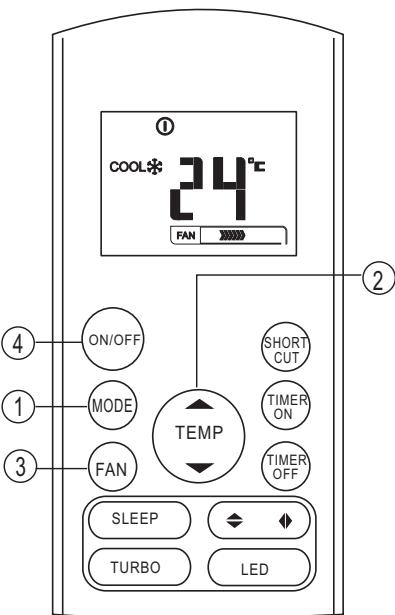

### Cooling /Heating/Fan operation


Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT(cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~30°C in 1°C increments.
3. Press the **FAN** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med,or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

### NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

## How to use the buttons

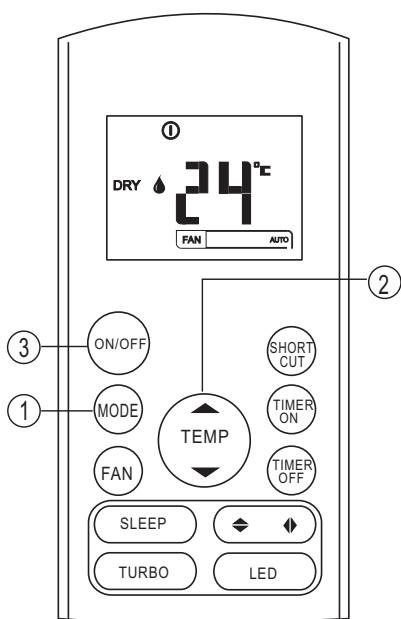

### Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

#### NOTE


*In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.*

### Adjusting air flow direction

Use the SWING  $\blacktriangleleft$  &  $\triangleright$  button to adjust the desired airflow direction.

1. Up/Down direction can be adjusted with the  $\blacktriangleleft$  &  $\triangleright$  button on the remote controller. Each time when you press the button, the louver moves an angle of 6 degree. If pressing more than 2 seconds ,the louver will swing up and down automatically.
2. Left/Right direction can be adjusted with the  $\blacktriangleleft$  &  $\triangleright$  button on the remote controller. Each time when you press the button, the louver moves an angle of 6 degree. If pressing more than 2 seconds ,the louver will swing up and down automatically.

**NOTE:** When the louver swing or move to a position which would affect the cooling or heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing/moving direction.

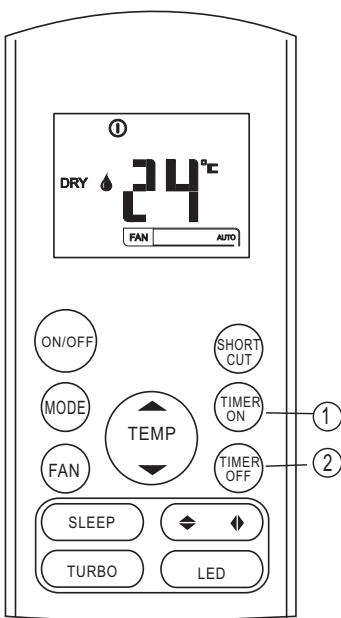

## **Timer operation**

Press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. Press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

### **To set the Auto-on time.**


1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER ON ,there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

### **To set the Auto-off time.**

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to stop the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF ,there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "H " will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

**CAUTION**

- When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits the timer signal to the indoor unit for the specified time. Therefore, keep the remote controller in a location where it can transmit the signal to the indoor unit properly.
- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

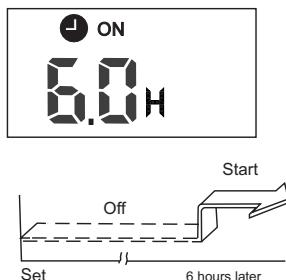
**Example of timer setting****TIMER ON  
(Auto-on Operation)**

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

**Example:**

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6.0H" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON" indicator remains on and this function is activated.

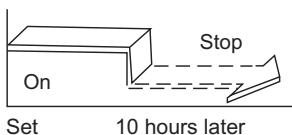

### **TIMER OFF**

#### **(Auto-off Operation)**

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

#### **Example:**

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10H" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

### **COMBINED TIMER**

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

#### **TIMER OFF → TIMER ON**



(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

#### **Example:**

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2.0H on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10H on the TIMER ON display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON OFF" indicator remains on and this function is activated.

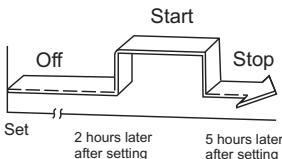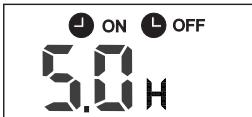

#### TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)



This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

#### Example:

To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2.0H on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5.0H on the TIMER OFF display .
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON & TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

## Handling the remote controller

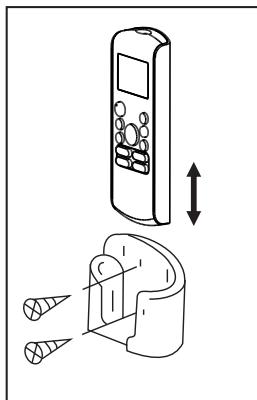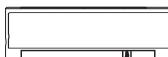

### Location of the remote controller.


- Use the remote controller within a distance of 8 meters from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.

#### CAUTIONS

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller, either move these appliances or consult your local dealer.
- Do not drop the remote controller. Handle with care.
- Do not place heavy objects on the remote controller, or step on it.

### Using the remote controller holder(optional)

- The remote controller can be attached to a wall or pillar by using a remote controller holder(not supplied, purchased separately).
- Before installing the remote controller, check that the air conditioner receives the signals properly.
- Install the remote controller with two screws.
- For installing or removing the remote controller, move it up or down in the holder.

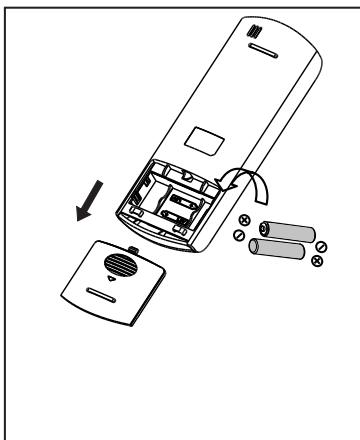

## Replacing batteries

The following cases signify exhausted batteries.  
Replace old batteries with new ones.

- Receiving beep is not emitted when a signal is transmitted.
- Indicator fades away.

The remote controller is powered by two dry batteries (R03/LR03X2) housed in the back rear part and protected by a cover.

- (1) Remove the cover in the rear part of the remote controller.
- (2) Remove the old batteries and insert the new batteries, placing the(+) and (-) ends correctly.
- (3) Install the cover back on.

**NOTE:** When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

## ▲ CAUTIONS

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not leave the batteries in the remote controller if they are not going to be used for 2 or 3 months.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

---

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Χαρακτηριστικά του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου .....	2
Λειτουργίες Πλήκτρων .....	3
Ενδείξεις στην LCD Οθόνη .....	6
Χρήση των πλήκτρων .....	7
Αυτόματη Λειτουργία .....	7
Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα .....	7
Λειτουργία Αφύγρανσης .....	8
Προσαρμογή της κατεύθυνσης του αέρα.....	8
Λειτουργία Timer .....	9
Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου .....	13

### Σημείωση:


- Ο σχεδιασμός των πλήκτρων μπορεί να διαφέρει ελαφρά από αυτό που έχετε αγοράσει
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο υποστηρίζονται από την μονάδα. Αν η μονάδα δεν υποστηρίζει κάποιο χαρακτηριστικό, όταν πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο δεν θα υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία.
- Οταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και του εγχειριδίου χρήσης, υπερισχύει η ανάλυση των λειτουργιών τους εγχειριδίου χρήσης της κλιματιστικής μονάδας.

## Χαρακτηριστικά Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	RG57B2/BGE
Ονομαστική Τάση	3.0V (Μπαταρίες στεγνού τύπου R03/LR03×2)
Εμβέλεια Σήματος Λήψης	8m
Εύρος Θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-5°C ~ 60°C

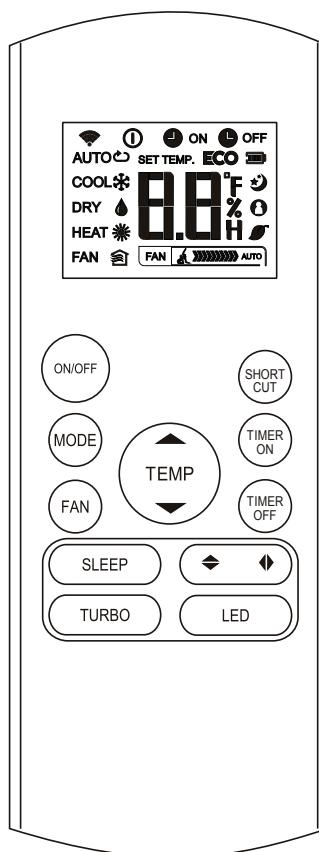

## Λειτουργίες Πλήκτρων

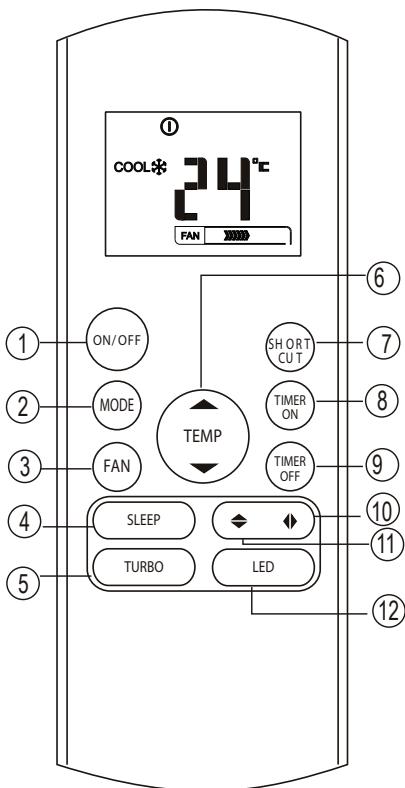


### ① Πλήκτρο ON/OFF

Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση και η διακοπή της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.

### ② Πλήκτρο MODE


Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας όπως παρακάτω:

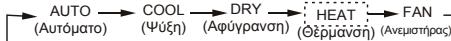

**Σημείωση:** Η λειτουργία Θέρμανσης δεν ισχύει για τις μονάδες που είναι μόνο για Ψύξη.

### ③ Πλήκτρο FAN

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω:

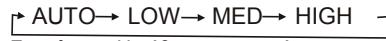

**Σημείωση:** Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα ισχύει μόνο για τις λειτουργίες AUTO και DRY.

### ④ Πλήκτρο SLEEP


- Η λειτουργία διατηρεί ευχάριστη την ατμόσφαιρα και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία της ψύξης, θέρμανσης και στην Αυτόματη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας χρήσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση SLEEP αν πιέσετε τα πλήκτρα MODE, FAN, SPEED ή ON/OFF η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

### ⑤ Πλήκτρο TURBO

Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στη μονάδα να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης στο συντομότερο χρόνο.

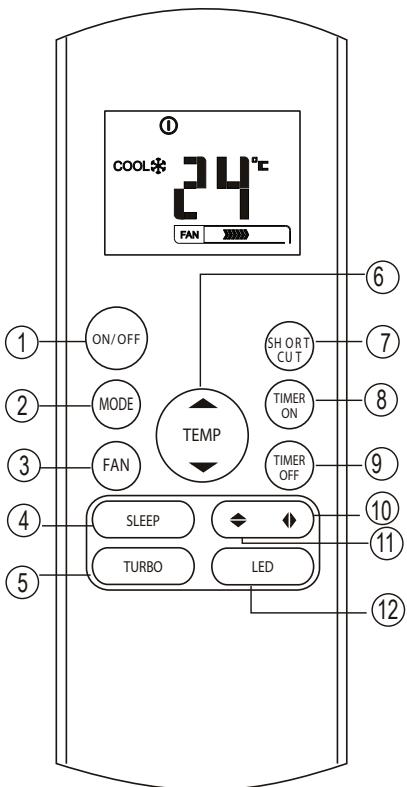

## ⑥ Πλήκτρο (▲)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 30 °C.

## Πλήκτρο (▼)

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 17°C.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία του έλεγχου της θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία ανεμιστήρα.

## ⑦ Πλήκτρο SHORTCUT

- Πιέστε αυτό το πλήκτρο, για να επανέλθουν οι τρέχουσες ή οι προηγούμενες ρυθμίσεις της μονάδας.
- Κατά την πρώτη εκκίνηση της μονάδας, εάν πιέσετε αυτό το πλήκτρο, η μονάδα θα λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία, στους 28°C και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόμata.
- Πιέστε αυτό το πλήκτρο όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο ώστε η μονάδα να επαναφέρει αυτόμata τις προηγούμενες ρυθμίσεις, όπως πρόγραμμα λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα και λειτουργία sleep (εαν έχει ενεργοποιηθεί). Εάν το πιέσετε για 2 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις, όπως πρόγραμμα λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα και λειτουργία sleep (εαν έχει ενεργοποιηθεί).


## ⑧ Πλήκτρο TIMER ON

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μιαή ώρα έως τις 10ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

## ⑨ Πλήκτρο TIMER OFF

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενέργοποίησης. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μιαή ώρα έως τις 10ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

## Λειτουργίες Πλήκτρων

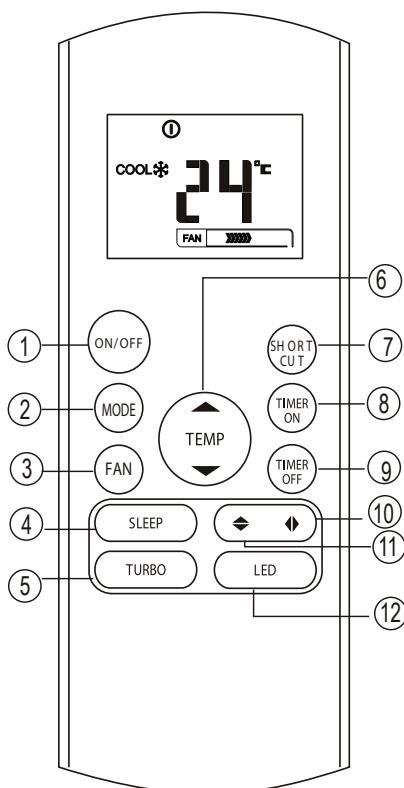

### ⑩ Πλήκτρο Swing ◆

Χρησιμοποιείται για τη διακοπή ή την εκκίνηση της κάθετης περσίδας ή για τη ρύθμιση της επιθυμητής αριστερής/δεξιάς διάχυσης του αέρα. Η κάθετη περσίδα αλλάζει 6 μοίρες σε κάθε πάτημα του κουμπιού. Και η ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται "για" για ένα δευτερόλεπτο. Αν το κρατήσετε πατημένο για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η αλλαγή θέσης της κάθετης περσίδας. Η ένδειξη "III", αναβοσβήνει τέσσερις φορές, τότε επανέρχεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αν η ρύθμιση αλλαγή θέσης της κάθετης περσίδας διακοπεί, εμφανίζεται η ένδειξη (LC) και παραμένει ενεργοποιημένη για 3 δευτερόλεπτα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε ορισμένα μοντέλα όταν η λειτουργία SWING είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται η ένδειξη "ON", και η ένδειξη "OFF" όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

### ⑪ Πλήκτρο Swing ◆


Με αυτό το πλήκτρο επιλέγετε την εκκίνηση ή διακοπή της κίνησης της οριζόντιας περσίδας ή ρυμύζετε την επιθυμητή θέση των περσίδων και την διάχυση αέρα. Οι περσίδες αλλάζουν θέση κατά 6 μοίρες καθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα οι περσίδες θα κινηθουν αυτόματα δεξιά και αριστέρα.

### ⑫ Πλήκτρο LED

Απενεργοποίηση /Ενεργοποίηση εσωτερικής οιθόνης. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η οιθόνη απενεργοποιείται. Πατήστε το ξανά για να ανάψει η οιθόνη.

## Ενδείξεις στην LCD οθόνη

Οι ενδείξεις εμφανίζονται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.

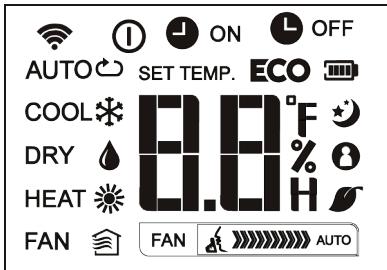

### Ενδείξεις λειτουργιών



Ένδειξη μετάδοσης εντολών



Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο



Ένδειξη μπαταρίας (ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας)



**ECO** Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα



Εμφανίζεται όταν το TIMER ON έχει ρυθμιστεί



Εμφανίζεται όταν το TIMER OFF έχει ρυθμιστεί



Εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει οριστεί ή η θερμοκρασία του δωματίου ή εμφανίζεται ο χρόνος όταν ρυθμίζετε το TIMER



Εμφανίζονται κατά τη λειτουργία SLEEP



Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα



Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα



Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα


### Ενδείξεις ταχύτητας ανεμιστήρα



### Σημείωση:

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Κατά την πραγματική λειτουργία στην οθόνη θα εμφανίζονται οι πραγματικές ενδείξεις.

## Χρήση των πλήκτρων

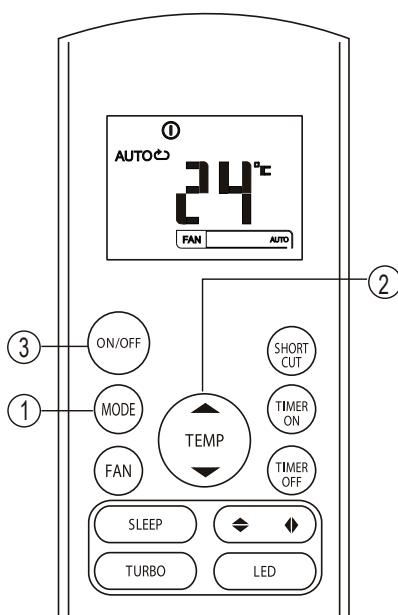


### Αυτόματη λειτουργία

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργία) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη.

- Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε Auto.
- Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
- Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν έχετε επιλέξει την κατάσταση AUTO, η κλιματιστική μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
- Κατά την λειτουργία AUTO δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει επιλεγεί αυτόματα.
- Εάν η λειτουργία AUTO δεν είναι η κατάλληλη για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

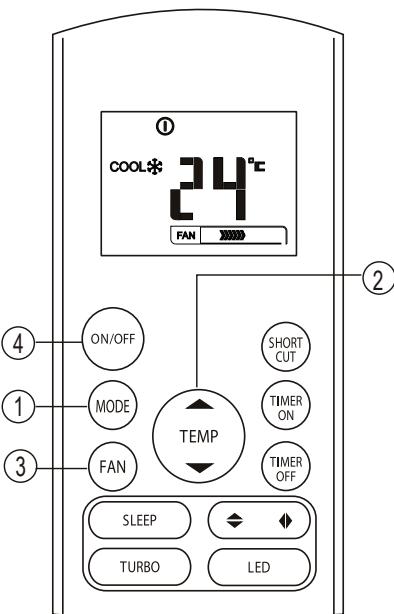

### Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα


Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

- Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα.
- Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
- Πιέστε το πλήκτρο **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη λειτουργία FAN(ανεμιστήρας), δεν θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο η επιλεγμένη θερμοκρασία και δεν θα μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα 1,3 και 4.

## Χρήση των πλήκτρων

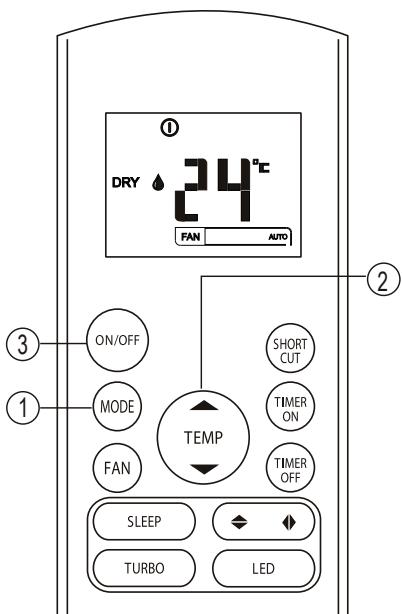

### Λειτουργία Αφύγρανσης

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη.

- Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία **DRY**.
- Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
- Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Έχει επιλεγεί αυτόματα.


### Προσαρμογή της κατεύθυνσης του αέρα

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SWING **◀▶** & **◀▶** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατεύθυνση της ροής αέρα.

- Η κάθετη κατεύθυνση (πάνω-κάτω) μπορεί να ρυθμιστεί από το πλήκτρο **◀** στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η περσίδα κινείται κατά 6 μοίρες. Εάν πιέσετε το πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η περσίδα θα κινείται πάνω-κάτω αυτόματα.

- Η οριζόντια κατεύθυνση(αριστερά-δεξιά) μπορεί να ρυθμιστεί από το πλήκτρο **◀▶** στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η περσίδα κινείται κατά 6 μοίρες. Εάν πιέσετε το πλήκτρο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η περσίδα θα κινείται αριστερά-δεξιά αυτόματα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οταν η περσίδα κινείται σε θέση στη οποία μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία ψύξης ή τη λειτουργία θέρμανσης της μονάδας, θα αλλάξει θέση αυτόματα.

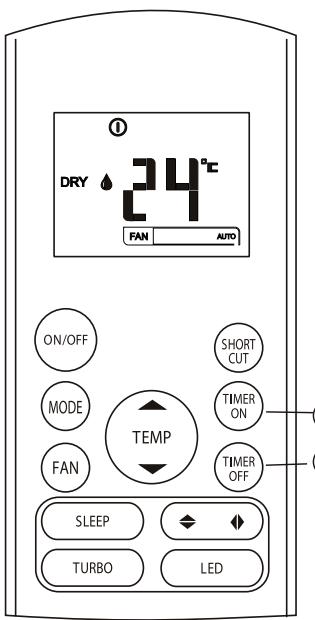

## Λειτουργία TIMER

Με το πλήκτρο **TIMER ON** μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας και με το πλήκτρο **TIMER OFF** την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας.

### Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER ON**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.

2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER ON** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30 λεπτά εώς τις 10ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα εώς τις 24 ώρες.

3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER ON**, θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

### Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.

2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER OFF** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30 λεπτά εώς τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα εώς τις 24 ώρες.

3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER OFF**, θα υπάρξει μια χρονοκαθυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

### **▲ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Οταν επιλέξετε την λειτουργία TIMER, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδας για το καθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να μεταδίδει το σήμα στην εσωτερική μονάδα σωστά.
- Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι οι παρακάτω: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

### **Παράδειγμα της ρύθμισης του Timer**



#### **TIMER ON**

#### **(Αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας)**

Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε σπίτι. Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα την λειτουργία την ώρα που έχει επιλεγεί.


#### **Παράδειγμα:**

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας σε 6 ώρες.



1. Πίεστε το πλήκτρο TIMER ON. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστήριου θα εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".

2. Πίεστε το πλήκτρο TIMER ON μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστήριου η ένδειξη "6:0H".

3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

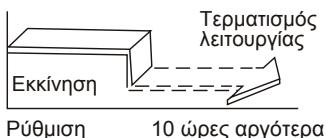

Ρύθμιση 10 ώρες αργότερα

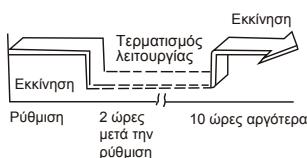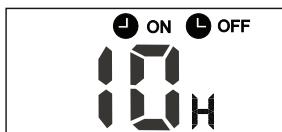

Ρύθμιση 2 ώρες μετά την ρύθμιση 10 ώρες αργότερα

## TIMER OFF

(Αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία **TIMER OFF** είναι χρήσιμη όταν θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα όταν πέσετε για ύπνο. Η κλιματιστική μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την ώρα που έχει επιλεγεί.

### Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας μετά από 10ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".

2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "10h".

3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

## Ταυτόχρονη ρύθμιση TIMER ON και TIMER OFF

Διακοπή λειτουργίας -> Εκκίνηση λειτουργίας

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της όταν ξαπλώσετε το βράδυ και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της όταν χυπνήσετε το πρωί ή όταν επιστρέφετε στο σπίτι.

### Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά την ρύθμιση και εκκίνηση λειτουργίας της μονάδας 10 ώρες μετά την ρύθμιση.



1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.

2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.

3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.

4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10H.

5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

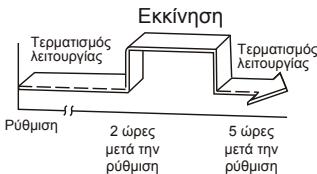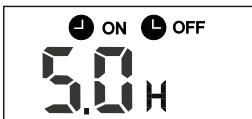

Εκκίνηση λειτουργίας -> Διακοπή λειτουργίας  
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να ενεργοποιηθεί πριν ξυπνήσετε και να διακόψει τη λειτουργία της όταν φύγετε από το σπίτι.


#### Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά τη ρύθμιση και διακοπή λειτουργίας 5 ώρες μετά την ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 5.0H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

## **Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου**


### **Θέση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου**

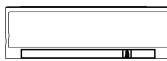

- Να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εντός 8m από την κλιματιστική μονάδα στοχεύοντας στον δέκτη σήματος. Η αποδοχή της εντολής συνοδεύεται από ένα ήχο.


#### **▲ ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί αν εμποδίζονται οι εντολές του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα από κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα.
- Αποφύγετε την εισροή νερού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε πως δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας.
- Εάν ο υπέρουθρος δέκτης εντολής της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία, η κλιματιστική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον δέκτη της μονάδας.
- Εάν άλλες συσκευές επηρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

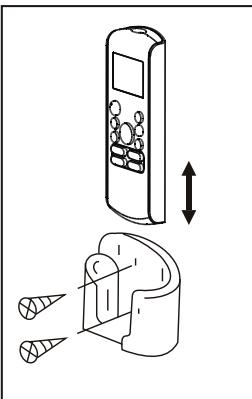

### **Χρησιμοποιώντας τη θήκη τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό)**

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να προσαρτηθεί στο τοίχο ή σε κολώνα χρησιμοποιώντας μια ειδική θήκη (δεν παρέχεται, θα πρέπει αγοραστεί εξωριστά).
- Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστικό λαμβάνει σωστά τα σήματα.
- Τοποθετήστε την θήκη του τηλεχειριστηρίου με δύο βίδες.
- Για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου, κινήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς στην υποδοχή.

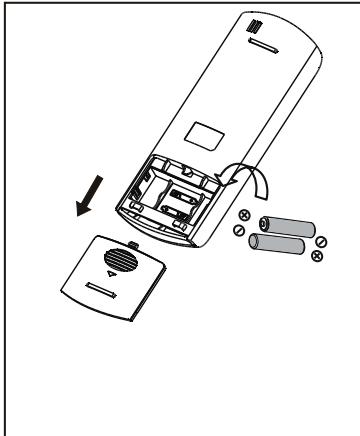

### Αντικατάσταση μπαταριών

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούτε τον αντίστοιχο ήχο από την εσωτερική μονάδα ή όταν η ένδειξη εντολής στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει.

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 ξηρού τύπου μπαταρίες(R03/LR03X2) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.

- (1) Αφαιρέστε το κάλυμμα.
- (2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες με σωστή φορά των άκρων (+) και (-).
- (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

**Σημείωση:** Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλους τους προγραμματισμούς. Μετά την επανατοποθέτηση των μπαταριών, πρέπει να το ρυθμίσετε ξανά.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τις νέες ή με άλλου τύπου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για 2 με 3 μήνες να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν σε καταστήματα.

---

## CUPRINS


Specificatiile telecomenzii .....	2
Tastele de functionare .....	3
Indicatiile afisajului .....	6
Cum sa folosim tastele .....	7
Functionarea Auto .....	7
Racire / Incalzire / Ventilare .....	7
Functia de dezumidificare .....	8
Functia de programare .....	9
Fixarea de perete a telecomanzii .....	13

### NOTA:


- Design-ul tastelor se bazează pe modelul tipic și pot fi ușor diferite față de cel pe care l-ați achiziționat. Forma actuală va prevale.
- Toate funcțiile descrise sunt realizate de către aparat. Dacă unitatea dvs. nu suportă o anumita funcție, apasarea butonului corespondent de pe telecomanda, nu va avea nici un efect.
- Atunci când există diferențe mari între Manual Telecomenții și Manualul de Utilizare pe descrierea funcției, descrierea din MANUALUL DE UTILIZARE prevalează.

## Specificatiile Telecomenzi

Model	RG57B2/BGE
Tensiune nominală	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Interval primire semnal	8m
Temperatura ambientala	-5°C ~ 60C

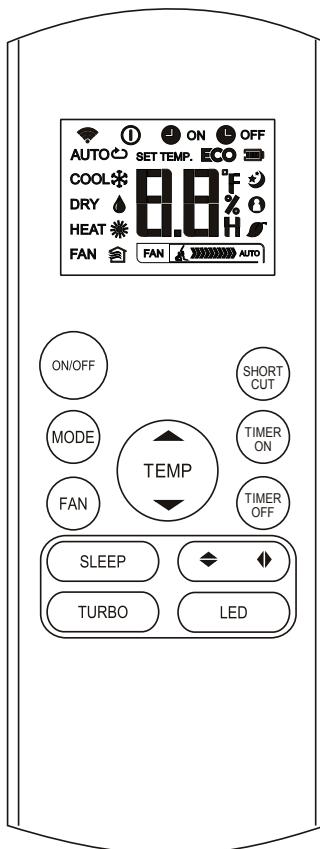

## Functiile tastelor

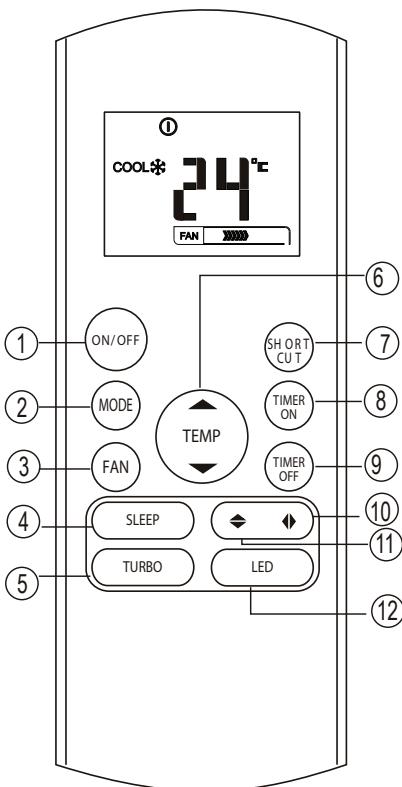

### 1 Tasta PORNIT/OPRIT

Aceasta tasta porneste sau opreste aparatul de aer conditionat.

### 2 Apasati aceasta tasta pentru a modifica modul de functionare al aparatului dupa cum urmeaza:

→ AUTO → RACIRE → DEZUMIDIFICARE → INCALZIRE → VENTILARE →

NOTĂ: Vă rugăm să nu selectați modul INCALZIRE dacă aparatul achiziționat are doar funcție de racire. Modul de INCALZIRE nu este susținut de acest model de aparat.

### 3 Tasta VENTILARE

Folositi unul din urmatorii pasi pentru a selecta viteza ventilatorului:

→ AUTO → MICA → MEDIE → MARE →

NOTA: Nu puteti modifica viteza ventilatorului in modul AUTO sau DEZUMIDIFICARE

### 4 Tasta SLEEP

- Activeaza / Dezactivare funcția SLEEP. In acest mod se poate menține temperatura optimă cu o economie de energie. Această funcție este disponibilă doar pe modul AUTO, RACIRE sau INCALZIRE.


- Pentru detalii, consultați " Functia SLEEP" din Manualul Utilizatorului.

NOTĂ: În timp ce aparatul funcționează în modul SLEEP, se anulează această funcție dacă se apasă MODE, FAN SPEED sau butonul ON / OFF.

### 5 Tasta TURBO

Activeaza / Dezactiveaza funcția Turbo. Aceasta funcție permite unității să atingă temperatura presețată la de răcire sau de încălzire în cel mai scurt timp (în cazul în care unitatea interioară nu acceptă această funcție, apasarea butonului TURBO nu va avea nici un efect).

## Functiile tastelor

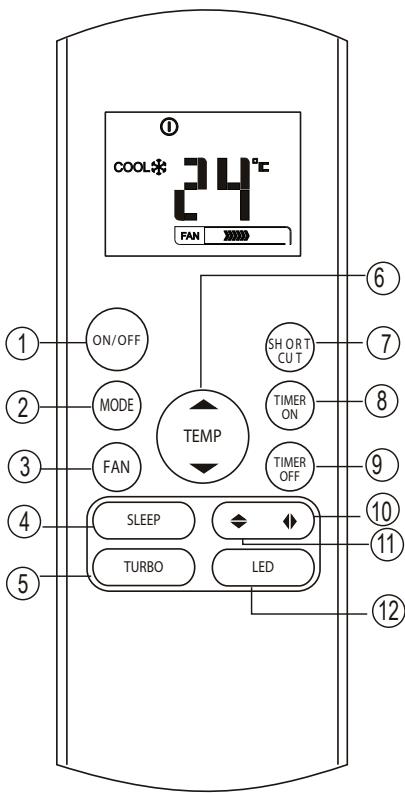

### ⑥ Tasta SUS (▲)

Apăsați aceasta tasta pentru a regla crescator temperatură interioară în trepte de 1°C, până la 30°C.

### Tasta JOS (▼)

Apăsați aceasta tasta pentru a regla descrescator temperatură în trepte de 1°C, până la 17°C.

NOTA: Controlul temperaturii nu este disponibil în Modul Ventilare

### ⑦ Tasta SHORTCUT

- Se foloseste pentru a repune în funcțiune setările curente sau pe cele precedente.
- În cazul în care apăsați butonul Shortcut la prima utilizare, unitatea va funcționa pe modul AUTO la 26°C iar viteza ventilatorului va fi AUTO.
- Dacă veți apăsa butonul atunci când telecomanda este pornită, sistemul va repune în funcțiune setarea precedenta, incluzând modul de operare, temperatura setată, viteza ventilatorului și modul SLEEP (dacă a fost activat). În cazul în care apăsați butonul pentru 2 secunde, sistemul va reporni automat setarea curentă, incluzând temperatura setată, viteza ventilatorului și modul SLEEP (dacă a fost activat).


### ⑧ Tasta PORNIRE PROGRAMARE

Apăsați acesta tasta pentru a iniția pornirea programata. Fiecare apăsare va ajusta setarea în trepte de 30 minute. Atunci cand display-ul afiseaza mesajul 10.0, fiecare apasare va ajusta setarea în trepte de 60 de minute. Pentru a anula pornirea programata, apasati pana se afiseaza la mesajul 0.0.

### ⑨ Tasta OPRIRE PROGRAMARE

Apăsați acesta tasta pentru a iniția oprirea programata. Fiecare apăsare va ajusta setarea în trepte de 30 minute. Atunci cand display-ul va afisa mesajul 10.0, fiecare apasare va ajusta setarea în trepte de 60 de minute. Pentru a anula pornirea programata, apasati pana se afiseaza la mesajul 0.0.

## Functiile tastelor

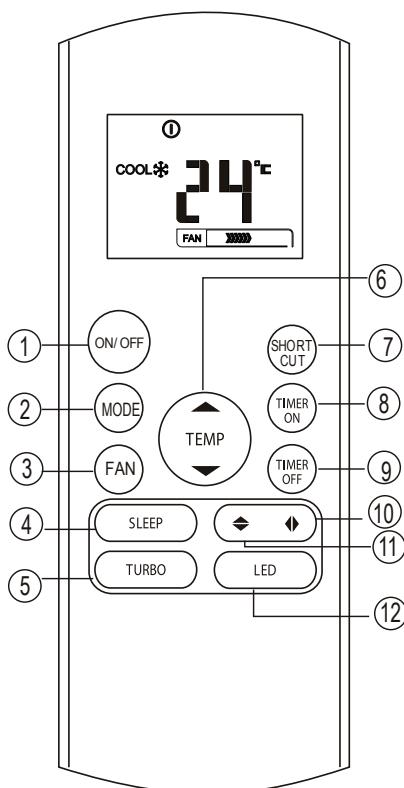

### ⑩ Tasta de reglare a flapsurilor stanga dreapta ◀▶

Se folosește pentru a porni sau opri mișcarea verticală a flapsurilor și pentru a regla direcția aerului stânga/dreapta. Unghiul vertical al flapsurilor se schimbă cu 6 grade la fiecare apăsare și pe afișajul unității în locul temperaturii este afișat " ↑ " timp de o secundă. Dacă continuați să apăsați mai mult de 2 secunde, funcția de mișcare verticală a flapsurilor este activată și pe afișajul unității apare " III " care pâlpâie de patru ori, și apoi temperatura setată reapare. Dacă funcția de mișcare verticală a flapsurilor este oprită, pe afișaj timp de 3 secunde apare "LC".

**NOTA:** In cazul unor aparate, unitatile interioare vor afisa mesajul "ON" atunci cand functia SWING este activata si mesajul "OFF" atunci cand functia a fost oprita.

### ⑪ Tasta de reglare a flapsurilor sus jos ◀▶


Folosit pentru a opri sau a porni mișcarea verticală a flapsurilor sau setarea în stanga sau în dreapta a direcției fluxului de aer. Flapsul își schimbă poziția cu un unghi de 6 grade la fiecare apăsare. Dacă țineți apăsat acest buton mai mult de 2 secunde, flapsurile se vor mișca în stanga și în dreapta în mod automat.

### ⑫ Tasta LED

Activeaza / Dezactiveaza afișajul de la unitatea interioara. Cand se apasa, afișajul dispare iar pentru a se aprinde iar, mai apasati o data.

## Indicatori pe afisaj

Indicatorii sunt afisati cand telecomanda este activata.

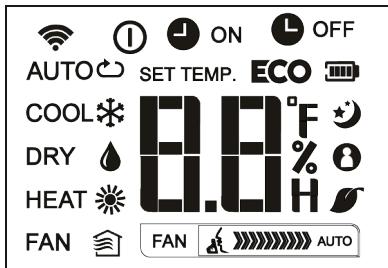

### Mod afisaj

AUTO ⏪ RACIRE ☃ DEZUMIDIFICARE 🌦

INCALZIRE ☀ VENTILARE 🌬



Se afiseaza cand se trimite semnalul.



Se afiseaza cand telecomanda este pornita



Afisaj baterie (detectare baterie descarcata)



ECO Nu este disponibil pentru acest aparat



ON Se afiseaza cand Pornirea Programata este activata.



OFF Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.



Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.



Se afiseaza in timpul Modului Sleep



Nu este disponibil pentru acest aparat



Nu este disponibil pentru acest aparat



Nu este disponibil pentru acest aparat

### Indicator viteza ventilator



Indicator viteza ventilator



Viteza medie



Viteza mare





Viteza Auto

### Notă:

Toți indicatorii prezentati sunt folositi pentru realizarea o prezentare cat mai clara. In timpul functionarii, numai simbolurile relative vor fi afisate.

## Cum sa folositi tastele

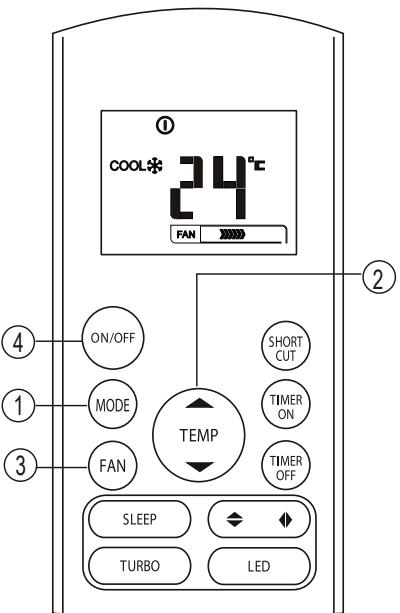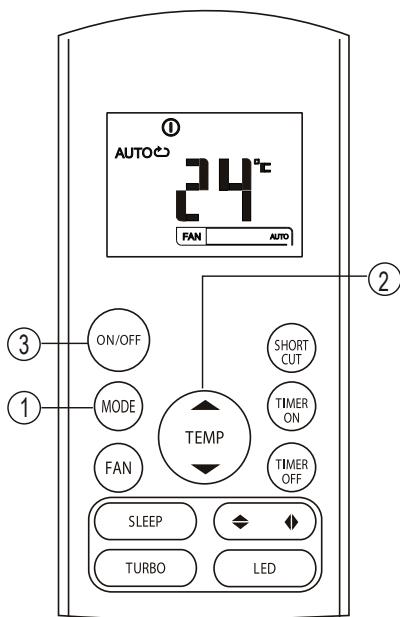

## Functionare auto

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta Auto.
2. Apăsați butonul sus / jos pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.
3. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul de aer conditionat.

### NOTA

1. În modul Auto, aparatul de aer conditionat poate alege în mod logic modul de răcire, ventilator, încălzire și prin detectarea diferenței dintre temperatura actuală ambientă și temperatura setată pe telecomanda.
2. În modul Auto, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Aceasta a fost deja ajustată automat.
3. Dacă modul AUTO nu este confortabil, puteți selecta manual condițiile dorite.

## Racire / Incalzire / Ventilare


Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul RACIRE sau INCALZIRE (pentru modelele cu răcire și încălzire) sau VENTILARE.
2. Apăsați butoanele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.
3. Apăsați butonul VENTILARE pentru a selecta viteza ventilatorului în patru trepte - Auto, Mica, Medie sau Mare.
4. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer conditionat.  
Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

### NOTA:

In modul de VENTILARE< temperatura setata nu este afisata pe telecomanda si nici nu o puteti ajusta. In acest caz, puteti parcurge pasii 1.3 si 4.

## Cum sa folositi tastele

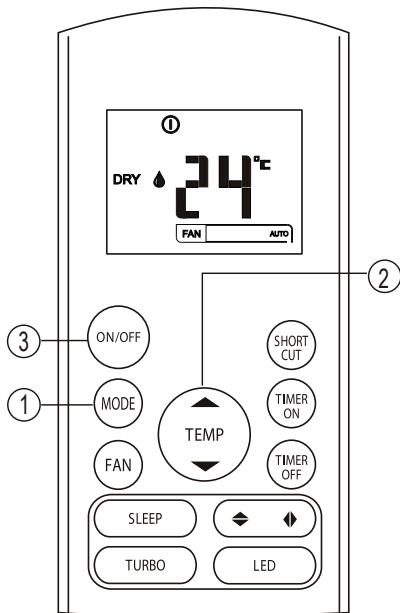

## Functionarea in Dezumidificare

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul DEZUMIDIFICARE.
2. Apăsați tastele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.
3. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer conditionat.  
Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

### NOTA:

În modul de Dezumidificare, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Acesta a fost deja ajustat automat.


Folosiți butoanele SWING pentru a ajusta direcția fluxului de aer.

1. Reglarea fluxului de aer pe direcția sus/jos poate fi reglată cu butonul (◆), aflat pe telecomanda. La fiecare apasare a butonului, lamela va fi ajustată cu 6 grade. Dacă veți apăsa butonul pentru mai mult de 2 secunde, eticheta va oscila sus-jos automat.
2. Reglarea fluxului de aer pe direcția stânga/dreapta va fi ajustată folosind butonul (◀▶), aflat pe telecomanda dumneavoastră. Unghiul va fi ajustat cu 6 grade la fiecare apasare a butonului.

NOTA: În cazul în care unghiul fluxului de aer va afecta funcția de racire sau incalzire, acesta se va ajusta automat.

## Functia de Programare

Apăsați tasta TIMER ON și aceasta poate seta programarea auto în timp a unității. Apăsați butonul TIMER OFF și aceasta poate seta oprirea programarea a unității.

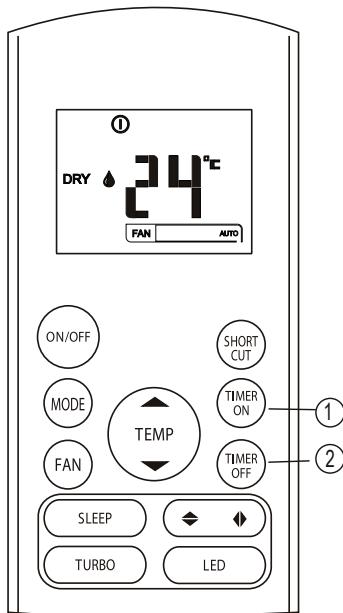

### Setare pornirii programate

1. Apăsați tasta TIMER ON. Telecomanda va afisa TIMER ON, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afisat pe display. În acest moment veți putea anula funcția AUTO și puteți programa aparatul.

2. Apăsați iar tasta TIMER ON pentru a seta intervalul dorit. De fiecare dată cand veți apăsa tasta, intervalul se va ajusta în trepte de 30 de minute, până la 10 ore și în trepte de 1h în intervalul 10-24h.

3. Dupa programarea temporizatorului, transmisia setarilor de la telecomanda la unitatea interioara va dura 1 secunda. Dupa inca aproximativ 2 secunde, simbolul "h" va disparea iar pe display va fi afisata temperatura setata.

### Setare opririi programate

1. Apăsați tasta TIMER OFF. Telecomanda va afisa TIMER OFF, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afisat pe display. În acest moment veți putea anula funcția AUTO și puteți programa aparatul.


2. Apăsați iar tasta TIMER OFF pentru a seta intervalul dorit. De fiecare dată cand veți apăsa tasta, intervalul se va ajusta în trepte de 30 de minute, până la 10 ore și în trepte de 1h în intervalul 10-24h.

3. Dupa programarea temporizatorului, transmisia setarilor de la telecomanda la unitatea interioara va dura 1 secunda. Dupa inca aproximativ 2 secunde, simbolul "h" va disparea iar pe display va fi afisata temperatura setata.

### **▲ ATENȚIE**

- Când selectați operațiunea timer, telecomanda transmite automat semnalul de programare la unitatea interioară pentru timpul specificat. Prin urmare, plasăți telecomanda într-un loc în care să poată să transmită semnalul la unitatea interioară în mod corect.
- Timpul efectiv de funcționare stabilit de telecomanda pentru funcția de programare este limitat la următoarele setări: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24.

### **Exemplu de programare**

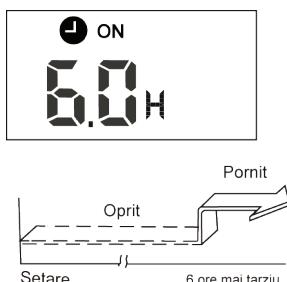


### **PORNIRE PROGRAMATA (Pornire Auto)**

Functia TIMER ON este utilă atunci când doriți ca aparatul să pornească automat, înainte de a reveni acasă. Aparatul de aer conditionat va porni automat la ora setată.

#### **Exemplu:**

Pentru a porni aparatul de aer conditionat în 6 ore.

1. Apăsați tasta TIMER ON, și ultima setare împreună cu semnalul "H" vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați tasta TIMER ON pentru a afișa "6.0H" pe cronometru telecomenzi.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatură. Indicatorul "TIMER ON" rămâne afișat și această funcție este activată.

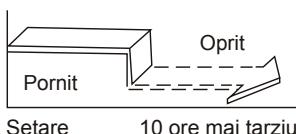

## OPRIRE PROGRAMATA

(Oprire Auto)

Functia TIMER OFF este utilă atunci când dorîți ca aparatul să pornească automat, după ce va culcati. Aparatul de aer conditionat se va opri automat la ora setată.

### Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer conditionat în 10 ore.

1. Apăsați tasta TIMER OFF, și ultima setare împreună cu semnalul "H" vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați tasta TIMER OFF pentru a afișa "10.0H" pe cronometrul telecomenzi.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatură. Indicatorul "TIMER OFF" rămâne afisat și această funcție este activată.

## TIMP COMBINAT

(Setarea pornirii și opririi în același timp)

## OPRIRE PORNIRE

PROGRAMATA → PROGRAMATA



(Pornit → Oprit → Pornire functionare)



Această caracteristică este utilă atunci când dorîți să opriți aparatul de aer conditionat după ce a mergti la culcare, și să îl porniți din nou în dimineață când va treziti sau atunci când vă întoarceți acasă.

### Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer conditionat la 2 ore după setare și pornirea din nou, 10 ore de la setare.

1. Apăsați tasta TIMER OFF.
2. Apăsați butonul TIMER OFF încă odată pentru a afișa pe ecran 2.0H la TIMER OFF.
3. Apăsați tasta TIMER ON.
4. Apăsați TIMER ON butonul din nou pentru a afișa 10H pe cronometrul de afișare.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar pe zona de afișare digitală va afișa din nou temperatură. "TIMER ON/OFF" indicatorul rămâne afisat și această funcție este activată.

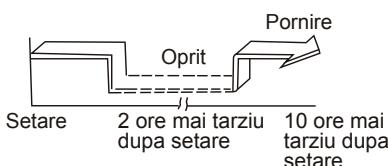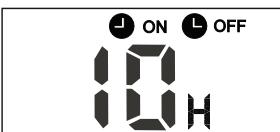

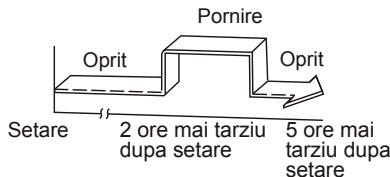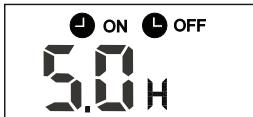



PORNIRE                  OPRIRE  
PROGRAMATA → PROGRAMATA  
(Oprit → Pornire → Oprire functionare)

Această caracteristică este utilă atunci când doriti să porniti aparatul de aer conditionat, înainte de a vă trezi și să se opreasca după ce ieșiti din casă.

#### Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer conditionat la 2 ore după setare, și sa se opreasca la 5 ore după setare.

1. Apăsați tasta TIMER ON.
2. Apăsați iar tasta TIMER ON pentru a afișa 2.0H pe cronometrul de afișare.
3. Apăsați tasta TIMER OFF.
4. Apăsați iar tasta TIMER OFF pentru a afișa 5.0H pe ecranul TIMER OFF.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON & TIMER OFF" rămân afisate și această funcție este activată.

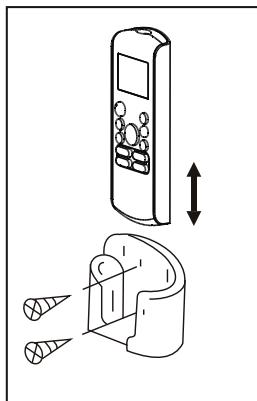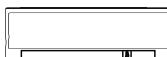

### Pozitionarea telecomenzi

- Folositi telecomanda de la o distanta maxima de 8m fata de unitatea interioara a aparatului de aer conditionat, indreptand-o spre aceasta. Receptionarea semnalului este confirmata de un beep sonor.

#### ▲ATENȚIE

- Instalația de aer condiționat nu va funcționa dacă sunt perdele, uși sau alte materiale care blocheaza semnalul de la telecomandă la unitatea interioară.
- Preveniti varsarea de orice lichid pe telecomandă. Nu expuneti telecomanda la lumina directă a soarelui sau la căldură.
- Dacă receptorul de semnal infraroșu de la unitatea interioară este expus la lumina directă a soarelui, exista posibilitatea ca aparatul de aer condiționat să nu funcționeze corespunzător. Utilizați perdele pentru a proteja receptorul IR de contactul direct cu lumina soarelui.
- Dacă alte aparate electrice reacționează la telecomanda aparatului de aer conditionat, fie mutați aceste aparate sau consultați distribuitorul local.
- Nu scăpați telecomanda. Manevrați-o cu grijă.
- Nu așezați obiecte grele pe telecomandă și nu calcați pe ea.

### Folosirea suportului de telecomanda (optional)

- Telecomanda poate fi asezata pe un perete sau stâlp cu ajutorul unui suport de telecomanda ( acest suport nu este inclus in colet insa poate fi achizitionat separat).
- Înainte de a instala suportul telecomenzi, verificați dacă aparatul de aer condiționat primește semnalele corect.
- Montați suportul pentru telecomanda cu două șuruburi.
- Pentru instalarea sau scoaterea telecomanzii din suport, se trage în sus sau în jos în suport.

## Inlocuirea bateriilor

Următoarele simptome indica baterii consumate.  
Înlocuiți bateriile vechi cu unele noi.

- Nu este emis un semnal sonor atunci când un semnal este transmis către unitatea interioara.
- Afisajul de pe telecomanda dispare.


Telecomanda este alimentata de două baterii (R03 / LR03X2) asezate în partea din spate a telecomenției și protejate de un capac.

- (1) Scoateți capacul din partea din spate a telecomenției.
- (2) Scoateți bateriile vechi și introduceți noile baterii, plasarea (+) și (-) se va face în mod corect.
- (3) Instalați capacul din spate pe telecomanda.

**NOTĂ:** Atunci când bateriile sunt scoase, telecomanda își pierde toate setările. După introducerea bateriilor noi, telecomanda trebuie reprogramată.

### ▲ ATENȚIE

- Nu amestecați baterii sau acumulatori de diferite tipuri sau vechi cu noi.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă, dacă acestea nu vor fi utilizate pentru 2 sau 3 luni.  
Nu aruncați bateriile împreună cu deseurile municipale nesortate.
- Colectarea acestor deșeuri se face separat pentru un tratament special.

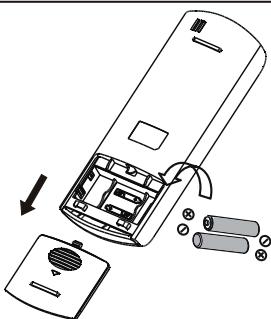



# AIR CONDITIONING SYSTEMS

## REMOTE CONTROLLER

