



AIR CONDITIONING SYSTEMS REMOTE CONTROLLER



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ROMANA



AIR CONDITIONING SYSTEMS REMOTE CONTROLLER

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- MANUAL UTILIZATORULUI



MODELS:

P8MVI32-09WiFi / P8MVO32-09
P8MVI32-12WiFi / P8MVO32-12
P8MVI32-18WiFi / P8MVO32-18
P8MVI32-24WiFi / P8MVO32-24



CONTENTS


Remote controller Specifications.....	2
Operation buttons	3
Indicators on LCD	6
How to use the buttons	7
Auto operation.....	7
Cooling/Heating/Fan operation.....	7
Dehumidifying operation	8
Timer operation.....	9
Handling the remote controller	13

NOTE:

- Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one you purchased, the actual shape shall prevail.
- All the functions described are accomplished by the unit. If the unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.
- When there are wide differences between "Remote controller Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.


Remote Controller Specifications

Model	RG57A6/BGEFU1
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5℃~60℃

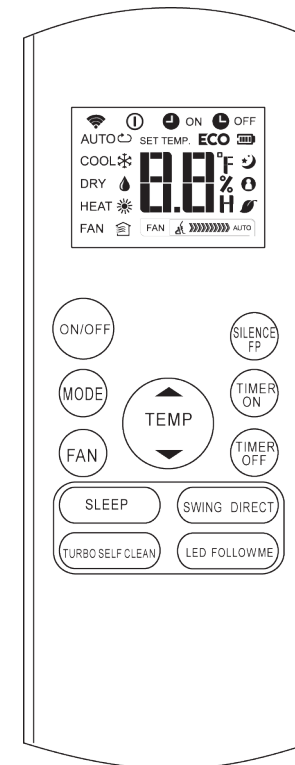

RG57A6/BGEFU1

Operation of buttons

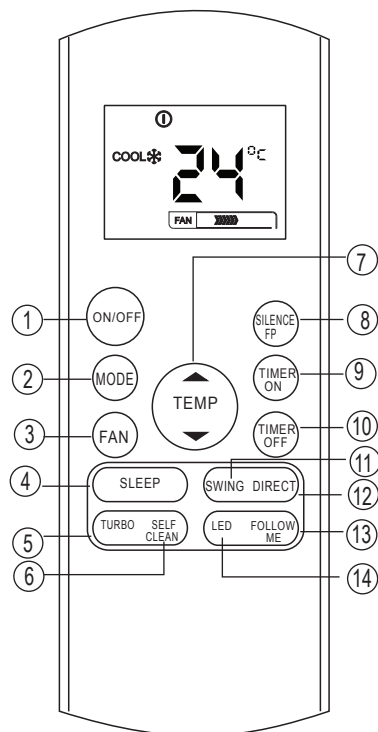

1 ON/OFF Button

This button turns the air conditioner ON and OFF.

2 MODE Button

Press this button to modify the air conditioner mode in a sequence of following:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

3 FAN Button

Used to select the fan speed in four steps:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

NOTE: You can not switch the fan speed in AUTO or DRY mode.

4 SLEEP Button

- Active/Disable sleep function. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only.

- For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL"

NOTE: While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if MODE, FAN SPEED or ON/OFF button is pressed.


5 TURBO Button

Active/Disable Turbo function. Turbo function enables the unit to reach the preset temperature at cooling or heating operation in the shortest time (if the indoor unit does not support this function, there is no corresponding operation happened when pressing this button.)

6 SELF CLEAN Button

Active/Disable Self Clean function

Operation of buttons

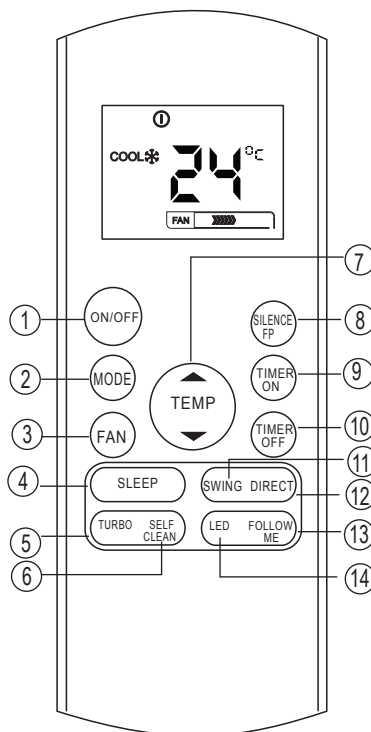

7 UP Button(▲)

Push this button to increase the indoor temperature setting in 1°C increments to 30°C.

DOWN Button(▼)

Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1°C increments to 17°C.

NOTE: Temperature control is not available in Fan mode.

NOTE: Press and hold UP and DOWN buttons together for 3 seconds will alternate the temperature display between the OC & OF scale.


8 SILENCE/FP Button

- Active/Disable SILENCE function. If pushing more than 2 seconds, the 'FP' function will be activated, pushing more than 2 seconds again to disable.
- When the Silence function is activated, the compressor will operate at low frequency and the indoor unit will bring faint breeze, which will reduce the noise to the lowest level and create a quiet and comfortable room for you. Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity.
- The 'FP' function can only be activated during the heating operation (only when the setting mode is HEAT). The unit will operate at a setting temperature of 8°C. The display window of indoor unit will display 'FP'. Press the buttons of ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP or DOWN while operating will cancel the 'FP' function.

9 TIMER ON Button

Press this button to initiate the auto-on time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-on time to 0.0.

Operation of buttons

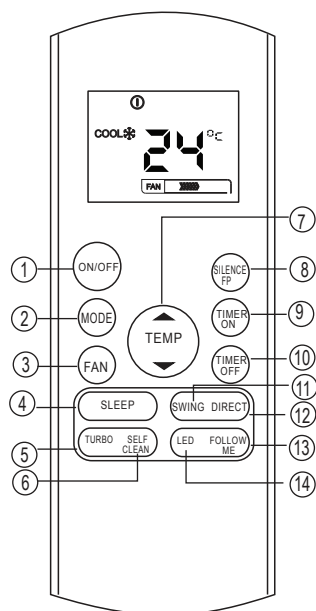

⑩ TIMER OFF Button

Press this button to initiate the auto-off time sequence. Each press will increase the auto-timed setting in 30 minutes increments. When the setting time displays 10.0, each press will increase the auto-timed setting 60 minutes increments. To cancel the auto-timed program, simply adjust the auto-off time to 0.0

⑪ SWING Button

Used to stop or start horizontal louver auto swing feature.

⑫ DIRECT Button

Used to change the louver movement and set the desired up/down air flow direction. The louver changes 6° in angle for each press.

⑬ FOLLOW ME Button


Push this button to initiate the Follow Me feature, the remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me button again. The air conditioner will cancel the Follow Me feature automatically if it does not receive the signal during any 7 minutes interval.

⑭ LED Button

Disable/Active indoor screen Display. When pushing the button, the indoor screen display is cleared, press it again to light the display.

Indicators on LCD

Information are displayed when the remote controller is powered up.

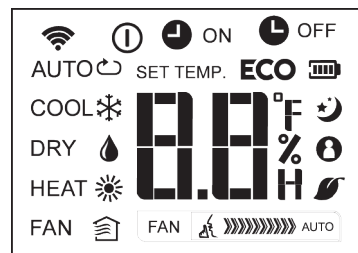

Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Displayed when data transmitted.
- Displayed when remote controller is ON.
- Battery display (low battery detection)
- Not available for this unit

- ON Displayed when TIMER ON time is set.
- OFF Displayed when TIMER OFF time is set.

Show set temperature or room temperature, or time under TIMER setting.

- Displayed in Sleep Mode operation.
- Indicated that the air conditioner is operating in Follow me mode
- Not available for this unit
- Not available for this unit


Fan speed indication

- FAN Low speed
- FAN Medium speed
- FAN High speed
- FAN AUTO Auto fan speed

Note:

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation only the relative functional signs are shown on the display window.

How to use the buttons

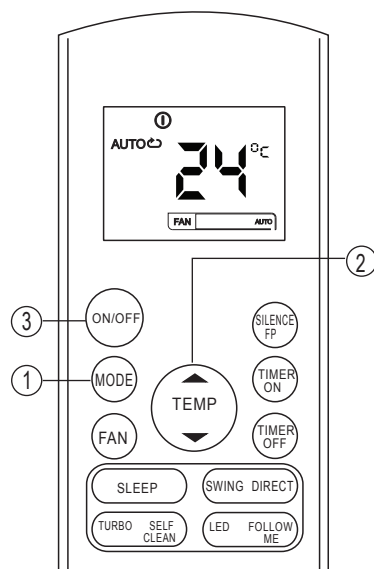

Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **UP/DOWN** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, and Heating by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the setting temperature on the remote controller
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you, the desired mode can be selected manually

Cooling /Heating/Fan operation


Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT(cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **FAN** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med, or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

How to use the buttons

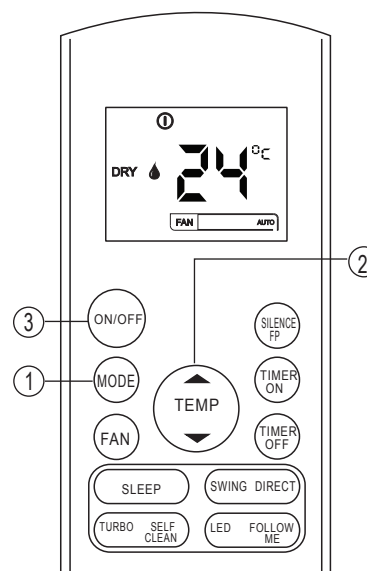


Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

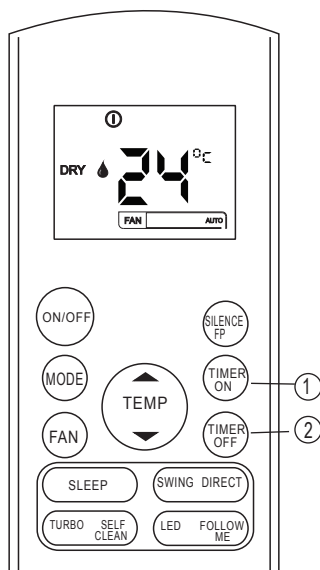

Timer operation

Press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. Press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time.

1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER ON, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.


To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "H" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to stop the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF, there will be a one second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "H" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

CAUTION

- When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits the timer signal to the indoor unit for the specified time. Therefore, keep the remote controller in a location where it can transmit the signal to the indoor unit properly.
- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

Example of timer setting

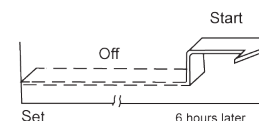


TIMER ON (Auto-on Operation)

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6.0H" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON" indicator remains on and this function is activated.

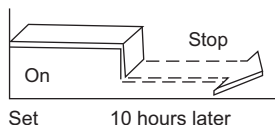

TIMER OFF (Auto-off Operation)

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

Example:

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "H" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10H" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON


(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2.0H on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10H on the TIMER ON display.
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON OFF" indicator remains on and this function is activated.

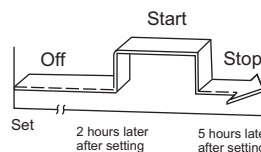

TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)


This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2.0H on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5.0H on the TIMER OFF display.
5. Wait for 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. The "TIMER ON & TIMER OFF" indicator remains on and this function is activated.

Handling the remote controller

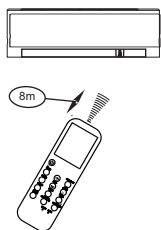

Location of the remote controller.



- Use the remote controller within a distance of 8 meters from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.

⚠ CAUTIONS

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller, either move these appliances or consult your local dealer.
- Do not drop the remote controller. Handle with care.
- Do not place heavy objects on the remote controller, or step on it.

Using the remote controller holder(optional)

- The remote controller can be attached to a wall or pillar by using a remote controller holder(not supplied, purchased separately).
- Before installing the remote controller, check that the air conditioner receives the signals properly.
- Install the remote controller with two screws.
- For installing or removing the remote controller, move it up or down in the holder.

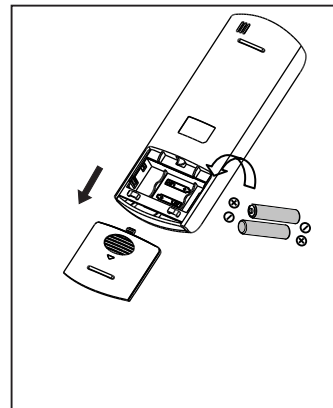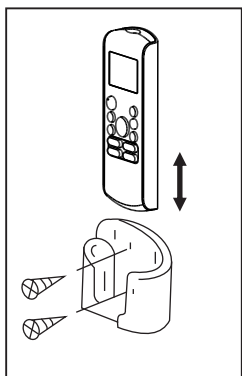

Replacing batteries

The following cases signify exhausted batteries. Replace old batteries with new ones.

- Receiving beep is not emitted when a signal is transmitted.
- Indicator fades away.

The remote controller is powered by two dry batteries (R03/LR03X2) housed in the back rear part and protected by a cover.

- (1) Remove the cover in the rear part of the remote controller.
- (2) Remove the old batteries and insert the new batteries, placing the (+) and (-) ends correctly.
- (3) Install the cover back on.

NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

⚠ CAUTIONS

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not leave the batteries in the remote controller if they are not going to be used for 2 or 3 months.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

NOTES:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Χαρακτηριστικά του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	2
Λειτουργίες Πλήκτρων	3
Ενδείξεις στην LCD Οθόνη	6
Χρήση των πλήκτρων	7
Αυτόματη Λειτουργία	7
Λειτουργίες Ψύξης/Θέρμανσης/Ανεμιστήρα	7
Λειτουργία Αφύγρανσης	8
Λειτουργία Timer	9
Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου	13

Σημείωση:

- Ο σχεδιασμός των πλήκτρων μπορεί να διαφέρει ελαφρά από αυτό που έχετε αγοράσει
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο υποστηρίζονται από την μονάδα. Αν η μονάδα δεν υποστηρίζει κάποιο χαρακτηριστικό, όταν πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο δεν θα υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία.
- Όταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και του εγχειριδίου χρήσης. Υπερισχύει η ανάλυση λειτουργιών τους εγχειριδίου χρήσης της κλιματιστικής μονάδας.


Χαρακτηριστικά Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	RG57A6/BGEFU1
Ονομαστική Τάση	3.0V (Μπαταρίες στεγνού τύπου R03/LR03×2)
Εμβέλεια Σήματος Λήψης	8m
Εύρος Θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-5°C - 60°C

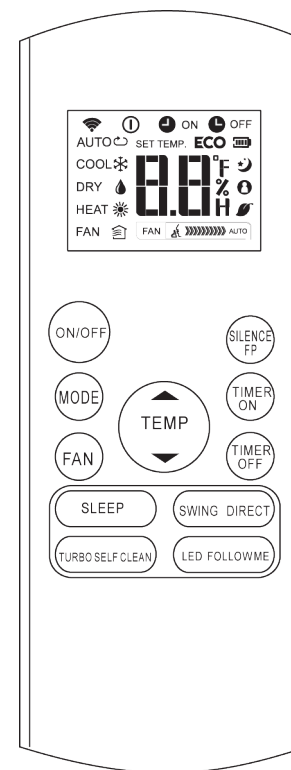

RG57A6/BGEFU1

Λειτουργίες Πλήκτρων

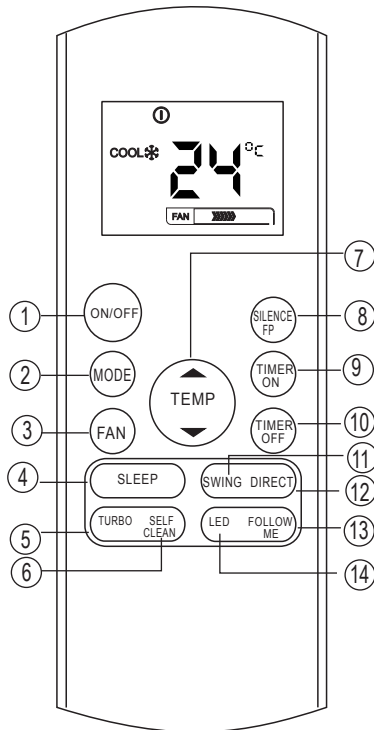

1 Πλήκτρο ON/OFF

Με αυτό το πλήκτρο γίνεται η εκκίνηση και η διακοπή της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας.

2 Πλήκτρο MODE

Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας όπως παρακάτω:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
(Αυτόματο) (Ψύξη) (Αφύγρανση) (Θέρμανση) (Ανεμιστήρας)

Σημείωση: Η λειτουργία Θέρμανσης δεν ισχύει για τις μονάδες που είναι μόνο για Ψύξη.

3 Πλήκτρο FAN

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως παρακάτω:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

Σημείωση: Η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα ισχύει μόνο για τις λειτουργίες AUTO και DRY.

4 Πλήκτρο SLEEP

- Η λειτουργία διατηρεί ευχάριστη την ατμόσφαιρα και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία της ψύξης, θέρμανσης και στην Αυτόματη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση SLEEP αν πιάσετε τα πλήκτρα MODE, FAN, SPEED ή ON/OFF η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.


5 Πλήκτρο TURBO

Η λειτουργία Turbo επιτρέπει στη μονάδα να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης στο συντομότερο χρόνο.

6 Πλήκτρο SELF CLEAN

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού

Λειτουργίες Πλήκτρων

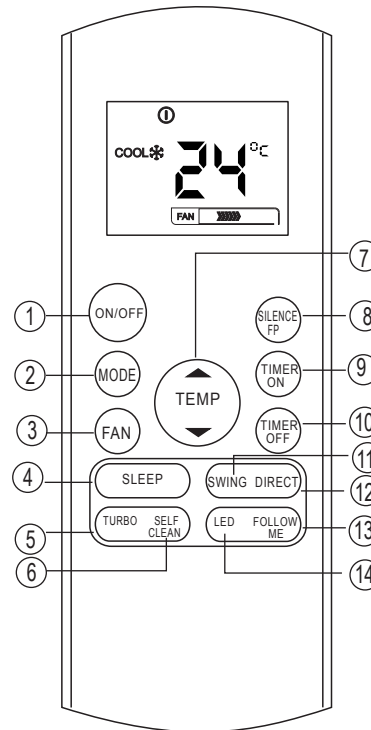

7 Πλήκτρο (▲)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 30 °C.

Πλήκτρο (▼)

Πιέστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την εσωτερική ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα 1°C έως 17°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα UP και DOWN μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη κλίμακα από °C σε °F και αντίστροφα.


8 Πλήκτρο SILENCE/FP

- Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί τη λειτουργία SILENCE. Αν πατηθεί παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, η "FP" λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και πατώντας παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ξανά, απενεργοποιείται.
- Όταν η λειτουργία Silence είναι ενεργοποιημένη, ο συμπιεστής θα λειτουργεί σε χαμηλές στροφές και η εσωτερική μονάδα θα φέρνει ελαφρό αέρα, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο στο χαμηλότερο επίπεδο και δημιουργώντας ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον. Εξαιτίας των χαμηλών στροφών λειτουργίας, μπορεί να μην υπάρξει επαρκής ψύξη και θέρμανση.
- Η "FP" λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης (μόνο όταν υπάρχει ρύθμιση λειτουργίας HEAT). Η μονάδα θα λειτουργεί σε ρύθμιση θερμοκρασίας στους 8C. Η οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα εμφανίσει την ένδειξη "FP". Εάν πατήσετε τα κουμπιά ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP or DOWN η λειτουργία "FP" θα ακυρωθεί.

9 Πλήκτρο TIMER ON

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιάσετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10ώρες και κατά 1ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιάστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

Λειτουργίες Πλήκτρων

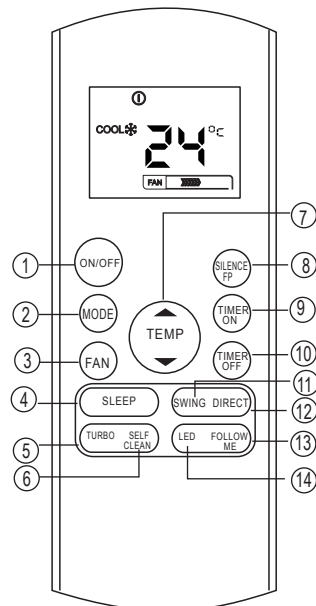

10 TIMER OFF Button

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης. Κάθε φορά που πιέξετε αυτό το πλήκτρο η ρύθμιση της ώρας αυξάνεται κατά μισή ώρα έως τις 10 ώρες και κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 0.0.

11 Πλήκτρο SWING

Χρησιμοποιείται για να διακόψει ή να εκκινήσει την αυτόματη λειτουργία αλλαγής θέσης της οριζόντιας περσίδας

12 Πλήκτρο DIRECT

Χρησιμοποιείται για να αλλάξει τη κίνηση της περσίδας και να ρυθμίσει την επιθυμητή θέση για τη διάχυση του αέρα. Η περσίδα αλλάζει 6 μοίρες υπό γωνία με κάθε πάτημα του κουμπιού.

13 Πλήκτρο FOLLOW ME


Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία FOLLOW ME, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στη θέση που βρίσκεται. Το τηλεχειριστήριο θα στείλει αυτό το μήνυμα στο κλιματιστικό σε κάθε χρονικό διάστημα 3 λεπτών έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί Follow Me. ο αέρας στο κλιματιστικό θα ακυρώσει τη λειτουργία Follow Me αυτόματα αν δεν λάβει το σήμα μέσα σε διάστημα 7 λεπτών.

14 Πλήκτρο LED

Απενεργοποίηση /Ενεργοποίηση εσωτερικής οθόνης. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η οθόνη απενεργοποιείται, πατήστε το ξανά για να ανάψει η οθόνη.

Ενδείξεις στην LCD οθόνη

Οι ενδείξεις εμφανίζονται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο

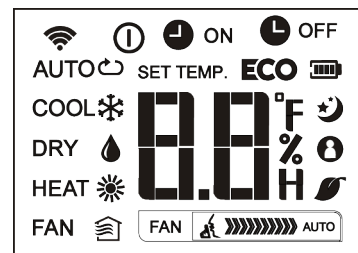

Ενδείξεις λειτουργιών

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Ένδειξη μετάδοσης εντολών
- Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο
- Ένδειξη μπαταρίας (ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας)

ECO Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα

- ON Εμφανίζεται όταν το TIMER ON έχει ρυθμιστεί
- OFF Εμφανίζεται όταν το TIMER OFF έχει ρυθμιστεί

Εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχει οριστεί ή η θερμοκρασία του δωματίου ή εμφανίζεται ο χρόνος όταν ρυθμίσετε το TIMER

- Εμφανίζονται κατά τη λειτουργία SLEEP
- Εμφανίζεται όταν το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση λειτουργίας FOLLOW ME
- Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα
- Δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή τη μονάδα


Ενδείξεις ταχύτητας ανεμιστήρα

FAN Χαμηλή ταχύτητα
FAN Μεσαία ταχύτητα
FAN Υψηλή ταχύτητα
FAN AUTO Αυτόματη ταχύτητα

Σημείωση:

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Κατά την πραγματική λειτουργία στην οθόνη θα εμφανίζονται οι πραγματικές ενδείξεις

Χρήση των πλήκτρων

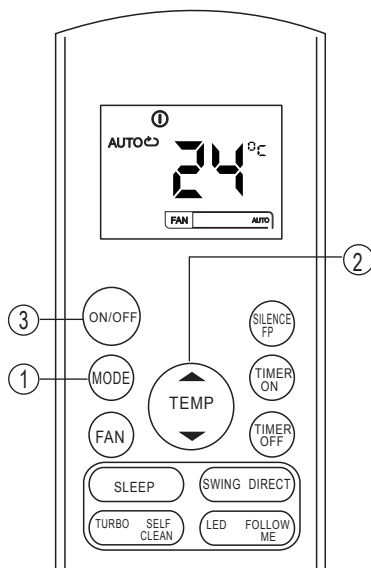


Αυτόματες λειτουργίες

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** και επιλέξτε Auto.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν έχετε επιλέξει την κατάσταση AUTO, η κλιματιστική μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας χώρου και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
2. Κατά την λειτουργία AUTO δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει επιλεγεί αυτόματα.
3. Εάν η λειτουργία AUTO δεν είναι η κατάλληλη για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.

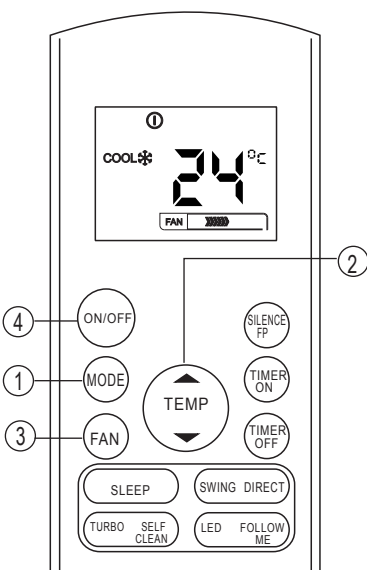

Λειτουργίες Ψύξης/θέρμανσης/ανεμιστήρα


Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη λειτουργία FAN(ανεμιστήρας), δεν θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο η επιλεγμένη θερμοκρασία και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα 1,3 και 4.

Χρήση των πλήκτρων

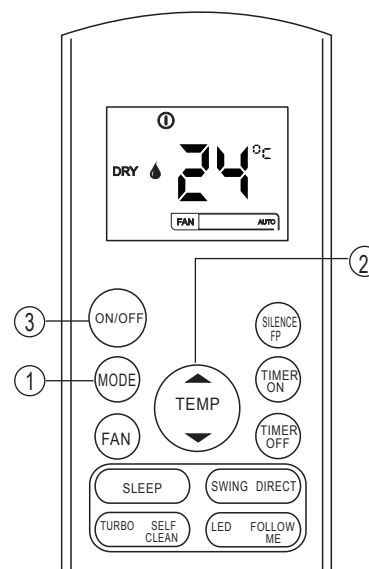


Λειτουργία Αφύγρανσης

Βεβαιωθείτε πως η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (λειτουργίας) στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία **DRY**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **UP/DOWN** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 17°C-30°C με αύξηση κατά 1°C.
3. Πιέστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ξεκινήσει η λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, δεν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα. Έχει επιλεγεί αυτόματα.

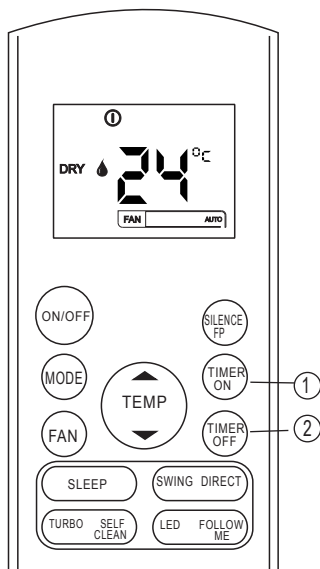

Λειτουργία TIMER

Με το πλήκτρο **TIMER ON** μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας και με το πλήκτρο **TIMER OFF** την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER ON**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER ON** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30λεπτά έως τις 10ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER ON**, θα υπάρξει μια χρονοκαυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H". Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την νέα ώρα αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας.
2. Πιέστε άλλη μια φορά το πλήκτρο **TIMER OFF** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης της μονάδας. Κάθε φορά που πιέζετε το συγκεκριμένο πλήκτρο η ώρα θα αυξάνεται κατά 30λεπτά έως τις 10 ώρες και έπειτα κατά 1 ώρα έως τις 24 ώρες.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του **TIMER OFF**, θα υπάρξει μια χρονοκαυστέρηση ενάμιση δευτερολέπτου για την μετάδοση της εντολής από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί η ένδειξη "H" από την οθόνη και θα επανεμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν επιλέξετε την λειτουργία **TIMER**, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα χρονοδιακόπτη στην εσωτερική μονάδα για το καθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου μπορεί να μεταδώει το σήμα στην εσωτερική μονάδα σωστά.
- Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι οι παρακάτω: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

Παράδειγμα της ρύθμισης του Timer



TIMER ON


(Αυτόματη ενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία **TIMER ON** είναι χρήσιμη όταν θέλετε η μονάδα να ενεργοποιηθεί αυτόματα πριν επιστρέψετε σπίτι. Η κλιματιστική μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα την λειτουργία την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας σε 6 ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER ON**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "6:0H".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

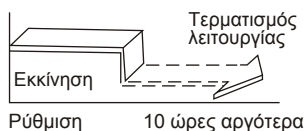

TIMER OFF

(Αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας)

Η λειτουργία **TIMER OFF** είναι χρήσιμη όταν θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα όταν πέσετε για ύπνο. Η κλιματιστική μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα την ώρα που έχει επιλεγεί.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας μετά από 10ώρες.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**. Στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER OFF**, η προηγούμενη ρύθμιση της ώρας που είχε γίνει και η ένδειξη "H".
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου η ένδειξη "10h".
3. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα επανεμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία. Τώρα έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία.


Ταυτόχρονη ρύθμιση TIMER ON και TIMER OFF

Διακοπή λειτουργίας -> Εκκίνηση λειτουργίας
Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της όταν ξαπλώσετε το βράδυ και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της όταν ξυπνήσετε το πρωί ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:

Διακοπή λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά την ρύθμιση και εκκίνηση λειτουργίας της μονάδας 10 ώρες μετά την ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

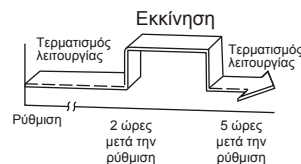


Εκκίνηση λειτουργίας -> Διακοπή λειτουργίας
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε η κλιματιστική μονάδα να ενεργοποιηθεί πριν ξυπνήσετε και να διακόψει τη λειτουργία της όταν φύγετε από το σπίτι.

Παράδειγμα:

Ενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας 2 ώρες μετά τη ρύθμιση και διακοπή λειτουργίας 5 ώρες μετά την ρύθμιση.

1. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ON** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 2.0H.
3. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **TIMER OFF** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 5.0H.
5. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου



Θέση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου


- Να χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εντός 8μ από την κλιματιστική μονάδα στοχεύοντας στον δέκτη σήματος. Η αποδοχή της εντολής συνοδεύεται από ένα ήχο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η κλιματιστική μονάδα δεν θα λειτουργεί αν εμποδίζονται οι εντολές του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς την εσωτερική μονάδα από κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα.
- Αποφύγετε την εισροή νερού στο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε πως δεν είναι εκτεθειμένο σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας.
- Εάν ο υπέρυθρος δέκτης εντολής της εσωτερικής μονάδας είναι εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία, η κλιματιστική μονάδα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον δέκτη της μονάδας.
- Εάν άλλες συσκευές επηρεάζουν τη λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, απομακρύνετε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Χρησιμοποιώντας τη θήκη τηλεχειριστηρίου (προαιρετικό)

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να προσαρτηθεί στο τοίχο ή σε κολώνα χρησιμοποιώντας μια ειδική θήκη (δεν παρέχεται, θα πρέπει αγοραστεί ξεχωριστά).
- Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστικό λαμβάνει σωστά τα σήματα
- Τοποθετήστε την θήκη του τηλεχειριστηρίου με δύο βίδες
- Για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου, κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς στην υποδοχή.

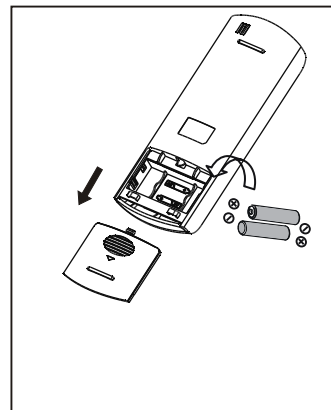

Αντικατάσταση μπαταριών

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούτε τον αντίστοιχο ήχο από την εσωτερική μονάδα ή όταν η ένδειξη εντολής στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει.

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 ξηρού τύπου μπαταρίες(R03/LR03X2) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.

- (1) Αφαιρέστε το κάλυμα.
- (2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες με σωστή φορά των άκρων (+) και (-).
- (3) Επανατοποθετήστε το κάλυμα.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο διαγράφει όλους τους προγραμματισμούς. Μετά την επανατοποθέτηση των μπαταριών, πρέπει να το ρυθμίσετε ξανά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τις νέες ή με άλλου τύπου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για 2 με 3 μήνες να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν σε καταστήματα.

Σημειώσεις:

CUPRINS


Specificatiile telecomanzii	2
Tastele de functionare	3
Indicatiile afisajului	6
Cum sa folosim tastele	7
Functionarea Auto	7
Racire / Incalzire / Ventilare	7
Funcția de dehumidificare	8
Funcția de programare	9
Fixarea de perete a telecomanzii	13

NOTA:

- Design-ul tastelor se bazează pe modelul de tipic și pot fi ușor diferite față de cel real pe care l-ați achiziționat. Forma actuala va prevala.
- Toate funcțiile descrise sunt realizate de către aparat. Dacă unitatea nu are această funcție, nu va exista nici o operațiune corespunzătoare atunci când apăsați tasta de pe telecomandă.
- Atunci când există diferențe mari între Manual Telecomenzii și Manualul de Utilizare pe descrierea funcției, descrierea din MANUALUL DE UTILIZARE prevalează.


Specificatiile Telecomenzii

Model	RG57A6/BGEFU1
Tensiune nominală	3.0V(Dry batteries R03/LR03 × 2)
Interval primire semnal	8m
Mediu ambiental	-5°C - 60°C

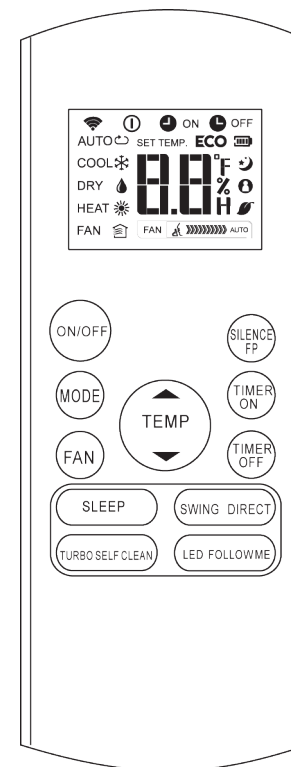

RG57A6/BGEFU1

Funcțiile tastelor

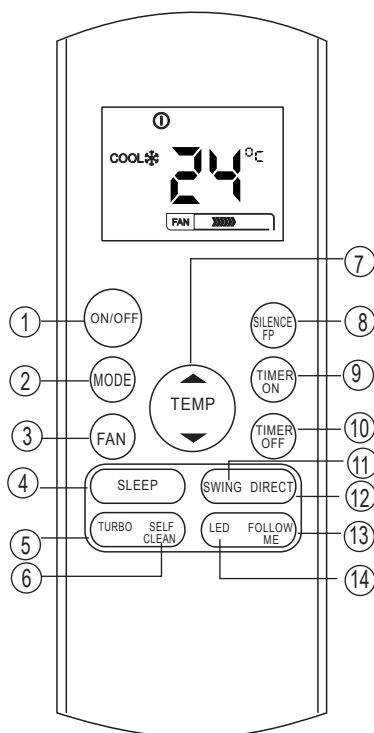

1 Tasta PORNIT/OPRIT
Aceasta tasta porneste sau opreste aparatul de aer conditionat.

2 Apasati aceasta tasta pentru a modifica modul de functionare al aparatului dupa cum urmeaza:

→ AUTO → RACIRE → DEZUMIDIFICARE → INCALZIRE → VENTILARE →

NOTĂ: Vă rugăm să nu selectați modul INCALZIRE dacă aparatul achiziționat este doar cu mod de RACIRE. Modul de INCALZIRE nu este susținut de acest model de aparat.

3 Tasta VENTILARE
Folositi unul din urmatoorii pasi pentru a selecta viteza ventilatorului:

→ AUTO → MICA → MEDIE → MARE →

NOTA: Nu puteti modifica viteza ventilatorului in modul AUTO sau DEZUMIDIFICARE

4 Tasta SLEEP

- Activeaza / Dezactiveaza funcția SLEEP. In acest mod se poate menține temperatura optima cu o economie de energie. Această funcție este disponibilă doar pe modul AUTO, RACIRE sau INCALZIRE.

- Pentru detalii, consultati " Functia SLEEP" din Manualul Utilizatorului.

NOTĂ: În timp ce aparatul funcționează în modul SLEEP, se anuleaza aceasta functie dacă se apasă MODE, FAN SPEED sau butonul ON / OFF.


5 Tasta TURBO

Activeaza / Dezactiveaza funcția Turbo. Aceasta funcție permite unității sa atinga temperatura presetată la de răcire sau de încălzire în cel mai scurt timp (în cazul în care unitatea interioară nu acceptă această funcție, nu există nici o alta operație corespunzătoare atunci când apăsați aceasta tasta).

6 Tasta AUTOCURATARE

Activeaza / Dezactiveaza functia de AUTOCURATARE.

Funcțiile tastelor

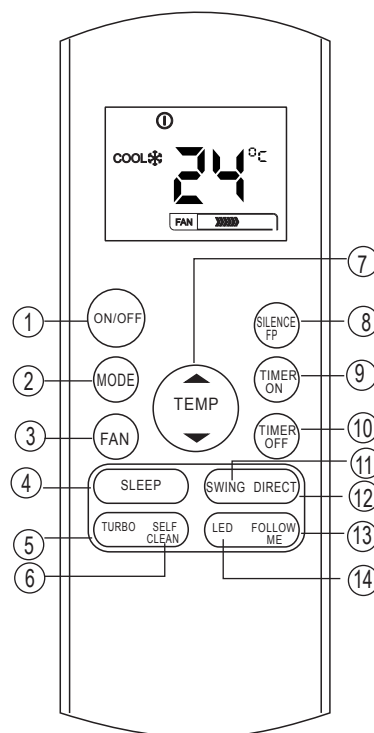

7 Tasta SUS (▲)

Apăsați aceasta tasta pentru a mări setarea temperaturii interioare în trepte cu 1°C pana la 30°C.

Tasta SUS (▼)

Apăsați aceasta tasta pentru a scadea setarea temperaturii interioare în trepte cu 1°C pana la 17°C.

NOTA: Controlul temperaturii nu este disponibil in timpul functionarii modului FAN.

NOTA: Apasati simultan butoanele SUS si JOS, timp de 3 secunde, pentru a putea alege afisarea temperaturii in grade CELSIUS sau FAHRENHEIT


8 Tasta SILENȚIOS/FP

- Activează/Dezactivează funcția SLEEP. Dacă apăsați mai mult de 2 secunde, funcția "FP" se va activa iar apăsând mai mult de 2 secunde o va dezactiva.
- Când funcția SILENȚIOASĂ este activată, compresorul va funcționa la o frecvență minimă și unitatea interioară va sufla aerul încet ceea ce va reduce nivelul de zgomot la cel mai mic posibil și va crea o atmosferă liniștită pentru dumneavoastră. Datorită frecvenței reduse a compresorului, capacitatea de încălzire sau răcire poate să fie insuficientă.
- Funcția "FP" poate fi activată numai în funcția de încălzire (când modul setat este ÎNCĂLZIRE). Aparatul va funcționa la o temperatură presetată de 8 grade C. Pe afișajul de la unitatea interioară se va afișa "FP". Apăsând în timpul funcționării una din tastele ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP sau DOWN va anula funcția "FP".

9 Tasta PORNIRE PROGRAMARE

Apăsați acesta tasta pentru a iniția pornirea programata. Fiecare apăsare va mări setarea în trepte de 30 minute. Când timpul de setare afiseaza 10.0, fiecare apăsare va crește timpul de auto setare 60 minute in trepte. Pentru a anula pornirea programata, pur și simplu apasati pana se afiseaza la timp 0.0.

Funcțiile tastelor

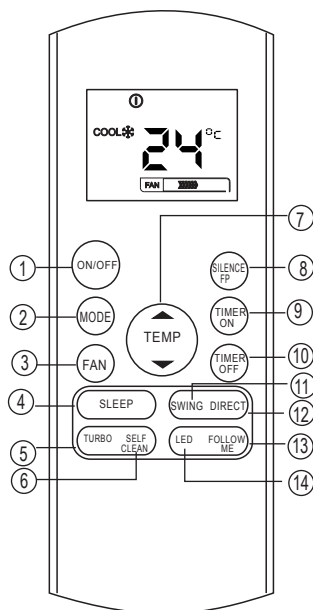

10 Tasta OPRIRE PROGRAMARE
Apăsați acesta tasta pentru a iniția oprirea programată. Fiecare apăsare va mări setarea în trepte de 30 minute. Când timpul de setare afiseaza 10.0, fiecare apăsare va crește timpul de auto setare 60 minute in trepte. Pentru a anula oprirea programata, pur și simplu apasati pana se afiseaza la timp 0.0.

11 Tasta de mișcare a flapsurilor
(se aplică pentru RG57B/BGE). Se folosește pentru a porni sau opri mișcarea automată pe orizontală a flapsurilor.


12 Tasta DIRECT (se aplică pentru RG57B/BGE). Se folosește pentru a schimba mișcarea flapsurilor și pentru a seta direcția fluxului de aer sus/jos. Flapsurile se schimbă cu 6 grade la fiecare apăsare.

13 Tasta FOLLOW ME (se aplică pentru RG57(A2)A3/BGEF)
Apăsați acest buton pentru a iniția funcția Follow Me, iar temperatura afisata pe telecomanda este cea reala unde este aceasta amplasata. Telecomanda va trimite semnal la aparatul de aer conditionat la fiecare interval de 3 minute, până apăsați butonul Follow Me din nou. Instalația de aer condiționat va anula autmat funcția Follow Me dacă nu primește semnal în interval de 7 minute.

14 Tasta AFISAJ
Activeaza / Dezactiveaza afisajul de la unitatea interioara. Cand se apasa, afisajul dispare iar pentru a se aprinde iar, mai apasati o data.

Indicatori pe afisaj

Indicatorii sunt afisati cand telecomanda este activata.

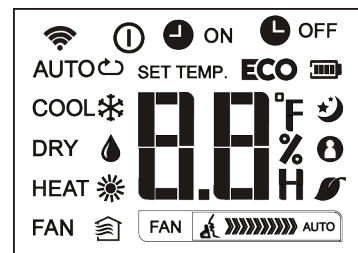

Mod afisaj

AUTO RACIRE DEZUMIDIFICARE

INCALZIRE VENTILARE

Se afiseaza cand se trimite semnalul.
 Se afiseaza cand telecomanda este pornita
 Afisaj baterie (detectare baterie descarcata)
ECO Nu este disponibil pentru acest aparat

ON Se afiseaza cand Pornirea Programata este activata.
 OFF Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.

Se afiseaza cand Oprirea Programata este activata.


Se afiseaza in timpul Modului Sleep
 Indica faptul ca aparatul functioneaza in Modul Follow Me.
 Indica faptul ca aparatul functioneaza in Modul Follow Me.
 Nu este disponibil pentru acest aparat

Indicator viteza ventilator

FAN Indicator viteza ventilator
FAN Viteza medie
FAN Viteza mare
FAN Viteza Auto

Notă:
Toți indicatorii prezentati în desen sunt în scopul de a avea o prezentare clară. Dar în timpul funcționarii reale numai semnele relative funcționale sunt afișate.

Cum sa folositi tastele

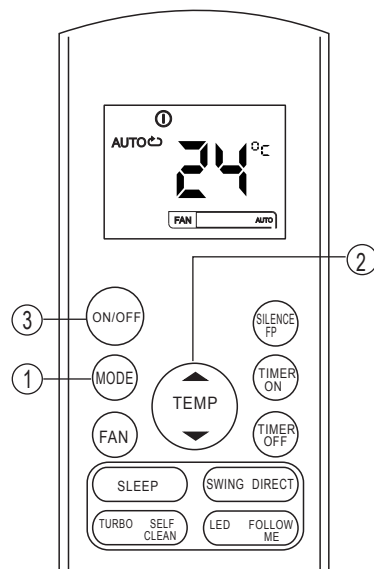

Functionare auto

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta Auto.
2. Apăsați butonul sus / jos pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte 1°C.
3. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTA

1. În modul Auto, aparatul de aer condiționat poate alege în mod logic modul de răcire, ventilare, încălzire și prin detectarea diferenței dintre temperatura actuală ambiantă și temperatura setată pe telecomanda.
2. În modul Auto, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Acesta a fost deja controlat automat.
3. Dacă modul Auto nu este confortabil pentru tine, modul de funcționare dorit poate fi selectat manual.

Racire / Incalzire / Ventilare

Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică.


1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul RACIRE sau INCALZIRE (pentru modelele cu răcire și încălzire) sau VENTILARE.
2. Apăsați butoanele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.
3. Apăsați butonul VENTILARE pentru a selecta viteza ventilatorului în patru trepte - Auto, Mica, Medie sau Mare.
4. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer condiționat. Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

NOTA:

În modul de VENTILARE temperatura setată nu este afișată pe telecomandă și nici nu o puteți ajusta. În acest caz, puteți parcurge pașii 1.3 și 4.

7

Cum sa folositi tastele

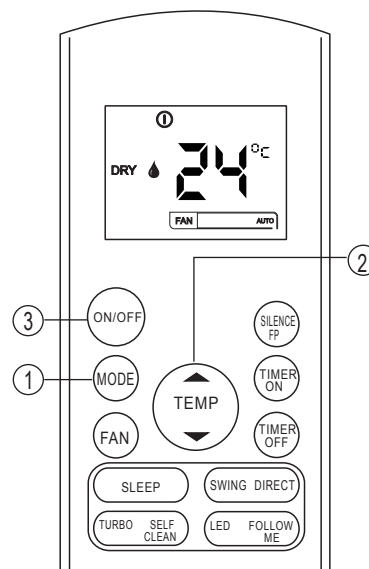

Functionarea in Dezumidificare


Asigurați-vă că aparatul este conectat și alimentat cu energie electrică. Indicatorul de funcționare de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să clipească.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta modul DEZUMIDIFICARE.
2. Apăsați tastele sus / jos pentru a seta temperatura dorită.
3. Apăsați butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni aparatul de aer condiționat. Temperatura poate fi setată într-un interval de 17°C ~ 30°C în trepte de 1°C.

NOTA:

În modul de Dezumidificare, nu puteți schimba viteza ventilatorului. Acesta a fost deja controlat automat.

8

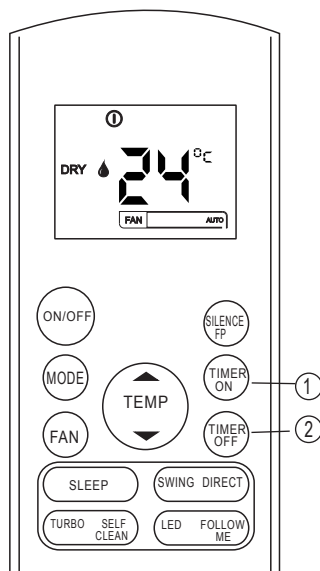

Funcția de Programare

Apăsați tasta TIMER ON și aceasta poate seta programarea auto în timp a unității. Apăsați butonul TIMER OFF și aceasta poate seta oprirea programarea a unității.

Setare pornirii programate

1. Apăsați tasta TIMER ON. Telecomanda va afișa TIMER ON, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afișat pe LCD. Acum este gata pentru a reseta programarea Auto pentru a începe operațiunea.

2. Apăsați iar tasta TIMER ON pentru a seta timpul dorit. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.

3. După setarea TIMER ON, va exista o întârziere de o secundă înainte de a se transmite semnalul de la telecomanda la aparatul de aer condiționat. Apoi, după încă aproximativ 2 secunde, semnalul "h" va dispărea, iar temperatura setată va re-apărea pe afișaj LCD.

Setare opririi programate

1. Apăsați tasta TIMER OFF. Telecomanda va afișa TIMER OFF, și ultima programare Auto și semnalul "H" va fi afișat pe LCD. Acum este gata pentru a reseta programarea Auto pentru a începe operațiunea.


2. Apăsați iar tasta TIMER OFF pentru a seta timpul dorit. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul crește cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.

3. După setarea TIMER OFF, va exista o întârziere de o secundă înainte de a se transmite semnalul de la telecomanda la aparatul de aer condiționat. Apoi, după încă aproximativ 2 secunde, semnalul "h" va dispărea, iar temperatura setată va re-apărea pe afișaj LCD.

ATENȚIE

- Când selectați operațiunea timer, telecomanda transmite automat semnalul de programare la unitatea interioară pentru timpul specificat. Prin urmare, plasați telecomanda într-un loc în care să poată transmite semnalul la unitatea interioară în mod corect.
- Timpul efectiv de funcționare stabilit de telecomanda pentru funcția de programare este limitat la următoarele setări: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24.

Exemplu de programare

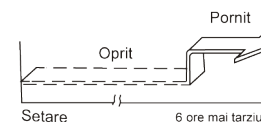


PORNIRE PROGRAMATA (Pornire Auto)

Funcția TIMER ON este utilă atunci când doriți ca aparatul să pornească automat, înainte de a reveni acasă. Aparatul de aer condiționat va porni automat la ora setată.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat în 6 ore.

1. Apăsați tasta TIMER ON, și ultima setare împreună cu semnalul "H" va apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați tasta TIMER ON pentru a afișa "6.0H" pe cronometrul telecomenzii.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON" rămâne afișat și această funcție este activată.

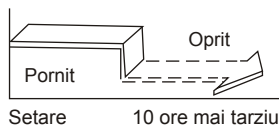

OPRIRE PROGRAMATA

(Oprire Auto)

Functia TIMER OFF este utilă atunci când doriți ca aparatul să pornească automat, după ce va culcați. Aparatul de aer condiționat se va opri automat la ora setată.



Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat în 10 ore.

1. Apăsați tasta TIMER OFF, și ultima setare împreună cu semnalul "H" va apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați tasta TIMER OFF pentru a afișa "10.0H" pe cronometrul telecomenzii.
3. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER OFF" rămâne afișat și această funcție este activată.

TIMP COMBINAT

(Setarea pornirii și opririi în același timp)

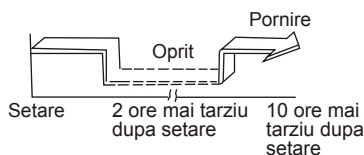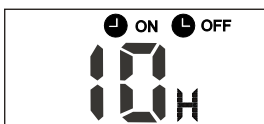


OPRIRE PROGRAMATA → PORNIRE PROGRAMATA
(Pornit → Oprit → Pornire functionare)

Această caracteristică este utilă atunci când doriți să opriți aparatul de aer condiționat după ce a mergeți la culcare, și să îl porniți din nou în dimineața când va treziți sau atunci când vă întoarceți acasă.

Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și pornirea din nou, 10 ore de la setare.

1. Apăsați tasta TIMER OFF.
2. Apăsați butonul TIMER OFF încă o dată pentru a afișa pe ecran 2.0H la TIMER OFF.
3. Apăsați tasta TIMER ON.
4. Apăsați TIMER ON butonul din nou pentru a afișa 10H pe cronometrul de afișare.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar pe zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. "TIMER ON OFF" indicatorul rămâne afișat și această funcție este activată.

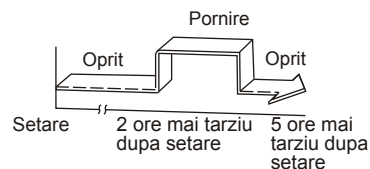

PORNIRE PROGRAMATA → OPRIRE PROGRAMATA
(Oprit → Pornire → Oprire functionare)


Această caracteristică este utilă atunci când doriți să porniți aparatul de aer condiționat, înainte de a vă trezi și să se oprească după ce ieșiți din casă.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare, și să se oprească la 5 ore după setare.

1. Apăsați tasta TIMER ON.
2. Apăsați iar tasta TIMER ON pentru a afișa 2.0H pe cronometrul de afișare.
3. Apăsați tasta TIMER OFF.
4. Apăsați iar tasta TIMER OFF pentru a afișa 5.0H pe ecranul TIMER OFF.
5. Așteptați timp de 3 secunde, iar zona de afișare digitală va afișa din nou temperatura. Indicatorul "TIMER ON & TIMER OFF" rămân afișate și această funcție este activată.

Manevrarea telecomenzii

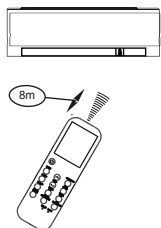

Pozitionarea telecomenzii



- Folosiți telecomanda de la o distanță maximă de 8 m de aparatul de aer condiționat, îndreptând-o spre acesta. Receptarea semnalului este confirmată de un beep sonor.

⚠ ATENȚIE

- Instalația de aer condiționat nu va funcționa dacă sunt perdele, uși sau alte materiale care blochează semnalul de la telecomandă la unitatea interioară.
- Preveniți varsarea de orice lichid pe telecomandă. Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui sau la căldură.
- Dacă receptorul de semnal infraroșu de la unitatea interioară este expus la lumina directă a soarelui, există posibilitatea ca aparatul de aer condiționat să nu funcționeze corespunzător. Utilizați perdele pentru a evita lumina soarelui să cadă pe receptor.
- Dacă alte aparate electrice reacționează la telecomanda aparatului de aer condiționat, fie mutați aceste aparate sau consultați distribuitorul local.
- Nu scăpați telecomanda. Manevrați-o cu grijă.
- Nu așezați obiecte grele pe telecomandă, sau nu calcați pe ea.

Folosirea suportului de telecomanda (optional)

- Telecomanda poate fi așezată pe un perete sau stâlp cu ajutorul unui suport de telecomanda (nu este furnizat, achiziționat separat).
- Înainte de a instala suportul telecomenzii, verificați dacă aparatul de aer condiționat primește semnalele corecte.
- Montați suportul pentru telecomanda cu două șuruburi.
- Pentru instalarea sau scoaterea telecomenzii din suport, se trage în sus sau în jos în suport.

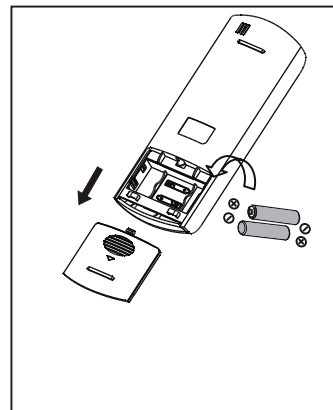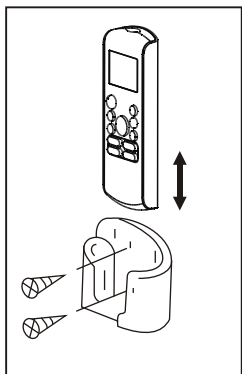

Înlocuirea bateriilor

Următoarele simptome indică baterii consumate. Înlocuiți bateriile vechi cu unele noi.

- Nu este emis un semnal sonor atunci când un semnal este transmis către unitatea interioară.
- Afișajul de pe telecomanda dispăre.

Telecomanda este alimentată de două baterii (R03 / LR03X2) așezate în partea din spate a telecomenzii și protejate de un capac.

- Scoateți capacul din partea din spate a telecomenzii.
- Scoateți bateriile vechi și introduceți noile baterii, plasarea (+) și (-) se va face în mod corect.
- Instalați capacul din spate pe telecomanda.

NOTĂ: Atunci când bateriile sunt scoase, telecomanda își pierde toate setările. După introducerea bateriilor noi, telecomanda trebuie reprogramată.

⚠ ATENȚIE

- Nu amestecați baterii sau acumulatori de diferite tipuri sau vechi cu noi.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă, dacă acestea nu vor fi utilizate pentru 2 sau 3 luni. Nu aruncați bateriile la gunoierul municipal nesortat.
- Colectarea acestor deșeuri se face doar separat pentru un tratament special.