


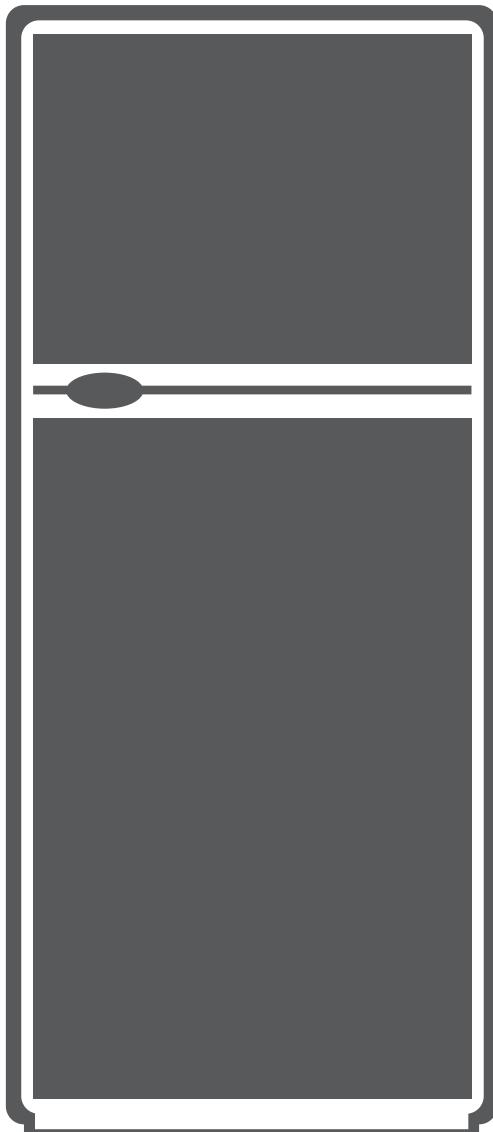

REFRIGERATOR DOUBLE DOOR

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- MANUAL DE UTILIZARE



MODELS:

INVMS207AW

INVMS207A2G

INVMS207A2I



Contents

1.	SAFETY WARNINGS.....	1
2.	INSTALLTION.....	2
2.1	Location.....	2
2.2	Door Space Requirements.....	2
2.3	Levelling the Unit	2
2.4	Cleaning Before Use	2
2.5	Before Using Your Unit.....	3
2.6	Interior Accessories.....	3
3.	PRODUCT OVERVIEW	4
4.	OPERATION.....	4
4.1	Switching On Your Unit	4
4.2	Noise Inside the Unit!.....	5
4.3	Tips for Keeping Food in the Unit.....	5
4.4	Change the Light Bulb	5
5.	CLEANING	5
5.1	Defrosting.....	5
5.2	Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	5
5.3	Cleaning Tips	6
6.	MAINTENANCE	6
6.1	Changing the Internal Light	6
6.2	Care When Handling / Moving Your Unit.....	6
6.3	Servicing	6
6.4	Switching Of for Long Periods of Time	6
6.5	Door install guidelines about swapping left&right	6
7.	Trouble shooting	9
7.1	Warm tips	9
8.	TIPS FOR ENERGY SAVING	10
9.	DISPOSAL	10

1. SAFETY WARNINGS

- 1) **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- 4) **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- 6) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 7) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 8) Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- 9) Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
- 10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 11) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OR REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

2. INSTALLTION

2.1 Location


When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 16°C and 43°C. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering.

When installing the unit, ensure that 10 cm of free space is left at both sides, 10 cm at the rear and 30 cm at the top of the unit. This will allow cold air to circulate around the wine cooler and improve the efficiency of the cooling process.

2.2 Door Space Requirements


The unit's door must be able to open fully as shown.

$W \times D \geq 1180 \times 1150\text{mm}$

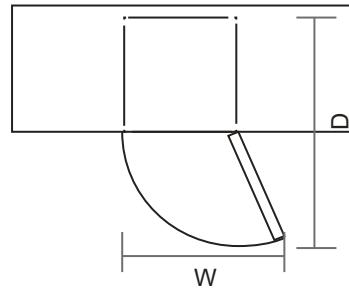

2.3 Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.

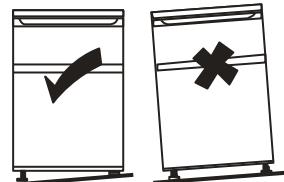

Make sure that the foot touches the ground before use.

Look down from the top, clockwise and counterclockwise loosening, tightening.

2.4 Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a 'Wrung-out' sponge or cloth. Wash the shelves and salad bin in warm soapy water and dry completely before replacing in the unit. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the Cleaning section.

2.5 Before Using Your Unit

Do not damage the power cord under any condition so as to ensure safety use, do not use when the power cord is damaged or the plug is worn.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

This product is household refrigerators and shall be only suitable for the storage of foods. According to national standards, household refrigerators shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products.

Do not place items such as bottled or sealed container of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer to prevent bursts and other losses.

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.



◆ Before Plugging in

You must check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

◆ Before Turning On!

Do not turn on until two hours after moving the unit.

2.6 Interior Accessories

Various glass or plastic storage shelves are included with your appliance - different models have different combinations.


You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. To do this, pull the storage shelf forward until it can be swivelled upwards or downwards and removed.

Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.



In order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

3. PRODUCT OVERVIEW

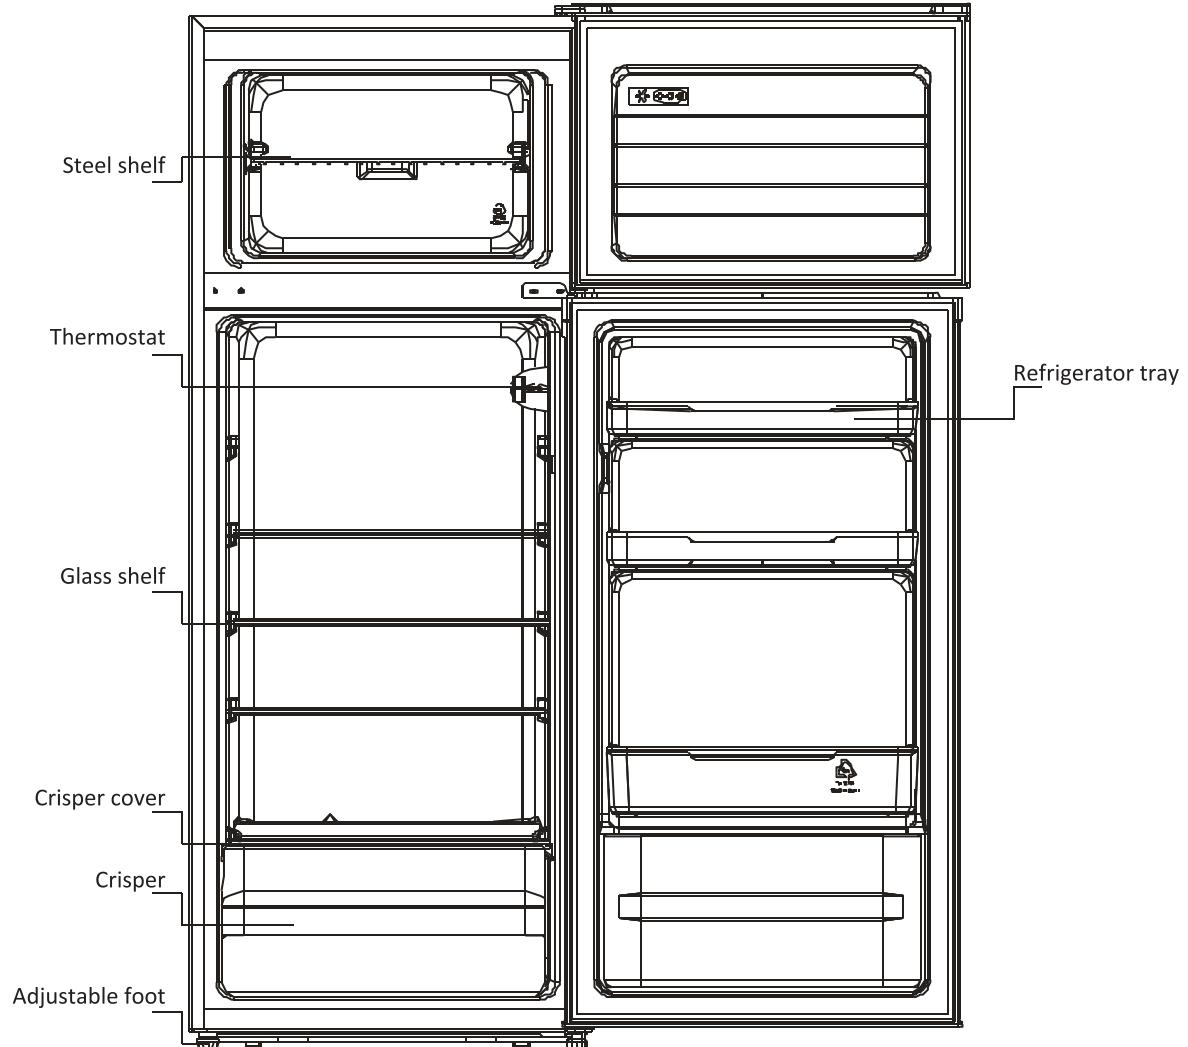

*All images in this instruction manual are for indication only; please refer to your individual unit for details.

4. OPERATION

4.1 Switching On Your Unit

- ◆ The temperature selector knob is located on the right hand side wall of the refrigerator interior
- wall of the refrigerator interior

Setting “Off”: UnitOff

Setting “Min”: Less Cool Temperature

Setting “Med”: Normal Operation(adequate for most situations)

Setting “Max”: Coolest Temperature

- ◆ During high ambient temperatures e.g. on hot summer days. It may be necessary to set the thermostat to the Coolest setting(position“Max”).This may cause the compressor running continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

◆ For the first time you install your refrigerator, set the thermostat knob at "Med". Give your refrigerator time to cool down completely before adding food. It is the best to wait 24 hours before adding food. The thermostat knob controls the temperature. When the thermostat control knob is set to OFF, the refrigerator will not be running.

4.2 Noise Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

4.3 Tips for Keeping Food in the Unit

- ◆ Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf.
- ◆ Leave space around your food, to allow air to circulate inside the unit. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- ◆ To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- ◆ Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.
- ◆ To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the door. We recommend that you only open the door when you need to put food in or take food out.

4.4 Change the Light Bulb

Lamp replacement by professionals

5. CLEANING

5.1 Defrosting

Auto-defrost for Frost-free Refrigerator

5.2 Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- ◆ Remove all the shelves and the salad bin. To remove the salad bin first remove the lower door shelf.
- ◆ Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a "wrung-out" sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and salad bin.
- ◆ Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- ◆ The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

5.3 Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

6. MAINTENANCE

6.1 Changing the Internal Light

Lamp replacement by professionals.

6.2 Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.


6.3 Servicing

The unit should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualitatively technician.


6.4 Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

6.5 Door install guidelines about swapping left&right

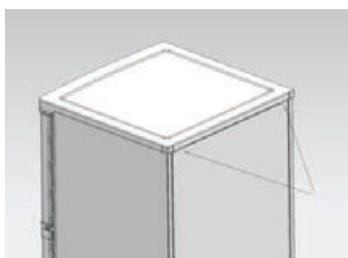

1. Remove the 2 screws fixed cover, remove the top cover.

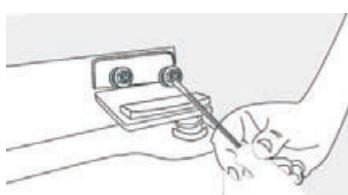


2. Remove the 2 screws fixed on the hinge.




3. Remove the door.



4. 2 screws to remove the fixed hinge, remove the door.

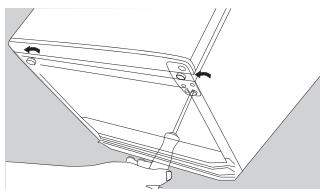


5.Undo the screws and remove the hinge bracket from the base.
A spanner may be required to loosen the bolts first. Remove the Hinge Pin and re-position it into the location on the opposite side.

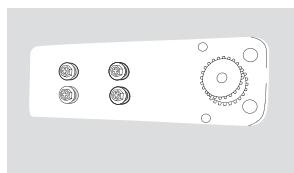

Remove the screws and adjustable foot from the opposite side and fit back to where the hinge bracket was located.





6. Will come under the threshold, a change from side to the other side.

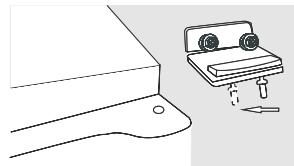

7. Undo the pin at right hole of top hinge and fix it at the left hole,
as the arrow indicated.

8. Will the door, the door sleeve from the side of the replacement to the other side

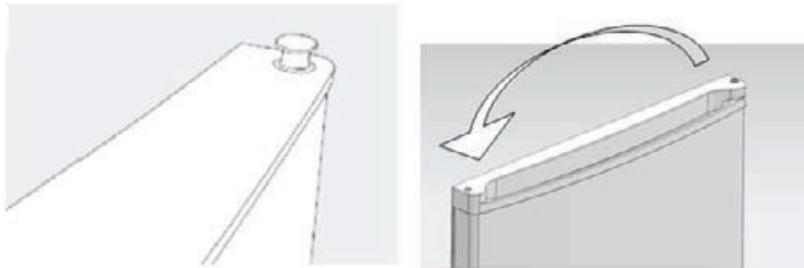


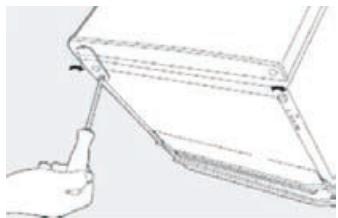


9. Install hinge on the other side, fixed with screw tight.



10. Install hinge door and fixed by screws tight.

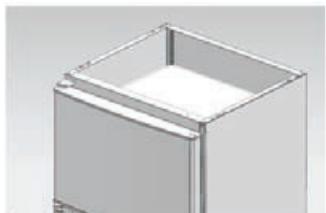

11. Install the door and the hinge, screws tight.

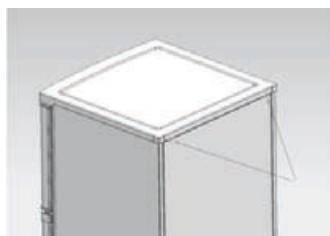

12. Install cover.

7. Trouble shooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not settled.

Inoperation	Whether the freezer is plugged and connected to power; Low voltage; Failure power or tripping circuit
Odor	Odorous foods should closely wrapped; Whether foods are rotten; Whether the interior shall be cleaned.
Long-term operation of compressor	It is normal that refrigerator operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much food in the freezer at one time; Do not put foods until they are cooled; Frequent opening of refrigerator door.
Illuminating light does not shine	Whether the refrigerator is connected to power, whether the illuminating light is damaged.
The refrigerator door can not be properly closed.	The freezer door is stuck by food packages; Too much food; Tilt refrigerator.
Loud noises	Whether the food is leveled, whether the refrigerator is balanced; Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Warm tips:

- ◆ The refrigerator enclosure may emit heat during operation specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon.
- ◆ Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when the ambient humidity is large, this is a normal phenomenon, and the condensation can be wiped away with a dry towel.
- ◆ Buzz: Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down.

8. TIPS FOR ENERGY SAVING

Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, close it as soon as possible.

Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation behind the appliance).

In normal temperature conditions, please arrange the thermostat at the middle setting.

Before loading the appliance with packages of fresh food, make sure they are cooled to ambient temperature.

Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.

If it is the outer condenser, the rear wall should be always clean free of dust or any impurities.

◆ The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

◆ Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

◆ Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

◆ Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

◆ Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

9. DISPOSAL

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break off any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

Correct Disposal of this product	
	<p>Correct Disposal of this product</p> <p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Activate your warranty.....

in
5
simple
steps!



Scan here for the
warranty form

- 1**
Connect to the following link
<http://www.inventoraicconditioner.com/warranty-inventor>
- 2**
Select the product type
(airconditioner or appliance) for
which the warranty will be activated
- 3**
Choose the warranty that
corresponds to your product
purchase
- 4**
Fill in the required information
(owner, retailer and appliance)
and press send
- 5**
You will receive a confirmation
e-mail for the activation of
your warranty

For the electronic
warranty submission
please use the following link

<http://www.inventoraicconditioner.com/warranty-inventor>

Περιεχόμενα

1.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
2.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2
2.1	Τοποθέτηση	2
2.2	Απαιτούμενος χώρος για την πόρτα	2
2.3	Ισοστάθμιση του ψυγείου	2
2.4	Καθαρισμός πριν την χρήση	2
2.5	Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο	3
2.6	Εσωτερικά εξαρτήματα	3
3.	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	4
4.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	4
4.1	Ενεργοποίηση του ψυγείου	4
4.2	Θόρυβος εντός του ψυγείου	5
4.3	Συμβουλές αποθήκευσης τροφίμων στο ψυγείο	5
4.4	Αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού	5
5.	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	5
5.1	Απόψυξη	5
5.2	Καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικού του ψυγείου	5
5.3	Συμβουλές σχετικά με τον καθαρισμό	6
6.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	6
6.1	Αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου	6
6.2	Οδηγίες για την μεταφορά / αλλαγή θέσης του ψυγείου	6
6.3	Επισκευές	6
6.4	Απενεργοποίηση του ψυγείου για αρκετό χρονικό διάστημα	6
6.5	Οδηγίες τοποθέτησης της πόρτας δεξιά και ι αριστερά.....	6
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9
7.1	Συμβουλές	9
8.	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10
9.	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	10

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το ψυγείο και να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της απόψυξης, εκτός από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής.
- 3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Βεβαιωθείτε πως δεν προκαλείται φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα.
- 4) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή.
- 5) Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα και πριν τις εργασίες συντήρησης.
- 6) Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας πάνω από 8 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και τα οποία μπορούν να τους καθοδηγήσουν για την ασφαλή χρήση. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- 7) Εάν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον κατασκευαστή είτε από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμού.
- 8) Η απόρριψη του ψυγείου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς διότι περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό.
- 9) Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη της συσκευής λόγω των εύφλεκτων αερίων και ψυκτικού υγρού που περιέχει. Πριν την απόρριψη της συσκευής να αφαιρείτε τις πόρτες διότι υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού κάποιου παιδιού που μπορεί να παίζει με αυτή.
- 10) Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαργομές όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - Εξοχικές κατοικίες και από θαμώνες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα καταλύματα.
 - Σε χώρους τροφοδοσίας
- 11) Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως αερολύματα σε πεπιεσμένα δοχεία.



ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ, ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Τοποθέτηση


Κατά την επιλογή της θέσης, βεβαιωθείτε πως το δάπεδο είναι επίπεδο και σταθερό και πως ο χώρος αερίζεται επαρκώς με μια μέση θερμοκρασία 16°C - 43°C . Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας. Επιπλέον, αποφύγετε την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία διότι μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. Ακραίες χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν μη οιμαλή λειτουργία του ψυγείου. Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε γκαραζή για εξωτερική χρήση. Μην καλύπτετε το ψυγείο.

Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, βεβαιωθείτε πως υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 10cm και από τις 2 πλαϊνές πλευρές, 10cm από την πίσω πλευρά και 30cm από την πάνω πλευρά. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη κυκλοφορία του κρύου αέρα και βελτιώνεται η απόδοση της διαδικασίας ψύξης.

2.2 Απαιτούμενος χώρος για την πόρτα

Η πόρτα του ψυγείου θα πρέπει να μπορεί να ανοιχτεί τελείως.


$\Pi \times B \geqslant 1180 \times 1150\text{mm}$

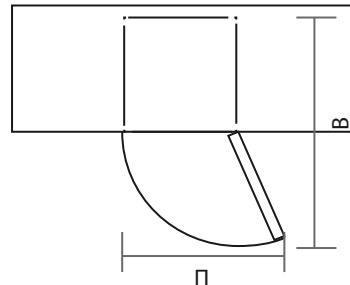

2.3 Ισοστάθμιση του ψυγείου

Ρυθμίστε τα πόδια στήριξης. Εάν η μονάδα δεν είναι σταθμισμένη, η πόρτες δεν θα κλείνουν σωστά.

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε πως τα πόδια είναι σταθερά στο δάπεδο.

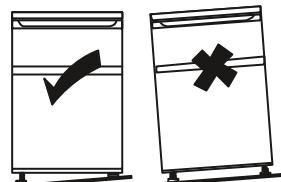

2.4 Καθαρισμός πριν τη χρήση

Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου αρχικά με διάλυμα σόδας και έπειτα σκουπίστε με ένα μαλακό πανί που έχετε ξεβγάλει σε ζεστό νερό. Καθαρίστε τα ράφια και το συρτάρι με ζεστό σαπουνοδιάλυμα και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα επανατοποθετήσετε στο ψυγείο. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψυγείου με υγρό πανί. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εδάφιο που αναφέρεται στον καθαρισμό.

2.5 Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο

Βεβαιωθείτε πως δεν είναι φθαρμένο το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα είναι φθαρμένα.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ασταθή και διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο, για την αποφυγή βλάβης του ψυγείου ή πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο ψυγείο, για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Αυτό το προϊόν είναι ψυγείο οικιακής χρήσης και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς τα οικιακής χρήσης ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.

Μην τοποθετείτε στην κατάψυξη του ψυγείου υγρά σφραγισμένα ή σε μπουκάλια, όπως μπύρες και αναψυκτικά, για την αποφυγή σπασίματος ή άλλων απωλειών.

Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο, αφήστε το να λειτουργήσει άδειο για 24 ώρες ώστε να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί σωστά και η θερμοκρασία στο εσωτερικό να φτάσει στην κατάλληλη. Δεν πρέπει να τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο.



■ Πριν συνδέσετε το ψυγείο με την παροχή ρεύματος

Βεβαιωθείτε πως υπάρχει πρίζα που να ταιριάζει με το φίς του ψυγείου.

■ Πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο

Ενεργοποιήστε το ψυγείο τουλάχιστον 2 ώρες μετά από την μετακίνηση του.

2.6 Εσωτερικά Εξαρτήματα

Στην συσκευή περιλαμβάνονται γυάλινα ή πλαστικά ράφια ανάλογα το μοντέλο.


Να τοποθετείτε το ένα από τα γυάλινα ράφια πάντα στην χαμηλότερη θέση, πάνω από τον χώρο αποθήκευσης των φρούτων και λαχανικών. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός μέχρι να μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αφαιρέστε το.

Για να τοποθετήσετε το ράφι σε άλλο ύψος, επαναλάβετε αντίστροφα τη διαδικασία.



Για να αυξήσετε τον χώρο στον θάλαμο του ψυγείου ή της κατάψυξης, μπορείτε να αφαιρέστε ένα ή περισσότερα ράφια ή συρτάρια ανάλογα με την καθημερινή χρήση.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

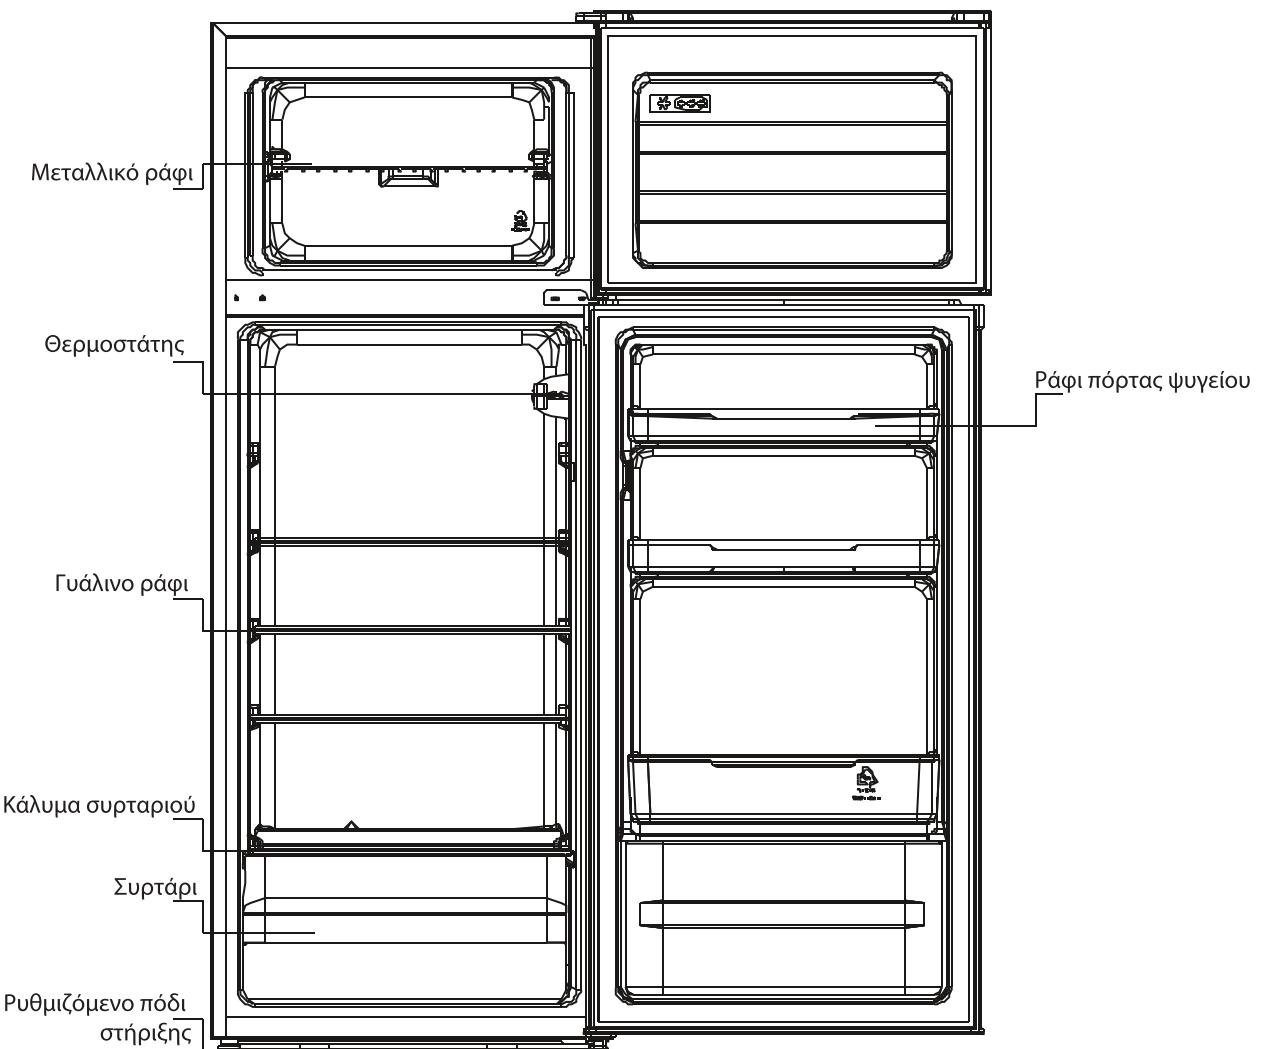

* Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Για λεπτομέριες ανατρέξτε στο ψυγείο που έχετε προμηθευτεί.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Ενεργοποίηση του Ψυγείου

- Ο θερμοστάτης είναι τοποθετημένος στην δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρους του ψυγείου
Επιλογή "off": Το ψυγείο δεν λειτουργεί
Επιλογή "Min": Μικρότερη επιλογή ψύξης
Επιλογή "Med": Συνήθης λειτουργία (κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις)
Επιλογή "Max": Μέγιστη επιλογή ψύξης
- Στις περιόδους με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος π.χ. τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να χρειαστεί να θέσετε τον θερμοστάτη στην μέγιστη ρύθμιση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή λειτουργία του συμπιεστή ώστε να διατηρείται η χαμηλή θερμοκρασία στον θάλαμο.

- Κατά την πρώτη εκκίνηση λειτουργίας του ψυγείου σας, θέστε τον θερμοστάτη στη θέση Med. Αφήστε το ψυγείο να λειτουργεί για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στους θαλάμους. Ο θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία. Όταν ο θερμοστάτης είναι σε θέση OFF, το ψυγείο δεν θα λειτουργεί

4.2 Θόρυβος εντός του ψυγείου!

Μπορεί να ακούσετε κάποιους ασυνήθιστους θορύβους από το ψυγείο. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι φυσιολογικοί αλλά θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυκτικό κύκλωμα. Έχουν διαπιστωθεί ακόμα περισσότερο από τότε που εισήλθαν τα αέρια CFC. Δεν αποτελεί σφάλμα και δεν επηρεάζει την απόδοση του ψυγείου. Είναι η λειτουργία του συμπιεστή, καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό στο κύκλωμα.

4.3 Συμβουλές αποθήκευσης τροφίμων στο ψυγείο

- Τα μαγειρέμενα κρέατα/ψάρια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ράφι πάνω από ωμά κρέατα/ψάρια για την αποφυγή μεταφοράς βακτηριδίων. Τοποθετήστε τα ωμά κρέατα/ψάρια σε ένα δοχείο αρκετά μεγάλο ώστε να συλλέγονται τα υγρά και καλύψτε το κατάλληλα.
- Τοποθετήστε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.
- Να αφήνετε χώρο γύρω από τα τρόφιμα, ώστε να επιτρέπεται στον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό του ψυγείου. Βεβαιωθείτε πως όλα τα μέρη του ψυγείου είναι κρύα.
- Για την αποφυγή μεταφοράς οσμών, συσκευάστε ξεχωριστά τα τρόφιμα. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τα συσκευάσετε.
- Πριν τοποθετήσετε μαγειρέμενα τρόφιμα στο ψυγείο αφήστε τα να κρυώσουν πρώτα. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου.
Για να μην διαφύγει κρύος αέρας από το ψυγείο, προσπαθήστε να μην ανοίγετε πολλές φορές την πόρτα. Συστήνετε να ανοίγετε την πόρτα όταν χρειάζεται να βγάλετε ή να βάλετε τρόφιμα στο ψυγείο.

4.4 Αντικατάσταση λυχνίας φωτισμού

Η αντικατάσταση γίνεται από επαγγελματίες.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

5.1 Απόψυξη

Αυτόματη απόψυξη

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους του ψυγείου

- Αφαιρέστε όλα τα ράφια και το συρτάρι. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι αφαιρέστε πρώτα το χαμηλότερο ράφι της πόρτας.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα διάλυμα σόδας και έπειτα με ένα πανί και ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε πως έχει στεγνώσει το εσωτερικό πριν επανατοποθετήσετε τα ράφια και το συρτάρι.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος με ένα βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε με ένα κοινό γυαλιστικό επίπλων. Βεβαιωθείτε πως η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή για την αποφυγή εισόδου του γυαλιστικού στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος του ψυγείου καθώς και όλα τα παρελκόμενα μπορούν να καθαριστούν με μια μαλακή βούρτσα.

5.3 Συμβουλές για τον καθαρισμό

Μπορεί να εμφανιστούν συμπυκνώματα στο εξωτερικό του ψυγείου. Μπορεί να αφείλεται σε αλλάγη της θερμοκρασίας του χώρου. Απλά σκουπίστε τα. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για να σας βοηθήσει.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Αντικατάσταση λυχνίας εσωτερικού φωτισμού

Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από επαγγελματία

6.2 Οδηγίες για την μεταφορά / αλλαγή θέσης του ψυγείου

Κατά την μετακίνηση κρατήστε το ψυγείο από τις πλαϊνές πλευρές ή από τη βάση του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανασηκωθεί από τα áκρα του επάνω μέρους του.


6.3 Επισκευές

Οι εργασίες επισκευής πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.


6.4 Απενεργοποίηση του ψυγείου για αρκετό χρονικό διάστημα.

Όταν δεν θα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για αρκετό χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος, αδειάστε το, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για την αποφυγή δημιουργίας οσμών.

6.5 Οδηγίες τοποθέτησης της πόρτας δεξιά και αριστερά

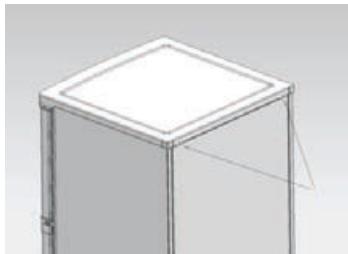

1. Αφαιρέστε τις 2 βίδες που βρίσκονται στο πάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το.

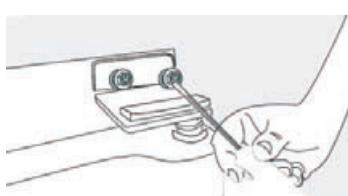


2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες που βρίσκονται πάνω στον μεντεσέ




3. Αφαιρέστε την πόρτα



4. Αφαιρέστε τις 2 βίδες για να αφαιρέσετε τον μεντεσέ και αφαιρέστε την πόρτα.

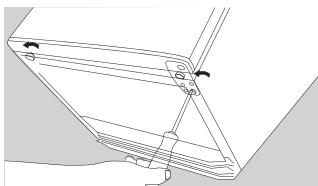


5. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε τον βραχίωνα του μεντεσέ από τη βάση. Μπορεί να χρειαστεί γαλλικό κλειδί για να χαλαρώσετε τις βίδες. Αφαιρέστε την ακίδα του μεντεσέ και τοποθετήστε την στην απέναντι πλευρά.

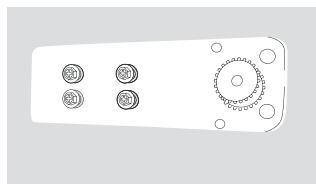



Μετακινείστε τις βίδες και την βάση από την αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε τις στο σημείο που βρισκόταν ο μεντεσές.




6. Θα γίνει αλλαγή και στο κάτω μέρος της πόρτας από την μια πλευρά στην άλλη.

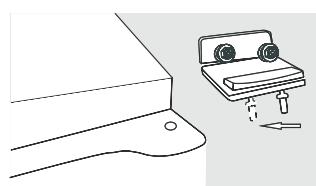

7. Αφαιρέστε την ακίδα της δεξιάς οπής στον πάνω μεντεσέ και τοποθετήστε τη στην αριστερή οπή, όπως δείχνει το βέλος.

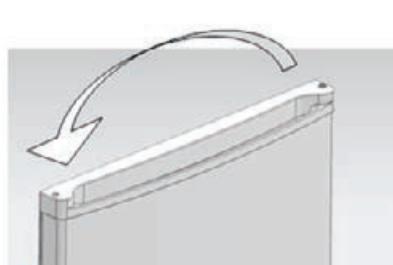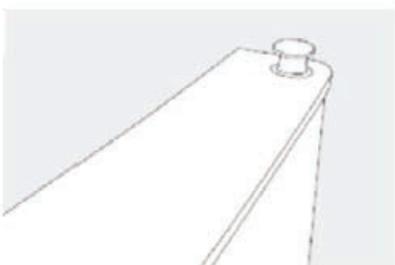


8. Αφαιρέστε το κυλινδρικό κάλυμα από την πλευρά που έγινε η αλλαγή και τοποθετήστε το στην άλλη.

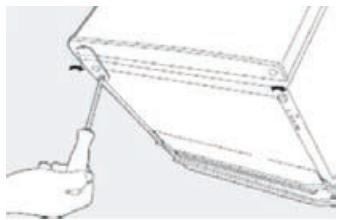


9. Τοποθετήστε τον μεντεσέ στην άλλη πλευρά και σφίξτε τη βίδα



10. Τοποθετήστε τον μεντεσέ της πόρτας και σφίξτε τις βίδες

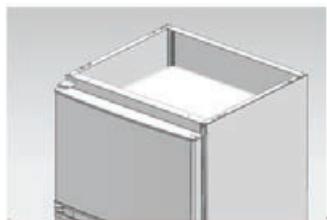

11. Τοποθετήστε την πόρτα και τον μεντεσέ και σφίξτε τις βίδες

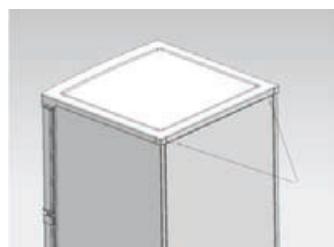

12. Τοποθετήστε το κάλυμα

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα παρακάτω απλά θέματα μπορούν να επιλυθούν από τον χρήστη. Εάν τα προβλήματα παραμείνουν επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Ελέγχετε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος. Χαμηλή τάση. Ελέγχετε ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας. Διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί ασφάλεια στο κύκλωμα
Οσμές	Τα τρόφιμα με έντονη οσμή, θα πρέπει να τυλίγονται επαρκώς. Ελέγχετε μήπως υπάρχει χαλασμένο τρόφιμο. Ελέγχετε μήπως το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς	Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής να λειτουργεί περισσότερο λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στο ψυγείο. Μην τοποθετείτε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.
Η ενδυκτική λυχνία δεν ανάβει	Ελέγχετε εάν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος ή αν η ενδεικτική λυχνία έχει καεί.
Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει σωστά	Η πόρτα έχει φράξει από συσκευασίες τροφίμων. Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Το ψυγείο γέρνει.
Δυνατοί θόρυβοι	Ελέγχετε εάν τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ελέγχετε εάν το ψυγείο είναι σε επίπεδο έδαφος Ελέγχετε αν τα επιμέρους εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

7.1 Συμβουλές:

- Μπορεί να εκλύεται θερμότητα από το ψυγείο κατά τη λειτουργία ειδικά το καλοκαίρι. Οφείλεται στην εκπομπή θερμότητας του συμπυνωτή και είναι φυσιολογικό.
- Συμπυκνώματα: Όταν υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία μπορεί να εμφανιστούν συμπυκνώματα στην εξωτερική επιφάνεια και στην πόρτα. Είναι φυσιολογικό και μπορείτε απλά να τα απομακρύνετε με ένα στεγνό πανί.
- Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή αλλά και κατά τη λειτουργία θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. Εφόσον ανοίξετε την πόρτα κλείστε την αμέσως.

Να ελέγχετε περιοδικά εάν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο πίσω μέρος του ψυγείου. Σε ομαλές συνθήκες θερμοκρασίας να θέτετε τον θερμοστάτη στη θέση "Med".

Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο βεβαιωθείτε πως δεν είναι ζεστά.

Ο πάγος που σχηματίζεται αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Να καθαρίζετε το ψυγείο όταν το στρώμα πάγου φτάσει τα 3-5mm.

Ο χώρος πίσω από το ψυγείο θα πρέπει να είναι πάντα καθαρός.

- Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται σε δροσερό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. Υπερβολική ποσότητα τροφίμων έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή λειτουργία του συμπιεστή, τα τρόφιμα δεν θα παγώνουν και μπορεί να χαλάσουν.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε συσκευάσει κατάλληλα τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία αποθήκευσης πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται ο σχηματισμός πάγου στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην καλύπτετε τους αποθηκευτικούς χώρους του ψυγείου με αλουμινόχαρτο, χαρτί ή πετσέτες, μειώνεται η απόδοση του ψυγείου.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα με μια λογική σειρά και τοποθετήστε ετικέτες ώστε να αποφύγετε τα συχνά ανοίγματα της πόρτας. Όταν ανοίγετε την πόρτα φροντίστε να πάρετε όσα πράγματα χρειάζεστε και κλείστε την πόρτα όσο πιο γρήγορα γίνεται.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι παλίες συσκευές έχουν κάποια αξία. Με μια μέθοδο απόρριψης φιλικής προς το περιβάλλον όλα τα πολύτιμα υλικά μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το ψυκτικό υγρό και τα μονωτικά υλικά χρειάζονται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Βεβαιωθείτε πως οι σωληνώσεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου δεν έχουν φθαρεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλίας σας συσκευής καθώς και της συσκευασίας της νέας σας συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Πριν απορρίψετε ένα παλιό ψυγείο αφαιρέστε τυχόν κλειδαρίες και την πόρτα.

Σωστή απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος	
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά λύματα. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία, να ανακυκλώνετε αυτά τα προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την ανακύκλωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε ειδικούς οργανισμούς ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν αυτό το προϊόν προς ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον προμηθευτή σας.

Ενεργοποιήστε την εγγύηση σας...

σε
5
απλά
βήματα!



Σκανάρετε εδώ
για τα έντυπα
των εγγυήσεων

- 1**
Συνδεθείτε στο site της Inventor
στον ακόλουθο σύνδεσμο
[http://www.inventoraircondition.gr/
egiisi-inventor/](http://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor/)
- 2**
Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος
(κλιματιστικό ή συσκευή) για το
οποίο θα ενεργοποιηθεί η εγγύηση
- 3**
Επιλέξτε την εγγύηση
που αντιστοιχεί στο προϊόν
που έχετε στην κατοχή σας
- 4**
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα
στοιχεία (κατόχου, εμπόρου και
συσκευής) και πατήστε αποστολή
- 5**
Θα λάβετε επιβεβαιωτικό
μήνυμα στο e-mail σας για
την ενεργοποίηση της εγγύησης

Για την υποβολή
πλεκτρονικών εγγυήσεων
πληκτρολογήστε
την παρακάτω διεύθυνση

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

Cuprins

1.	Măsuri de siguranță	1
2.	Instalarea	2
2.1	Pozitionarea	2
2.2	Distanțe necesare	2
2.3	Fixare.....	2
2.4	Curățarea frigiderului înainte de a fi folosit	2
2.5	Înainte de folosire	3
2.6	Accesorile din interior	3
3.	Fotografia produsului	4
4.	Funcționare	4
4.1	Pornirea	4
4.2	Zgomotele din interior	5
4.3	Instructiuni privind stocarea de alimente	5
4.4	Schimbarea lampei interioare	5
5.	Curățarea	5
5.1	Decongelarea	5
5.2	Curățarea la interior și exterior	5
5.3	Instructiuni suplimentare	6
6.	Mențenanța	6
6.1	Schimbarea lămpii interioare	6
6.2	Transportul produsului	6
6.3	Service	6
6.4	În caz de neutilizare	6
6.5	Instalarea și schimbarea stânga/dreapta a ușilor.....	6
7.	Verificari în caz de nefuncționare	9
7.1	De știut	9
8.	Economie de energie	10
9.	Reciclarea produsului	10

1. MĂSURI DE SIGRANȚĂ

- 1) AVERTISMENT-Păstrați orificiile de ventilație, din incinta aparatului sau din jurul acestuia, neacoperite și fără obstacole.
- 2) AVERTISMENT-Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de către producător.
- 3) AVERTISMENT-Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.
- 4) AVERTISMENT-Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, dacă nu sunt de tipul celor recomandate de către producător.
- 5) Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică dacă nu este folosit și înainte de efectuarea întreținerii (curățarea și igienizarea frigiderului) de către utilizator.
- 6) Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste peste 8 ani și de persoanele cu capacitate fizice sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să li se permită să se joace cu aparatul. Curățenia și întreținerea frigiderului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- 7) În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de personal calificat, în scopul de a evita un pericol.
- 8) Vă rugăm să reciclați frigiderul înținând cont de reglementările locale pentru utilizarea gazelor inflamabile și frigorifice.
- 9) Vă rugăm să demontați ușile înainte de a arunca frigiderul în conformitate cu legile locale referitoare la gazele inflamabile și de refrigerare, pentru a evita blocarea în interior a copiilor.
- 10) Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - Bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru;
 - Case agricole și de clienți în hoteluri, moteluri și alte spații de tip rezidențial;
 - În spațiile cu cazare și mic dejun;
 - În spațiile destinate pregătirii mâncărurilor tip catering și aplicații non-retail similară.
- 11) Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu gaz inflamabil.



ESTE PERICULOS PENTRU ORICE ALTE PERSOANE, ALTELE DECÂT PERSONALUL CALIFICAT DE SERVICE SĂ EFECTUEZE REPARAȚII CE IMPLICĂ SCOATEREA ÎNVELIȘULUI PROTECTOR AL FRIGIDERULUI.



PENTRU A EVITA RISCUL UNUI SOC ELECTRIC NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI FRIGIDERUL SINGURI.

2. INSTALARE

2.1 Poziționarea

Asigurați-vă că locul ales pentru poziționarea frigiderului este pe o podea plată și fermă, și


camera bine ventilată cu temperatura medie a camerei între 16 ° și 43 °. Evitați instalarea frigiderului lângă o sursă de căldură, cum ar fi aragazul, boilerul sau radiatorul. Evitați ca frigiderul să fie așezat în lumina directă a soarelui, deoarece crește consumul de energie electrică. Temperaturile ambientale reci extreme pot face ca frigiderul să nu funcționeze în mod corespunzător. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea într-un garaj sau în aer liber. Nu acoperiți frigiderul cu nici un fel de material.

La instalarea aparatului, asigurați-vă că ati lăsat 10 cm de spațiu liber în ambele părți laterale, 10 cm în spate și 30 cm în partea superioară a frigiderului. Acest lucru va permite aerului rece să circule în jurul aparatului îmbunătățind eficiența procesului de răcire.

2.2 Cerințe de spațiu pentru uși


Uşa aparatului trebuie să se poate deschide complet, aşa cum se arată în figură.

$W \times D \geq 1180 \times 1150$ mm

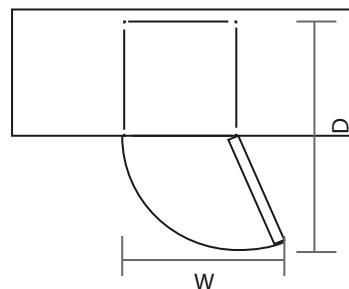

2.3 Așezarea la nivel a frigiderului

Pentru a face acest lucru reglați cele două picioare de nivelare din partea din față a frigiderului. În cazul în care unitatea nu este la nivel, uşa și aliniamentele de etanșare magnetică nu vor fi acoperite în mod corespunzător.

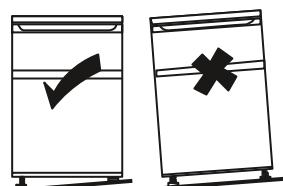

Înainte de utilizare asigurați-vă că piciorul frigiderului atinge solul.

Rotiți în direcția dorită astfel încât frigiderul să stea ferm și fără să se balanseze.

2.4 Curățarea frigiderulu înainte de a fi folosit

Ștergeți interiorul unității cu o soluție slabă de apă cu bicarbonat. Apoi se clătește cu apă caldă cu un burete stors sau pânză. Spălați rafturile și cutia de legume-fructe în apă caldă cu săpun și apoi lăsați la uscat înainte de a le pune în frigider. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. Dacă aveți nevoie de mai multe informații consultați secțiunea de curățare.

2.5 Înainte de utilizare

Nu deteriorați cablul de alimentare sub nicio formă, astfel încât să se asigure utilizarea în siguranță, nu utilizați frigidere când cablul de alimentare este deteriorat sau ștecherul este defect.

Nu puneți obiecte inflamabile, explozive, volatile și extrem de corozive în frigidere, pentru a preveni producerea de daune produse de incendiu sau accidente.

Nu așezați obiecte inflamabile lângă frigidere pentru a evita incendiile.

Acest produs este fridger este destinat uzului casnic și este adecvat exclusiv pentru depozitarea alimentelor.

În conformitate cu standardele naționale, frigiderele de uz casnic nu se utilizează pentru alte scopuri, cum ar fi stocarea de sânge, medicamente sau produse biologice.

Nu așezați obiecte precum cutiile metalice de băuturi în congelator pentru a preveni explozia acestora și eventuale răniri sau daune.

Înainte de a introduce orice mâncare în frigidere, porniți-l și așteptați 24 de ore, pentru a vă asigura că frigiderele funcționează corespunzător și pentru a permite timp pentru a ajunge la temperatura corectă. Frigiderele nu ar trebui să fie supraîncărcate



- Înainte de a conecta

Trebuie să verificați dacă priza este compatibilă cu ștecherul frigiderei.

- Înainte de a porni frigidere!

Nu porniți frigiderele mai devreme de două ore după mutarea aparatului.

2.6 Accesorii de interior

Diverse rafturi de depozitare din sticlă sau plastic sunt incluse – combinațiile diferă în funcție de modelele frigiderei.


Întotdeauna puneți unul dintre rafturile de depozitare din sticlă în mărime completă deasupra containerului de fructe și legume, și păstrați-l în această poziție. Pentru a face acesta, trage-ți de raftul de depozitare înainte până când poate fi rabatabil în sus sau în jos și îndepărtați.

Vă rugăm să faceți același lucru în sens invers pentru a introduce pe raft la o înălțime diferită.



În scopul de a profita din plin de volumul compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete și de compartimentul de păstrare a alimentelor congelate, utilizatorul poate elimina una sau mai multe rafturi, sertare, din interiorul aparatului, conform cu utilizarea de zi cu zi.

3. PREZENTARE PRODUS

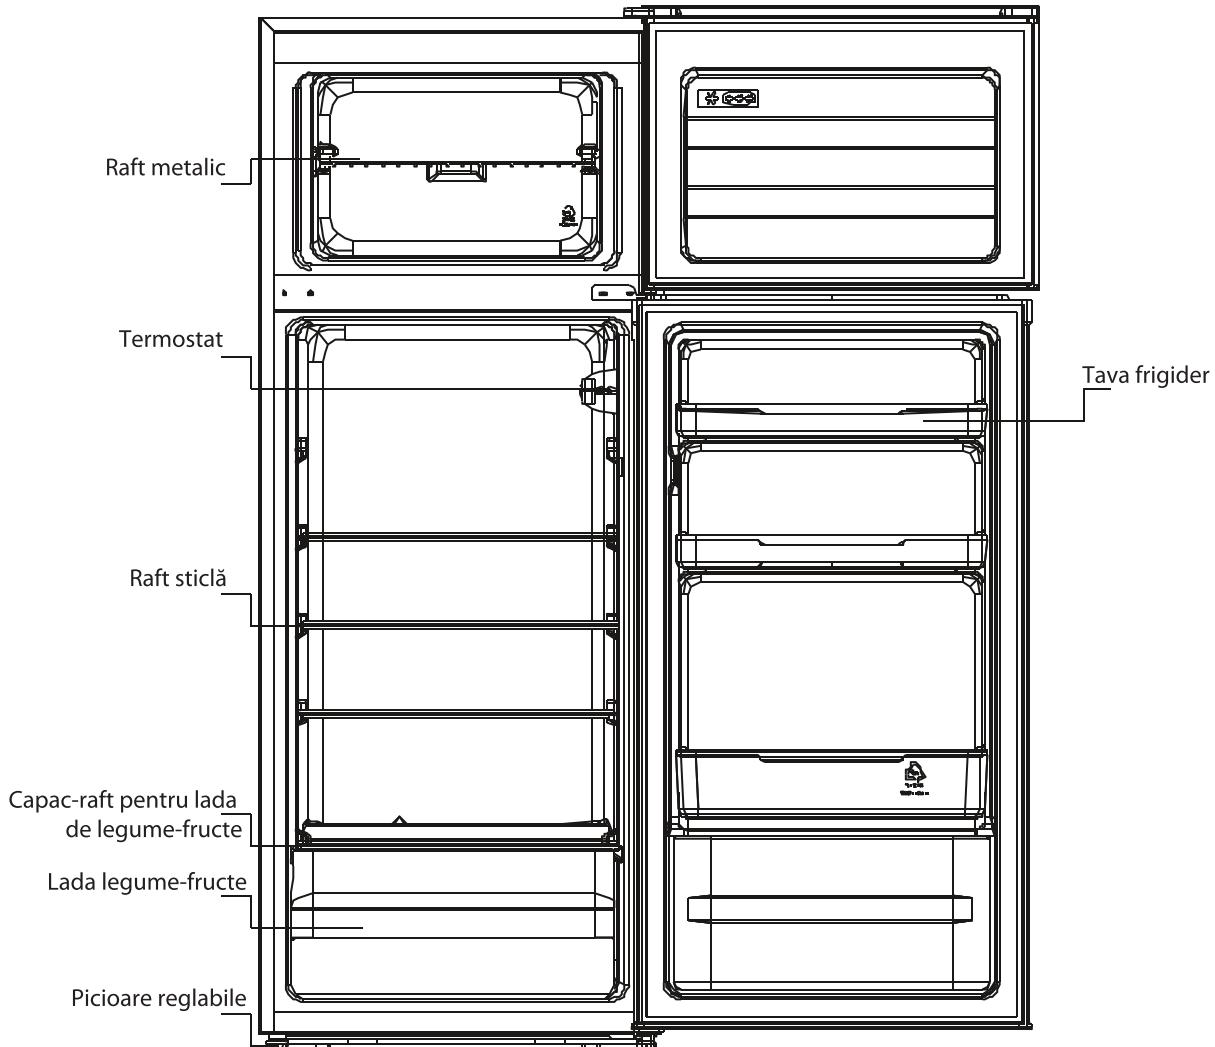

*Toate imaginile din acest manual de instrucțiuni sunt numai pentru referință; vă rugăm să consultați frigiderul pentru detalii exacte cu privire la accesorii complete.

4. FUNCȚIONARE

4.1 Pornirea frigidului

Butonul de selectare a temperaturii este situat pe partea dreaptă a peretelui interior al frigidului.

Setarea "Off": Oprit

Setarea "Min": Minim (mai putin rece)

Setarea "Med": Funcționare normală (adecvat pentru majoritatea situațiilor)

Setarea "Max": Maxim (cel mai rece)

În timpul temperaturi ridicate aplicații ambientale (în zilele fierbinți de vară), este recomandat să se stabilească pentru termostat cea mai mare temperatură (poziția "Max"). Această situație poate cauza funcționarea continuă a compresorului pentru a putea menține o temperatură scăzută în cabinet.

Pentru prima dată când porniți frigidierul, setați butonul termostatului la "Med". Da-ți un timp frigidierului să se răcească complet înainte de a adăuga alimente. Cel mai bun timp de aşteptare este de 24 de ore înainte de adăugarea de alimente. Butonul termostatului controlează temperatura. Când butonul de control al termostatului este setat pe OFF, frigidierul nu va funcționa.

4.2 Zgomot în interiorul aparatului!

Puteți auzi unele zgomote neobișnuite. Cea mai mare parte a acestora sunt perfect normale, dar ar trebui să știți de ele!

Aceste zgomote sunt cauzate de circulația lichidului în sistem refrigerant de răcire. Au devenit mai pronunțate de la introducerea gazelor libere CFC. Aceasta nu este o defecțiune și nu va afecta performanța unității dumneavoastră. Acestea indică faptul că motorul compresorului funcționează, agentul frigorific fiind transportat prin sistemul frigidierului.

4.3 Sfaturi pentru păstrarea alimentelor în Unitatea

- Produsele gătite din carne/pește trebuie să fie stocate mai sus fata de carnea/peștele proaspete, pentru a evita transferul de bacterii. Păstrați carnea / peștele într-un recipient suficient de mare pentru a colecta zeama și acoperit în mod corespunzător. Vasul se pune pe raftul cel mai de jos.
- Lăsați spațiu în jurul alimentelor, pentru a permite aerului să circule în interior. Asigurați-vă că toate părțile frigidierului se păstrează rece.
- Pentru a preveni transferul de aromă și uscarea alimentelor, ambalați sau acoperiți mâncarea separate. Fructele și legumele nu trebuie să fie înfășurate sau ambalate.
- Întotdeauna lăsați alimente pregătite să se răcească înainte de a le pune la frigidier. Acest lucru va ajuta la menținerea temperaturii interne a frigidierului.
- Pentru a prevenii pierderea aerului aerului rece să iesă din frigidier, încercați să limitați numărul de deschideri ale ușii. Vă recomandăm să deschideți ușa frigidierului doar atunci când aveți nevoie să punеți sau să scoateți produse alimentare.

4.4 Schimbarea becului

Înlocuirea lămpii se va efectua de personal calificat.

5. CURĂȚAREA

5.1 Dezghețarea

Dezghețarea se efectuează automat pentru frigiderele Frost-free.

5.2 Curățarea frigidierului la interior și exterior

- Scoateți toate rafturile și coșul de salată. Pentru a elibera coșul de salată scoateți în primul rând raftul-capac de deasupra lui.
- Ștergeți interiorul cu o soluție slabă de apă cu bicarbonat și apoi clătiți cu apă caldă folosind un burete stors u cărpă. Ștergeți cu o cărpă uscată și după ce se usucă complet punеți rafturile și lada de fructe în interior.
- Folosiți o cărpă umedă pentru a curăta exteriorul, și apoi ștergeți cu un lac de mobilier standard. Ușa frigidierului se va tine închisă pentru a evita ruperea garniturii magnetice a ușii sau din interiorul frigidierului.
- Grila din spatele frigidierului și componentele adiacente pot fi aspirate cu un aspirator folosind capul cu perie moale.

5.3 Sfaturi privind curățarea

Condensarea poate să apară pe exteriorul unității. Aceasta se poate datora unei schimbări de temperatură din camera. Stergeți orice reziduu de umiditate. În cazul în care problema-continuă, vă rugăm să contactați un tehnician calificat pentru asistență.

6. ÎNTREȚINEREA

6.1 Schimbarea becului interior

Înlocuirea becului interior se va efectua de către persoane calificate.

6.2 Manipulare / Mutarea frigiderului

Țineți frigiderul de părțile laterale sau de bază în timpul manipulării. În niciun caz nu ar trebui să fie ridicat prin ținerea de marginile suprafetei de sus.


6.3 Reparare

Frigiderul trebuie reparat de către personal calificat și numai cu piese originale. În nici un caz nu trebuie să încercați să reparați singuri frigiderul. Reparațiile efectuate de persoane fără experiență pot cauza leziuni sau defecțiuni grave. Contactați un technician calificat și autorizat.

6.4 Neutilizarea frigiderului pentru perioade lungi de timp

Atunci când frigiderul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare, scoateți toate produsele alimentare și curățați aparatul, apoi lăsați ușa deschisă pentru a preveni producerea mirosurilor neplăcute.

6.5 Instalarea și schimbarea stânga/dreapta a ușilor

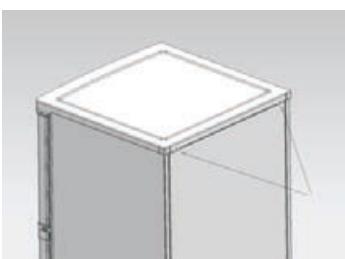

1. Scoateți cele două capace și înălăturați capacul superior.




2. Scoateți cele 2 șuruburi fixate pe balama




3. Scoateți ușa




4. Deșurubați balama ușă fixă, scoateți ușă.

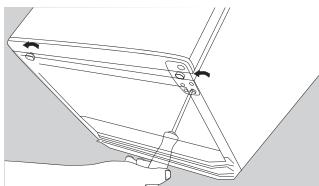


5. Desfaceți șuruburile și scoateți suportul balamalei din bază. O cheie poate fi necesară pentru a slăbi șuruburile.
Scoateți balama și re-poziționați-o în locația pe partea opusă

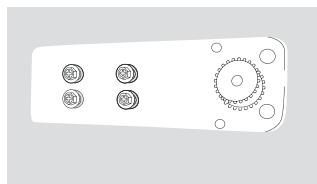

Scoateți șuruburile și piciorul reglabil din partea opusă și fixați-le înapoi unde au fost pe suportul balamalei.

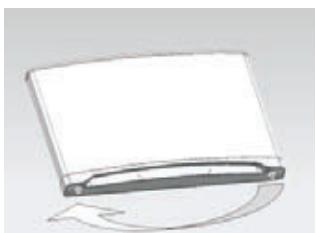



6. Va veni sub prag, o schimbare de la o parte în cealaltă parte.

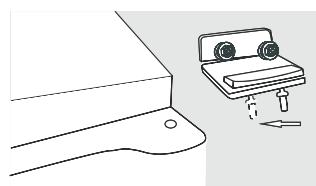

7. Desfaceți șurubul de la gaura dreaptă sus și fixați-l la gaura din stânga, aşa cum este indicat de săgeată

8. Manșonul ușii va fi de pe partea inițială pe partea cealaltă

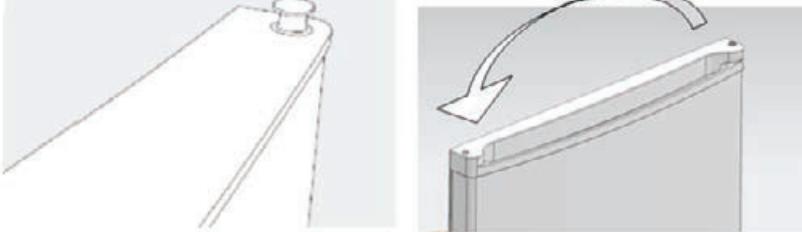

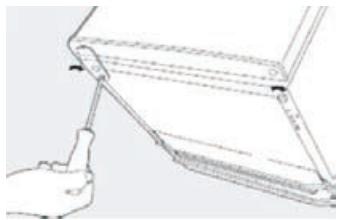


9. Instalați balamaua în partea de jos, strângând suruburile



10. Instalați balamaua și fixați cu suruburi.



11. Instalați ușa și balamaua cu suruburi.

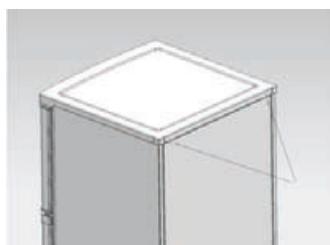

12. Instalați capacul.

7. Probleme în funcționare

Atunci când frigiderul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare, scoateți toate produsele alimentare și curățați aparatul, apoi lăsați ușa deschisă pentru a preveni producerea mirosurilor neplăcute.

Nu funcționează	Verificați dacă ștecherul frigiderului este conectat la priză; Tensiunea este scăzută;
Miros neplăcut	Curentul este oprit sau circuitul este întrerupt. Alimentele cu miros trebuie sigilate sau acoperite Pot fi alimente alterate în frigider
Compresorul funcționează pe perioade lungi de timp	Interiorul ar trebui curătat Este normală funcționarea compresorului pe perioade lungi în timpul verilor când temperatura ambientală este ridicată Nu puneți în congelator prea multe produse în același timp Nu puneți alimente fierbinți
Lumina interioară nu funcționează	Deschiderea frecventă a ușii frigiderului Frigiderul nu este conectat la priză
Ușa frigiderului nu se închide corespunzător	Becul interior este ars sau defect Ușa congelatorului este blocată de produsele din interior Prea multe produse în frigider
Zgomote puternice	Frigiderul este înclinat Posibil ca alimentele să nu fie bine aranjate sau frigiderul să nu fie la nivel Posibil ca accesoriiile interioare să nu fie bine puse

7.1 Sfaturi utile:

- Frigider poate emite căldură care se încadrează în special în funcționarea pe timpul verii, acest lucru este cauzat de radiația condensatorului, iar acesta este un fenomen normal.
- Condensarea: fenomenul de condensare va fi detectat pe suprafața exterioară și sigilii ușii congelatorului atunci când umiditatea mediului ambiant este mare, acest lucru este un fenomen normal, iar condensare poate fi stearsă cu un prosop uscat.
- Zgomot ciudat: este generat prin rularea compresorului în special la pornirea sau oprirea frigiderului.

8. SFATURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Încercați pe cât posibil să nu deschideți ușa de prea multe ori, mai ales atunci când vremea este umedă și caldă. După ce ați deschis ușa, închideți cât mai repede posibil. Verificați periodic dacă frigiderul este ventilat suficient (circulație adecvată a aerului în spatele aparatului).

În condiții normale de temperatură, vă rugăm să setați termostatul în poziția de mijloc. Înainte de a încărca frigiderul cu alimente proaspete, asigurați-vă că acestea sunt răcite la temperatura camerei.

Gheata și stratul de îngheț cresc consumul de energie, deci curățați frigiderul de îndată ce stratul este 3-5 mm grosime.

Dacă aparatul este prevăzut cu condensatorul la exterior, peretele din spate trebuie să fie mereu curat, fără praf sau alte impurități.

- Aparatul trebuie să fie situat în cea mai răcioroasă zona a camerei, departe de căldura produsă de alte aparate electrocasnice sau încălzitoare electrice sau de alt tip, precum și departe de lumina directă a soarelui.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în frigider. Supraîncărcarea frigiderului forțează compresorul pentru a rula mai mult. Alimentele ce se congelează prea încet pot pierde din calitate sau se pot strica.
- Asigurați-vă că alimentele au fost ambalate în mod corespunzător, și ștergeți recipientele înainte de a le introduce în aparat. Acestea trebuie să fie uscate. Acest lucru poate duce la apariția gheții interiorul aparatului.
- Recipientele pentru alimente nu trebuie să fie căptușite cu folie de aluminiu, hârtie de ceară, sau hârtie creponată. Aceste materiale interferă cu circulația aerului rece, ceea ce face aparatul mai puțin eficient.
- Organizați și etichetați alimentele pentru a reduce timpul pentru căutări în interiorul frigiderului, astfel încât ușa frigiderului să nu fie ținută deschisă un timp lung de timp. Scoateți din frigider mai multe din cele de care aveți nevoie printr-o singură deschidere a ușii, iar apoi închideți cât mai repede posibil.

9. Reciclarea

Aparatele vechi au o anumită valoare reziduală. O metodă ecologică de eliminare va asigura materii prime valoroase ce pot fi recuperate și utilizate din nou. Agentul frigorific folosit și materialul izolant necesită proceduri speciale de eliminare. Asigurați-vă că nici una din conductele din spate a aparatului nu sunt deteriorate înainte de eliminare. În ceea ce privește opțiunile de eliminare a aparatului vechi și ambalajele de la unul nou pot fi obținute la nivel local.

Ca măsură de siguranță, atunci când aruncați frigiderul demontați ușile și balamalele.

Reciclarea corectă a acestui produs	
	<p>Reciclarea corectă a acestui produs</p> <p>Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri de uz casnic pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunatoare asupra mediului sau sănătății umane de la aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurse de materiale. Pentru a returna produsul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemul de colectare sau contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță a mediului.</p>

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde ați achiziționat produsul.

Activati-vă garantia...

în
5
Pasi
simpli!



Scanati codul QR pentru a obtine formularul de garantie.

- 1**
Accesati link-ul de mai jos:
[https://www.inventoraerconditionat.ro/
certificatul-de-garantie-inventor-
aer-conditionat-si-electrocasnice](https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice)
- 2**
Alegeti tipul de produs pentru care vreti sa activati garantia (aparat de aer conditionat, alt aparat electrocasnic).
- 3**
Alegeti tipul de garantie corespunzator produsului achizitionat.
- 4**
Completati formularul cu informatiile cerute (numele proprietarului, magazinul, produsul) si apasati SEND.
- 5**
Veti primi e-mail care va confirma activarea garantiei.

Pentru inregistrarea electronicaa garantiei, va rugam sa accesati link-ul de mai jos :

<https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice>



REFRIGERATOR

DOUBLE DOOR

