




REFRIGERATOR

BOTTOM FREEZER

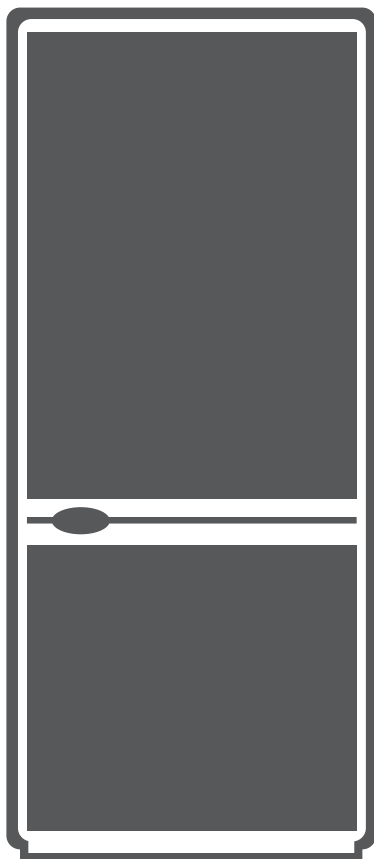

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**

MODEL:
PCS1950NFLIN
PCS1950NFLB



CONTENTS

1 Safety Warnings	4
General Safety	5
Care and Cleaning	9
Installation.....	9
Service	10
Energy Saving.....	10
Environmental Protection.....	11
2 Name of Components	13
3 Installation	14
Space Requirement	14
Positioning	14
Location	14
Electrical Connection	14
Door Reversibility	15
4 Control Panel	21
Temperature setting of the fridge compartment.....	22
Temperature setting of the freezer compartment.....	22
User Panel	23
5 Daily Use	25
Cleaning the Interior.....	25
Freezing fresh foods	25
Storing frozen foods	25
Thawing	25
Movable Shelves.....	26
Positioning the door shelves	26
Disassembling the bottom drawer	26
Helpful hints and tips	26
Cleaning.....	27
Replacing the LED lamps.....	28
Troubleshooting	28

1. Safety Warnings

CE

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.


1. Safety Warnings




- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to avoid accidents from minors or even possible electric shock.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.


General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.


 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.


 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot¹⁾

1) If there is a light in the compartment.

1. Safety Warnings

CE


 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.


 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition -thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

1. Safety Warnings

CE

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1. Safety Warnings



- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliances manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1. Safety Warnings

CE

- One-, two- and three-star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

1. Safety Warnings



- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the fluids to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be surrounding the appliance, lacking may lead to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving


- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);


1. Safety Warnings

CE


- If electricity goes off, don't open the door;
- Don't open the door frequently;
- Don't keep the door open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to  the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

1. Safety Warnings

CE

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance


1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.



 **WARNING!** During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.

2. Name of Components

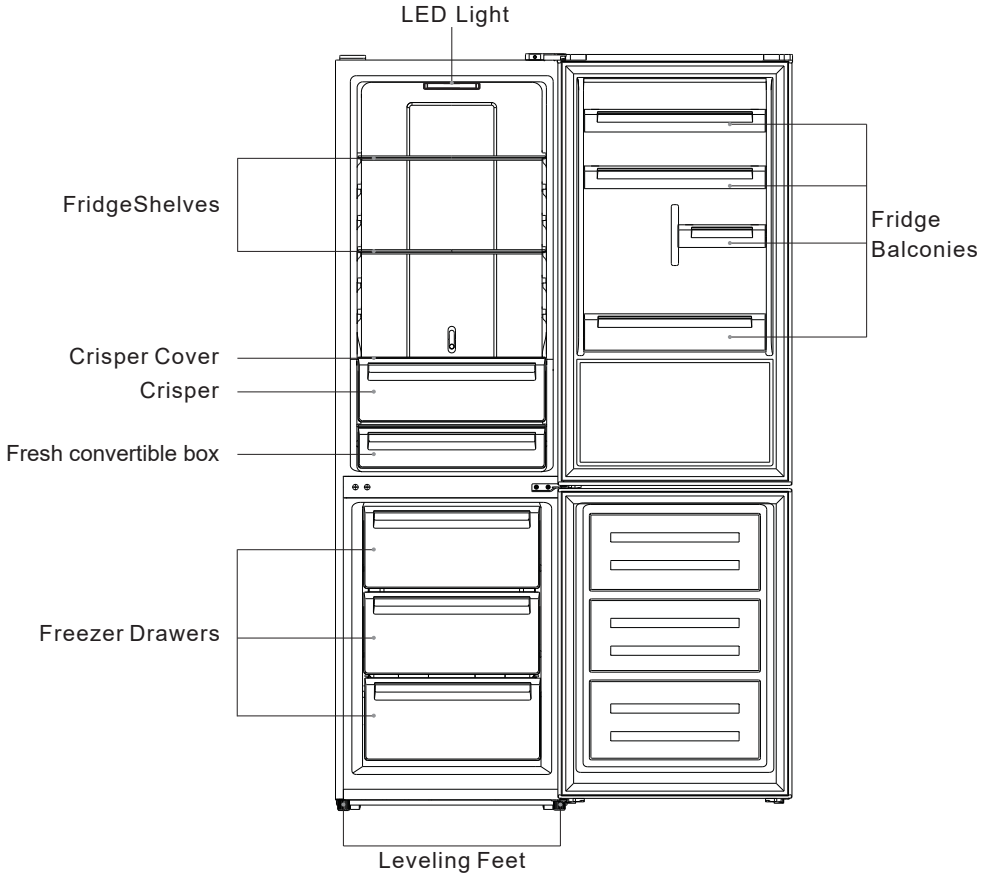

Note: All photos included in this User's Manual, are for explanatory purposes only, and may differ from the actual product.

3. Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:


for refrigerating appliances with climate class:

- Sub Normal temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN)
- Normal: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

3. Installation


Door Reversibility

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag:


Left Door Hinge Cover x 1





Left Aid-Closer on Upper Door x 1




Left Aid-Closer on Lower Door x 1





1. Unscrew top hinge cover and disconnect connectors of door switch and harness.

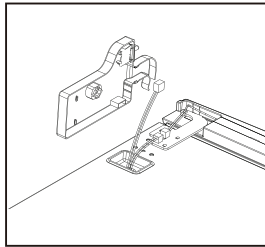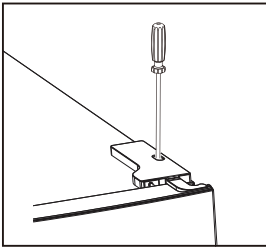

2. Unscrew top hinge


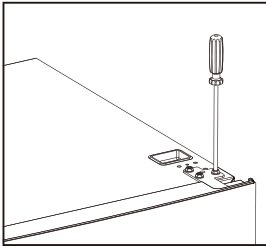


3. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket

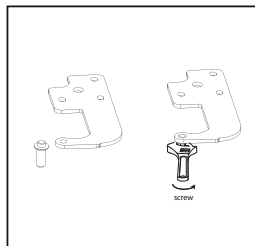
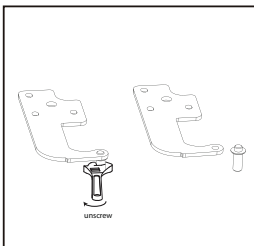


3. Installation




4. Move door switch from right hinge cover to left hinge cover in accessory bag.

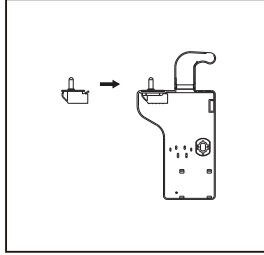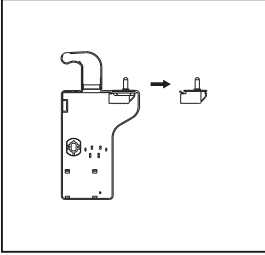


5. Detach cover in top of upper door and move harness from right side to left side, then replace the cover.

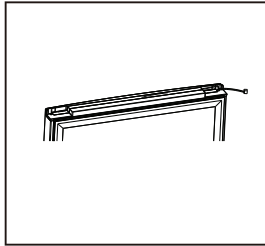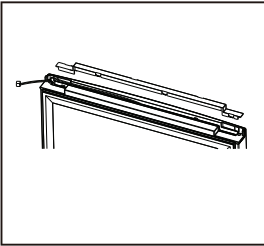

6. Move top left cover to right side

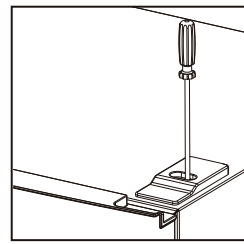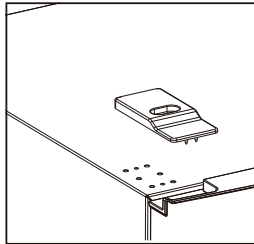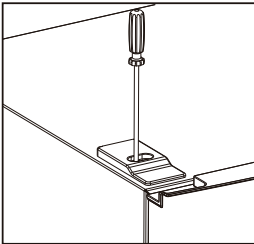


7. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by cross screwdriver, then take off the lower door.


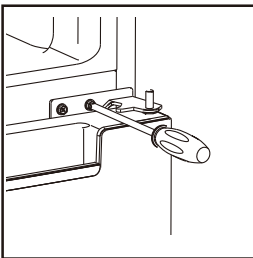


3. Installation



8. Move the hinge hole covers from left side to right side.

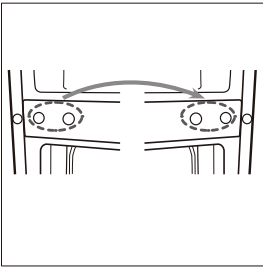

9. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

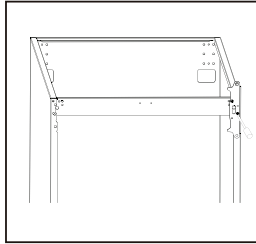
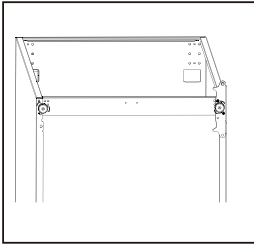


10. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

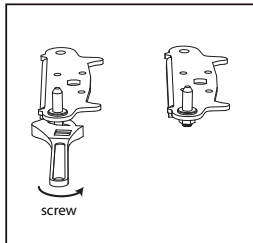
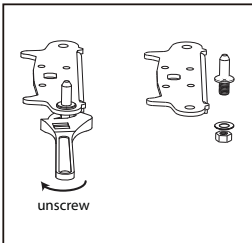


3. Installation


11. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

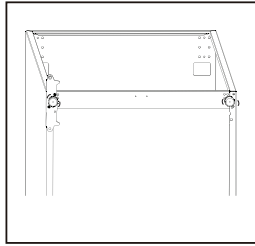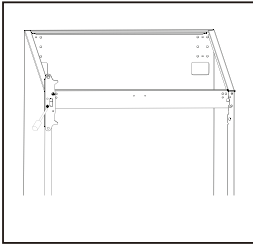

12. Remove aid-closers from bottom of upper and lower doors, then take new aid-closers from accessory bag and install them to left side.

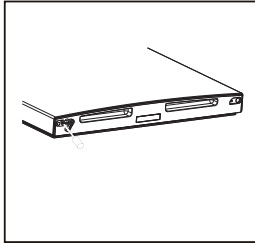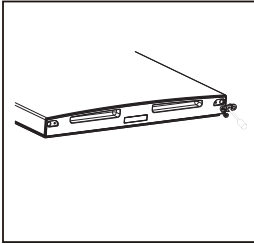


13. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

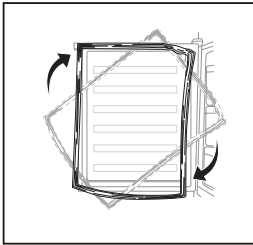


3. Installation



14. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the cabinet.

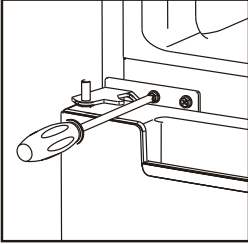

15. Replace upper door, please ensure the door align with the cabinet to make sure door gasket seal the cabinet tightly. Then connect door with cabinet by tightly fixed top hinge.

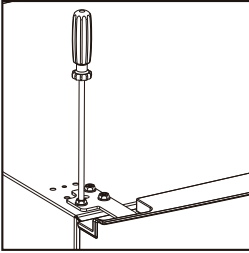


16. Connect harnesses from door and cabinet. Then replace top hinge cover. Before screw the cover, connect terminals of door switch.

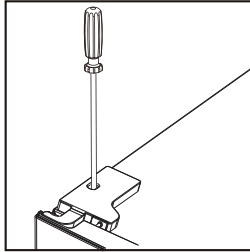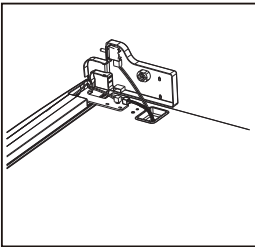



3. Installation

Install door external handle (if external handle is present)

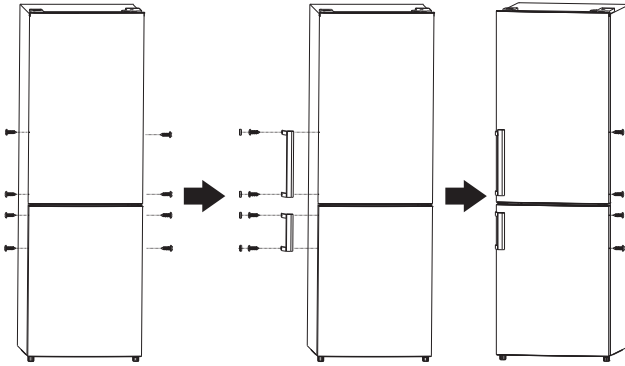

Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

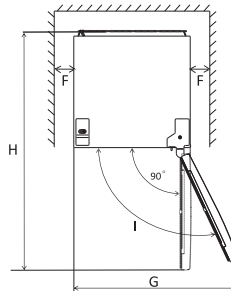
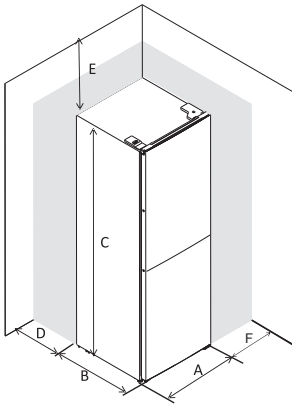


	PCS1950NFLIN PCS1950NFLB
A	600
B	685
C	1950
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1 00
H	1285
L	135°

Levelling the unit


To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

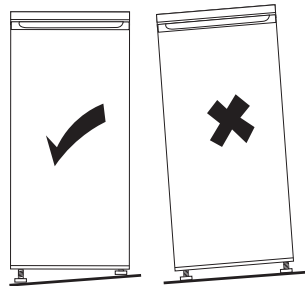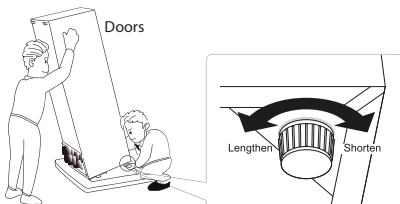

4. Control Panel

Using the Control Panel

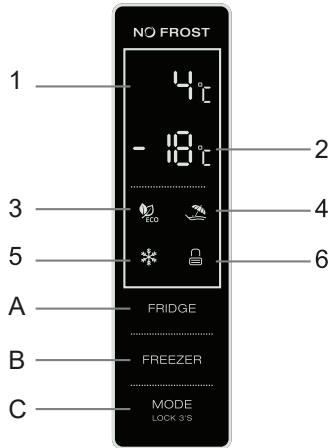

1.1 Key Operation (A & B & C)

FRIDGE : Temperature control of fridge compartment
This key is available in user defined mode and SUPER mode, not available in ECO mode and VACATION mode.
Short touching this key to select fridge temperature.

FREEZER : Temperature control of freezer compartment
This key is available in user defined mode and VACATION mode, not available in SUPER mode and ECO mode.
Short touching this key to select freezer temperature.

MODE LOCK 3 S : Running mode select / Locking / Unlocking
Keep touching this key for 3s to lock or unlock the control panel.
In "Unlocking" status, short touching this key to select running mode (ECO mode / VACATION mode / SUPER mode / user defined mode).

1.2 Display & Indicators (1 to 6)

- 1) Setting temperature display of fridge compartment
This area will display setting temperature of fridge compartment.
If E0,E1,E2,E3,E5 displays in this area, please call service.
- 2) Setting temperature display of freezer compartment
This area will display setting temperature of freezer compartment.
- 3) ECO mode indicator
This light is on when ECO mode is selected.
- 4) VACATION mode indicator
This light is on when VACATION mode is selected.
- 5) SUPER mode indicator
This light is on when SUPER mode is selected.
- 6) Locking / Unlocking indicator
This light is on when control panel is locked.

4. Control Panel

User interface

2. Illustration of the key

2.1 Operation and display

- Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting before the power off. After that, operations are available.
- Before your operation, make sure the control panel is in unlocking status.
- In locking status, locking indicator will flash for 3s when you short touch any operation key, but operations are not available.
- Control panel will be locked 25s after the last operation.
- Control panel will 100% light off 2 minutes after the last operation.
- Control panel will be lit up once the door of fridge compartment is opened.
- Control panel will be lit up once short touching operation keys.
- There will be a prompt beep for any key operation.



2.2 Temperature setting of fridge compartment

- In user defined mode or SUPER mode, short touch **FRIDGE** key consecutively, setting temperature of fridge compartment will display in a circle from 2 C to 8 C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.3 Temperature setting of freezer compartment

- In user defined mode, short touching **FREEZER** consecutively, setting temperature of fridge compartment will display in a circle from -14 C to -22 C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.4 Temperature setting recommendation


Temperature setting recommendation		
Environment Temperature	Fridge Compartment	Freezer Compartment
Summer		
Normal		
Winter		

4. Control Panel

User interface

2.5 Temperature control of fresh zone

- Temperature of the fresh can be adjusted according to the type of storage food.
- Push the knob upward from the bottom, temperature in the fresh zone will be gradually decreased.
- When the knob is placed at the "CRISPER" position, the fresh zone can be functioned as a crisper zone and maintain the appropriate temperature and humidity for fruits and vegetable.
- When the knob is placed at the " FRESH" position, it is suitable for short-term storage of fish or other fresh food. The food will keep fresh but not frozen which makes it the best choice for storing fresh food.
- Tips: When you choose " FRESH" function, it is recommended to set the refrigerator temperature below 4°C . and preserved lead-time no more than 3 days , in order to keep the best freshness.

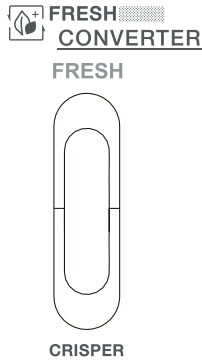

2.6 ECO mode

Activate ECO mode:

- Short touching **MODE** key consecutively, when **ECO** (ECO mode indicator) is lit up, ECO mode is selected.
- After 5s of flashing of ECO mode indicator, ECO mode will be activated.
- When ECO mode is activated, fridge / freezer temperature will be set automatically to 5°C / -18°C.
- In ECO mode, if you set fridge or freezer temperature by manual, ECO mode indicator will flash for 3s, fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:



- Short touch **MODE** key, when ECO mode indicator is light off, the appliance quits from ECO mode.

4. Control Panel


User interface

2.7 VACATION mode

Activate VACATION mode:

- Short touching  key consecutively, when  (VACATION mode indicator) is lit up, VACATION mode is selected.
- After 5s of flashing of VACATION mode indicator, VACATION mode will be activated.
- When VACATION mode is activated, fridge temperature will be set automatically to 17 C, setting temperature of freezer compartment is available.
- In VACATION mode, if you set fridge temperature by manual, VACATION mode indicator will flash for 3s, fridge temperature setting operation is not workable.



Quit from VACATION mode:

- Short touch  key, when VACATION mode indicator is light off, the appliance quits from mode.


2.8 SUPER mode

It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be frozen in one time.

Activate SUPER mode:

- Short touching  key consecutively, when  (SUPER mode indicator) is lit up, SUPER mode is selected.
- After 5s of flashing of SUPER mode indicator, SUPER mode will be activated.
- When SUPER mode is activated, freezer temperature will be set automatically to -25 C, setting temperature of fridge compartment is available.
- In SUPER mode, if you set freezer temperature by manual, SUPER mode indicator will flash for 3s, freezer temperature setting operation is not workable.


Quit from SUPER mode:

- Short touch  key, when SUPER mode indicator is light off, the appliance quits from SUPER mode.

WARNING !!!

In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

2.9 User defined mode

- Short touch  key until ECO mode indicator / VACATION mode indicator / SUPER mode indicator are all light off, user defined mode is activated.
- In user defined mode, users can set fridge temperature and freezer temperature by manual.

2.10 Door opening alarm function

If fridge door keeps open for 60s, door opening alarm will arise.

5. Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.• Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none">• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.• Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	<ul style="list-style-type: none">• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	<ul style="list-style-type: none">• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<ul style="list-style-type: none">• Foods for long-term storage.• Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.• Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.• Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing


Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

5. Daily Use


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

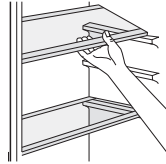


Positioning the door shelves

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

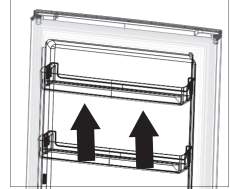

Disassembling the bottom drawer

1. Pull out the bottom drawer to stopper position.
2. Lift up the front of drawer.
3. Pull out the bottom drawer.

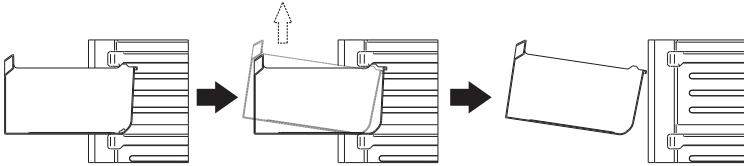

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

5. Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;

not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

5. Daily Use

Replacing the LED lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at coldest	Set the knob at other switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at coldest.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It's normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice. Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>

or by scanning the QR code, as follows:



STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the "Owner's details" and "Unit's details":

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner's details	Unit details
Owner's Name	Unit's Name
Full Name	Unit's Model
Address*	Serial Number of the unit*

STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

Subscribe to Inventor's Newsletter
in the current version

I agree to the terms and conditions.

I agree to the terms and conditions.

SEND

once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5

Inventor warranty is now valid!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες ασφαλείας	32
Γενική Ασφάλεια	33
Φροντίδα και καθαρισμός.....	37
Εγκατάσταση.....	37
Σέρβις	38
Εξοικονόμηση ενέργειας	38
Προστασία Περιβάλλοντος	39
2. Περιγραφή Εξαρτημάτων	41
3 . Εγκατάσταση	42
Απαιτήσεις του Χώρου	42
Τοποθέτηση.....	42
Τοποθεσία	42
Ηλεκτρική Σύνδεση.....	42
Αλλαγή φοράς της πόρτας.....	43
4. Πίνακας ελέγχου	49
Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης	50
Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης	50
Πίνακας ελέγχου.....	51
5. Καθημερινή χρήση	53
Καθαρισμός του εσωτερικού	53
Κατάψυξη νωπών τροφίμων	53
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων	53
Ξεπάγωμα.....	54
Κινητά ράφια	54
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας	54
Αποσυναρμολόγηση του συρταριού	54
Χρήσιμες συμβουλές.....	54
Καθαρισμός.....	56
Αλλαγή λάμπας LED	57
Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	57

Για την ασφάλειά σας και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης, πριν την εγκατάσταση και κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων του. Για την αποφυγή λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή να είναι καλά εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε το αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με τη συσκευή ώστε αν αυτή πωληθεί, να έχει πρόσβαση ο καθένας που τη χρησιμοποιεί, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της, και να είναι κατάλληλα ενημερωμένος σχετικά με τη σωστή χρήση και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Για ασφάλεια, παρακαλούμε να τηρήστε τις προφυλάξεις των παρόντων οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από παράλειψη.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθή άτομα

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχει δοθεί επίβλεψη ή σωστή καθοδήγηση, σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και την κατανόηση πιθανών κίνδυνων.
- Παιδιά ηλικίας 3 με 8 επιτρέπονται να προσθέτουν και να αφαιρούν αγαθά σε αυτήν την συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να μην κακομεταχειρίζονται την συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών και εφόσον αυτά επιβλέπονται.
- Κρατήστε τα παρελκόμενα της συσκευασίας (πχ σακούλες) μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

- Αν απορρίπτετε τη συσκευή. τραβήξτε το βύσμα έξω από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να εμποδίσετε τα παιδιά να υποστούν πιθανή ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα σε αυτή.
- Αν αυτή η συσκευή έχει μαγνητικές ασφάλειες που προορίζονται ως αντικατάσταση παλαιότερης συσκευής που έχει ροδέλα ασφάλισης (μοχλός ασφάλισης) πάνω στην πόρτα ή στο καπάκι της, βεβαιωθείτε ότι αχρηστεύατε τη ροδέλα ασφάλισης πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα εμποδίσει να καταστεί επικίνδυνη παγίδα για κάποιο παιδί.

Γενική ασφάλεια

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα σε ψυκτικές συσκευές,

εκτός αν αυτές εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αγγίζετε την λάμπα αν αυτή έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να είναι υπερβολικά καυτό)

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει παγιδευτεί η έχει αλλοιωθεί.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην τοποθετείτε πολύμπριζα στην πίσω πλευρά της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.
- Υπάρχει ψυκτικό R600A εντός του ψυκτικού κυκλώματος της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο παρόλα αυτά είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του ψυκτικού κυκλώματος δεν υπέστη ζημία.
 - Αποφεύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης
 - Αερίστε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
- Υπάρχουν κίνδυνοι από την αλλαγή των προδιαγραφών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του παρόντος προϊόντος. Οποιαδήποτε ζημία στο καλώδιο ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά και/ή ηλεκτροσόκ.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως
 - κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - αγροκτήματα και πελάτες από ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής.
 - Catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής κλπ.) πρέπει να αντικαθίστανται από έναν πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης ή από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η λάμπα που παρέχεται είναι «λυχνία ειδικής χρήσης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την συγκεκριμένη συσκευή, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό.

- Μην επιμηκύνετε το καλώδιο ηλεκτροδότησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται ούτε υφίσταται φθορά από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα πιεσμένο ή φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λάμπα.
- Η παρούσα συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της.
- Μην αφαιρείτε ούτε να αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη αν τα χέρια σας είναι υγρά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές ή καψίματα από τον πάγο.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε απευθείας ηλιακό φως.

Καθημερινή χρήση

- Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε προϊόντα απευθείας στο οπίσθιο τοίχωμα.

- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά από τη στιγμή που έχουν αποψυχθεί.
- Αποθηκεύετε τα προ συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κατεψυγμένων τροφίμων.
- Θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, διότι αυτό δημιουργεί πίεση στον θάλαμο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την έκρηξή του, προκαλώντας φθορά στην συσκευή.
- Παγωτά τύπου γρανίτας μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από τον πάγο αν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.
- Για την αποφυγή χαλασμένων τροφίμων, αναφέρουμε τα παρακάτω.
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας.
- Καθαρίζετε συχνά της επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το φαγητό.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Να ξεπλένετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θαλαμοί κατάψυξης τροφίμων δύο αστέρων (εαν υπάρχουν) είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή κατασκευή παγωτού και παραγωγή παγάκια.

- Τα ψυγεία ενός, δύο και τριών αστέρων (εάν παρουσιάζονται στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε πιθανή μούχλα μέσα στη συσκευή.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.¹⁾
- Εξετάστε προσεκτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για αποψυγμένο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την αποστράγγιση. Αν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, τότε το νερό θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.²⁾

Εγκατάσταση

Σημαντικό! Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες παραγράφους

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν φθορές σε αυτή. Μην συνδέετε τη συσκευή αν αυτή έχει φθορές Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στον κατάστημα που την προμηθευτήκατε. Σε αυτήν την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.

1) Εάν υπάρχει χώρος κατάψυξης

2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τη σύνδεση της συσκευής για να είναι δυνατή η ροή των υγρών πίσω στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Η έλλειψή της οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Εφόσον είναι δυνατό, τα διαχωριστικά στηρίγματα του προϊόντος θα πρέπει να είναι απέναντι από τοίχο για την αποφυγή αγγίγματος (συμπιεστή, συμπυκνωτή) ώστε να προληφθεί πιθανό έγκαυμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής

Σέρβις



- Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία η οποία απαιτείται να γίνει κατά το σέρβις της συσκευής, θα πρέπει να εκτελείται από έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο πρόσωπο.
- Το παρόν προϊόν πρέπει να συντηρείται από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό στη συσκευή.
- Μην συσκευάζετε τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του διαμερίσματος.

- Αν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί, μην ανοίγετε την πόρτα.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά.
- Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά ψυχρές θερμοκρασίες.
- Ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν για να έχετε μεγαλύτερο αποθηκευτικό όγκο και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προστασία Περιβάλλοντος

 Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια είτε στο ψυκτικό κύκλωμά της είτε στα μονωτικά υλικά της, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο στρώμα του όζοντος. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα απορρίμματα και σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευής που λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές σας. Αποφύγετε τη φθορά στη μονάδα ψύξης, ιδίως στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη παρούσα συσκευή τα οποία επισημαίνονται με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.



Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία του δηλώνει ότι το παρόν προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το παρόν προϊόν απορρίπτεται ορθώς, θα βοηθήσετε στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και την

ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων του παρόντος προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση περί ανακύκλωσης της περιοχής σας, η στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.


Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για ανακύκλωση.

Απόρριψη της συσκευής


1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανακυκλώστε.



 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά τη χρήση, την συντήρηση αλλά και την ανακύκλωση της συσκευής, προσέξτε το κίτρινο σύμβολο WARNING, το οποίο βρίσκεται στην πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πάνελ ή στον συμπιεστή)

Είναι η προειδοποίηση του κίνδυνου πυρκαγιάς καθώς υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε ψυκτικούς σωλήνες και συμπιεστής.

2. Περιγραφή Εξαρτημάτων

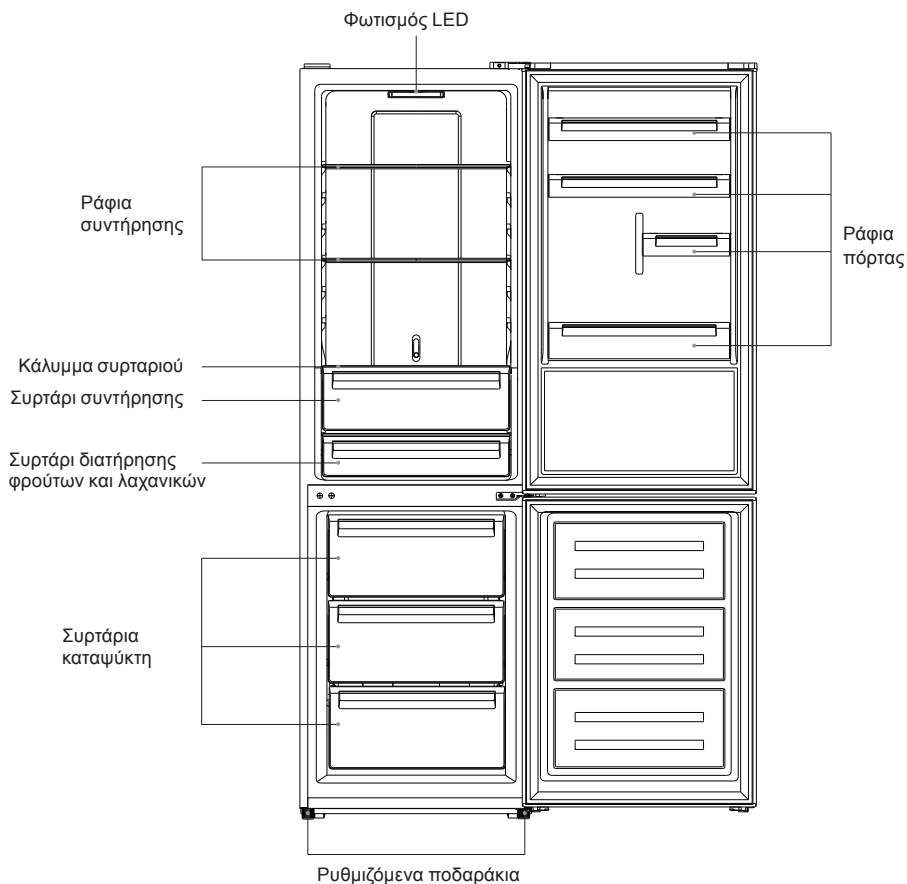

Σημείωση: Όλες οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο, και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

3. Εγκατάσταση

Απαιτήσεις χώρου

- Διαλέξτε ένα μέρος το οποίο δεν βρίσκεται σε συνεχή έκθεση στον ήλιο.
- Διαλέξτε ένα μέρος με αρκετό χώρο ώστε οι πόρτες του ψυγείου να ανοίγουν εύκολα.
- Αφήστε αρκετό χώρο ώστε να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αφήστε ελεύθερο χώρο δεξιά, αριστερά, πίσω και μπροστά κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Αφήστε κενό τουλάχιστον 50mm στις δυο πλευρές.

Τοποθέτηση

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής:


- Sub Normal: Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 10C έως 32C (SN)
- Normal: Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16C έως 32C (N)
- Subtropical: Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16C έως 38C (ST)
- Tropical: Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16C έως 43C (T)

Τοποθεσία:

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου. Για να διασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια κρεμαστή μονάδα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του θαλάμου και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50cm. Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από τις προεξοχές των τοίχων. Η ακριβής ρύθμιση εξασφαλίζεται από τα ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση του θαλάμου.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

 **Προειδοποίηση!** Πρέπει να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

Ηλεκτρική σύνδεση


Πριν βάλετε στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα εμφανίζονται στον πίνακα που αντιστοιχούν στην εγχώριά σας παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος είναι εφοδιασμένη με μια επαφή για το σκοπό αυτό. Αν η πρίζα παροχής ρεύματος δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της EE

3. Εγκατάσταση


Αλλαγή φοράς της πόρτας

Τα εργαλεία που απαιτούνται για να πραγματοποιήσετε την αναστροφή της πόρτας είναι τα ακόλουθα: Σταυροκατσάβιδο, επίπεδο κατσαβίδι, εξάγωνο κλειδί, και τα αξεσουάρ που βρίσκονται μέσα στην συσκευασία


Κάλυμμα για την
αριστερή πόρτα x1





Μεντεσές για την κάτω
πλευρά της πόρτας x1




Μεντεσές για την κάτω
πλευρά της πόρτας x1





1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ και αποσυνδέστε τους συνδέσμους του διακόπτη πόρτας και της καλωδίωσης.

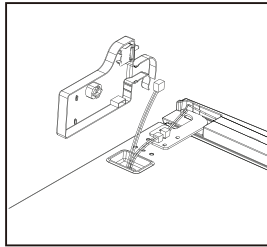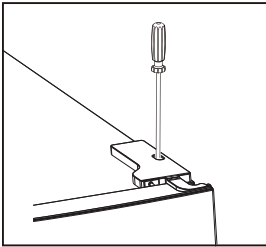

2. Ξεβιδώστε το μεντεσέ.


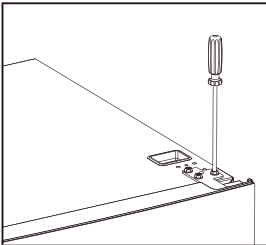


3. Αφαιρέστε τον πείρο με ένα κατσαβίδι και αναποδογυρίστε τον μεντεσέ. Στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά τον πείρο.

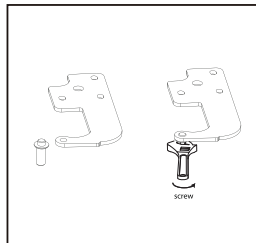
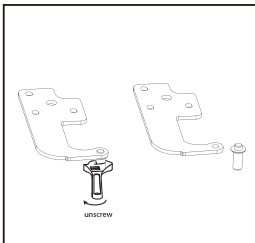


3. Εγκατάσταση




4. Μετακινήστε το διακόπτη της πόρτας από το δεξιό κάλυμμα του μεντεσέ, στο αριστερό κάλυμμα.

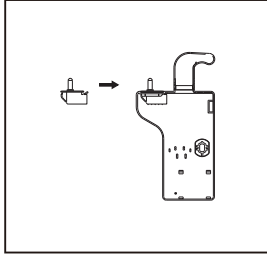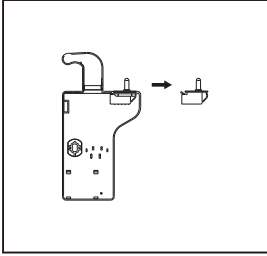


5. Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πάνω μέρος της επάνω πόρτας και μετακινήστε την καλωδίωση από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

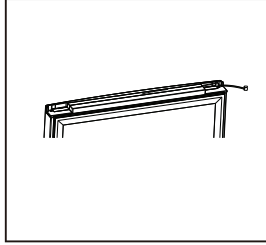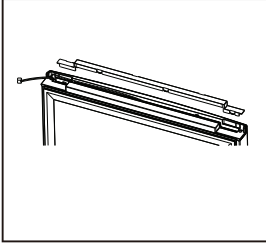

6. Μετακινήστε το πάνω αριστερό κάλυμμα, στη δεξιά πλευρά.

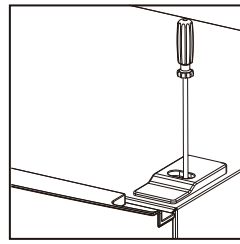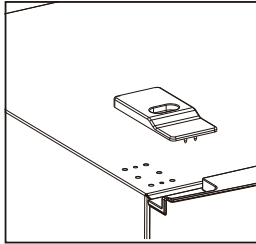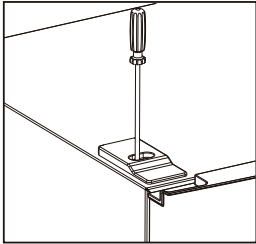


7. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα, βγάλτε τη βίδα από το μεσαίο μεντεσέ με το κατσαβίδι και στη συνέχεια αφαιρέστε την κάτω πόρτα.


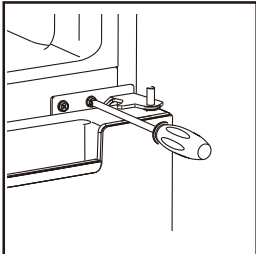


3. Εγκατάσταση



8. Μετακινήστε τα καλύμματα για τις τρύπες του μεντεσέ, από τα αριστερά, στα δεξιά.

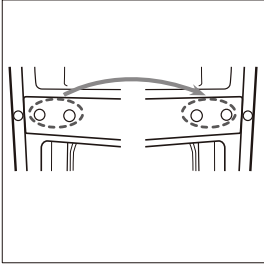

9. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ και στη συνέχεια τα ποδαράκια στήριξης.

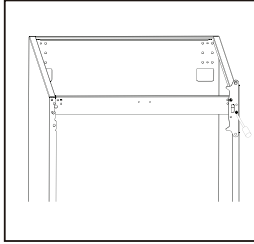
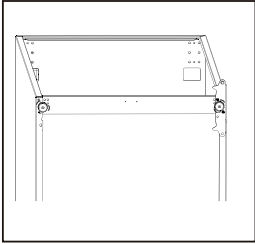


10. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, αναποδογυρίστε τον και τοποθετήστε ξανά τον πείρο.

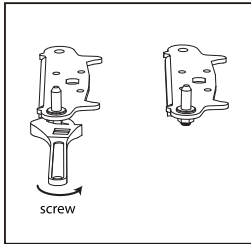
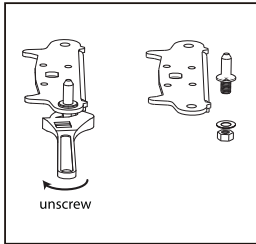


3. Εγκατάσταση


11. Εφαρμόστε το κάτω πείρο στη θέση του και τοποθετείστε ξανά τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια.

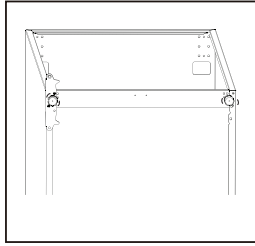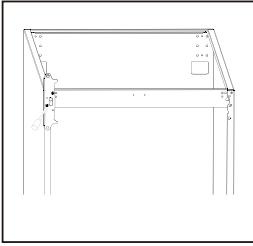

12. Ξεβιδώστε τα στοπ με μεταλλικό εξάρτημα από το κάτω και το επάνω μέρος της πόρτας. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τα στοπ από το σακουλάκι (που περιλαμβάνονται μαζί με τις οδηγίες χρήσης) στην αντίθετη πλευρά.

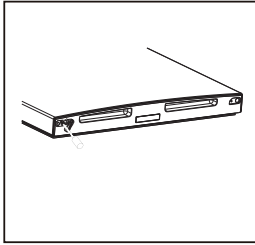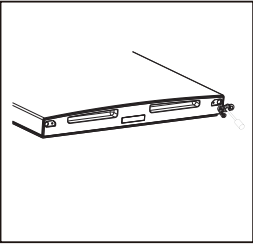


13. Αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου και της κατάψυξης και τοποθετείστε τα ξανά μετά την αλλαγή της φοράς.

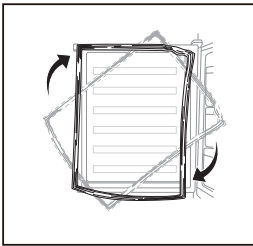


3. Εγκατάσταση



14. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα, ρυθμίστε και στερεώστε τον μεσαίο μεντεσέ στο περίβλημα.

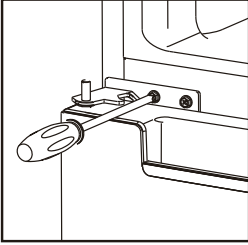

15. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα, και ότι τα λάστιχα της πόρτας εφάπτονται σωστά προτού τελικά τη βιδώσετε. Στη συνέχεια τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ και βιδώστε τον στην κορυφή της μονάδας.

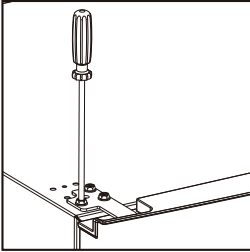


16. Συνδέστε τη καλωδίωση και το διακόπτη πόρτας και στερεώστε το πάνω κάλυμμα του μεντεσέ.

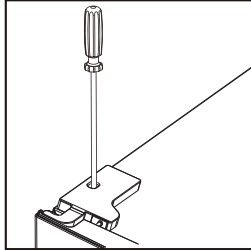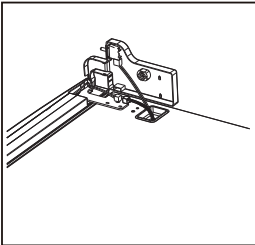



3. Εγκατάσταση

Εγκατάσταση εξωτερικού χερουλιού πόρτας (εάν υπάρχει)

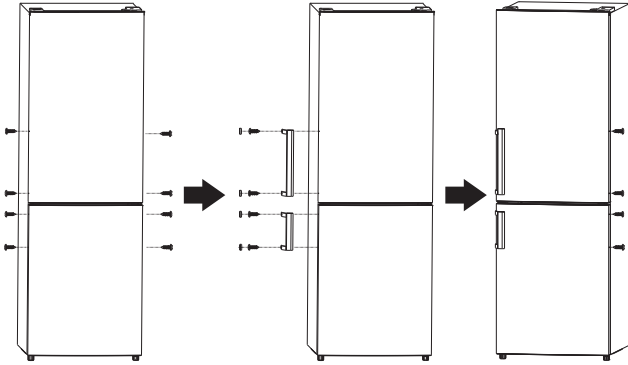

Απαιτήσεις του Χώρου

- Αφήστε ελεύθερο χώρο για να ανοίγει η πόρτα.
- Αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 50 mm στις δύο πλευρές.

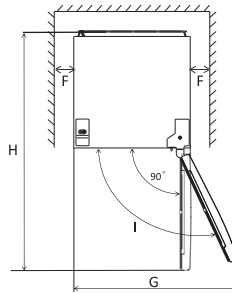
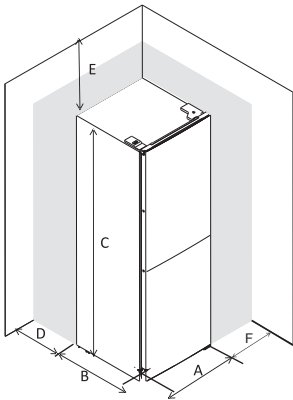


	PCS1950NFLIN PCS1950NFLB
A	600
B	685
C	1950
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1 00
H	1285
L	135°


Ευθυγράμμιση συσκευής

Ρυθμίστε τα δυο ποδαράκια στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, οι πόρτες δεν θα σφραγίζουν σωστά.

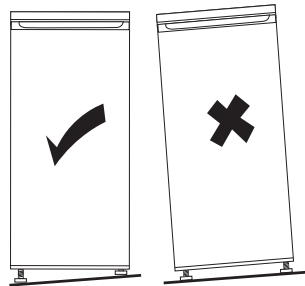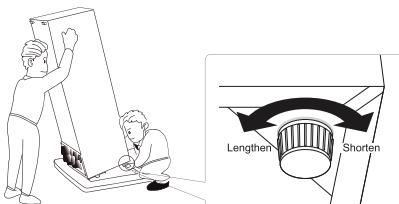

4. Πίνακας ελέγχου

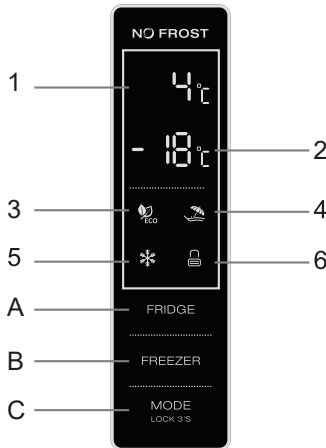

1.1 Επεξήγηση λειτουργιών (πλήκτρα A, B και C)

FRIDGE : Έλεγχος θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης

Πιέστε απαλά αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης του ψυγειοκαταψύκτη. Η επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας στη συντήρηση είναι διαθέσιμη μόνο στη καθημερινή λειτουργία και στη λειτουργία SUPER. Δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ECO και VACATION (λειτουργία διακοπών).

FREEZER : Έλεγχος θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης

Πιέστε απαλά αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο τμήμα κατάψυξης του ψυγειοκαταψύκτη. Η επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας στη κατάψυξη είναι διαθέσιμη μόνο στη καθημερινή λειτουργία και στη λειτουργία VACATION. Δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες ECO και SUPER.

MODE LOCK 3 S : Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών και κλειδώματος οθόνης

Πιέστε απαλά το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε (ECO, VACATION, SUPER και καθημερινή λειτουργία). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το control panel.

1.2 Επεξήγηση ενδείξεων οθόνης (πλήκτρα 1 έως και 6)

- 1) Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας στη συντήρηση. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης. Σε περίπτωση που εμφανιστούν οι ενδείξεις E0, E1, E2, E3, E5 επικοινωνήστε με το τμήμα service.
- 2) Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας στη κατάψυξη. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία στο τμήμα κατάψυξης.
- 3) Λειτουργία ECO. Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν επιλέξετε την λειτουργία ECO.
- 4) Λειτουργία διακοπών (VACATION). Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν επιλέξετε την λειτουργία διακοπών
- 5) Λειτουργία SUPER. Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν επιλέξετε την λειτουργία SUPER
- 6) Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν επιλέξετε την λειτουργία κλειδώματος.

4. Πίνακας ελέγχου

2. Παρουσίαση πλήκτρων

2.1 Λειτουργία και οθόνη

- Το panel θα παραμείνει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα, και θα εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση πριν από την απενεργοποίηση. Μετά από τα 3 δευτερόλεπτα, οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες προς αλλαγή.
- Πριν από την επιλογή λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου δεν είναι κλειδωμένος.
- Στην κατάσταση κλειδώματος, η ένδειξη κλειδώματος θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα όταν πιάξετε οποιοδήποτε πλήκτρο λειτουργίας, αλλά οι λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Ο πίνακας ελέγχου θα κλειδώσει 25 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λειτουργία.
- Οι φωτεινές ενδείξεις του panel θα σβήσουν 2 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία ή επιλογή που θα ορίσετε.
- Ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει μόλις ανοίξει η πόρτα του ψυγείου.
- Ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει μόλις αγγίξετε κάποιο από τα πλήκτρα λειτουργίας.
- Σε κάθε πάτημα πλήκτρου θα ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

2.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας στη συντήρηση

- Στη καθημερινή λειτουργία ή στη λειτουργία SUPER, πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο **FRIDGE** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η εναλλαγή των τιμών πραγματοποιείται κατά ένα βαθμό από τους 2°C στους 8°C.
- Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα επιβεβαιωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα (η επιλογή θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει)

2.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας στη κατάψυξη

- Στη καθημερινή λειτουργία, πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο **FREEZER** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η εναλλαγή των τιμών πραγματοποιείται κατά ένα βαθμό από τους -14°C στους -22°C.
- Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα επιβεβαιωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα (η επιλογή θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει).


2.4 Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας

Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Τμήμα συντήρησης	Τμήμα κατάψυξης
Καλοκαίρι		
Υπόλοιποι μήνες		
Χειμώνας		

4. Πίνακας ελέγχου


2.5 Έλεγχος θερμοκρασίας στη ζώνη διατήρησης

- Η θερμοκρασία της ζώνης συντήρησης φρέσκων τροφίμων μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων αποθήκευσης.
- Πιέστε το κουμπί προς τα πάνω ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη συντήρησης να μειωθεί σταδιακά.
- Όταν το κουμπί τοποθετηθεί στη θέση "CRISPER", η ζώνη συντήρησης φρέσκων τροφίμων μπορεί να διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία για τα φρούτα και τα λαχανικά.
- Όταν το κουμπί είναι τοποθετημένο στη θέση "FRESH", είναι κατάλληλη θερμοκρασία για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση ψαριών ή άλλων φρέσκων τροφίμων. Τα τρόφιμα θα διατηρηθούν φρέσκα αλλά όχι κατεψυγμένα, γεγονός που καθιστά αυτή τη ρύθμιση την καλύτερη επιλογή για την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων.
- Συμβουλές: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία "FRESH", συνιστάται να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου κάτω από τους 4°C και να διατηρείτε τα φρέσκα τρόφιμα για διάστημα όχι περισσότερο από 3 ημέρες.

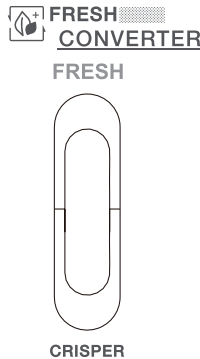

2.6 Λειτουργία ECO

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO

- Αγγίξτε το πλήκτρο **MODE LOCK 3/9** διαδοχικά έως ότου ανάψει η ένδειξη λειτουργίας ECO  και επιλέξει η λειτουργία ECO.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα που θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη, η λειτουργία ECO θα ενεργοποιηθεί.
- Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του ψυγείου / καταψύκτη θα ρυθμιστεί αυτόματα στους 5°C / -18°C αντίστοιχα.
- Στη λειτουργία ECO, εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου ή καταψύκτη με το χέρι, η ένδειξη λειτουργίας ECO θα αναβοσβήνει για 3s χωρίς όμως οι λειτουργίες ρύθμισης της θερμοκρασίας ψυγείου και καταψύκτη να είναι διαθέσιμες.


Έξοδος από τη λειτουργία ECO

- Πιέστε απαλά το πλήκτρο **MODE LOCK 3/9** και μόλις η φωτεινή ένδειξη σβήσει, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.


4. Πίνακας ελέγχου

2.7 Λειτουργία διακοπών - VACATION

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία VACATION:

- Όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας VACATION  η λειτουργία έχει επιλεγεί.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα που θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη, η λειτουργία διακοπών θα ενεργοποιηθεί.
- Όταν η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του ψυγείου θα ρυθμιστεί αυτόματα στους 17°C, και η ρύθμιση της θερμοκρασίας της κατάψυξης είναι διαθέσιμη.
- Στη λειτουργία διακοπών, εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου ή κατάψυκτη με χειροκίνητα, η ένδειξη λειτουργίας VACATION θα αναβοσβήνει για 3s χωρίς όμως η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας ψυγείου να είναι διαθέσιμη.



Εξοδος από τη λειτουργία διακοπών

- Πιέστε απαλά το πλήκτρο  και μόλις η φωτεινή ένδειξη σβήσει, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπών.

2.8 Λειτουργία SUPER

- Συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία SUPER 24 ώρες νωρίτερα, εάν πρέπει να καταψύξετε πολλά τρόφιμα άμεσα.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SUPER:

- Αγγίξτε το πλήκτρο  διαδοχικά έως ότου ανάψει η ένδειξη λειτουργίας SUPER  και επιλεξεί η λειτουργία SUPER.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα που θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη, η λειτουργία SUPER θα ενεργοποιηθεί.
- Όταν η λειτουργία SUPER είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία της κατάψυξης θα ρυθμιστεί αυτόματα στους -25°C. Η ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασία για τη συντήρηση, είναι διαθέσιμη.
- Στη λειτουργία SUPER, εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη χειροκίνητα, η ένδειξη λειτουργίας SUPER θα αναβοσβήνει για 3s χωρίς όμως η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας του καταψύκτη να είναι διαθέσιμη.

Εξοδος από τη λειτουργία SUPER

- Πιέστε απαλά το πλήκτρο  και μόλις η φωτεινή ένδειξη σβήσει, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία SUPER.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Στη λειτουργία SUPER, το επίπεδο θορύβου θα είναι ελαφρώς υψηλότερο από την κανονική λειτουργία.

2.9 Καθημερινή (Standard) λειτουργία

- Όταν οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας ECO, VACATION και SUPER είναι απενεργοποιημένες, η καθημερινή λειτουργία έχει επιλεγεί.
- Στην καθημερινή λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του ψυγείου και τη θερμοκρασία του καταψύκτη χειροκίνητα.

2.10 Λειτουργία συναγερμού ανοίγματος πόρτας

Εάν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για 60 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ανοίγματος πόρτας.

5. Καθημερινή χρήση

Αρχική χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι, ώστε να απομακρυνθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά του ολοκαίνουργιου προϊόντος, και στη συνέχεια, στεγνώστε καλά.

Σημείωση! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή χημικά καθαριστικά, καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

Καθημερινή Χρήση

Τμήματα Ψυγείου	Τύπος φαγητού
Ράφια της πόρτας του ψυγείου	<ul style="list-style-type: none">• Φαγητά με φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες και χυμούς.• Μην αποθηκεύετε φαγητά που χαλάνε.
Συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών	<ul style="list-style-type: none">• Φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά.• Μην αποθηκεύετε μπανάνες κρεμμύδια πατάτες και σκόρδα στο ψυγείο.
Μεσαίο ράφι συντήρησης	<ul style="list-style-type: none">• γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά
Πάνω ράφι συντήρησης	<ul style="list-style-type: none">• Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά, μικρά έτοιμα γεύματα κλπ.
Κατάψυξη	<ul style="list-style-type: none">• Κατάλληλο για την κατάψυξη τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.• Κάτω ράφι κατάψυξης για ωμό κρέας, πουλερικά και ψάρια• Μεσαίο ράφι κατάψυξης για κατεψυγμένα λαχανικά• Επάνω συρτάρι κατάψυξης για παγωτά και κατεψυγμένα φρούτα.

Κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Η κατάψυξη είναι κατάλληλη για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που πρέπει να καταψυχθούν στην κατάψυξη.
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην πινακίδα του ψυγείου.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα να καταψυχθούν.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αρχική εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, πριν από την τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.

Σημαντικό! Σε περίπτωση λανθασμένης απόψυξης, για παράδειγμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (μετά το ψήσιμο)

5. Καθημερινή χρήση


Ξεπάγωμα

Βαθιά-κατεψυγμένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν να χρησιμοποιηθούν, μπορεί να αποψυχθούν στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο για αυτή τη λειτουργία. Μικρά κομμάτια μπορεί να μαγειρευτούν ακόμη και κατεψυγμένα, κατευθείαν από την κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Αξεσουάρ


Κινητά ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά από ειδικούς δρομείς, έτσι ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετηθούν όπως είναι επιθυμητό.

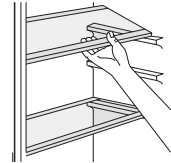


Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Τα ραφάκια της πόρτας μπορούν να βγουν για τον καθαρισμό τους. Για να προχωρήσετε σε αφαίρεση ενεργήστε ως εξής: σταδιακά τραβήξτε το ραφάκι προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να ελευθερωθεί, στη συνέχεια, τοποθετήστε όπως απαιτείται.

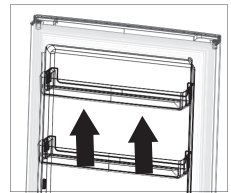

Αποσυναρμολόγηση του συρταριού

1. Τραβήξτε προς το έξω, το συρτάρι μέχρι το στοπ
2. Σηκώστε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του συρταριού
3. Αφαιρέστε το συρτάρι

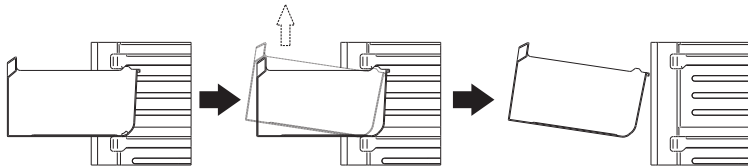

Χρήσιμες συμβουλές

Συμβουλές για την κατάψυξη.

Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε την κατάψυξη πιο αποδοτικά, σας προτείνουμε:

- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. εμφανίζεται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Καμία περαιτέρω τροφή δεν πρέπει να προστεθεί για να καταψυχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- Καταψύχετε μόνο τρόφιμα καθαρισμένα και υψηλής ποιότητας.
- Ετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να παγώνουν γρήγορα και πλήρως και να μπορείτε να ξεπαγώνετε μόνο την ποσότητα που θέλετε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινοχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα είναι αεροστεγή.
- Μην αφήνετε τα φρέσκα, νωπά τρόφιμα να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που είναι ήδη παγωμένα, για να μην ανέβει η θερμοκρασία τους.

5. Καθημερινή χρήση

- Τα άπαχα τρόφιμα διατηρούνται καλύτερα και περισσότερο από αυτά με λιπαρά, το αλάτι μειώνει το χρόνο κατάψυξης των τροφίμων.
- Μην πίνετε νερό απευθείας από την κατάψυξη, προσέχετε για την αποφυγή εγκαυμάτων στο δέρμα.
- Συστήνεται να σημειώνετε την ημερομηνία αποθήκευσης σε κάθε συσκευασία, ώστε να γνωρίζετε τη διάρκεια κατάψυξης των τροφίμων.

Συμβουλές για την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής:

- Βεβαιωθείτε ότι τα συσκευασμένα τρόφιμα αποθηκεύτηκαν με ασφάλεια κατά την αγορά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρθηκαν από το κατάστημα στον καταψύκτη στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
- Μην ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο χρειάζεται.
- Όταν ξεπαγώσουν, τα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν άμεσα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά.
- Μην καταψύχετε τα τρόφιμα για περισσότερο από τη διάρκεια που αναγράφεται στη συσκευασία.

Συμβουλές για την συντήρηση νωπών τροφίμων

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής:

- Μην αποθηκεύετε το φαγητό ζεστό ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο
- Να σκεπάζετε ή να τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονο άρωμα

Συμβουλές για ψύξη


Χρήσιμες συμβουλές

- Προτείνουμε τα τρόφιμα να τυλίγονται σε πλαστική μεμβράνη ή σε ειδικές σακούλες ψυγείου, και να τοποθετούνται επάνω από το συρτάρι των φρούτων και λαχανικών.
- Για ασφάλεια, συντηρείτε τα νωπά τρόφιμα για λίγες μόνο ημέρες.
- Το μαγειρεμένο φαγητό πρέπει να συσκευάζεται πριν τοποθετηθεί στο ψυγείο.
- Τρόφιμα και λαχανικά: τοποθετήστε τα στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών, να πλένονται καλά πριν την κατανάλωση.
- Τυροκομικά και βούτυρα: τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία ή συσκευάστε τα σε αλουμινόχαρτο/μεμβράνη για να μην έρχονται σε επαφή με τον αέρα.
- Γαλακτοκομικά: κλείνετε το πάντα με καπάκι και αποθηκεύστε το στα ράφια της πόρτας.
- Μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο, δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.

5. Καθημερινή χρήση

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

 **Προσοχή!** Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί με το ρεύμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε από την πρίζα, ή απενεργοποιήστε το διακόπτη ή την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορεί να οδηγήσουν στην βλάβη των πλαστικών εξαρτημάτων. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να επιτεθούν στα πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή η φλούδα πορτοκαλιού σε μορφή χυμού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικό που περιέχει οξικό οξύ.


- Μην επιτρέπετε σε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά
- Αφαιρέστε το φαγητό από την καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος, καλά καλυμμένο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με φρέσκο νερό και τρίψτε το στεγνό.
- Αφού έχετε στεγνώσει όλα τα μέρη βάλτε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

5. Καθημερινή χρήση

Αλλαγή λάμπας LED

Ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής είναι τύπου LED. Για την αντικατάσταση της λάμπας παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο πρόσωπο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 **Προσοχή!** Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή αρμόδιο πρόσωπο θα πρέπει να κάνει επισκευές προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημαντικό! Κάποιοι ήχοι που μπορεί να ακούγονται κατά τη λειτουργία της συσκευής θεωρούνται φυσιολογικοί (συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού)

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί	Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο	Γυρίστε το κουμπί σε άλλον αριθμό για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής
	Το φινιρίσμα δεν είναι στην πρίζα ή είναι χαλαρό	Γυρίστε το κουμπί σε άλλον αριθμό για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής
	Η ασφάλεια είναι ελαττωματική	Ελέγξτε την ασφάλεια, αντικαταστήστε την εάν είναι απαραίτητο
	Η πρίζα είναι ελαττωματική	Οι δυσλειτουργίες του φινιρίσματος επισκευάζονται από ηλεκτρολόγο
Η συσκευή ψύχει υπερβολικά	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο υπερβολικά ψυχρό	Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε θερμότερη ρύθμιση, προσωρινά
Το φαγητό είναι πολύ ζεστό	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Δείτε την αρχική ενότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
	Η πόρτα ήταν ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα	Ανοίξτε την πόρτα για όσο χρειάζεται
	Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες	Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε ψυχρότερη ρύθμιση, προσωρινά
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας	Δείτε την ενότητα τοποθέτησης εγκατάστασης
Συσσώρευση πάγου στο σημείο που κλείνει η πόρτα	Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν είναι αεροστεγής.	Χρησιμοποιώντας ένα στεγνωτήρα μαλλιών (σε δροσερή θερμοκρασία) λιώστε τον πάγο. Ταυτόχρονα, διαμορφώστε το Σημείο που κλείνει η πόρτα με το χέρι έτσι ώστε να κλείνει σωστά.

5. Καθημερινή χρήση

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ασυνήθιστοι ήχοι	Η συσκευή δεν είναι σε ίσια θέση	Ρυθμίστε ξανά τα ποδαράκια
	Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα	Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή
	Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει ένα άλλο μέρος της συσκευής ή τον τοίχο	Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε το εξάρτημα έτσι ώστε να μετακινηθεί
Νερό στο πάτωμα	Η τρύπα αποστράγγισης νερού είναι μπλοκαρισμένη	Δείτε την ενότητα καθαρισμού
Τα πλαϊνά είναι ζεστά	Είναι φυσιολογικό, καθώς η θερμότητα αποβάλλεται από τα πλαϊνά	Εάν χρειαστεί, φορέστε γάντια

Σημείωση: Εάν η δυσλειτουργία εμφανίζεται και πάλι, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.

Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνομα	Τύπος
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή αυτή επιβεβαιώνει την αποδοχή των όρων και τις προϋποθέσεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5

Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

CUPRINS

1. Instrucțiuni de siguranță	62
Securitate generală	63
Îngrijire și curățare.....	67
Instalare	67
Serviciu	68
Economie de energie	68
Protecția mediului.....	69
2. Descrierea componentei	71
3. Instalare	72
Cerințe de spațiu	72
Instalare	72
Locație	72
Conexiune electrică.....	72
Schimbarea direcției ușii	73
4. Panoul de control	79
Reglarea temperaturii camerei de întreținere	80
Reglarea temperaturii compartimentului congelator.....	80
Panoul de control	81
5. Utilizare zilnică	83
Curățarea interioară	83
Congelarea alimentelor proaspete	83
Depozitarea alimentelor congelate.....	83
Dezghețare	84
Rafturi mobile	84
Instalarea rafturilor ușilor	84
Demontarea sertarului.....	84
Sfaturi utile	84
Curățarea	85
Înlocuirea lămpii cu LED.....	87
6. Depanare	87

Pentru siguranta si pentru a asigura o utilizare adecvata, inainte de instalare si in timpul primei utilizari a dispozitivului, cititi cu atentie acest manual de utilizare, inclusiv sfaturile si avertismentele acestuia. Pentru a evita greselile si accidentele, este important sa va asigurati ca cei care folosesc dispozitivul sunt bine familiarizati cu functiile si caracteristicile sale de siguranta. Pastrati acest manual de utilizare impreuna cu dispozitivul, astfel incat, daca este vandut, sa poata fi accesat de oricine il foloseste, pe tot parcursul vietii sale, si sa fie informat in mod corespunzator cu privire la utilizarea si siguranta corespunzatoare a acestui dispozitiv. Pentru siguranta, va rugam sa respectati masurile de precautie din aceste instructiuni, producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de omisiune.

Siguranta copiilor si persoanele vulnerabile


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de 8 ani si peste si de persoane cu capacitate fizica, senzoriala sau mentala redusa sau lipsa de experienta si cunostinte, cu conditia supravegherii sau indrumarilor corespunzatoare, cu privire la utilizarea in siguranta a aparatului, si intelegerea riscurilor potentiale.
- Copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani li se permite sa adauge si sa scoata bunuri de pe acest dispozitiv.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a evita utilizarea abuziva a aparatului.
- Curatarea si intretinerea nu ar trebui sa fie facute de copii sub 8 ani si atata timp cat sunt supravegheati.
- Nu lasati accesoriile de ambalare (de exemplu, pungi) la indemana copiilor. Exista riscul de sufocare.


1. Instructiuni de siguranta




- Daca aruncati aparatul, scoateti stecherul din priza, taiati cablul de conectare (cat mai aproape posibil de aparat) si scoateti usa pentru a preveni electrocutarea sau prinderea copiilor in interior.
- Daca acest aparat are incuietori magnetice destinate inlocuirii unui aparat mai vechi care are o saiba de blocare (parghie de blocare) pe usa sau capac, asigurati-va ca aruncati saiba de blocare inainte de a arunca vechiul aparat. Acest lucru il va impiedica sa devina o capcana periculoasa pentru un copil.


Siguranta generala


 **ATENTIE!** Pastrati libere orificiile de ventilatie din carcasa aparatului sau din structura incorporata a acestuia, indepartand orice obstacole.


 **ATENTIE!** Nu utilizati aparate mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, cu exceptia celor recomandate de producator.

 **ATENTIE!** Nu deteriorati circuitul lichidului de racire.


 **ATENTIE!** Nu utilizati alte aparate electrice in frigidere, daca nu este aprobat in acest scop de catre producator.

 **ATENTIE!** Nu atingeti lampa daca functioneaza de mult timp, deoarece poate fi prea fierbinte)

 **ATENȚIE!** La instalare, asigurați-vă ca cablul nu este prins sau deteriorat.

 **ATENȚIE!** Nu amplasați o banda de alimentare pe spatele dispozitivului.

- Nu depozitați în acest aparat explozivi, cum ar fi cutii de aerosoli cu combustibil inflamabil.
- Există un agent frigorific R600A în circuitul frigorific al dispozitivului, un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, care este totuși inflamabil.
- În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă ca niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorată.
- Evitați flăcările deschise și sursele de aprindere
- Aerisiți zona în care este amplasat aparatul
- Există riscul de a modifica specificațiile sau de a modifica acest produs în vreun fel. Orice deteriorare a cablului poate duce la scurtcircuit, incendiu și / sau electrocutare.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării în aplicații de acasă și similare, cum ar fi
 - bucătăria personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru
 - ferme și clienți de la hoteluri, moteluri și alte spații de cazare.
 - Catering și aplicații similare fără vânzare cu amănuntul.

 **ATENȚIE!** Toate componentele electrice (mufa cablului de alimentare, compresorul etc.) trebuie înlocuite de un tehnician de service autorizat sau de personal de service calificat.

ATENȚIE! Lampa furnizata este o „lampa speciala” care poate fi utilizata numai cu acest dispozitiv si nu poate fi utilizata pentru iluminatul casei.

- Nu extindeti cablul de alimentare.
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu este apasat sau deteriorat din spatele aparatului. Un cablu de alimentare apasat sau deteriorat se poate supraincalzi si poate provoca un incendiu.
- Asigurati-va ca aveti acces la cablul de alimentare al dispozitivului.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Daca priza este slabita, nu-l introduceti in sursa de alimentare. Exista riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu folositi aparatul fara lampa.
- Acest dispozitiv este greu. Trebuie sa fiti foarte atenti atunci cand il mutati.
- Nu indepartati si nu atingeti obiecte din congelator daca aveti mainile umede, deoarece acestea ar putea provoca abraziuni sau arsuri de gheata.
- Evitati expunerea prelungita a dispozitivului la lumina directa a soarelui.

Utilizarea zilnica

- Nu asezati obiecte fierbinti pe partile din plastic ale aparatului.
- Nu asezati produsele direct pe peretele din spate.

- Alimentele congelate nu trebuie re congelate dupa ce au fost decongelate.
- Pastrati alimente congelate preambalate conform instructiunilor producatorului de alimente congelate.
- Recomandarile de stocare ale producatorului dispozitivului trebuie respectate cu strictete. Consultati instructiunile relevante.
- Nu puneti bauturi carbogazoase sau carbogazoase in congelator, deoarece acest lucru va exercita presiune asupra camerei, care poate chiar exploda, provocand deteriorarea aparatului.
- Inghetatele din granit pot provoca arsuri de gheata daca sunt consumate direct din aparat.
- Pentru a evita mancarea stricata, mentionati urmatoarele.
- Deschiderea usii pentru perioade lungi de timp determina cresterea temperaturii.
- Curatati frecvent suprafetele care vin in contact cu alimentele.
- Curatati rezervoarele de apa, daca nu au fost folosite in ultimele 48 ore; degivrati daca aparatul este conectat la o sursa de scurgere a apei, in cazul in care apa este acumulata pe o perioada mai mare de 5 zile.
- Stocati carnea cruda si pestele in sertarele dedicate ale frigiderului, ca sa nu intre in contact sau sa se scurga pe alte tipuri de mancare din frigider.
- Sertarele de pastrare a mancarii cu 2 stele (daca exista acest marcaj la frigiderul dvs) sunt potrivite pentru a stoca mancarea pre-inghetata, stocarea inghetatei sau crearea cuburilor de gheata).

1. Instructiuni de siguranta



- Compartimentele cu 1, 2 sau 3 stele (daca asa sunt prezentate in interiorul unitatii) nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Daca aparatul este gol pentru perioade mari de timp, deconectati de la energia electrica, decongelati, curatati, uscati si lasati usa deschisa pentru a preveni acumularea mucegaiului in interiorul unitatii.

Ingrijire si curatare

- Inainte de intretinere, opriti aparatul si deconectati cablul de alimentare de la priza de alimentare.
- Nu curatati aparatul cu obiecte metalice sau ascutite.
- Nu folositi obiecte ascutite pentru a indeparta gheata din aparat. Folositi un razuitoar de plastic.¹⁾
- Luati in considerare cu atentie scurgerea frigiderului pentru apa decongelata. Daca este necesar, curatati canalul de scurgere. Daca scurgerea este blocata, atunci apa se va colecta in partea de jos a aparatului.²⁾

Instalare

Important! Pentru conexiunea electrica, urmati cu atentie instructiunile descrise in sectiunile specifice.

- Scoateti dispozitivul din pachet si verificati daca nu exista daune. Nu conectati dispozitivul daca este deteriorat. Raportati imediat orice deteriorare magazinului de unde l-ati achizitionat. In acest caz, pastrati pachetul

1) Daca exista un sertar dedicat congelarii.

2) Daca exista un sertar pentru stocarea alimentelor proaspete.

Informatii de siguranta.

- Se recomanda sa asteptati cel putin patru ore inainte de a conecta aparatul pentru a permite lichidelor sa curga inapoi la compresor.
- In jurul aparatului trebuie sa existe o circulatie adecvata a aerului. Lipsa acestuia duce la supraincalzire. Urmati instructiunile de instalare pentru a obtine o ventilatie adecvata.
- Daca este posibil, partiile produsului trebuie sa fie orientate catre un perete pentru a evita atingerea (compresor, condensator) pentru a preveni eventualele arsuri.
- Aparatul nu trebuie amplasat langa calorifere sau bucatarii.
- Asigurati-va ca cablul de alimentare este accesibil dupa instalarea aparatului.

Mentenananta

- Orice lucrare electrica necesara pentru intretinerea aparatului trebuie efectuata de un electrician autorizat sau de o persoana competenta.
- Acest produs trebuie sa fie intretinut de un centru de service autorizat si trebuie utilizate numai piese de schimb originale.

Economie de energie



- Nu puneti alimente fierbinti in aparat.
- Nu impachetati alimente apropiate unele de altele, deoarece acestea impiedica circulatia aerului.
- Asigurati-va ca mancarea nu atinge partea din spate a compartimentului

1. Instructiuni de siguranta



- Daca curentul se opreste, nu deschideti usa.
- Nu deschideti usa des.
- Nu tineti usa deschisa prea mult timp.
- Nu setati termostatul la temperaturi prea reci.
- Unele componente, cum ar fi sertarele, pot fi indepartate pentru un volum mai mare de stocare si un consum mai mic de energie.

Protectia mediului

 Acest aparat nu contine gaze nici in circuitul sau de refrigerare, nici in materialele sale izolante, care ar putea deteriora stratul de ozon. Aparatul nu trebuie aruncat impreuna cu alte deseuri si gunoi. Spuma izolatoare contine gaze inflamabile: dispozitivul trebuie eliminat in conformitate cu reglementarile locale privind dispozitivul. Evitati deteriorarea unitatii de racire, in special a schimbatorului de caldura. Materialele utilizate in acest aparat marcat cu simbolul  sunt reciclabile.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca acest produs nu poate fi tratat ca deseuri menajere. In schimb, ar trebui transportat la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurarea faptului ca acest produs este eliminat corect va ajuta la prevenirea efectelor adverse potentiale asupra mediului, precum si asupra sanatatii umane, care altfel ar putea fi cauzata de manipularea necorespunzatoare a deseurilor acestui produs. Pentru mai multe detalii despre reciclarea acestui produs, contactati serviciul local de reciclare, serviciul de deseuri menajere sau magazinul de la care ati achizitionat produsul.

Materiale de ambalare

Materialele cu simbolul sunt reciclabile. Aruncati ambalajul intr-un recipient de colectare adecvat pentru reciclare.

Aruncati dispozitivul

1. Deconectati cablul de alimentare de la priza.
2. Taiati cablul de alimentare si reciclati.




ATENTIE!

Cand utilizati, intretineti si reciclati dispozitivul, acordati atentie simbolului galben AVERTISMENT, care se afla pe partea din spate a dispozitivului (panoul posterior sau compresorul)

Este un avertisment de pericol de incendiu, deoarece exista materiale inflamabile in conductele de racire si in compresor.

2. Descrierea componentelor

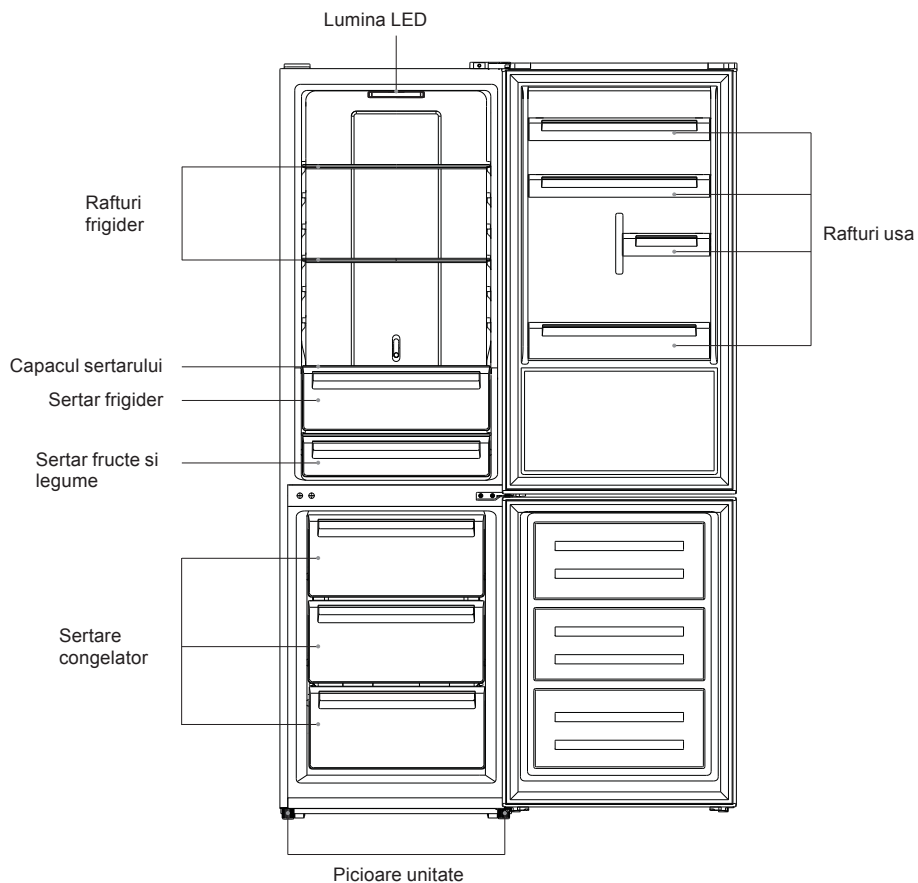

Nota: Toate fotografiile incluse in acest manual au doar scop ilustrativ si pot diferi de produsul real.

3. Instalare

Cerințe de spațiu

- Alegeți un loc care nu este expus la soare constant.
- Alegeți un loc cu suficient spațiu pentru ca ușile frigiderului să se deschidă ușor.
- Lăsați suficient spațiu pentru a instala frigiderul pe o suprafață plană.
- Lăsați spațiu liber dreapta, stânga, spate și față în timpul instalării. Acest lucru va ajuta la reducerea consumului de energie.
- Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm pe ambele părți.

Locatie

Instalați aparatul într-un loc în care temperatura ambientală corespunde clasei climatice indicate pe placa aparatului:

- Sub Normal: Acest aparat este destinat utilizării la temperaturi ambientale de la 100 C la 320 C (SN)
- Normal: Acest dispozitiv este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 160 C și 320 C (N)
- Subtropical: Acest dispozitiv este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 160 C și 380 C (ST)
- Tropical: Acest dispozitiv este destinat utilizării la temperaturi ambientale cuprinse între 160 C și 430 C (T)

Locație:

Aparatul trebuie instalat departe de sursele de căldură, cum ar fi calorifere, cazane, lumina directă a soarelui etc.

Asigurați-vă că aerul poate circula liber în spatele camerei. Pentru a asigura cea mai bună performanță, dacă dispozitivul este montat sub o unitate montată pe perete, distanța minimă dintre partea superioară a dulapului și unitatea montată pe perete trebuie să fie de cel puțin 50 cm. În mod ideal, totuși, dispozitivul nu trebuie așezat sub pervazurile peretilor. Reglarea precisă este asigurată de unul sau mai multe picioare reglabile la baza camerei. Acest aparat frigorific nu este destinat să fie utilizat ca aparat încorporat.



Avertizare! Trebuie să fie posibil să deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil după instalare.

Conexiunea electrica


Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența sunt afișate în panoul corespunzător sursei de alimentare de acasă. Dispozitivul trebuie legat la pământ. Mufa cablului de alimentare este prevăzută cu un contact în acest scop. Dacă priza de alimentare nu este împământată, conectați aparatul la o masă separată în conformitate cu reglementările în vigoare, consultați un electrician calificat. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care nu sunt respectate măsurile de siguranță de mai sus. Acest dispozitiv este conform cu directivele UE.

3. Instalare


Schimbați direcția ușii

Instrumentele necesare pentru a răsturna ușa sunt următoarele: Șurubelniță, șurubelniță de nivel, cheie hexagonală și accesorii incluse în pachet.


Capacul balamalei
usii stangi x1





Inchidere stanga a usii
in partea de sus x1




Inchidere stanga a usii
in partea de jos x1





1. Deșurubați capacul balamalei superioare și deconectați conectorii întrerupătorului ușii și ai cablajului.

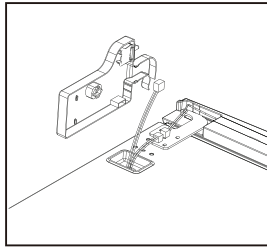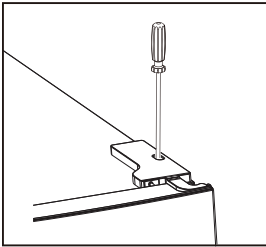

2. Deșurubați balama de sus.


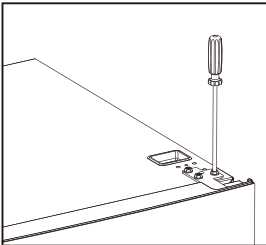


3. Îndepărtați știftul cu o șurubelniță și filpați suportul balamalei. Apoi montați din nou știftul pe suportul balamalei.

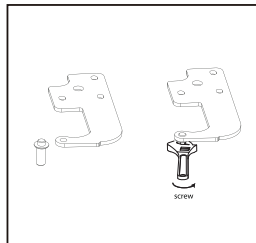
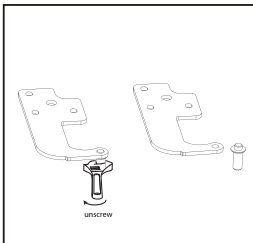


3. Instalare




4. Mutați întrerupătorul de ușă de pe capacul balamalei drepte pe cel al balamalei stângi din geanta accesoriilor.

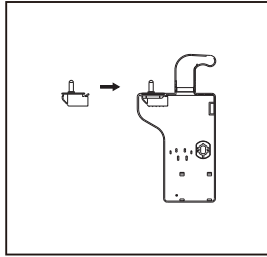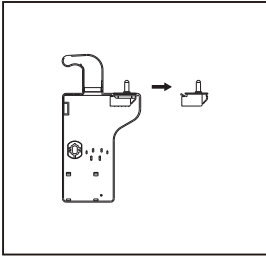


5. Detașați capul din partea superioară a ușii superioare și mutați cablajul din partea dreaptă în partea stângă, apoi înlocuiți capul.

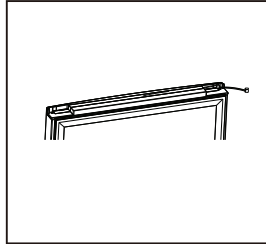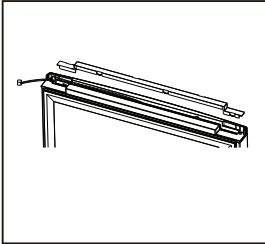

6. Mutați capul din partea superioară stângă în partea dreaptă.

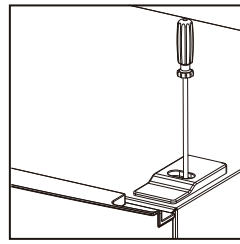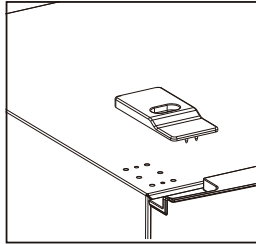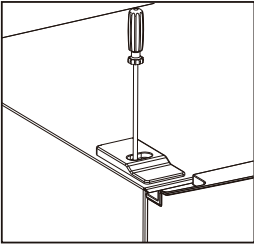


7. Scoateți ușa superioară, scoateți șurubul din balama din mijloc cu șurubelnița în cruce, apoi scoateți ușa inferioară.


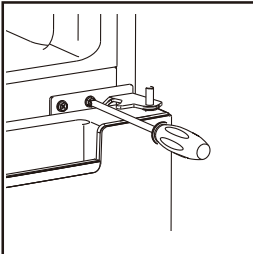


3. Instalare



8. Mutați capacele găurilor de balama din partea stângă în partea dreaptă.

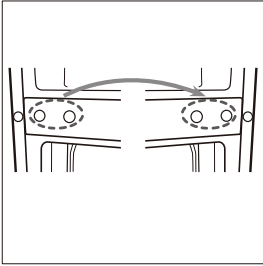

9. Deșurubați balama inferioară. Apoi scoateți picioarele reglabile din ambele părți.

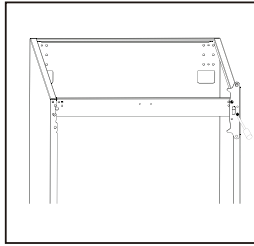
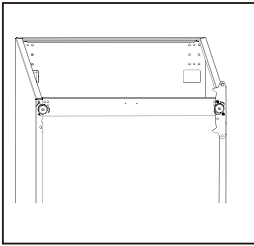


10. Deșurubați și îndepărtați știftul balamalei inferioare, întoarceți suportul și înlocuiți-l.

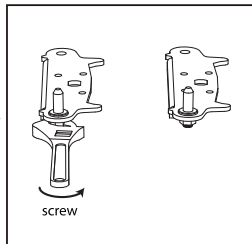
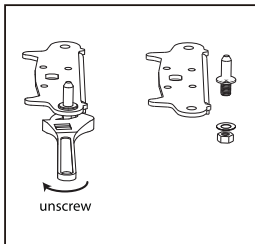


3. Instalare


11. Montați din nou suportul montând știftul balamalei inferioare. 12. Repoziționați ambele picioare reglabile.

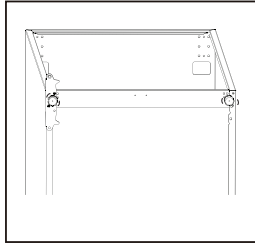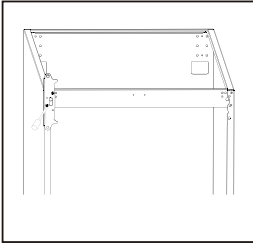

12. Îndepărtați dispozitivele de închidere auxiliare din partea inferioară a ușilor superioare și inferioare, apoi luați dispozitive de închidere auxiliare noi din pungă de accesorii și instalați-le pe partea stângă.

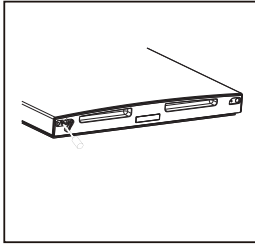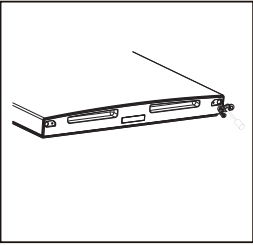


13. Detașați garniturile ușilor Frigiderului și Congelatorului și apoi montați-le după rotire.

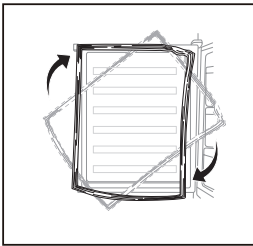


3. Instalare



14. Instalați ușa inferioară, reglați și fixați balama din mijloc pe dulap.

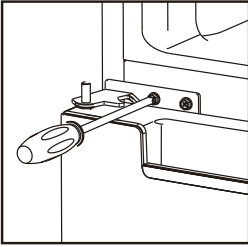

15. Înlocuiți ușa superioară, asigurați-vă că ușa se aliniază cu dulapul pentru a vă asigura că garnitura ușii etanșează bine dulapul. Apoi conectați ușa cu dulapul prin balama superioară bine fixată.

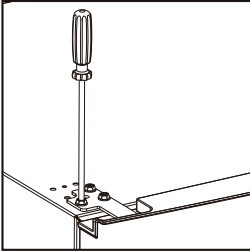


16. Conectați cablurile de la ușa și dulap. Apoi înlocuiți capacul balamalei superioare. Înainte de a înșuruba capacul, conectați bornele comutatorului ușii.

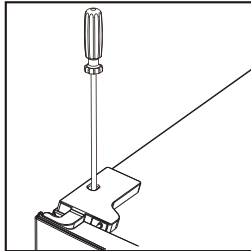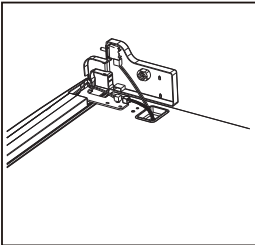



3. Instalare

Instalarea mânerului exterior al ușii (dacă există)

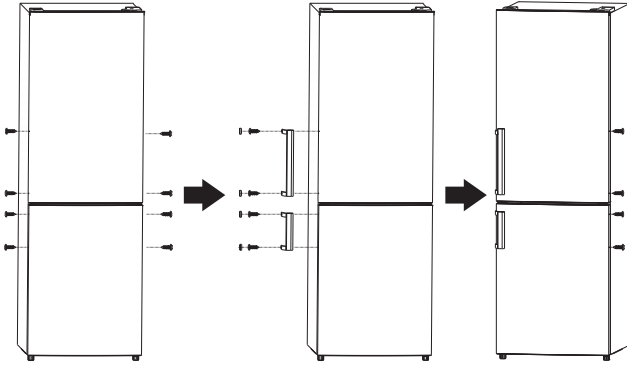

Cerințe de spațiu

- Lăsați spațiu pentru deschiderea ușii.
- Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm pe ambele părți.

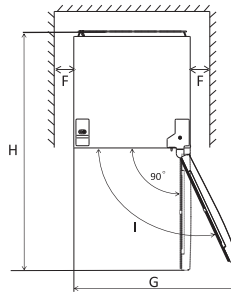
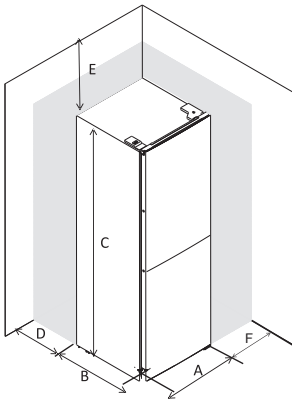


PCS1950NFLIN PCS1950NFLB	
A	600
B	685
C	1950
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1 00
H	1285
L	135°


Alinierea dispozitivului

Reglați cele două picioare din partea din față a dispozitivului.

Dacă aparatul nu este aliniat, ușile nu se etanșează corect.

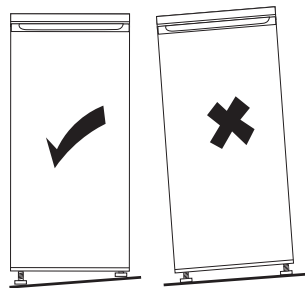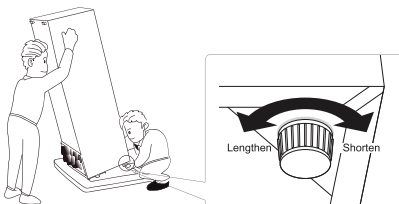

4. Panou de control

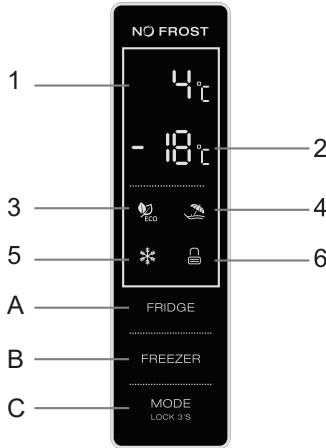

1.1 Explicarea funcțiilor (butoanele A, B și C)

FRIDGE : Secțiunea de întreținere control al temperaturii

Apăsați ușor acest buton pentru a seta temperatura în secțiunea de întreținere a congelatorului. Opțiunea de setare a temperaturii din secțiunea de întreținere este disponibilă numai în modul de topire zilnică și SUPER. Nu este disponibil în modurile ECO și VACANȚĂ (modul de vacanță).

FREEZER : Controlul temperaturii compartimentului congelator

Apăsați ușor acest buton pentru a regla temperatura în secțiunea de congelare a congelatorului. Opțiunea de setare a temperaturii de congelare este disponibilă numai în modurile congelator zilnic și VACANȚĂ. Nu este disponibil în modurile ECO și SUPER.

MODE LOCK 3'S : Buton de selectare a funcțiilor și de blocare a ecranului

Apăsați ușor această tastă pentru a selecta modul dorit (ECO, VACANȚĂ, SUPER și funcționare zilnică). Țineți apăsată tasta timp de 3 secunde pentru a bloca sau debloca panoul de control.

1.2 Explicarea indicațiilor de pe afișaj (tastele de la 1 la 6)

- 1) Indicator de setare a temperaturii de întreținere. Afișajul va arăta temperatura selectată în secțiunea de întreținere. În cazul afișării indicațiilor E0,E1,E2,E3,E5, contactați serviciul de service.
- 2) Indicatorul de setare a temperaturii în congelare. Afișajul va arăta temperatura selectată în secțiunea congelator.
- 3) Modul ECO. Lumina va rămâne aprinsă atunci când este selectat modul ECO.
- 4) Modul vacanță (VACATION). Indicatorul luminos va rămâne aprins atunci când selectați modul de vacanță.
- 5) Modul SUPER. Lumina va rămâne aprinsă atunci când este selectat modul SUPER
- 6) Modul de blocare a cheilor. Lumina va rămâne aprinsă atunci când este selectat modul de blocare.

4. Panou de control

2. Prezentare cheie

2.1 Funcția și afișajul

- Panoul va rămâne aprins timp de 3 secunde și va afișa setarea selectată înainte de a se stinge.
- După 3 secunde, funcțiile sunt disponibile pentru a fi modificate.
- Înainte de a selecta o funcție, asigurați-vă că panoul de comandă nu este blocat. În modul blocat, indicatorul de blocare va clipi timp de 3 secunde atunci când este apăsată orice tastă de funcție, dar funcțiile nu vor fi disponibile.
- Panoul de control se va bloca la 25 de secunde după ultima operațiune.
- Luminile panoului se vor stinge la 2 minute după ultima funcție sau opțiune pe care ați setat-o.
- Panoul de control se va aprinde atunci când ușa frigiderului este deschisă.
- Panoul de control se va aprinde atunci când atingeți una dintre tastele de funcție.
- Se va auzi un semnal sonor scurt de fiecare dată când se apasă un buton.



2.2 Setarea temperaturii la întreținere

- În modul de funcționare zilnică sau SUPER, apăsați continuu butonul pentru a seta temperatura. Comutarea valorii se realizează cu un grad de la 2°C la 8°C.
- Temperatura selectată va fi confirmată după 5 secunde (selecția temperaturii va clipi).

2.3 Setarea temperaturii în congelator

- În timpul funcționării zilnice, apăsați continuu butonul **FREEZER** pentru a seta temperatura. Comutarea valorilor se realizează cu un grad de la -14°C la -22°C.
- Temperatura selectată va fi confirmată după 5 secunde (selecția temperaturii va clipi)


2.4 Setarea sugerată a temperaturii

Setarea sugerată a temperaturii		
Temperatura ambientă	Secțiunea de întreținere	Compartiment de congelare
Vara		
Alte luni		
Iarna		

4. Panou de control


2.5 Controlul temperaturii în zona de conservare

- Temperatura din zona de conservare a alimentelor proaspete poate fi reglată în funcție de tipul de alimente depozitate.
- Apăsăți butonul în sus pentru a reduce treptat temperatura în zona de conservare.
- Atunci când butonul este setat în poziția "CRISPER", zona de conservare a alimentelor proaspete poate menține temperatura și umiditatea corespunzătoare pentru fructe și legume.
- Atunci când butonul este setat în poziția "FRESH", este o temperatură potrivită pentru depozitarea pe termen scurt a peștelui sau a altor alimente proaspete. Alimentele vor fi păstrate proaspete, dar nu înghețate, ceea ce face ca această setare să fie cea mai bună alegere pentru depozitarea alimentelor proaspete.
- Sfaturi: Atunci când selectați modul "FRESH", se recomandă să setați temperatura frigiderului sub 4°C și să păstrați alimentele proaspete pentru cel mult 3 zile.

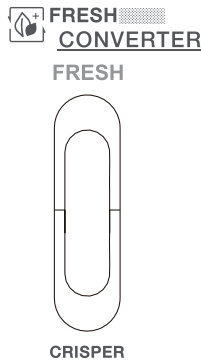

2.6 Modul ECO

Activarea funcției ECO

- Atingeți tasta **MODE** LOOK 3/9 secvențial până când se aprinde indicatorul modului ECO  și se selectează modul ECO.
- După 5 secunde de lumină intermitentă, va fi activat modul ECO.
- Atunci când funcția ECO este activată, temperatura frigiderului/congelatorului va fi setată automat la 5°C/ respectiv -18°C.
- În modul ECO, dacă setați manual temperatura frigiderului sau a congelatorului, indicatorul modului ECO va clipi timp de 3s fără ca funcțiile de setare a temperaturii frigiderului și a congelatorului să fie disponibile.


Leșirea din modul ECO

- Apăsăți ușor butonul **MODE** LOOK 3/9 și, de îndată ce lumina se stinge, modul ECO va fi dezactivat.


4. Panou de control

2.7 Modul vacanță - VACANȚĂ

Activați funcția VACANȚĂ:

- Atunci când lumina modului VACATION  (VACANȚĂ) este aprinsă, modul este selectat.
- După 5 secunde de clipire a luminii, funcția VACANȚĂ va fi activată.
- Atunci când funcția de vacanță este activată, temperatura frigiderului va fi setată automat la 17°C, iar reglarea temperaturii congelatorului este disponibilă.
- În modul VACANȚĂ, dacă setați manual temperatura frigiderului sau a congelatorului, indicatorul modului VACANȚĂ va clipi timp de 3s fără ca funcția de setare a temperaturii frigiderului să fie disponibilă.



leșirea din modul de vacanță

- Apăsăți ușor butonul  și, de îndată ce indicatorul luminos se stinge, funcția de vacanță va fi dezactivată.


2.8 Modul SUPER

- Se recomandă să setați modul SUPER cu 24 de ore înainte, dacă trebuie să congelați imediat o cantitate mare de alimente.

Activați funcția SUPER:

- Atingeți butonul  în succesiune până când indicatorul modului SUPER  se aprinde și este selectat modul SUPER.
- După 5 secunde de lumină intermitentă, va fi activat modul SUPER.
- Atunci când este activat modul SUPER, temperatura congelatorului va fi setată automat la -25°C. Este disponibilă o setare separată a temperaturii pentru întreținere.
- În modul SUPER, dacă setați temperatura congelatorului manual, indicatorul modului SUPER va clipi timp de 3s fără ca funcția de setare a temperaturii congelatorului să fie disponibilă.

leșiți din modul SUPER

- Apăsăți ușor butonul  și, de îndată ce indicatorul luminos se stinge, funcția SUPER va fi dezactivată.

AVERTISMENT !!!!

În modul SUPER, nivelul de zgomot va fi ușor mai ridicat decât în cazul funcționării normale.

2.9 Funcționarea zilnică (standard)

- Atunci când luminile modurilor ECO, VACATION și SUPER sunt stinse, este selectat modul zilnic.
- În modul zilnic, utilizatorii pot seta manual temperatura frigiderului și a congelatorului.

2.10 Funcția de alarmă la deschiderea ușii

Dacă ușa frigiderului este lăsată deschisă timp de 60 de secunde, se va activa alarma de deschidere a ușii.

5. Utilizare zilnică

Utilizare inițială

Curățenie interioară

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălați interiorul și toate componentele interne cu apă caldă și puțină săpun neutru pentru a îndepărta mirosul caracteristic al noului produs, apoi uscați-l bine.

Important! Nu utilizați detergenți sau detergenți chimici, deoarece acestea vor deteriora suprafața aparatului.

Utilizare de zi cu zi

Compartimentele frigiderului	Tipul de mancare
Usa sau balcoanele usii	<ul style="list-style-type: none">Alimente ce contin conservanti naturali, cum ar fi gemurile, sucurile, bauturile, condimenteleNu depozitati alimente perisabile.
Sertarul pentru salate	<ul style="list-style-type: none">Fructele, ierburile si legumele trebuie asezate separat in sertarul dedicat acestor produse.Nu stocati banane, ceapa, cartofi, usturoi in interiorul frigiderului.
Raftul din mijloc al frigiderului	<ul style="list-style-type: none">Produse lactate, oua
Raftul de sus al frigiderului	<ul style="list-style-type: none">Alimente ce nu necesita a fi gatite, cum ar fi alimentele preparate, cumparate, resturile de mancare.
Rafturile congelatorului	<ul style="list-style-type: none">Stocare pe termen lung a alimentelorSertarul de jos este utilizat pentru a stoca carnea cruda sau pestele crud.Sertarul din mijloc este utilizat pentru stocarea legumelor crude.Sertarul de sus este utilizat pentru a stoca inghetata, fructe inghetate, sau bunuri de patiserie inghetate.

Congelarea alimentelor proaspete

- Congelatorul este potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete și păstrarea alimentelor congelate și congelate mult timp.
- Așezați alimentele proaspete pentru a fi congelate în congelator.
- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore este specificată pe placa de frigider.
- Procesul de congelare durează 24 de ore: în această perioadă nu adăugați alte alimente pentru a fi congelate.

Depozitarea alimentelor congelate

În timpul pornirii inițiale sau după o perioadă de inactivitate, lăsați aparatul să funcționeze timp de cel puțin 2 ore la cele mai mari setări înainte de a introduce alimentele în frigider.

Important! În cazul dezghețării incorecte, de exemplu în cazul unei întreruperi a alimentării, alimentele dezghețate trebuie consumate rapid sau fierte imediat și apoi congelate (după gătit)

5. Utilizare zilnica


Decongelare

Alimentele congelate sau congelate, înainte de utilizare, pot fi decongelate la frigider sau la temperatura camerei, în funcție de timpul dorit pentru această funcție. Bucățiile mici pot fi gătitе chiar congelate, direct din congelator. În acest caz, gătitul va dura mai mult

Accesorii


Rafturi mobile

Pereții frigiderului sunt echipați cu o serie de alergări speciale, astfel încât rafturile să poată fi așezate după cum doriți.

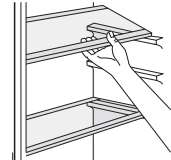


Instalarea rafturilor ușilor

Rafturile ușilor pot fi îndepărtate pentru curățare. Pentru a scoate, procedați după cum urmează: trageți treptat raftul în direcția săgeților până când este eliberat, apoi introduceți-l după cum este necesar.

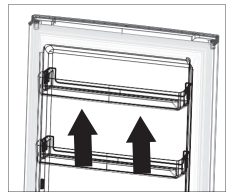

Demontarea sertarului

1. Trageți sertarul până la capăt
2. Ridicați ușor partea din față a sertarului
3. Scoateți sertarul

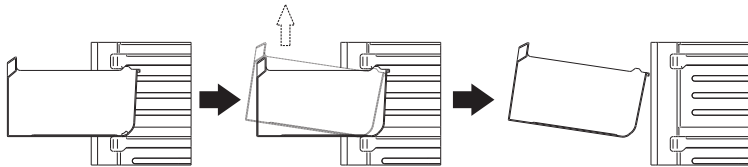

Sfaturi de ajutor

Sfaturi de înghețare

Pentru a vă ajuta să utilizați congelatorul mai eficient, vă sugerăm:

- Cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore. apare pe plăcuța de identificare de pe spatele frigiderului.
- Procesul de îngheț durează 24 de ore. În această perioadă nu trebuie adăugate alte alimente care să înghețe.
- Congelați numai alimente curățate și de înaltă calitate.
- Pregătiți mâncarea în porții mici, astfel încât să înghețe rapid și complet și să puteți decongela doar cantitatea dorită.
- Înfășurați alimentele în folie sau polietilenă și asigurați-vă că ambalajele sunt etanșe.
- Nu permiteți alimentelor proaspete și proaspete să intre în contact cu alimente deja congelate, astfel încât temperatura lor să nu crească.
- Alimentele slabe sunt mai bine conservate și mai mult decât alimentele grase, sarea

5. Utilizare zilnica

reduce timpul de congelare a alimentelor.

- Nu beți apă direct din congelator, aveți grijă să evitați arsurile pielii.
- Este recomandat să notați data păstrării pe fiecare ambalaj, astfel încât să știți durata congelării alimentelor.

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor congelate

Pentru cele mai bune performanțe ale dispozitivului:

Asigurați-vă că alimentele ambalate sunt depozitate în siguranță atunci când sunt cumpărate.

Asigurați-vă că alimentele congelate sunt transportate din magazin la congelator cât mai curând posibil.

Nu deschideți ușa prea des și nu o lăsați deschisă mai mult decât este necesar.

Odată dezghețate, alimentele trebuie consumate imediat și nu mai pot fi congelate din nou.

Nu congelați alimentele mai mult decât este menționat pe ambalaj.

Sfaturi pentru conservarea alimentelor proaspete

Pentru cele mai bune performanțe ale dispozitivului:

- Nu depozitați alimente fierbinți sau lichide care se evaporă la frigider
- Acoperiți sau înfășurați mâncarea, mai ales dacă are o aromă puternică

Sfaturi de răcire

Sfaturi de ajutor

- Vă sugerăm ca alimentele să fie ambalate în folie de plastic sau în pungi speciale pentru frigider și plasate deasupra sertarului cu fructe și legume.
- Pentru siguranță, păstrați alimentele proaspete doar câteva zile.
- Alimentele gătitе trebuie ambalate înainte de a fi introduse în frigider.
- Alimente și legume: puneți-le în sertarul pentru fructe și legume, spălați-le bine înainte de a mânca.
- Brânză și unt: puneți-le în recipiente etanșe sau înfășurați în folie / folie pentru a preveni contactul cu aerul.
- Produse lactate: închideți-l întotdeauna cu un capac și păstrați-l pe rafturile ușilor.
- Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul nu trebuie refrigerate.

Curățare

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv componentele interne, trebuie curățat periodic.



Prudență! Aparatul nu trebuie să fie conectat la priză în timpul curățării. Pericol de electrocutare!

Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l sau opriți întrerupătorul sau siguranța. Nu curățați niciodată aparatul cu un aparat de curățat cu abur. Umezeala se poate acumula pe componentele electrice, risc de electrocutare! Vaporii fierbinți pot deteriora componentele din plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte de repornire.

5. Utilizare zilnica

Important! Uleiurile esențiale și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. suc de lămâie sau coajă de portocală sub formă de suc, acid butiric, demachiant care conține acid acetic.


- Nu permiteți ca astfel de substanțe să intre în contact cu componentele dispozitivului.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive
- Scoateți alimentele din congelator. Păstrați-le într-un loc răcoros, bine acoperit.
- Opriți aparatul și deconectați-l sau porniți sau opriți întrerupătorul.
- Curățați aparatul și accesoriile interne cu o cârpă și apă caldă. După curățare, ștergeți cu apă proaspătă și frecați.
- După ce toate părțile s-au uscat, puneți aparatul la loc.

5. Utilizare zilnica

Înlocuirea lămpii cu LED

Iluminatul intern al dispozitivului este de tip LED. Pentru a înlocui lampa, vă rugăm să consultați un electrician calificat sau o persoană competentă.

Depanare

 **Atenție!** Deconectați sursa de alimentare înainte de depanare. Doar un electrician calificat sau o persoană competentă ar trebui să efectueze reparații care nu sunt acoperite în acest manual.

Important! Unele sunete care pot fi auzite în timpul funcționării aparatului sunt considerate normale (compresor, circulație lichid de răcire)

Problemă	Cauza posibila	Soluție
Dispozitivul nu funcționează	Butonul de reglare a temperaturii este setat la cea mai rece temperatura	Rotiți butonul către un alt număr pentru a porni dispozitivul
	Ștecherul nu este conectat sau este slăbit	Rotiți butonul către un alt număr pentru a porni dispozitivul
	Securitatea este defectă	Verificați siguranța, înlocuiți-o dacă este necesar
	Priza este defectă	Defecțiunile la priză sunt reparate de un electrician
Aparatul este prea rece	Temperatura este setată la prea rece	Reglați temporar setarea temperaturii la o temperatură mai caldă
Mâncarea este foarte fierbinte	Temperatura nu este setată corect	Consultați secțiunea de reglare a temperaturii originale
	Ușa a fost deschisă mult timp	Deschideți ușa după cum este necesar
	O cantitate mare de alimente calde a fost plasată în ultimele 24 de ore	Transformați temporar setarea temperaturii la o temperatură mai rece
	Aparatul este situat lângă o sursă de căldură	Consultați secțiunea locației de instalare
Acumularea de gheață în punctul în care ușa se închide.	Etanșarea ușii nu este etanșă.	Topiți gheața folosind un uscător de păr (la o temperatură rece). În același timp, reglați punctul în care ușa se închide manual, astfel încât să stea corect.
Sunete neobișnuite	Aparatul nu este în poziție verticală	Reglați din nou picioarele
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte	Mutați ușor dispozitivul
	Un accesoriu, de ex. un tub din spatele dispozitivului atinge o altă parte a dispozitivului sau perete	Dacă este necesar, îndoiți piesa astfel încât să se miște

5. Utilizare zilnica

Problemă	Cauza posibila	Soluție
Apă pe podea	Gaura de scurgere a apei este blocată	Consultați secțiunea de curățare
Părțile laterale sunt calde	Acest lucru este normal, deoarece căldura este disipată de pe laturi	Dacă este necesar, purtați mănuși.

Notă: Dacă defecțiunea apare din nou, contactați centrul de service.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre. Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

Activeaza-ti garantia

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei:

PASUL 1

Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:

<https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice>

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:



PASUL 2

Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului" si "Detaliile aparatului":

Pentru a activa garantia va rugam sa completati urmatoarele campuri

Detalii cumparatorului	Detalii aparatului
<input type="text" value="Nume cumparator"/>	<input type="text" value="Tip aparat"/>
<input type="text" value="Adresa"/>	<input type="text" value="Numarul de Serie al aparatului"/>

Labels: **Detalii proprietar**, **Detalii unitate**

PASUL 3

Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de completare a datelor:

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

TRIMITE acceptati Termenii si Conditile.

Imediat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de confirmare va fi trimis pe adresa ta de email

PASUL 4

Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5

Ati activat cu succes Garantia Inventor!



REFRIGERATOR

BOTTOM FREEZER



V1.0.072022

