inventor®

AIR CONDITIONING SYSTEMS
WIRED CONTROLLER OF DUCT UNIT

- **USER'S & INSTALLATION MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI & INSTALLARE**

MODELS:

LV4MDI-07
LV4MDI-09
LV4MDI-12
LV4MDI-18

V4MDI-12/U4MRS-12
V4MDI-18/U4MRS-18
V4MDI-24/U4MRS-24
V4MDI-36/U4MRS-36
V4MDI-42/U4MRT-42
V4MDI-50/U4MRT-50
V4MDI-60/U4MRT-60

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ROMANA

- This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.
- In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.
- For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

CONTENTS

1. SAFETY PRECAUTIONS. 3
2. INSTALLATION ACCESSORY. 4
3. INSTALLATION METHOD. 6
4. SPECIFICATION 12
5. FEATURE AND FUNCTION OF THE WIRED CONTROLLER 13
6. NAME ON THE LCD OF THE WIRE CONTROLLER 14
7. NAME OF BUTTON ON THE WIRE CONTROLLER. 15
8. PREPARATORY OPERATION. 17
9. OPERATION. 18
10. TIMER FUNCTIONS. 23
11. WEEKLY TIMER. 26
12. FAULT ALARM HANDING. 33
13. TECHNICAL INDICATION AND REQUIREMENT. 33

- Read the safety precautions carefully before installing the unit.
- Stated below are important safety issues that must be obeyed.

WARNING	Means improper handling may lead to personal death or severe injury.
CAUTION	Means improper handling may lead to personal injury or property loss.

WARNING

Please entrust the distributor or professionals to install the unit.
Installation by other persons may lead to imperfect installation, lectric shock or fire.
Adhere to this installation manual.
Imporper installation may lead to electric shock or fire.
Reinstallation must be performed by professionals, improper installation may lead to electric shock or fire.

Do not uninstall the unit randomly.
Random uninstalling may lead to abnormal operation, heating or fire of the air condition.

NOTE

1. Do not install the unit in a place vulnerable to leakage of flammable gases.Once flammable gases are leaked and left around the wire controller, fire may occure.
2. Do not operate with wet hands or let water enter the wire controller. Otherwise, electric shock may occur.
3. The wiring should adapt to the wire controller current. Otherwise, electric leakage or heating may occur and result in fire.
4. The specified cables shall be applied in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, wire cut and heating may occur and result in fire.

2. INSTALLATION ACCESSORY

Select the installation location

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfureted gas, otherwise, this product would be deformed that would lead to system malfunction.

Preparation before installation

1. Please confirm that all the following parts you have been supply.

No	Name	Qty.	Remarks
1	Wire controller	1	————————
2	Installation and owner's manual	1	————————
3	Screws	3	M4X20 (For Mounting on the Wall)
4	Wall plugs	3	For Mounting on the Wall
5	Screws	2	M4X25 (For Mounting on switch box)
6	Plastic screw bars	2	For fixing on switch box
7	The connective wires group	1	Optional

2. Prepare the following assemblies on the site.

No	Name	Qty. (embeded into wall)	Specification (only for reference)	Remarks
1	Switch box	1	————————	————————
2	Wiring Tube(Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	————————	————————

Precaution of install the wire controller

1. This manual provides the installation method of wire controller. Please refer to the wiring diagram of this installation manual to wire the wire controller with indoor unit.
2. The wire controller working in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of 220Vcommercial electricity or of 380V high voltage, and don’t wire this kind of wire in the said loop; wiring clearance between configured tubes should at the range of 300~500mm or above.
3. The Shielded wire of the wire controller must be grounded reliable.
4. Upon finish the wire controller connection, do not employed tramegger to detect the insulation.
5. The connective cable of wire controller should not be longer than 20 meters.

3. INSTALLATION METHOD

1 .Wired remote controller structure size figure

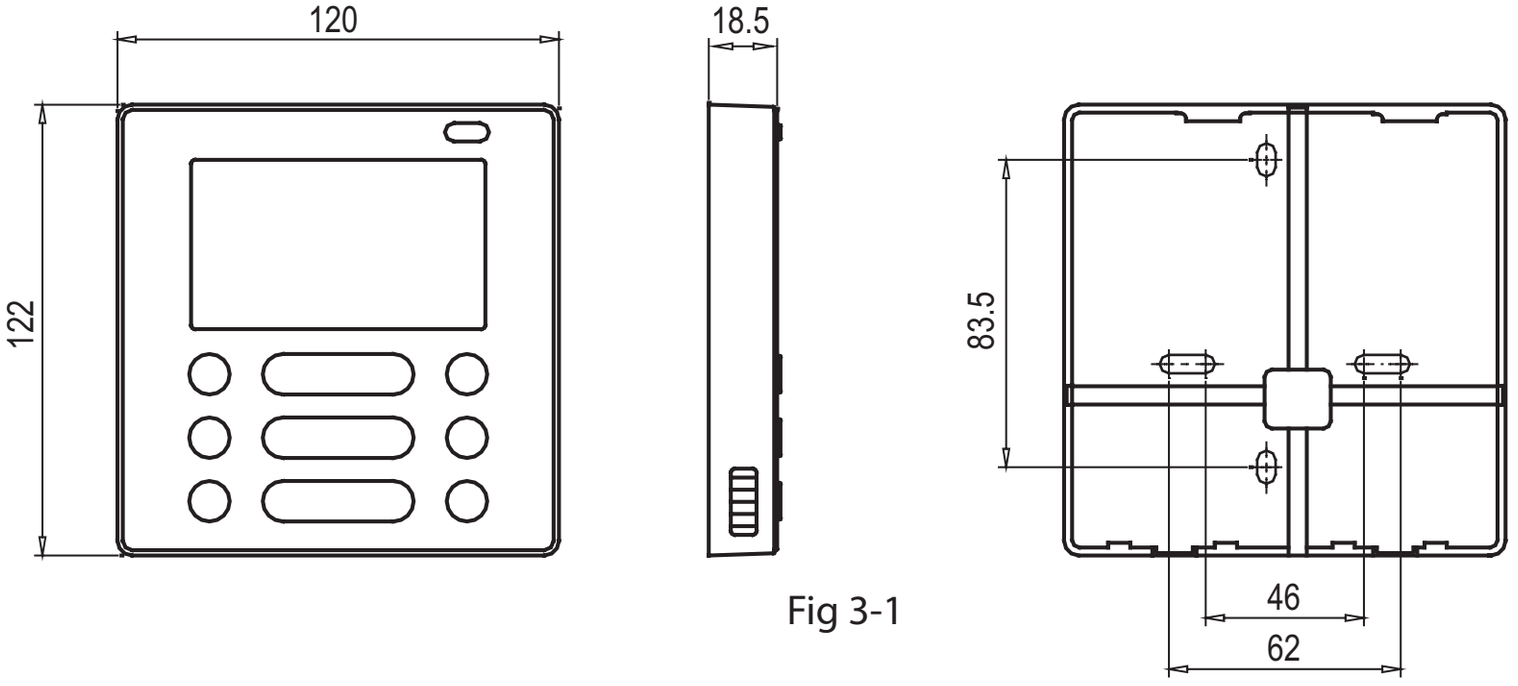

Fig 3-1

2.Wiring Principle Sketch:

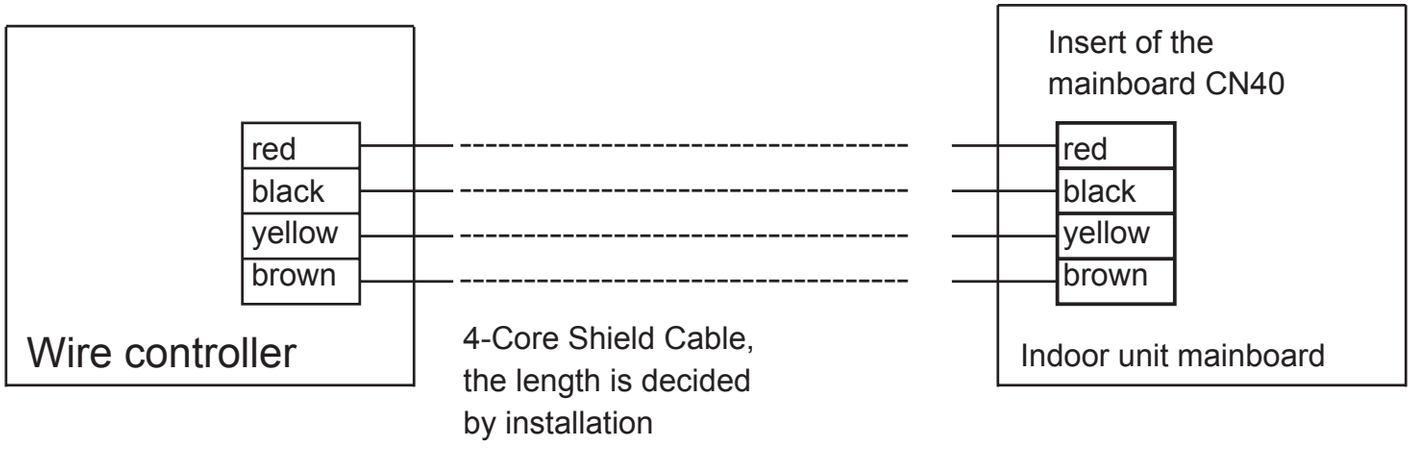

3.Wiring figure

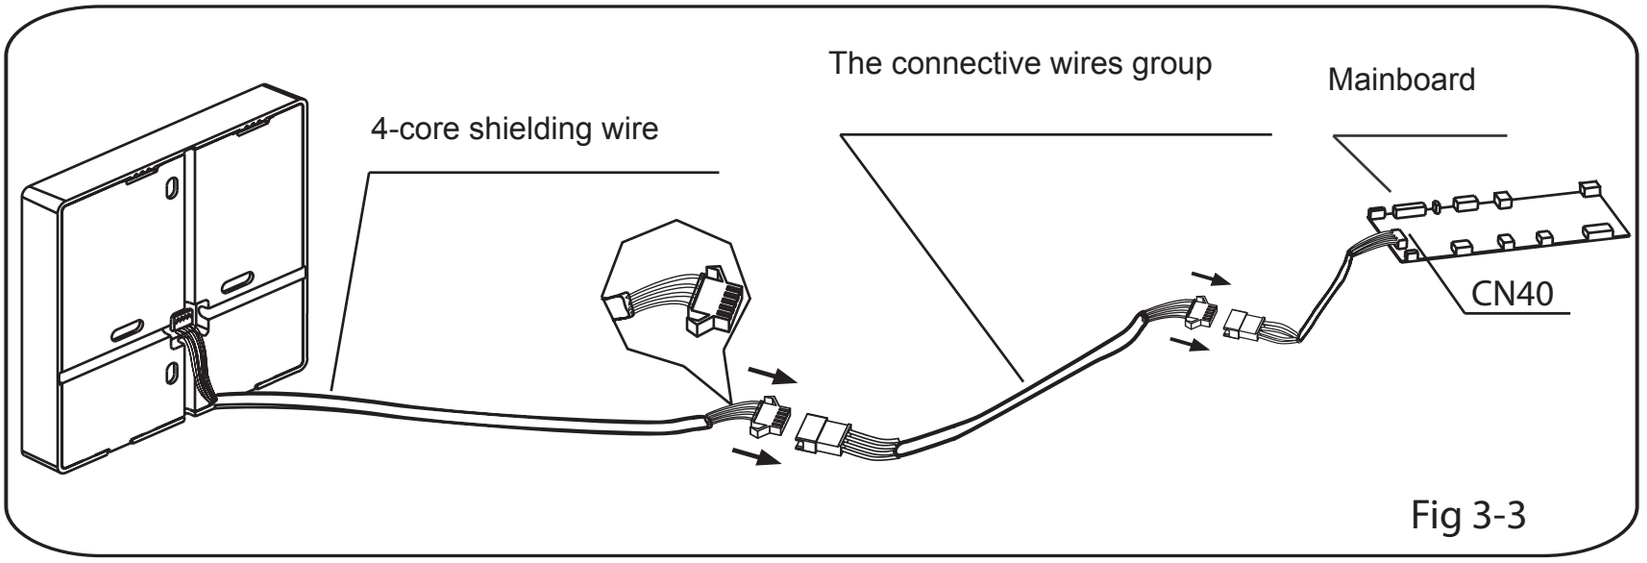

Fig 3-3

- Connect the female joint of wires group from the mainboard with the male joint of connective wires group. (See Fig.3-3)
- Please connect the other side of connective wires group with the male joint of wires group leads from wire controller. (See Fig.3-3)

4.Remove the upper part of wire controller

- Insert a slot screwdriver into the slots in the lower part of the wire controller (2 places), and remove the upper part of the wire controller. (Fig.3-4)

NOTICE

The PCB is mounted in the upper part of the wire controller. Be careful not to damage the board with the slot screwdriver.

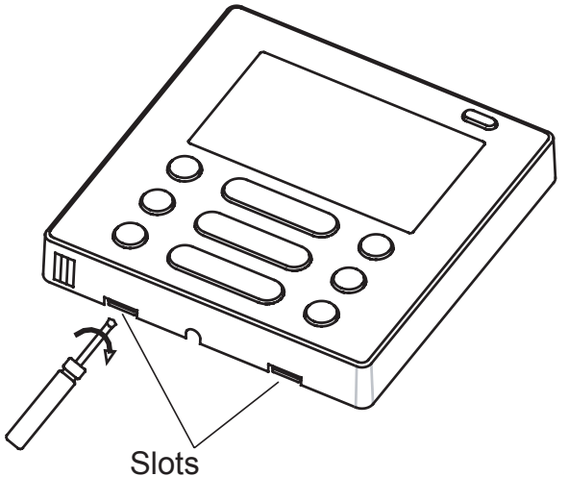

4. Fasten the back plate of the wire controller

- For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (M4x20) and plugs. (Fig.3-5)

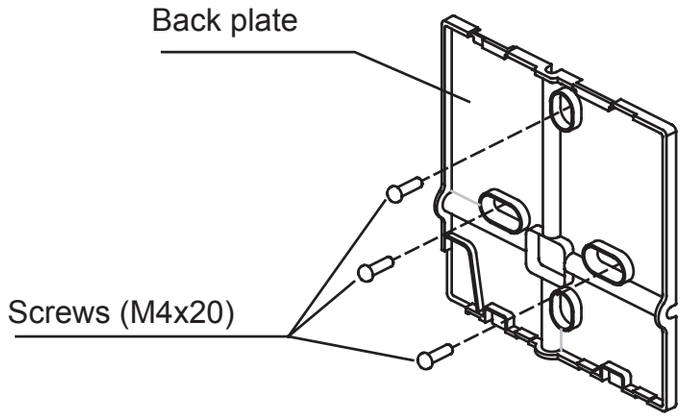

Fig 3-5

- For flush-mounting, fasten the back plate on the switch box with 2 screws (M4x25) and fasten it on the wall with 1 screw (M4x20). (Fig.3-6)

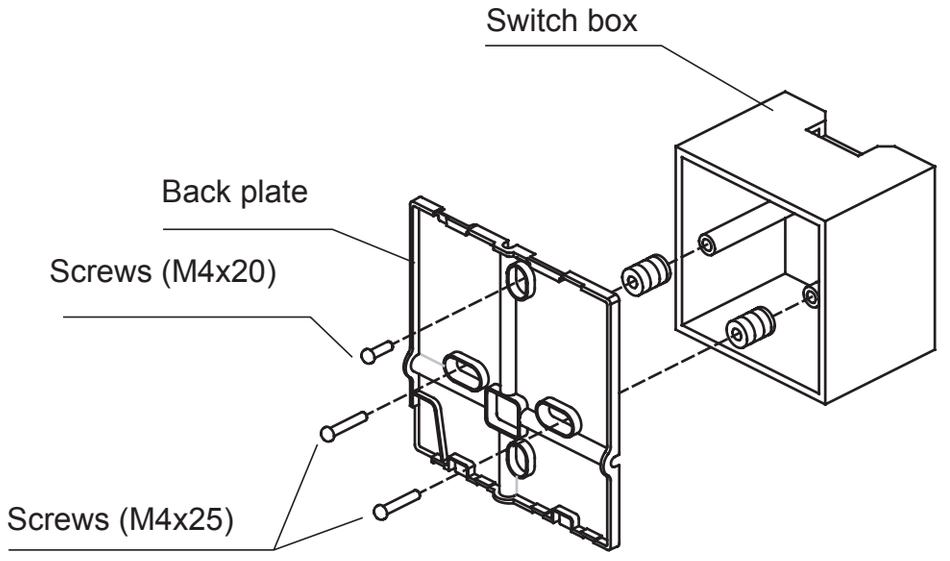

Fig 3-6

NOTICE

Put on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the wire controller by overtightening the mounting screws.

5. Battery installation

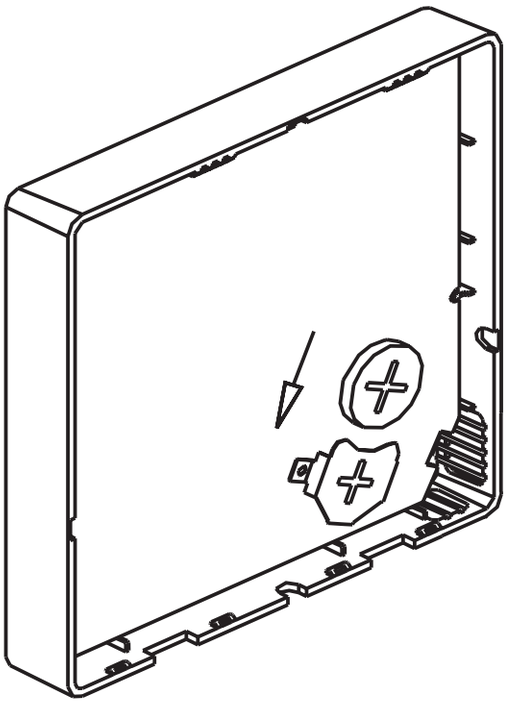

Fig 3-7

- Put the battery into the installationsite and make sure the positive side of the battery is in accordance with the positive side of installationsite.(See Fig.3-7)

- Please set the time corrected on the first time operation. Batteries in the wire controller can timing under power failure which ensure the time keep right. When the power restores, if the time displayed is not correct, it means the battery is dead and replace the battery.

6. Wiring

A. For wiring in the slot, four outletting positions. There are three need cutting.

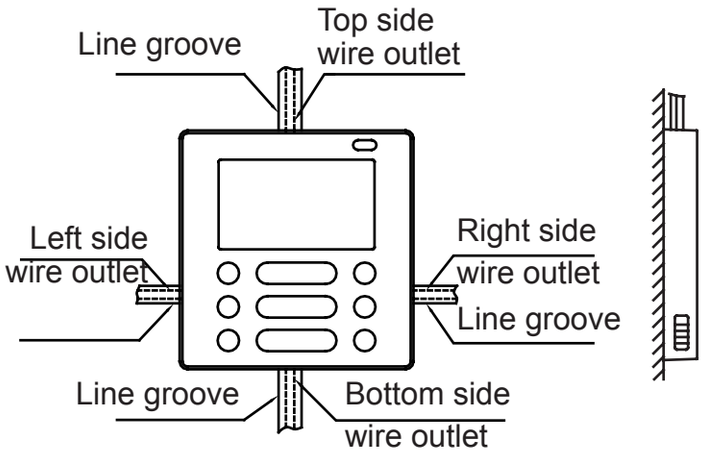

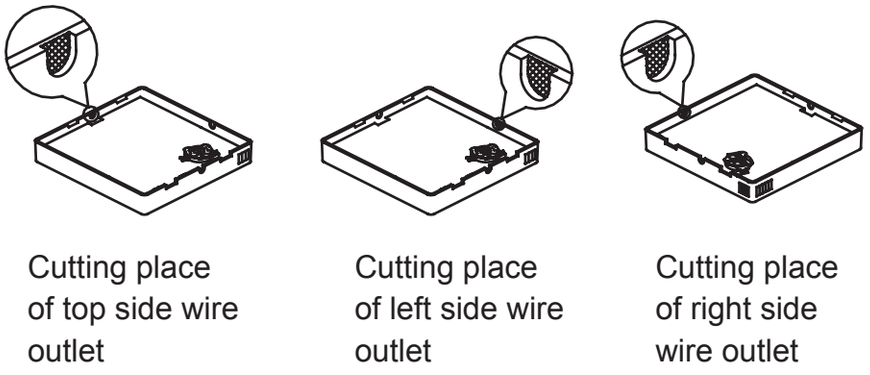

Fig. 3-8

B.Shielded wiring

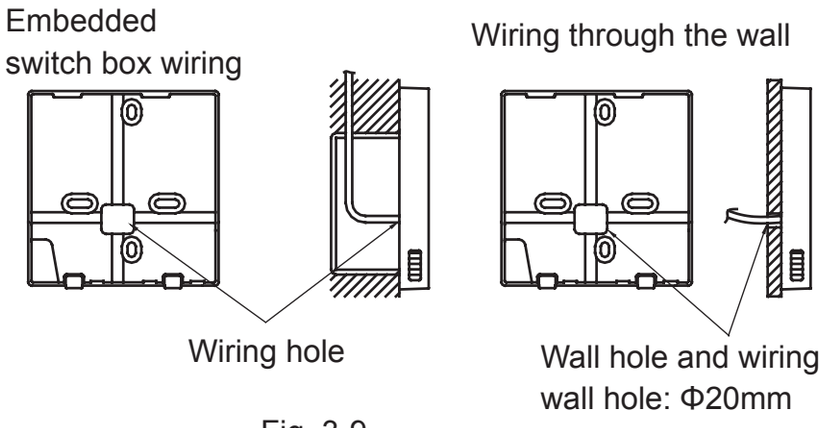

Fig. 3-9

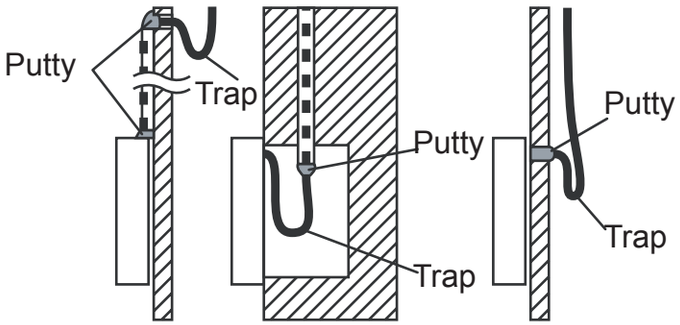

Fig. 3-10

CAUTION

Avoid the water enter into the wired remote controller, use trap and putty to seal the connectors of wires during wiring installation. (Fig.3-10)
When under installation, reserve certain length of the connecting wire for convenient to take down the wired remote controller while during maintenance.

7.Reattach the upper part of the wire controller

- After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during installation. (Fig 3-11)

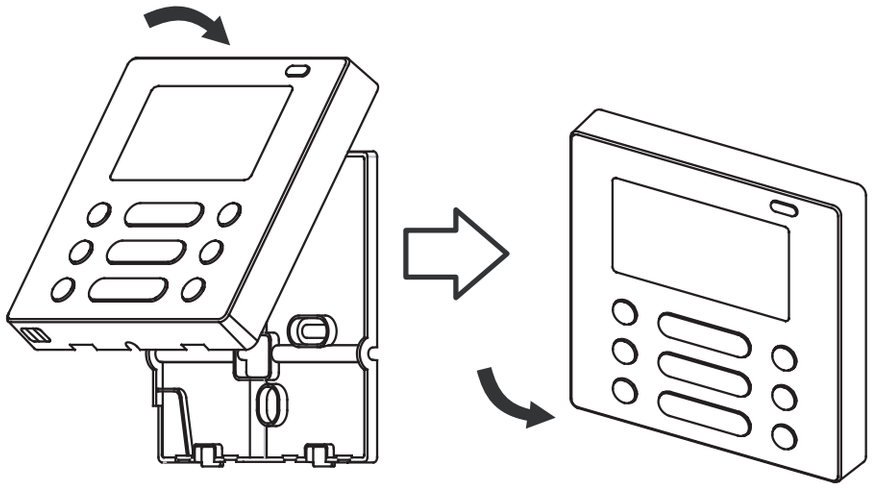

Fig. 3-11

All the pictures in this manual are for explanation purpose only.
Your wire controller may be slightly different. The actual shape shall prevail.

4. SPECIFICATION

Input voltage	DC 5V/DC 12V
Ambient temperature	-5~43°C (23~110°F)
Ambient humidity	RH40%~RH90%

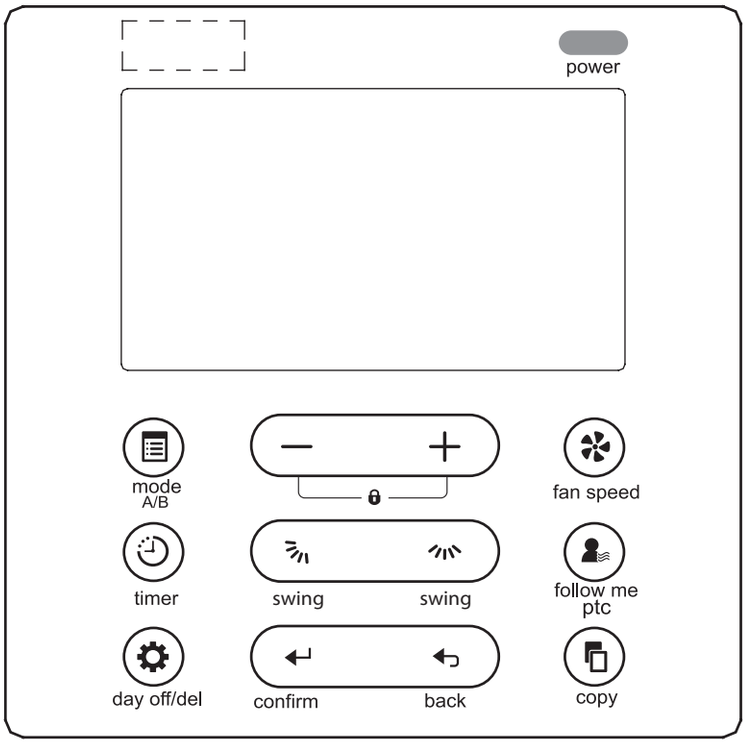

Dimension:
HxWxD(mm) 122x120x18.5

Feature:

LCD display.

Malfunction code display: it can display the error code, helpful for service.

4-way wire layout design, no raised part at backside, more convenient to place the wires and install the device.

Room temperature display.

Weekly Timer.

Function:
Mode: choose Auto-Cool-Dry- Heat -Fan
Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
Vertical swing & Horizontal swing(on some models)
Timer ON/OFF Temp, setting Weekly timer
Follow Me Child Lock
PTC heater (on some models)
LCD display Clock
Infrared remote receiver (on some models)
Lifting panel (on some models)

6. NAME ON THE LCD OF THE WIRE CONTROLLER

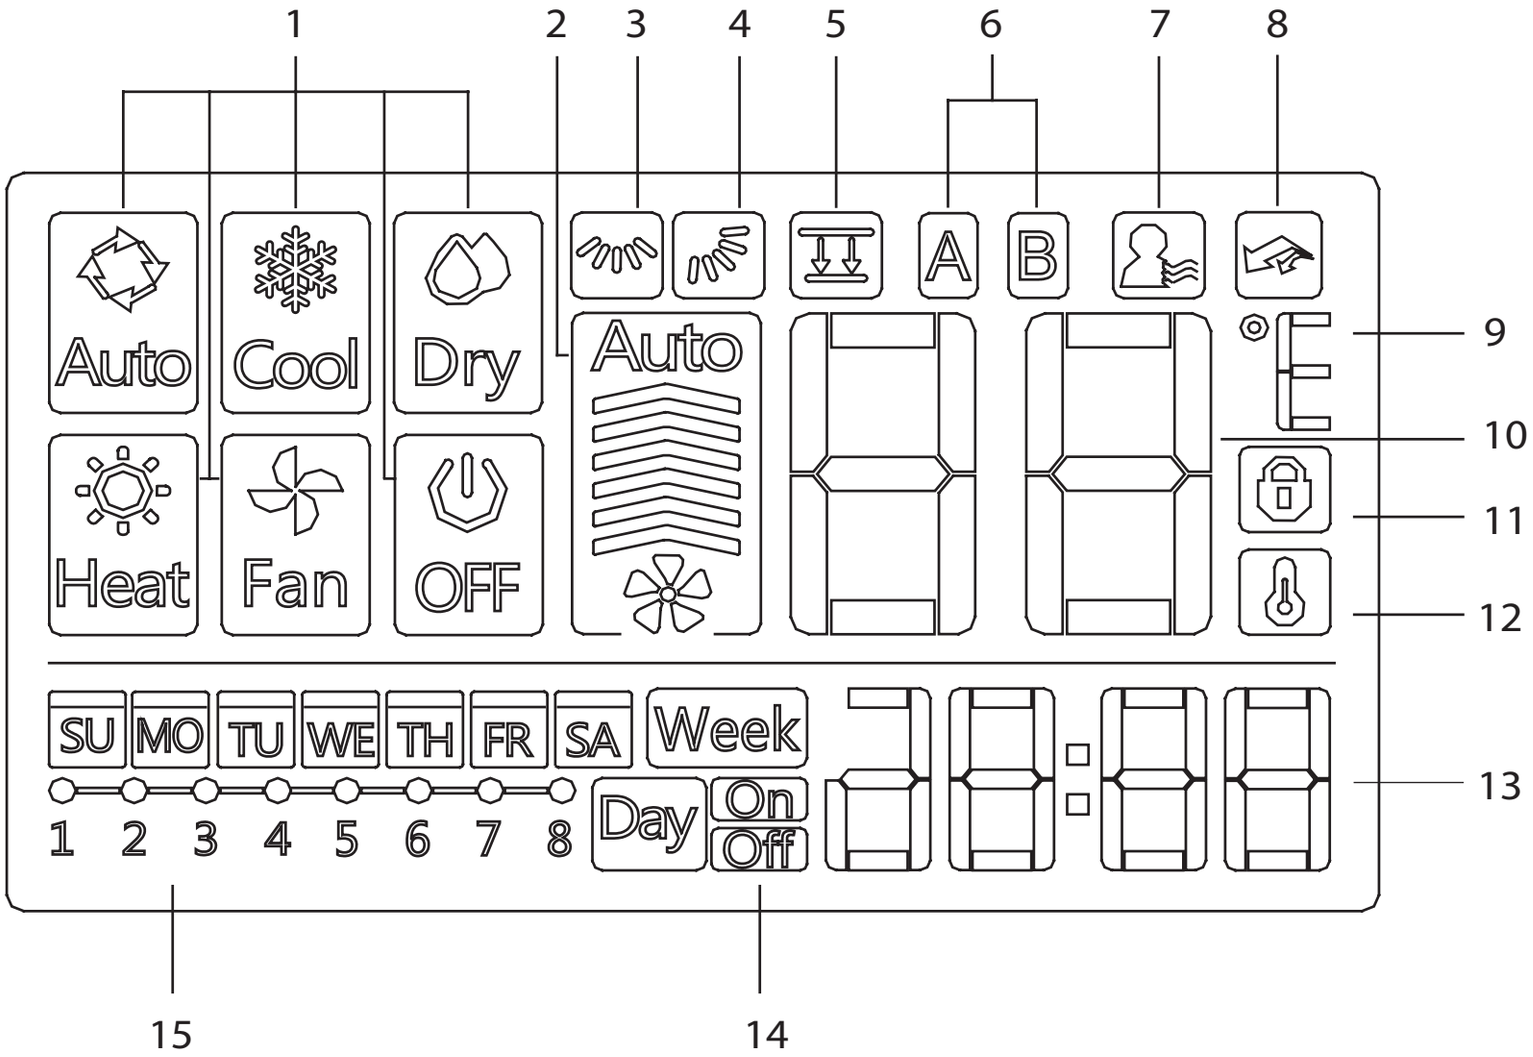

1. Operation mode indication
2. Fan speed indication
3. Left-right swing indication
4. Up-down swing indication
5. Faceplate function indication
6. Main unit and secondary unit indication
7. Follow me function indication
8. PTC function indication
9. C°/F° indication
10. Temperature display
11. Lock indication
12. Room temperature indication
13. Clock display
14. On/Off timer
15. Timer display

7. NAME OF THE BUTTON ON THE WIRE CONTROLLER

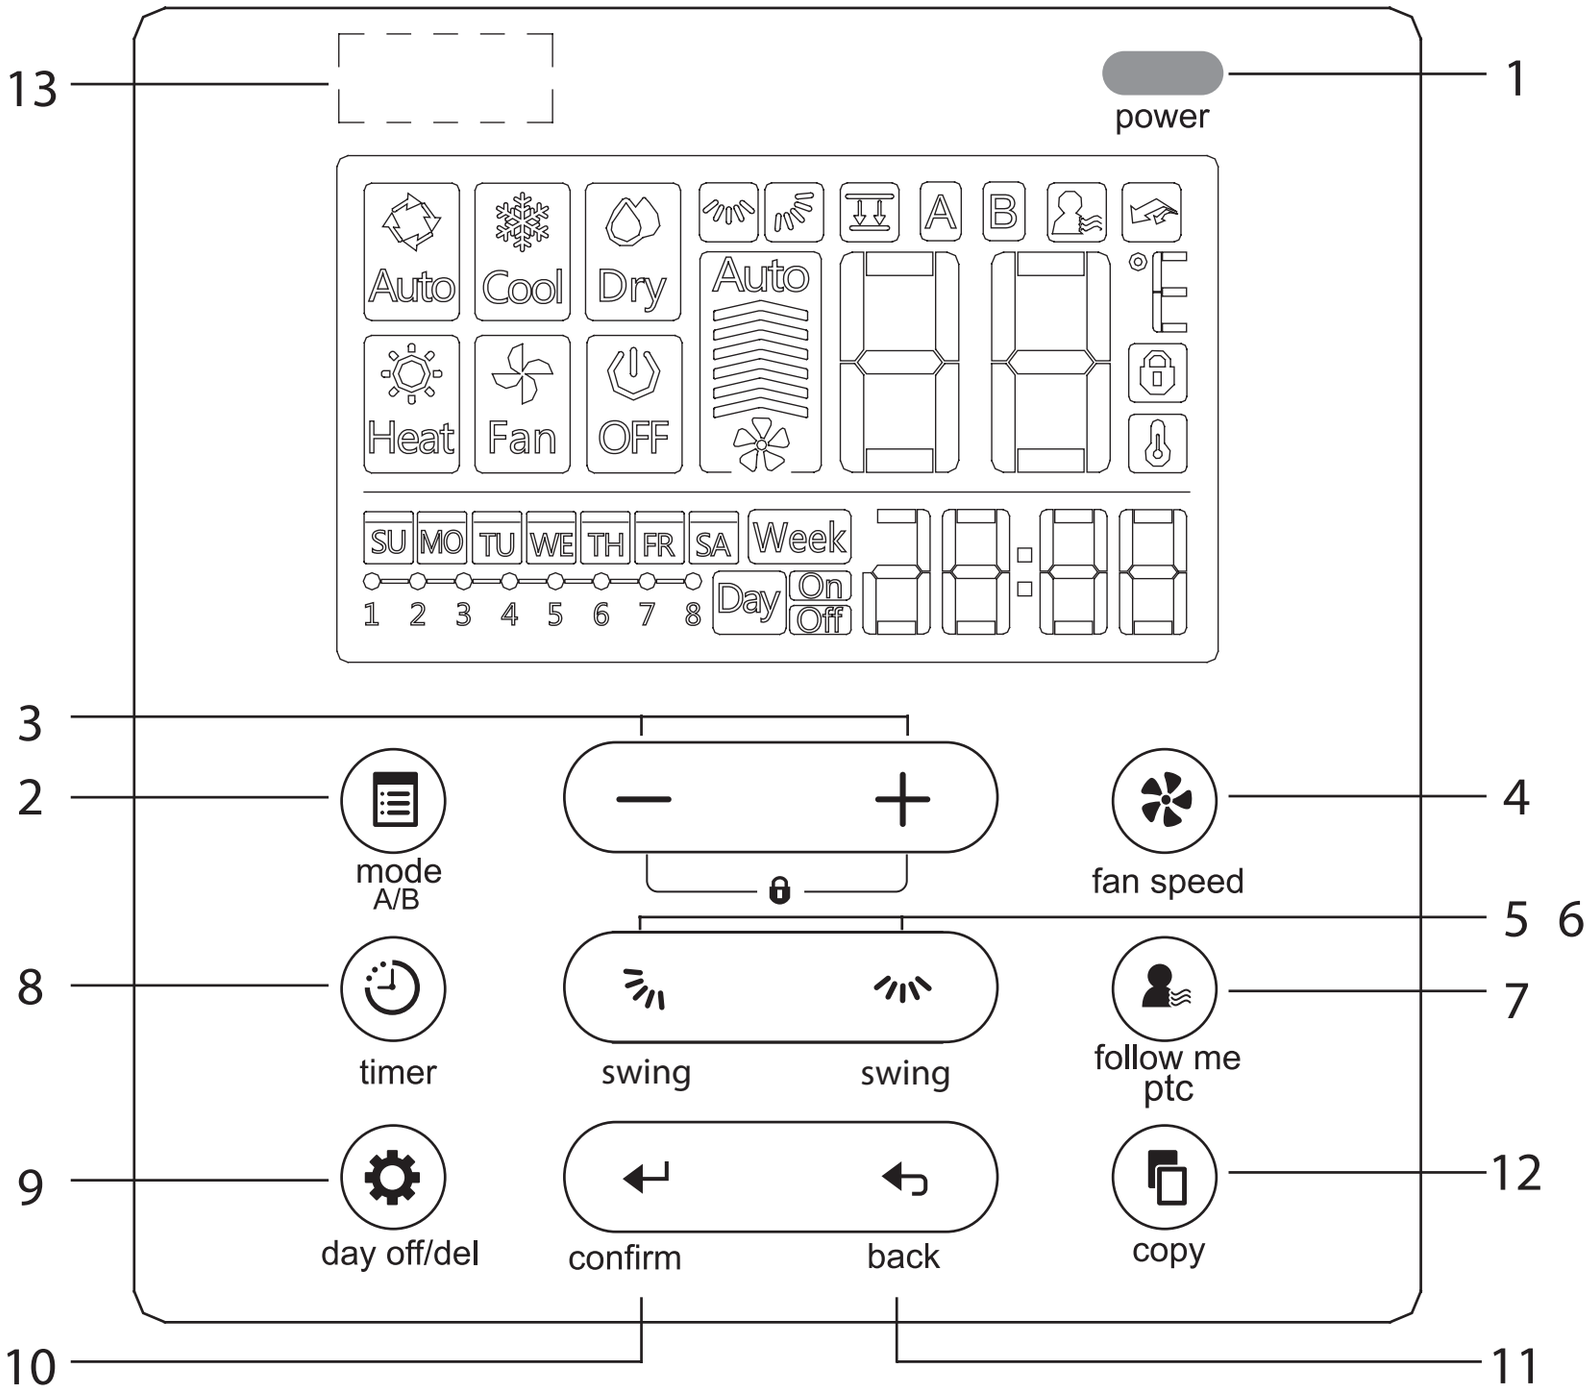

7. NAME OF THE BUTTON ON THE WIRE CONTROLLER

1. Power Button

2. Mode(A/B) Button

3. Adjust Button

4. Fan speed Button

5. Up-down Airflow Direction and Swing Button

6. Left-right Airflow Swing Button

7. Follow me(PTC) Button

8. Tinner Button

9. Day off(Del) Button

10. Confirm Button

11. Back Button

12. Copy Button

13. Infrared remote receiver (on some models)

Set the current day and time

1

Press the Timer button for 3 seconds or more. The timer display will flash.

2



Press the button” + “or” - “to set the date.The selected date will flash.



3

The date setting is finished and the time setting is prepared after pressing Timer button or there is no pressing button in 10 seconds.

4



Press the button “+”or”-”to set the current time.
Press repeatedly to adjust the current time in 1 -minute increments.
Press and hold to adjust the current time continuous.

ex.Monday AM 11:20

5

The setting is done after pressing Timer button or there is no pressing button in 10 seconds.

Remote signal receiving function

The wired remote controller can be a remote signal receiving device, you can use the wireless remote controller to control the air-conditioner through the wired remote controller when the system have been powered on.

To start/stop operation

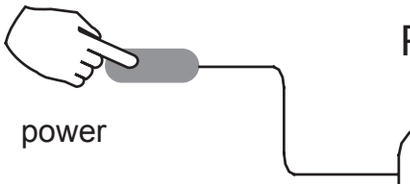

Press the Power button.

Operation lamp
Air conditioner ON :Lit brightly
Air conditioner OFFiNot lit

To set the operation mode

Operation mode setting

Press the Mode button to set the operation mode. (Heat function is invalid for cool only type unit)

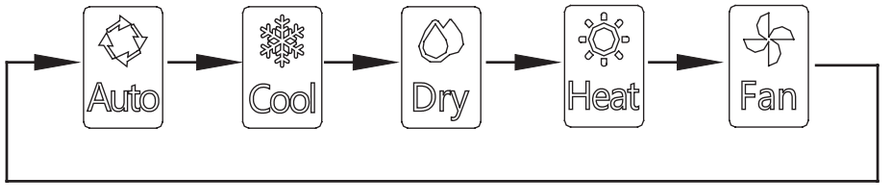

Room temperature setting



Press the button” + “or” - “to set the room temperature.
Indoor Setting Temperature Range: 17~30°C (62~86°F)

Fan speed setting

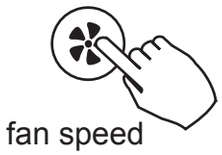

fan speed

Press the Fan speed button to set the fan speed.
(This button is unavailable when in the mode of Auto or Dry)

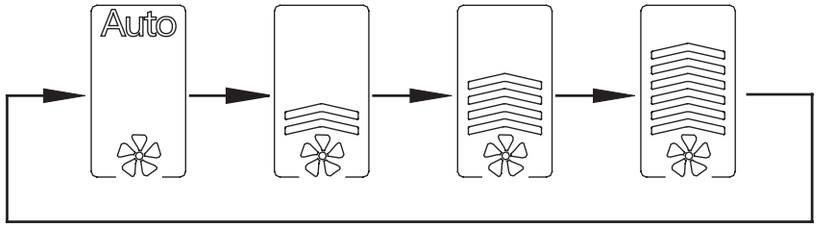

Room temperature sensor selection

follow
me ptc

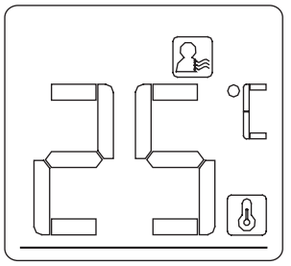

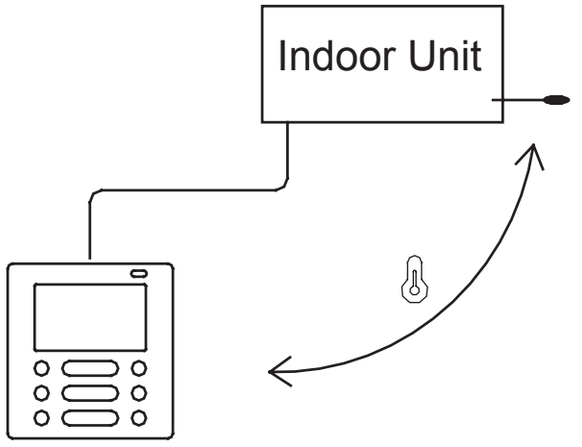

Press the Follow me/PTC button to select whether the room temperature is detected at the indoor unit or the wire controller.

When the Follow me function indication appears the room temperature is detected at the wire controller.

PTC function (on some models)

follow me ptc

Press the Follow me/PTC button for 2 seconds or more to activate the PTC function,when the unit is under the Heat mode.
Press the buttons again for 2 seconds or more to deactivate the PTC function.

When the PTC function is activated,the mark appears.(Not applicable to all the models)

Child lock function

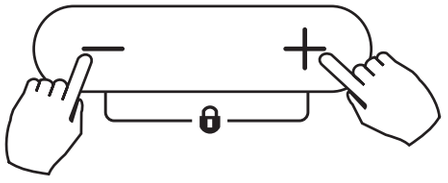

Press and hold “+” and “-“ buttons together for 3 seconds or more to activate the child lock function and lock all buttons on the wire controller.
Press the buttons again for 3 seconds or more to deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated,the mark appears.

°C & °F scale selection (on some models)

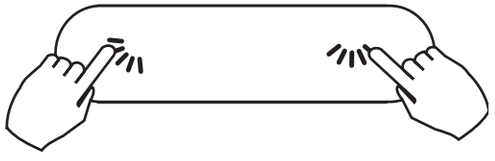

Press and hold and buttons together for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C&°F scale.

Faceplate function (on some models)

Mode A/B

1. When the unit is off, Press the Mode(A/B) button long to activate the faceplate function.The mark will flash.

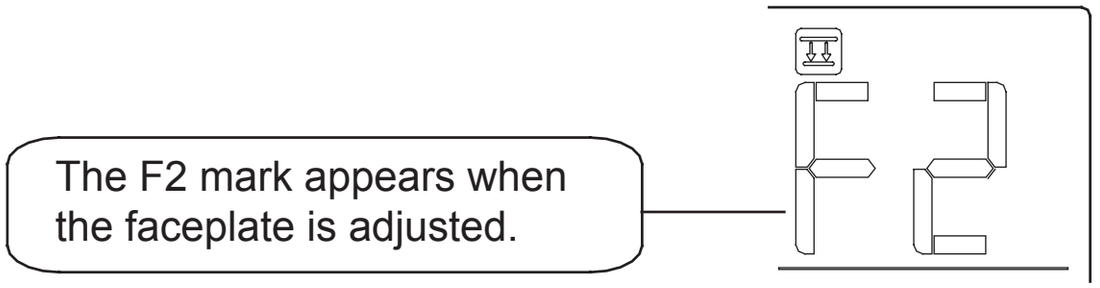

2. Push the Mode(A/B) button to select Unit A or Unit B, the wire controller select in a sequence that goes from(this step do not need to perform if the wire controller is connected with one unit only):

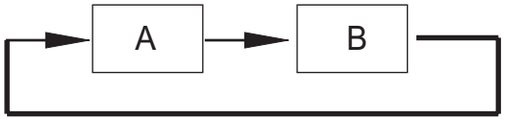

3. Press the button “+”and to control the lift and drop of the faceplate. Pressing the “+” button can stop the face plate, while it is dropping. Pressing the button can stop the faceplate, while it is lifting.

Left-right airflow swing (on some models)

Press the button to activate the auto Left-right swing feature of the louver.
And then the louver would swing automatically. Press it again to stop.

When the auto Left-right swing feature of the louver is activated, the mark appears.
(Not applicable to all the models)

Up-Down airflow direction and swing (on some models)

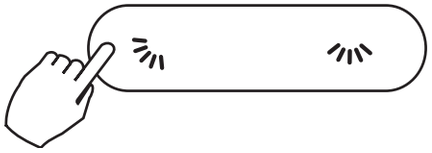

• Use button to adjust the Up-down airflow direction.

1. When press the button once and quickly ,the Up-down airflow direction setting feature of the louver is activated. The moving angle of the louver is 6° for each press. Keep pressing the button to move the louver to the desired position.
2. If press the button long/the auto Up-down swing feature of the louver is activated. The louver would swing automatically. Press it again to stop.
   When the auto Up-down swing feature of the louver is activated, the mark appears. (Not applicable to all the models)

• The operation can refer to the following instructions for the unit with four Up-down louvers can be operated individually.

1. Press the button to activate the Up-down adjusting louver function.
   The mark will flash.(Not applicable to all the models)
2. Push the Mode(A/B) button to select Unit A or Unit B, the wire controller select in a sequence that goes from(this step do not need to perform if the wire controller is connected with one unit only):

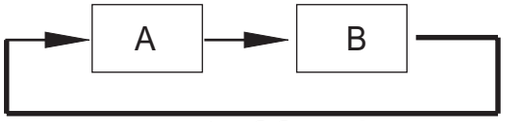

3. Pressing the button “+” and can select the movement of four louvers. Each time you push the button, the wire controller select in a sequence that goes from:(the icon -0 means the four louvers move at the same time.)



4. And then use button to adjust the Up-down airflow direction of the selected louver.

WEEKLY timer
Use this timer function to set operating times for each day of the week.

On timer
Use this timer function to start air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts after the time has passed.

Off timer
Use this timer function to stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation stops after the time has passed.

On and Off timer
Use this timer function to start and stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts and stops after the time has passed.

10.TIMER FUNCTIONS

To set the On or Off TIMER

1 Press the Timer button to select the Day On Day Off

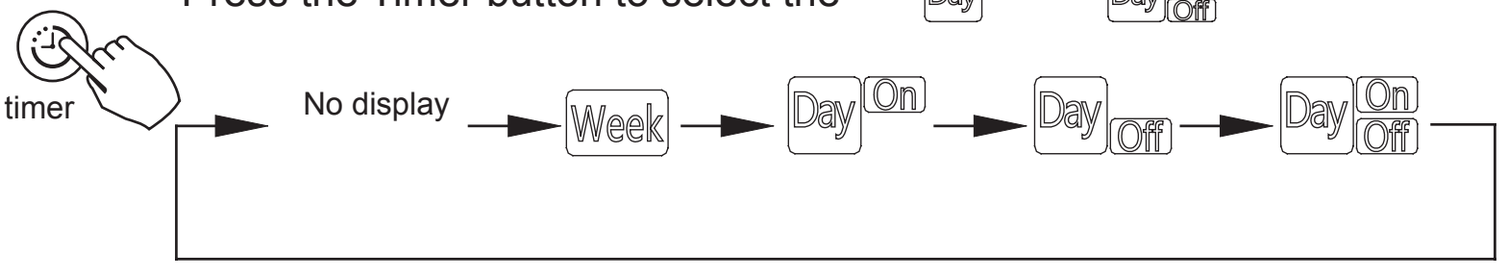

2

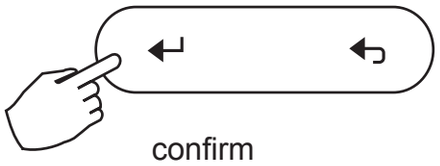

Press the Confirm button and the Clock display is flashing.

3

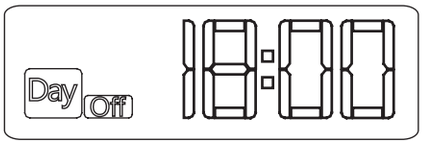

ex.Off timer set at PM 6:00

Press the button “ + “or” - “to set the time. After the time is set, the timer will start or stop automatically.

4

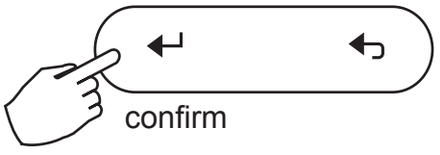

Press the Confirm button again to finish the settings.

To set the On and Off TIMER

1

Press the Timer button to select the

---

2 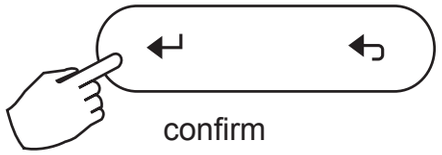

Press the Confirm button and the Clock display is flashing.

---

3 

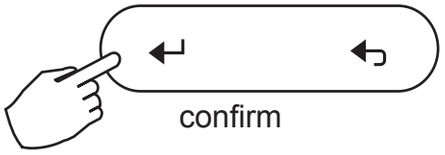

Press the button” + “or” - “to set the time of On timer, and then press the Confirm button to confirm the setting.

---

4 

Press the button” + “or” - “to set the time of Off timer.

---

5 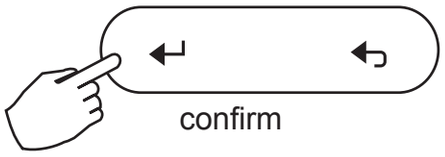

Press the Confirm button to finish the settings.
confirm

11. WEEKLY TIMER

1 Weekly timer setting

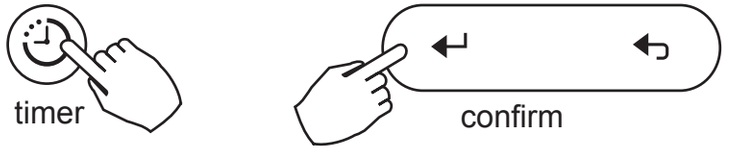

Press the Timer button to select the Week and then press the Confirm button to

2 Day of the week setting

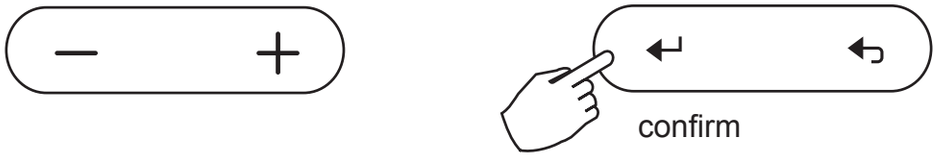

Press the button” + “and” - “to select the day of the weekend then press the CONFIRM button to confirm the setting.



3 Time scale setting

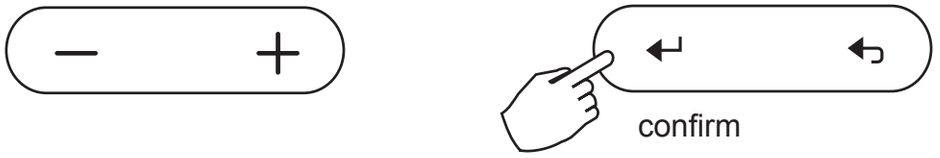

Press the button” + “and” - “to select the setting time. The setting time, mode, temperature and fan speed will be shown on the LCD, Press the Confirm button to enter the setting-time process.

Up to 8 time scales can be setted in one day. Mode, temperature and fan speed in different time scale can be setted.

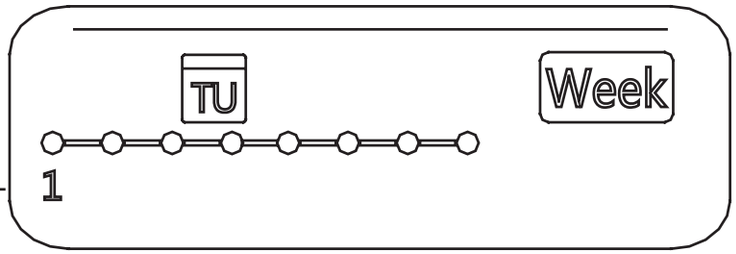

ex. Tuesday time scale 1

4 Time setting

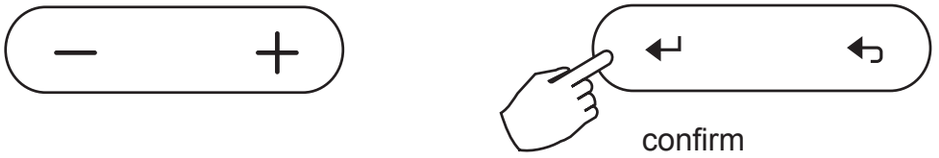

confirm

Press the button” + “and” - “to set the time and then press the Confirm button to confirm the setting.

5 Operation mode setting

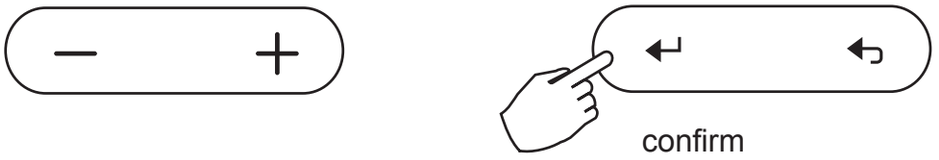

confirm

Press the button” + “and” - “to set the operation mode .and then press the Confirm button to confirm the setting.

6 Room temperature setting

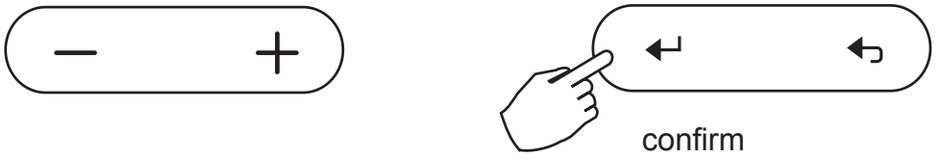

confirm

11. WEEKLY TIMER

Press the button “ + “and “ - “to set the room temperature .and then press the Confirm button to confirm the setting.
NOTE:This setting is unavailable when in the mode of Fan or Off.

---

7 Fan speed setting

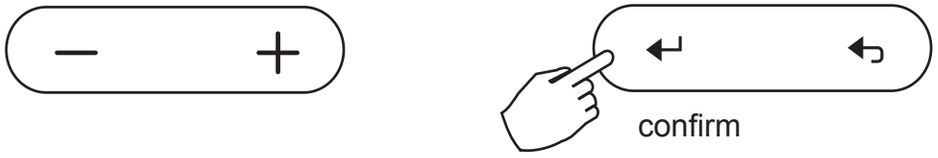

Press the button” + “and “-”to set the fan speed .and then press the Confirm button to confirm the setting.
NOTE: This setting is unavailable when in the mode of Auto, Dry or Off

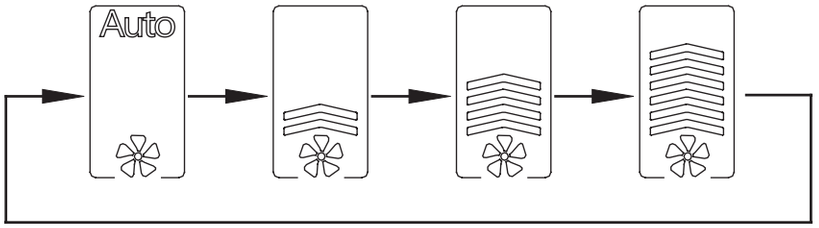

---

8 Different time scales can be setted by repeating step 3 to 7

9 Other days in one week can be setted by repeating step 3 to 8.

NOTE:

The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing Back button.

The current setting will be restored and withdrawn the weekly timer setting automatically when there is no operation for 30 seconds.

WEEKLY timer operation

- To start

Press the Timer button to select the Week and the timer starts automatically.

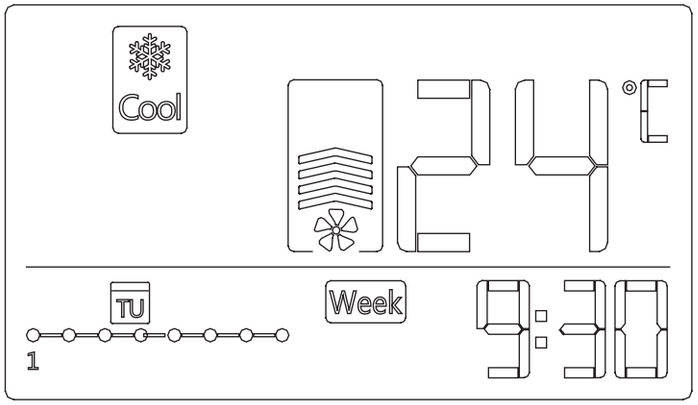

- To cancel



Press the Power button to cancel the timer mode.

The timer mode can also be canceled by changing the timer mode using the Timer button.

To set the DAY OFF (for a holiday)

1

During the weekly timer, press the Confirm button to set the day.

2



Press the button “ + ” and “ - ” to select the day to set the DAY OFF.

11. WEEKLY TIMER

3

day off/on

Press the Day off button to set the DAY OFF.

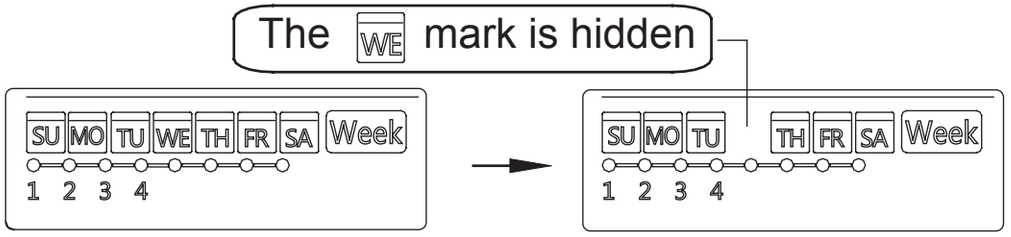

ex. The DAY OFF is set for Wednesday

4

The DAY OFF can be setted for other days by repeating the steps 2 and 3.

5

back

Press the Back button to back to the weekly tinner.

- To cancel: Follow the same procedures as those for setup
- **Notes:** The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

Copy out the setting in one day into the other day.

A reservation made once can be copied to another day of the week.
The whole reservation of the selected day of the week will be copied.
The effective use of the copy mode ensures ease of making reservations.

1

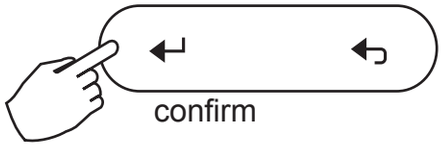

confirm

During the weekly timer, press the Confirm button.

2



Press the button” + “and” - “to select the day to copy from.

3

copy

Press the Copy button, the letter “CY” will be shown on the LCD.t

4

Press the button” + “and” - “to select the day to copy to.

5

copy

Press the Copy button to confirm .

The WE mark flashes quickly

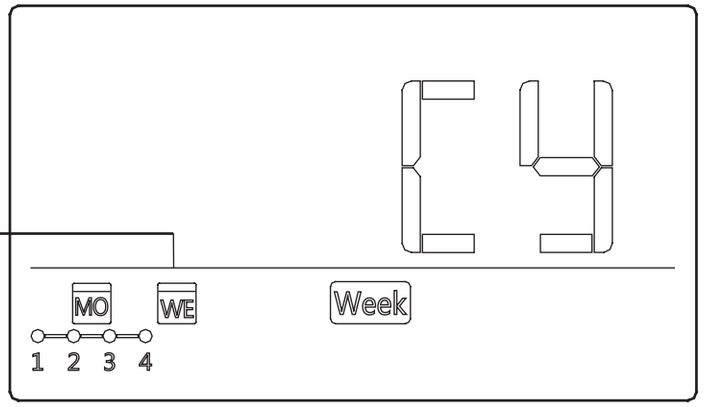

ex. Copy the setting of Monday to Wednesday

6 Other days can be copied by repeating step 4 and 5.

7 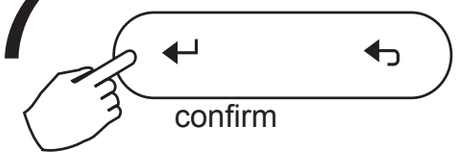

confirm

Press the Confirm button to confirm the settings.

8

back

Press the Back button to back to the weekly timer.

Delete the time scale in one day.

1

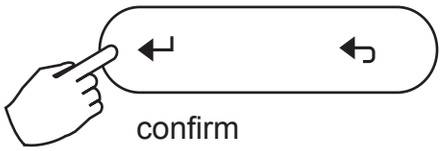

During the weekly timer, press the Confirm button.

2

Press the button” + “and” -” to select the day of the weekend then press the Confirm button to confirm the setting.

3

Press the button” + “and” - “to select the setting time want to be deleted.
The setting time, mode, temperature and fan speed will be shown on the LCD.
The setting time, mode, temperature and fan speed can be deleted by pressing the Day off(Del) button.

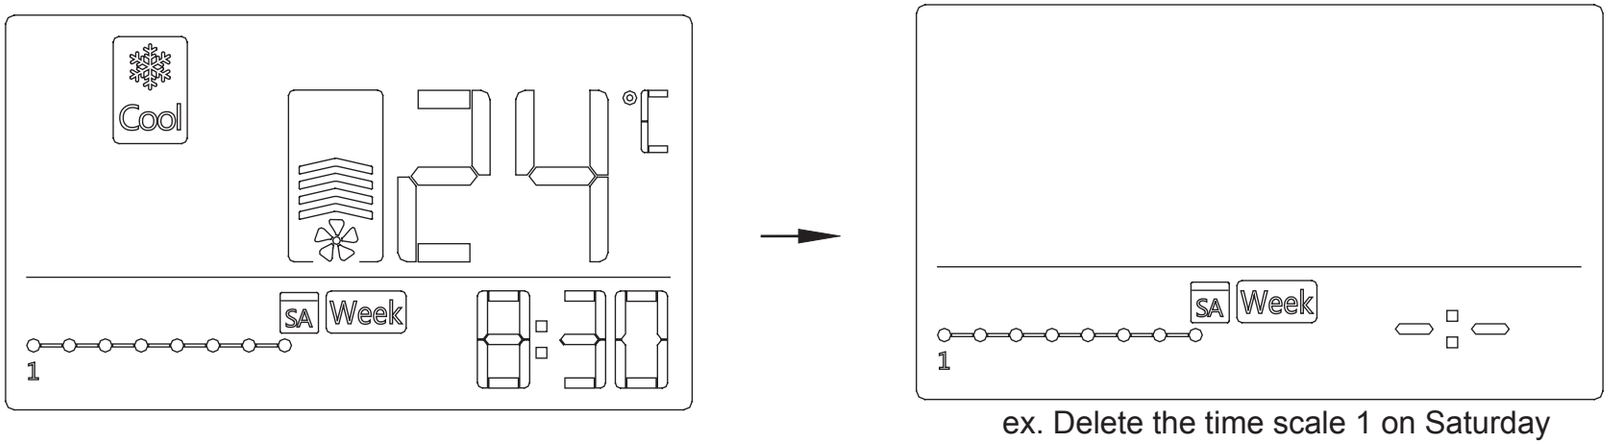

ex. Delete the time scale 1 on Saturday

12. FAULT ALARM HANDING

If the system does not properly operate except the above mentioned cases or the above mentioned malfunctions is evident, investigate the system according to the following procedures.

No	MALFUNCTION & PROTECTION DEFINE	DISPLAY DIGITAL TUBE
1	Error of communication between wire controler and indoor unit	F0
2	The faceplate is abnormal	F1

Please check the error display of indoor unit and read “OWNER’S MANUAL” if other error code appears.

13.TECHNICAL INDICATION AND REQUIREMENT

EMC and EMI comply with the CE certification requirements.

- Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με όλα όσα πρέπει να προσέξετε κατά τη λειτουργία.
- Για την ορθή λειτουργία του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ..... 4
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ..... 6
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..... 12
5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 13
6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 14
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 15
8. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 17
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 18
10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ..... 23
11. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 26
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 33
13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..... 33

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν την εγκατάσταση της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσω πλήρως τα παρακάτω, για την ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή φθορά περιουσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση και επανεγκατάσταση της μονάδας θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή διαρροή νερού.
Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο.

Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα παραβλέποντας τις σχετικές οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρος με πιθανότητα διαρροής ή εύφλεκτων αερίων. Σε περίπτωση που διαρρεύσουν εύφλεκτα αέρια δεν απομακρυνθούν από το τηλεχειριστήριο, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Μην λειτουργείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια και μην αφήνετε νερό να εισέλθει στο τηλεχειριστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Η καλωδίωση θα πρέπει να συμφωνεί με τη τάση ρεύματος του τηλεχειριστηρίου. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
- Θα πρέπει να προσαρμοστούν ειδικά καλώδια. Δεν θα πρέπει να ασκείται εξωτερική πίεση στα καλώδια για την αποφυγή φθοράς τους, καθώς υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.

2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τοποθεσία εγκατάστασης

Μην εγκαθιστάτε σε μέρη με έντονη ύπαρξη στοιχείων όπως λαδιού, ατμού ή διοξείδιο του θείου, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η απόδοση της συσκευής και να παρουσιάσει δυσλειτουργίες.

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση

1. Παρακαλούμε βεβαιώστε ότι έχετε προμηθευτεί τα ακόλουθα.

No	Ονομασία	Qty.	Παρατηρήσεις
1	Τηλεχειριστήριο	1	———————
2	Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης	1	———————
3	Βίδες	3	M4X20 (για τη στήριξη στον τοίχο)
4	Ούπα	3	Για την στήριξη στον τοίχο
5	Βίδες	2	M4X25 (για εγκατάσταση στο ηλεκτρολογικό κουτί)
6	Πλαστικές μπάρες βιδών	2	Για προσαρμογή στο ηλεκτρολογικό κουτί
7	Ο συλλέκτης καλωδίων	1	Προεραιτικό

2. Προετοιμάστε τα ακόλουθα στον χώρο.

No	Όνομα	Ποσότητες (τοποθέτηση εντός του τοίχου)	Προδιαγραφές (μόνο για αναφορά)	Παρατηρήσεις
1	ηλεκτρολογικό κουτί	1	———————	———————
2	Ηλεκτρολογικός σωλήνας (Μόνωση και σφιγκτήρες)	1	———————	———————

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

1. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του τηλεχειριστήριου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα για την εγκατάσταση με την εσωτερική μονάδα.

2. Το χειριστήριο δέχεται μικρή τάση. Απαγορεύεται η σύνδεση του με καλώδιο με τάση 220V ή με καλώδιο υψηλής τάσης 380V. Η απόσταση από τέτοια καλώδια θα πρέπει να είναι μεταξύ 300mm~500mm ή μεγαλύτερη.

3. Το θωρακισμένο καλώδιο του χειριστηρίου πρέπει να γειωθεί σωστά.

4. Μετά την σύνδεση του χειριστηρίου μην χρησιμοποιείτε μετρητή γείωσης & μόνωσης (μέγγερ) για να ελέγξετε την μόνωση.

5. Το καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20m.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Διαστάσεις ενσύρματου χειριστηρίου

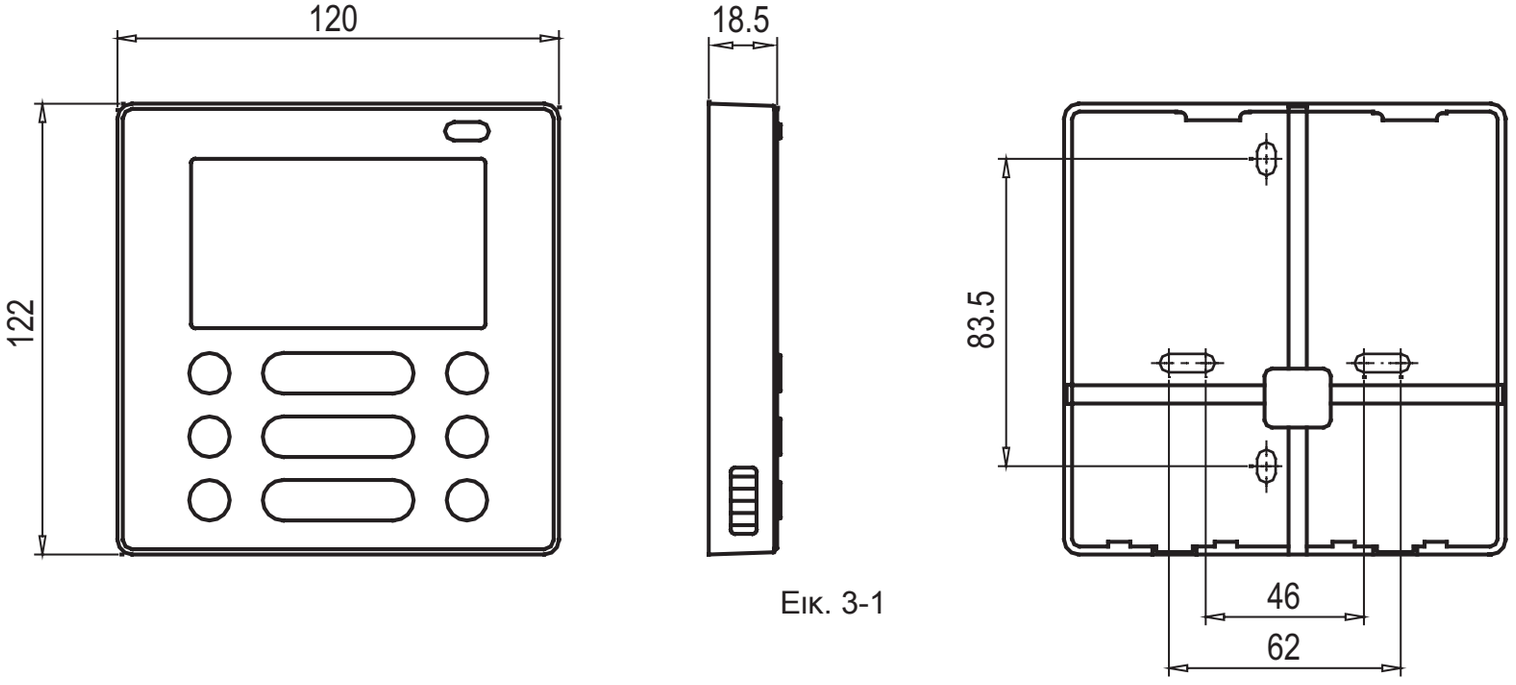

Εικ. 3-1

2. Σκαρήφημα Συνδεσμολογίας

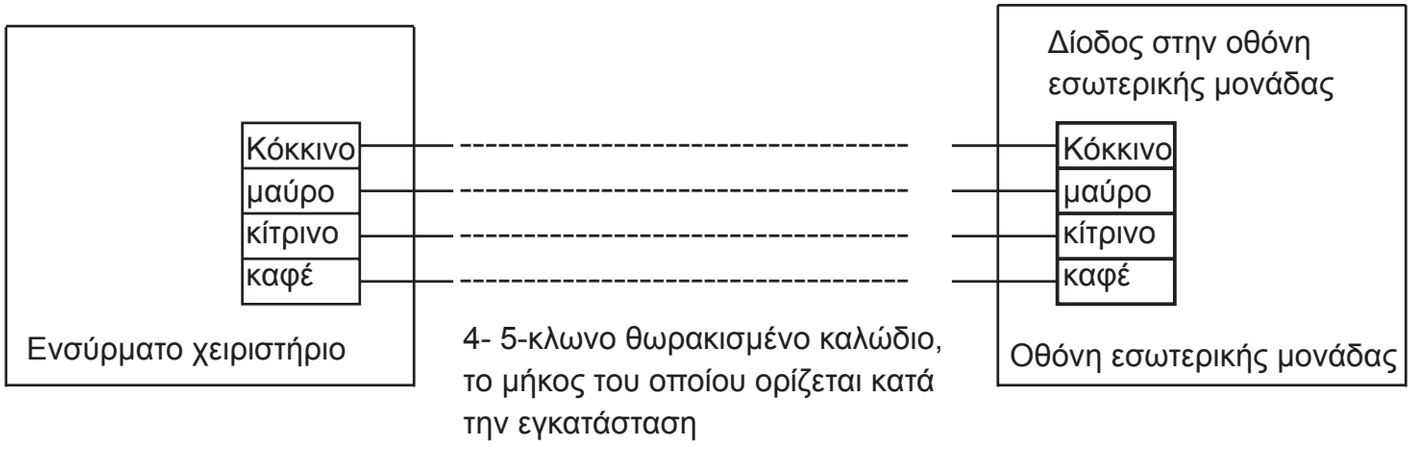

Εικ. 3-2

3. Σχηματική Αναπαράσταση σύνδεσης

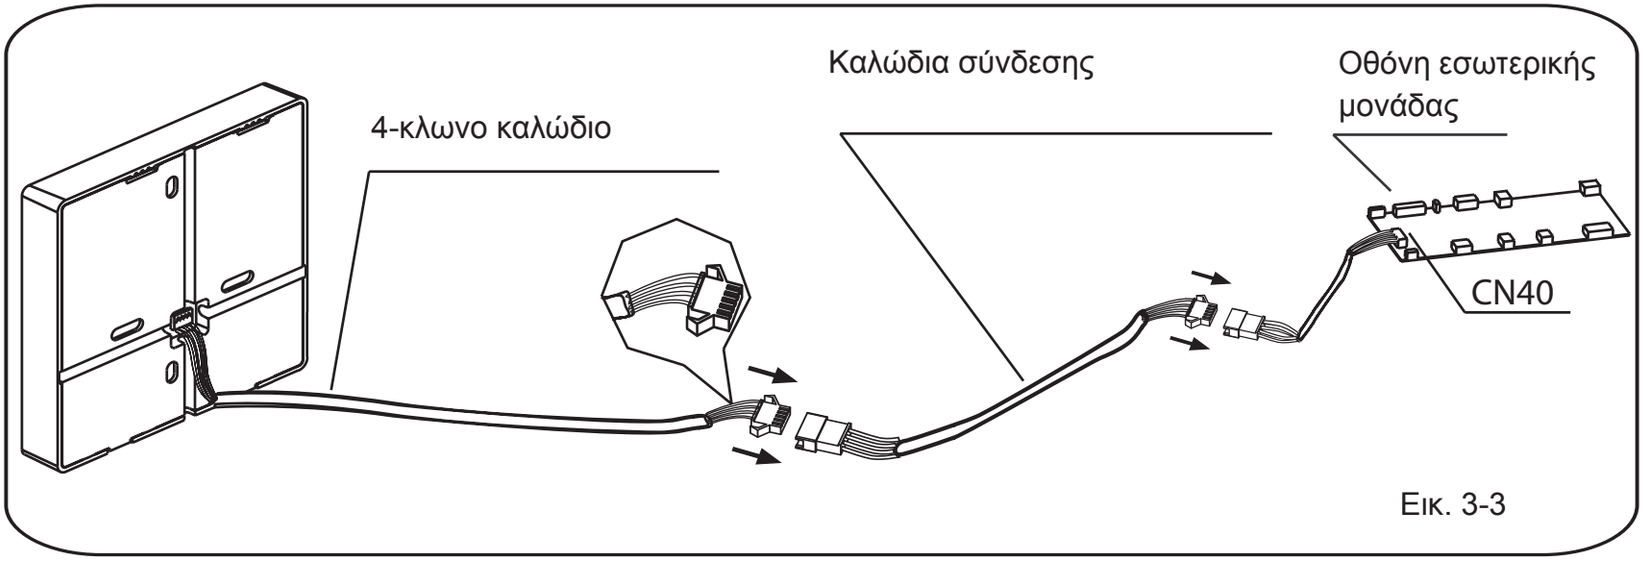

Εικ. 3-3

- Συνδέστε την θηλυκή επαφή της πλακέτας με την αρσενική επαφή του καλωδίου σύνδεσης (Βλ. Εικ. 3-3)
- Συνδέστε την άλλη επαφή του καλωδίου σύνδεσης με την αρσενική επαφή του ενσύρματου χειριστηρίου (Βλ. Εικ. 3-3)

4.Αφαιρέστε το πάνω μέρος του ενσύρματου χειριστηρίου

- Εισάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι στις 2 σχισμές που υπάρχουν στο κάτω μέρος του ενσύρματου χειριστηρίου (2 μέρη) και αφαιρέστε το πάνω μέρος του. (Εικ. 3-4)

ΣΗΜΕΙΟΣΗ

Η πλακέτα βρίσκεται στο πάνω μέρος του ενσύρματου χειριστηρίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε φθορά στην πλακέτα με το κατσαβίδι.

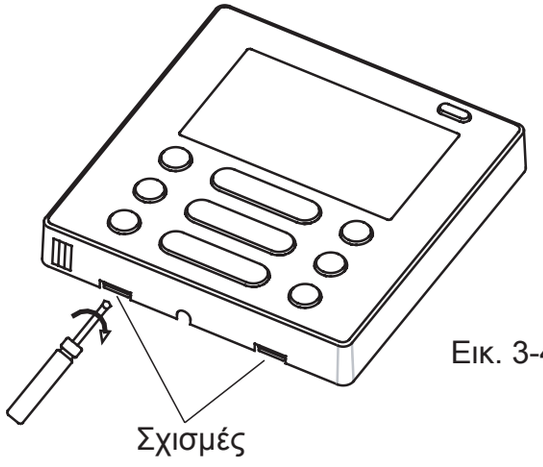

Εικ. 3-4

4. Τοποθετήστε την βάση του ενσύρματου χειριστηρίου

• Για εξωτερική τοποθέτηση, στερεώστε την βάση στον τοίχο με 3 βίδες (M4X20) και ούπα (Εικ. 3-5)

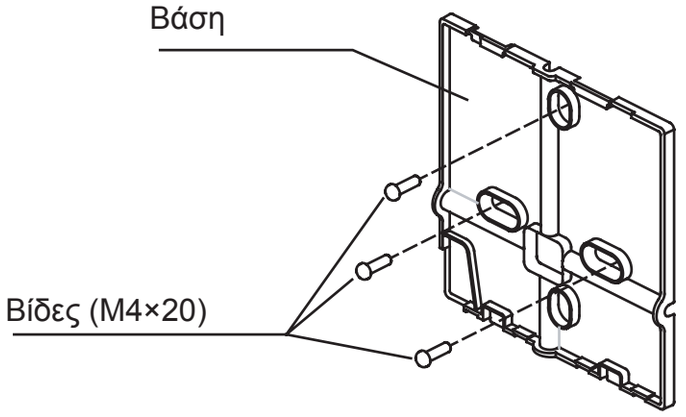

Εικ. 3-5

• Για χωνευτή τοποθέτηση, στερεώστε την βάση στο ηλεκτρολογικό κουτί με 2 βίδες (M4X25) και έπειτα στερεώστε στον τοίχο με 1 βίδα (M4X20). (Εικ. 3-6)

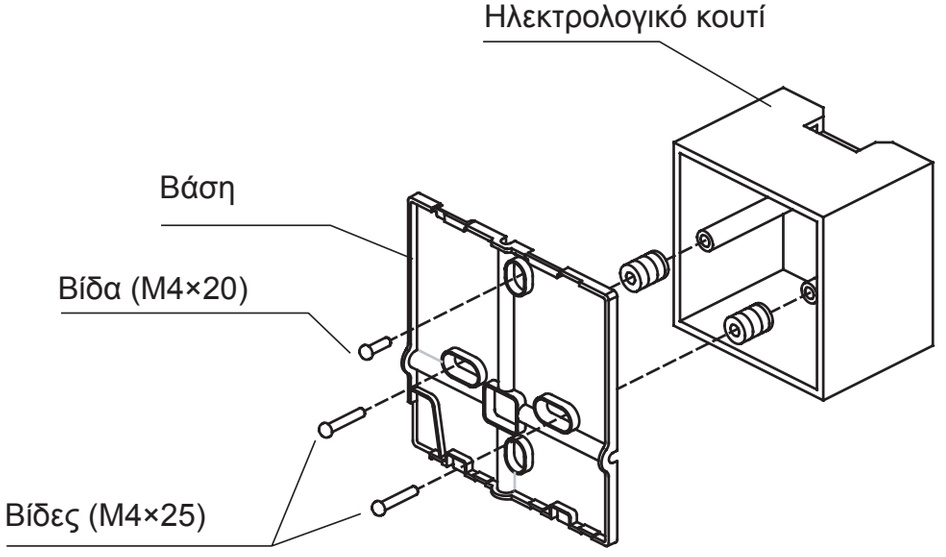

Εικ. 3-6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στήριξης.

5. Εγκατάσταση Μπαταρίας

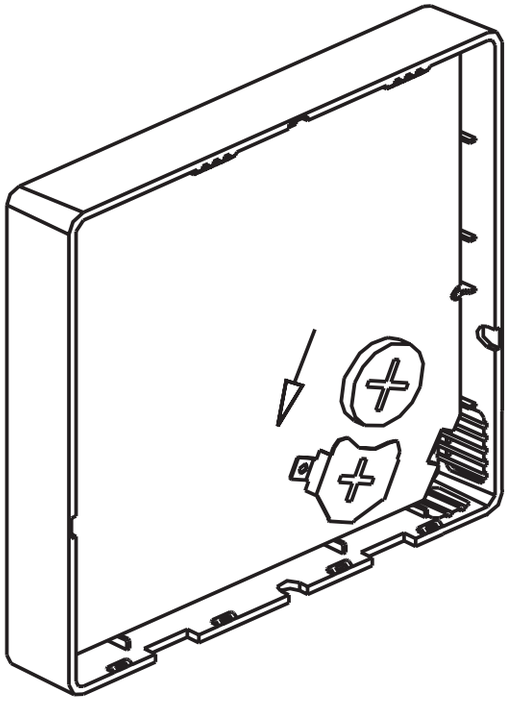

Εικ. 3-7

- Τοποθετήστε την μπαταρία στη περιοχή εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη την θετική πλευρά της μπαταρίας αντίστοιχα με την σήμανση στο χειριστήριο. (Εικ. 3-7)

- Ρυθμίστε την ώρα κατά την πρώτη εκκίνηση. Με τη χρήση των μπαταριών εξασφαλίζεται η διατήρηση της ρυθμισμένης ώρας κατά την επανεκκίνηση έπειτα από διακοπή ρεύματος. Αν η ώρα δεν είναι η σωστή, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

6. Συνδεσμολογία

Α. Εξωτερική τοποθέτηση, 4 θέσεις εξόδου.
Απαιτείται να κόψετε σε 3 σημεία

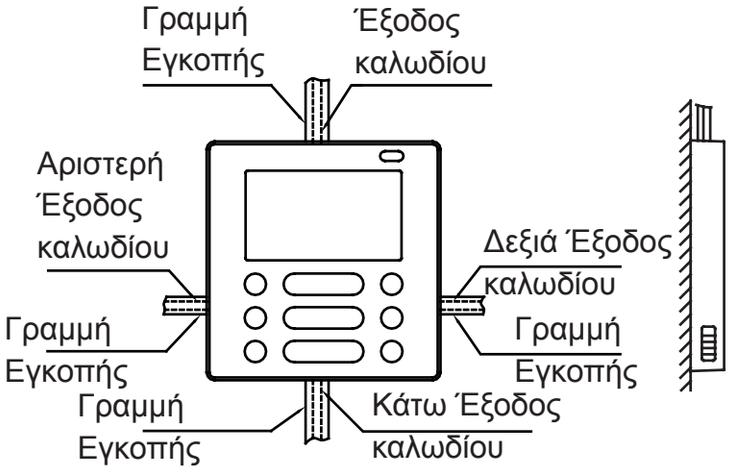

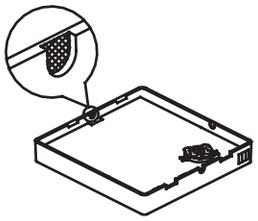

Σημείο κοπής στην πάνω πλευρά εξόδου του καλωδίου

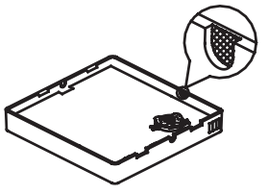

Σημείο κοπής στην αριστερή πλευρά εξόδου του καλωδίου

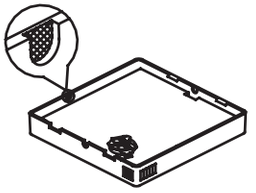

Σημείο κοπής στην δεξιά πλευρά εξόδου του καλωδίου

Εικ. 3-8

Β. Χωνευτή τοποθέτηση

Εισάγετε στον τοίχο το ηλεκτρολογικό κουτί

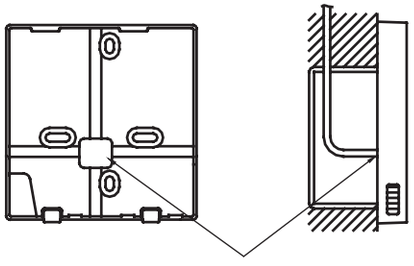

Οπή οδήγησης καλωδίου

Εικ 3-9

Καλώδια εντός του τοίχου

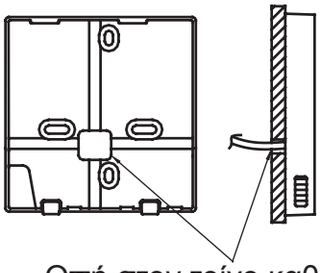

Οπή στον τοίχο καθώς και οπή οδήγησης του καλωδίου. Διάμετρος οπής στον τοίχο: Φ20mm

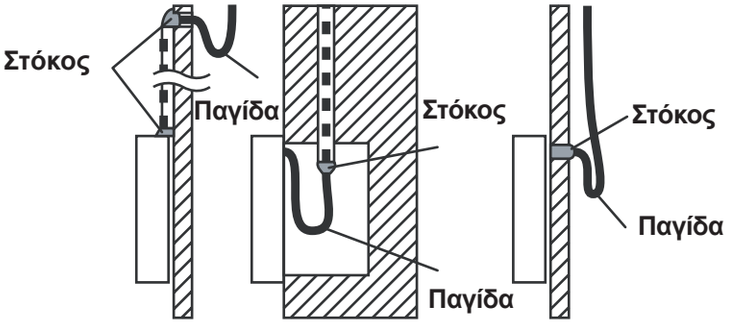

Εικ. 3-10

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε εισροή νερού στο ενσύρματο χειριστήριο και χρησιμοποιήστε στόκο για να καλύψετε τις επαφές των καλωδίων κατά την εγκατάσταση (Εικ. 3-9). Βεβαιωθείτε πως έχετε αφήσει επαρκές ελεύθερο καλώδιο, διότι κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης μπορεί να χρειαστεί να ξεμοντάρετε το ενσύρματο χειριστήριο.

7.Προσαρμόστε το πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου

• Αφότου προσαρμόσετε το πάνω μέρος αποφύγετε κατά την εγκατάσταση τη σύσφιξη και τον εγκλωβισμό της συνδεσμολογίας. (Εικ. 3-11)

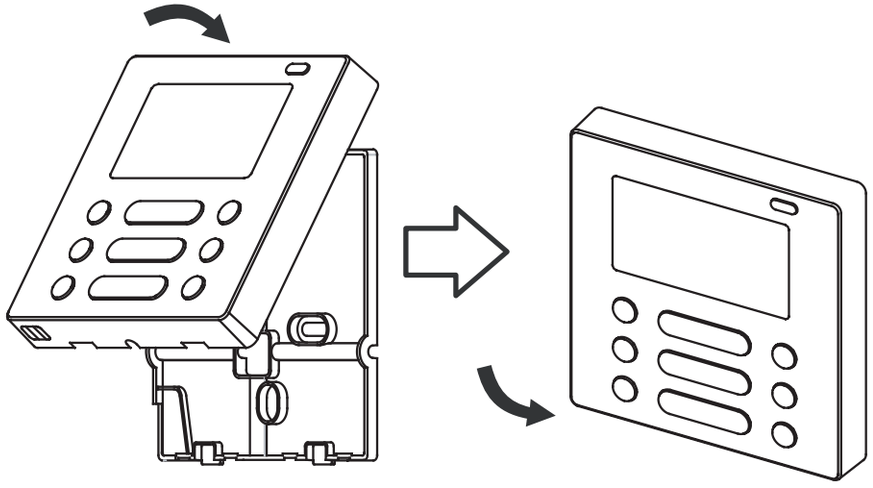

Εικ. 3-11

Όλες οι εικόνες του εγχειριδίου είναι αναφορικές. Το τηλεχειριστήριο που προμηθευτήκατε μπορεί να διαφέρει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό μοντέλο.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρεύματος:	DC 5V/DC 12V
Θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας	-5~43°C (23~110°F)
Εύρος σχετικής υγρασίας	RH40%~RH90%

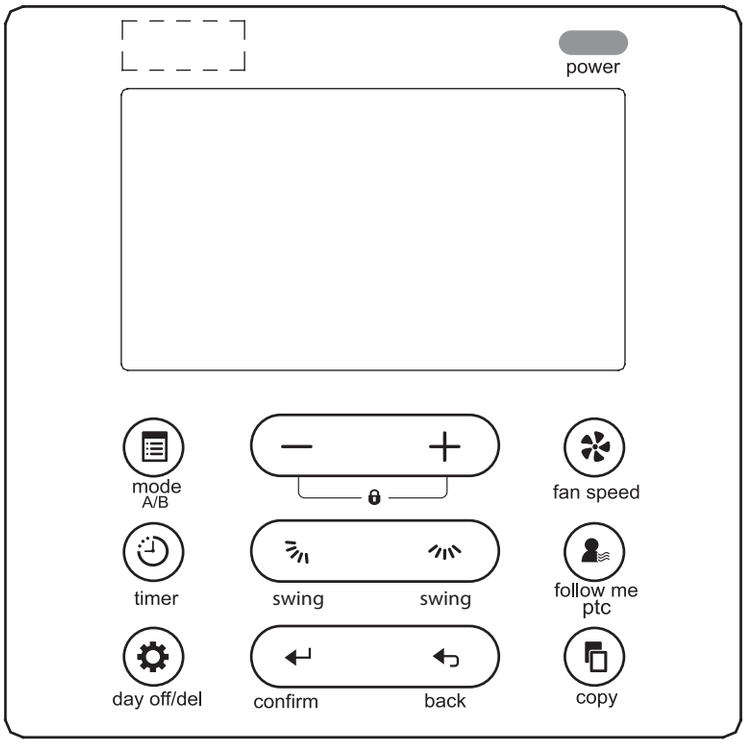

Διαστάσεις:
HxWxD(mm) 122x120x18.5

Περιγραφές:

Οθόνη LCD

Κωδικός σφάλματος: εμφανίζεται προειδοποιώντας για σφάλμα κατά τη λειτουργία.

4-κλωνο θωρακισμένο καλώδιο ειδικού σχεδιασμού για εύκολη εγκατάσταση

Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου.

Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης

Λειτουργία:

Κατάσταση: επιλέξτε Auto- Cool- Dry- Heat- Fan

Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Auto/Low/Med/High speed

Κάθετη & Οριζόντια κίνηση (σε ορισμένα μοντέλα)

Χρονοδιακόπτης ON/OFF

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Follow Me

Παιδικό κλείδωμα

PTC αντίσταση (σε ορισμένα μοντέλα)

LDC οθόνη

Ρολόι

Υπέρυθρες (σε ορισμένα μοντέλα)

Ανασηκωμένο πάνελ (σε ορισμένα μοντέλα)

6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

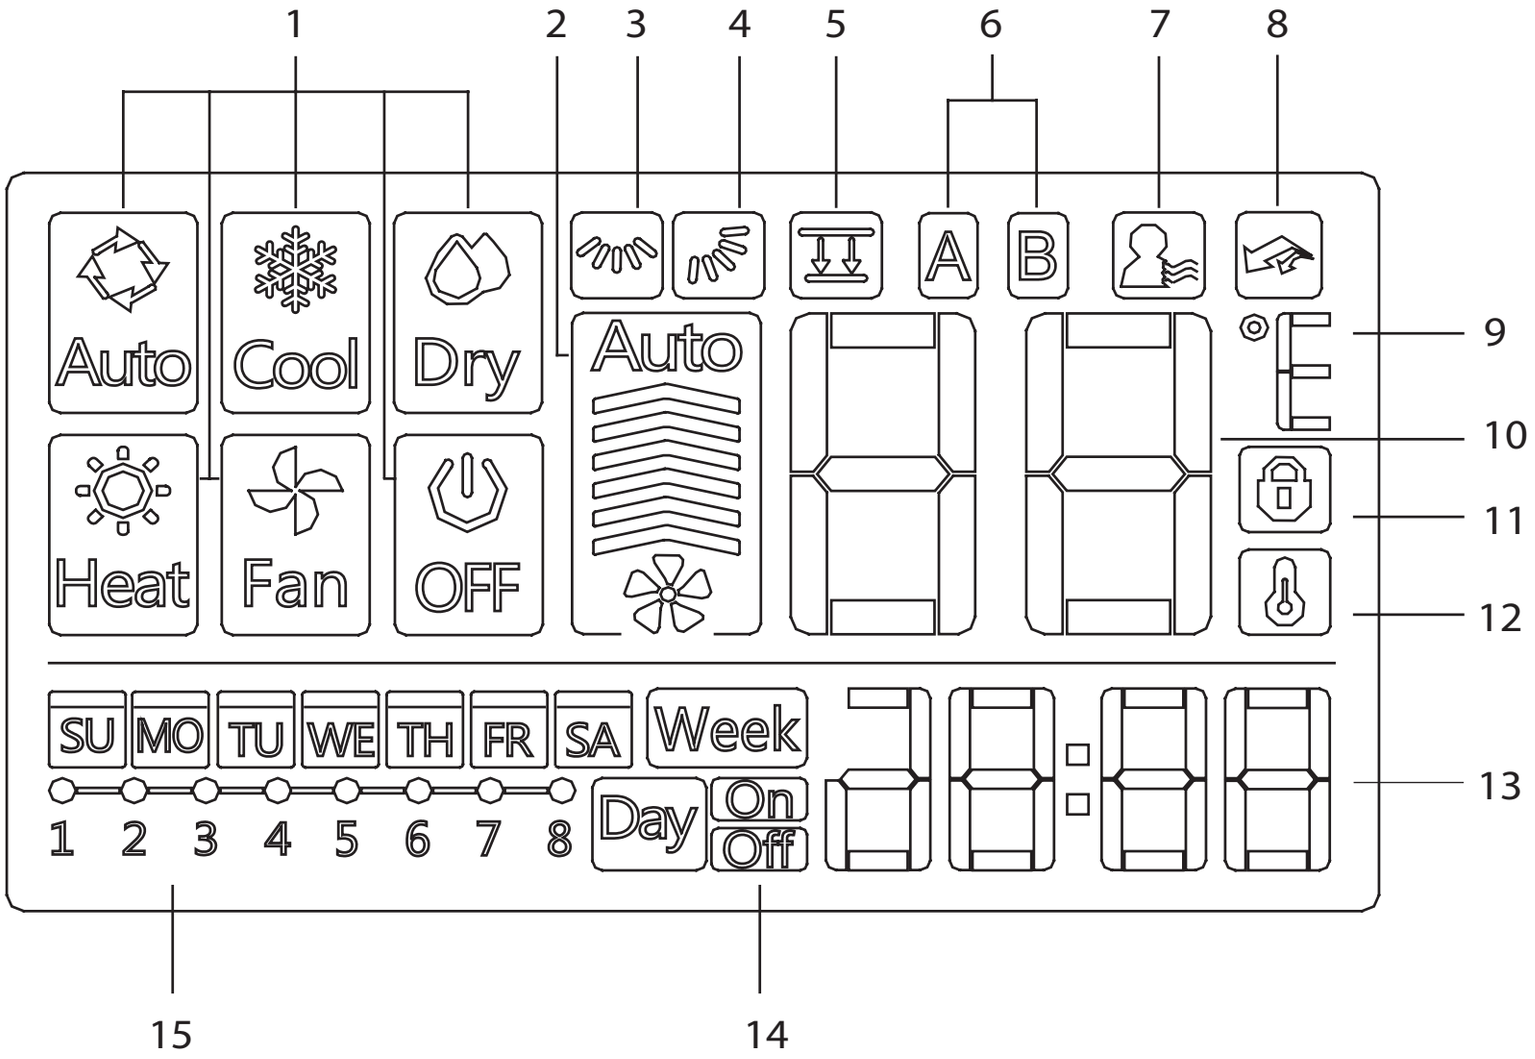

1. Ένδειξη λειτουργίας
2. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
3. Ένδειξη Αριστερής – Δεξιάς κίνησης
4. Ένδειξη Πάνω- Κάτω κίνησης
5. Ένδειξη λειτουργίας «Faceplate»
6. Ένδειξη της κυρίως και της βοηθητικής μονάδας
7. Ένδειξη της λειτουργίας Follow me
8. Ένδειξη λειτουργίας PTC
9. Ένδειξη C° / F°
10. Ένδειξη θερμοκρασίας
11. Ένδειξη κλειδώματος
12. Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
13. Ένδειξη ρολογιού
14. On/Off χρονοδιακόπτη
15. Ένδειξη Χρονοδιακόπτη

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

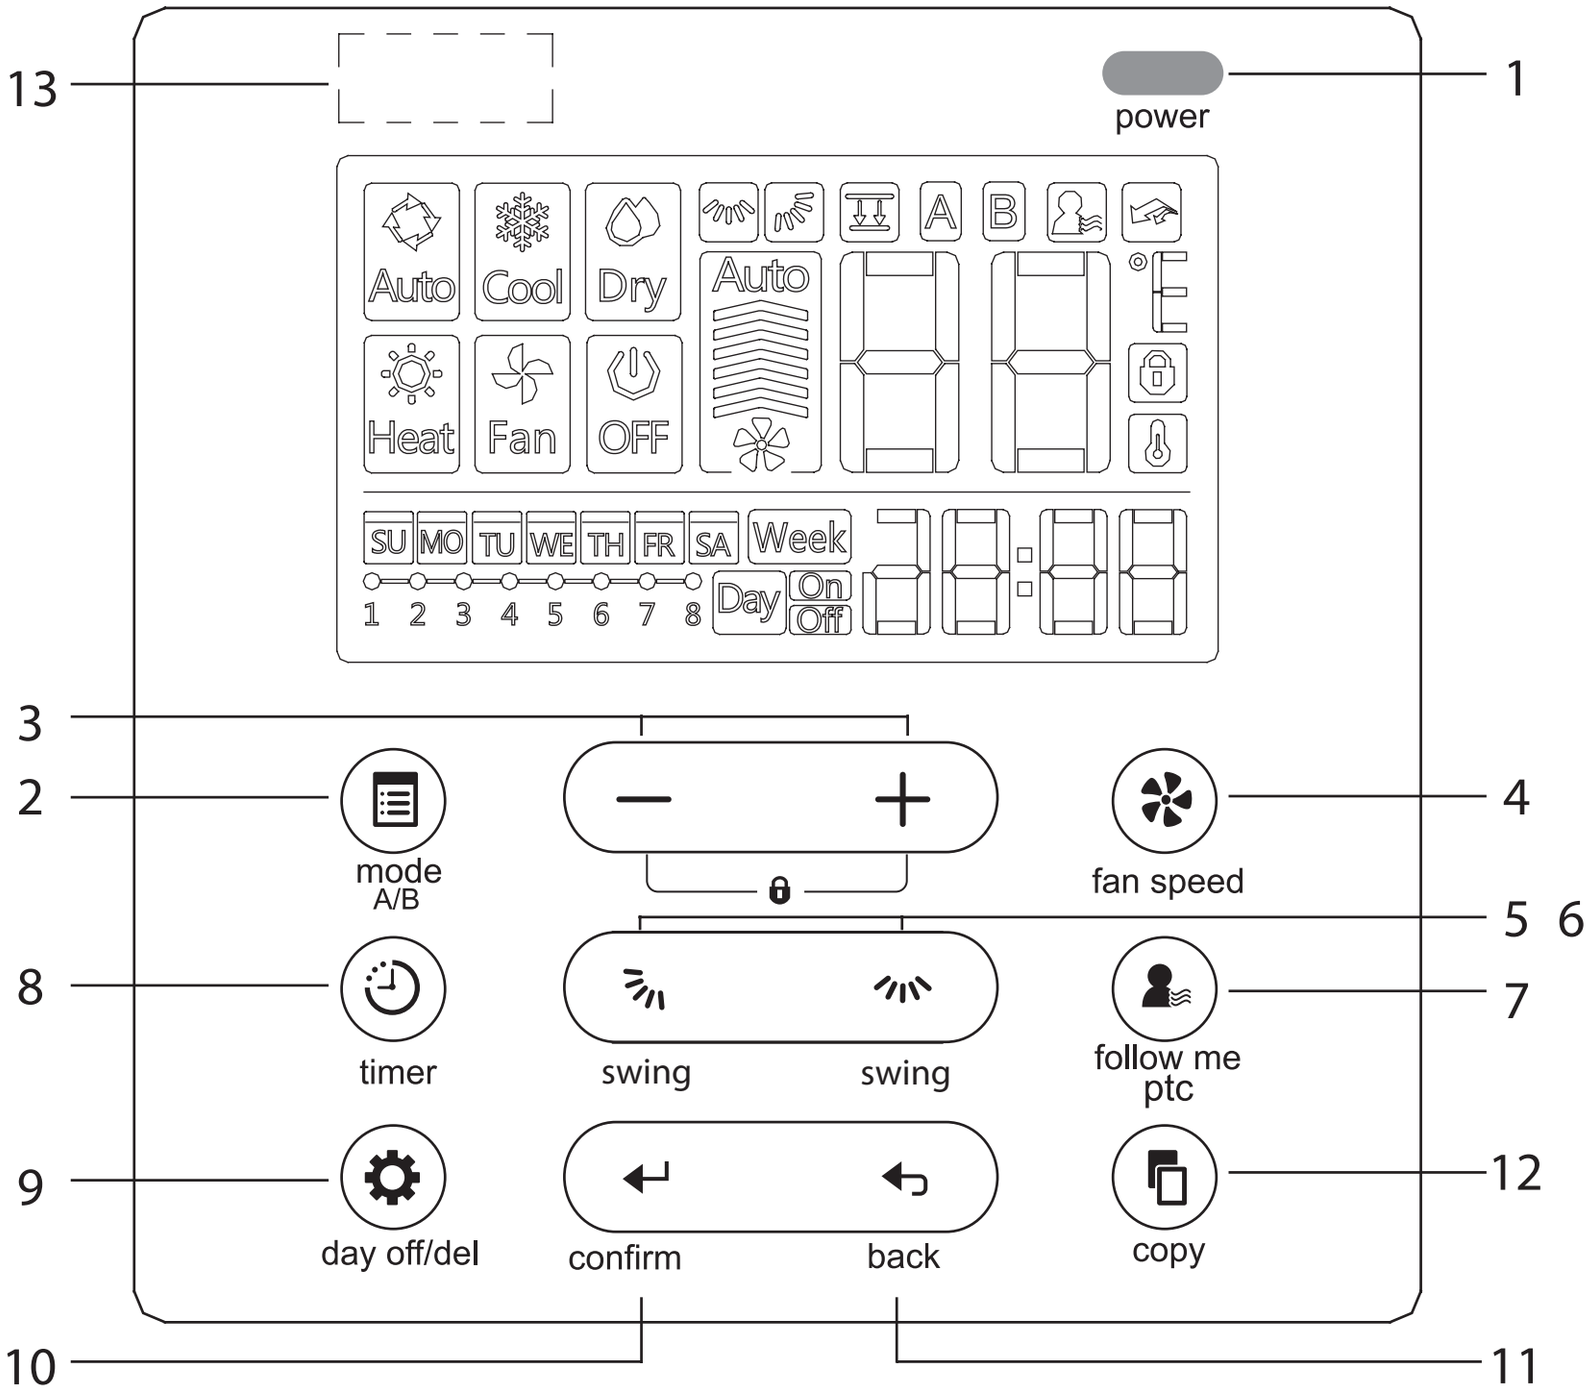

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης

2. Πλήκτρο κατάστασης (A/B)

3. Πλήκτρο προσαρμογής

4. Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα

5. Κατεύθυνση ανεμιστήρα Πάνω – Κάτω και Πλήκτρο Κίνησης

6. Πλήκτρο Αριστερής-δεξιάς κίνησης αέρα

7. Πλήκτρο Follow me (PTC)

8. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη

9. Πλήκτρο DAY off (Διαγραφή)

10. Πλήκτρο βεβαίωσης

11. Πλήκτρο Επιστροφής

12. Πλήκτρο Αντιγραφής

13. Υπέρυθρες (σε ορισμένα μοντέλα)

Ρυθμίστε την συγκεκριμένη μέρα και ώρα

1

Χρονοδιακόπτης

Πιέστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη του χρονοδιακόπτη.

2



Πιέστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την ημέρα.
Η επιλεγμένη ημέρα θα αναβοσβήσει.



3

Χρονοδιακόπτης

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας έχει ολοκληρωθεί και η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι ενεργή μόλις πιέσετε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για 10 δευτερόλεπτα.

4



Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ώρα σε 1 λεπτό.
Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα για να προσαρμόσετε την ώρα.

πχ. Δευτέρα 11:20πμ

5

Χρονοδιακόπτης

Η ρύθμιση πραγματοποιείτε μόλις πατήσετε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για 10 δευτερόλεπτα.

Σήμα τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο είναι μια συσκευή λήψης σήματος, όπου μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του κλιματιστικού σας όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Λειτουργία έναρξης/ διακοπής

Ρεύμα

Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση.

Ένδειξη λειτουργίας
Κλιματιστικό ON: Ανάβει
Κλιματιστικό OFF: Δεν ανάβει

Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας

Ρύθμιση λειτουργίας

Κατάσταση
(A/B)

Πατήστε το πλήκτρο Mode για να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας. (Στα μοντέλα μόνο ψύξη, δεν υπάρχει διαθέσιμη η λειτουργία της θέρμανσης)

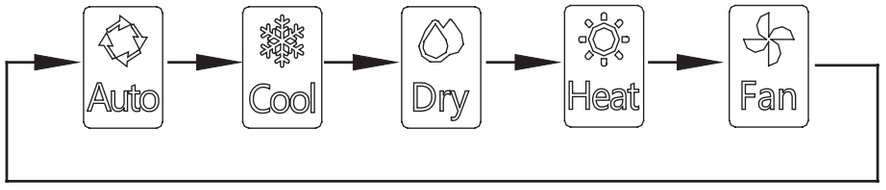

Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου

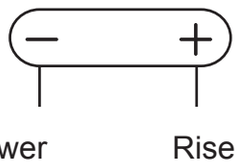

Lower Rise

Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία δωματίου. Ρύθμιση εσωτερικού Θερμοκρασιακού εύρους: 17~30°(62~86°)

Ρύθμιση Ταχύτητας ανεμιστήρα

Ταχύτητα
Ανεμιστήρα

Πατήστε το πλήκτρο Fan Speed για να ρυθμίσετε τη ταχύτητα του ανεμιστήρα. (Αυτό το πλήκτρο δεν διατίθεται όταν είναι σε κατάσταση Auto ή Dry)

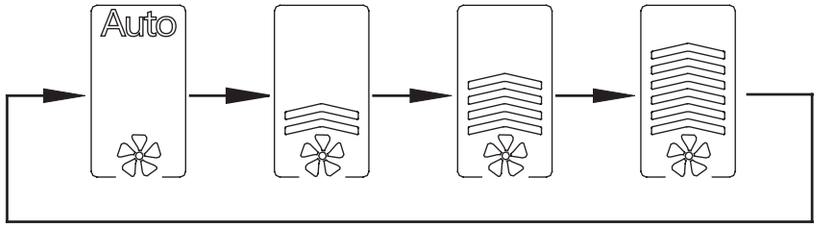

Αισθητήρας επιλογής θερμοκρασίας δωματίου

follow
me ptc

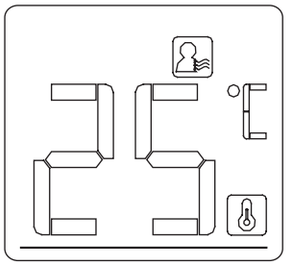

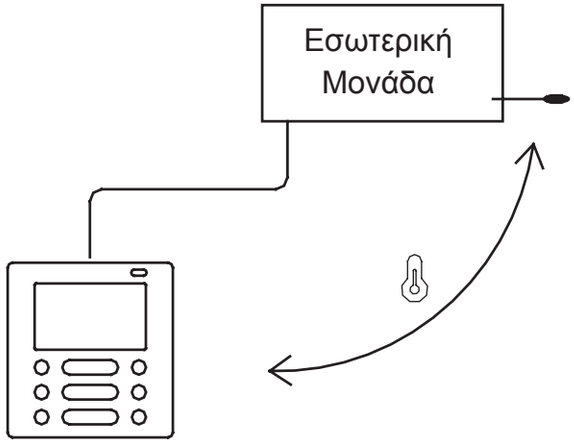

Πατήστε το πλήκτρο Follow me/PTC για να επιλέξετε αν η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανίζεται στην εσωτερική μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο.

Όταν εμφανίζεται η Follow me ένδειξη, η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριο.

PTC λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)

follow me ptc

Πατήστε το πλήκτρο Follow me/PTC για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερα ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PTC, όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.
Πατήστε τα πλήκτρα ξανά για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερα για να απενεργοποιήσετε τη PTC λειτουργία.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία PTC, το εμφανίζεται.
(Δεν εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα)

Λειτουργία Παιδικού Κλειδώματος

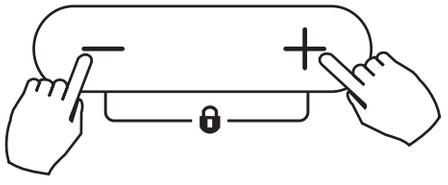

Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρο «+»και «-» μαζί για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερα ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος και κλειδώστε όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Όταν η λειτουργία παιδικού κλειδώματος ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται

°C & °F κλίμακα επιλογής (σε ορισμένα μοντέλα)

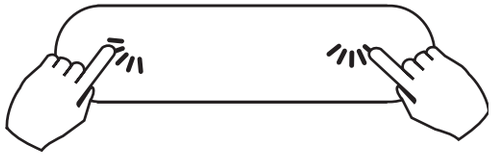

Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα και μαζί για 3 δευτερόλεπτα ώστε να αλλάξετε τη κλίμακα °C & °F.

Faceplate λειτουργία (σε ορισμένα μοντέλα)

Mode A/B

1. Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιήμενη, πατήστε το πλήκτρο Mode (A/B) ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Faceplate. Θα ανάψει το .

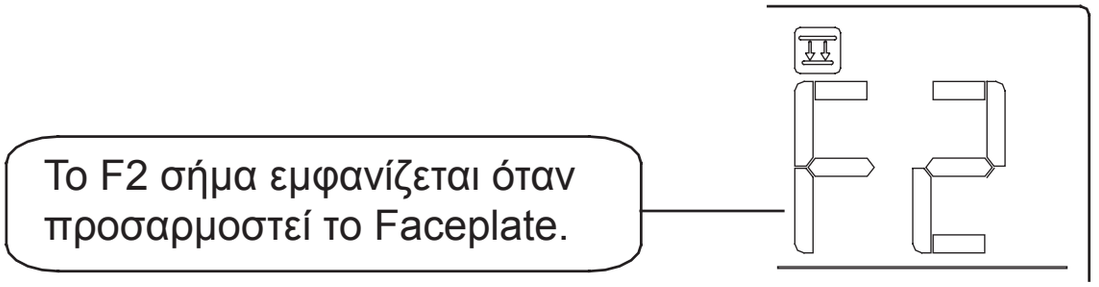

2. Πατήστε το πλήκτρο Mode (A/B) για να επιλέξετε τη μονάδα A ή τη μονάδα B, όπως φαίνεται παρακάτω(αυτό το βήμα δεν χρειάζεται σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο σε μια μονάδα):

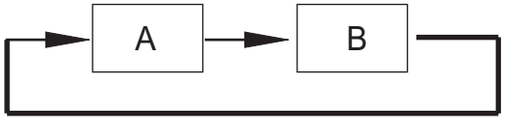

3. Πατήστε τα πλήκτρα «+»και «-» μαζί ώστε να ανασηκώσετε ή να κατεβάσετε το faceplate.
   Πατήστε το πλήκτρο «+» για να σταματήσετε το faceplate όταν κατεβαίνει.
   Πατήστε το πλήκτρο «-» για να σταματήσετε το faceplate, όταν ανεβαίνει.

Αριστερή - δεξιά κίνηση αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)

Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αριστερή-δεξιά κίνηση της περσίδας. Πατήστε ξανά για να διακόψετε τη λειτουργία.

Όταν η αυτόματη λειτουργία αριστερής-δεξιάς κίνησης της περσίδας ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί το . (Δεν εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα)

Πάνω-Κάτω Κατεύθυνση του αέρα και κίνηση περσίδων (σε ορισμένα μοντέλα)

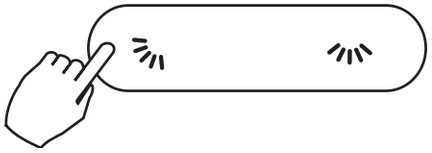

• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ώστε να εφαρμόσετε την Πάνω-Κάτω κατεύθυνση του αέρα.

1. Πατώντας το πλήκτρο μια φορά και γρήγορα, η ρύθμιση της λειτουργίας Πάνω-Κάτω κατεύθυνσης του αέρα ενεργοποιείται. Η κλίση της γωνίας είναι 6 μοίρες για κάθε πάτημα. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή γωνία της περσίδας.
2. Πατώντας το πλήκτρο παρατεταμένα, η αυτόματη Πάνω-Κάτω κίνηση της περσίδας ενεργοποιείται. Πατήστε ξανά για να διακόψετε τη λειτουργία.

• Η λειτουργία πραγματοποιείται όπως παρακάτω στην περίπτωση 4 Πάνω- κάτω περσίδων όπου πραγματοποιείται ξεχωριστά.

1. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την Πάνω-Κάτω λειτουργία της περσίδας. Το σήμα θα αναβοσβήσει. (Δεν εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα)
2. Πιέστε το πλήκτρο Mode (A/B) το τηλεχειριστήριο επιλέγει τη σειρά όπως φαίνεται παρακάτω (αυτό το βήμα δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο σε μια μονάδα):

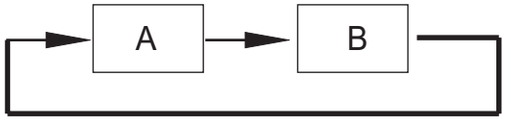

3. Πατώντας τα πλήκτρα «+»και «-» μπορείτε να επιλέξετε τη κίνηση των 4 περσίδων. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο επιλέγει τη σειρά όπως παρακάτω (το εικονίδιο -0 σημαίνει ότι οι 4 περσίδες κινούνται ταυτόχρονα.



4. Η χρήση του πλήκτρου αφορά τη προσαρμογή τη Πάνω-Κάτω κατεύθυνσης του αέρα της επιλεγμένης περσίδας.

Week

Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Day On

Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκκινήσετε το κλιματιστικό. Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί και το κλιματιστικό ενεργοποιείται μόλις ο χρόνος περάσει.

Day Off

Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού. Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί μόλις ο χρόνος περάσει.

Day On Off

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Ο χρονοδιακόπτης θα λειτουργήσει και το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί μόλις ο χρόνος περάσει.

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη ON ή OFF

1 Πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε

χρονοδιακόπτης

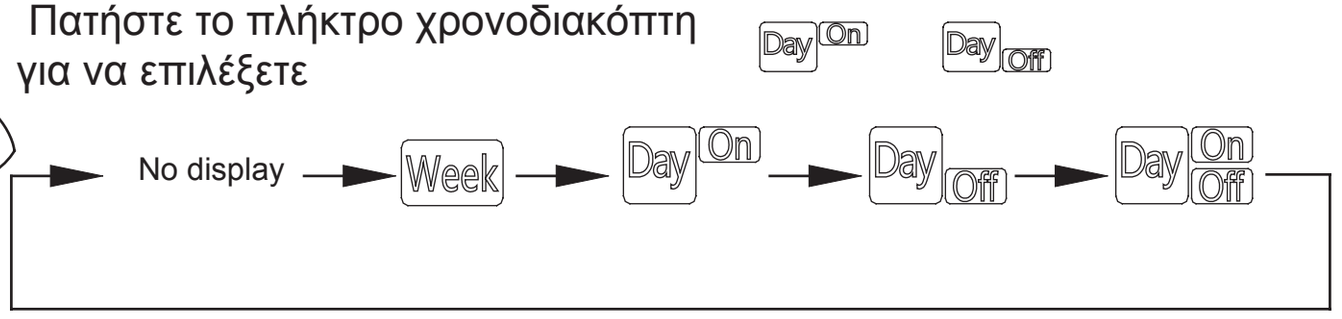

2

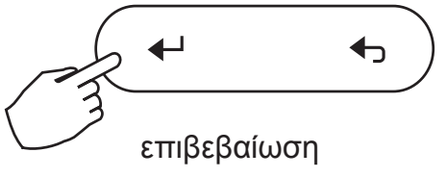

επιβεβαίωση

Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης και το ρολόι θα ανάψει.

3



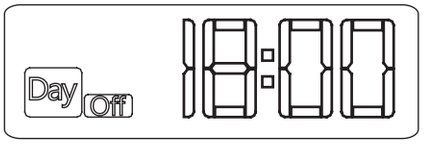

πχ. Ρύθμιση απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη στις 6:00μμ

Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την ώρα. Αφότου πραγματοποιηθεί η ρύθμιση ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει ή θα σταματήσει αυτόματα.

4

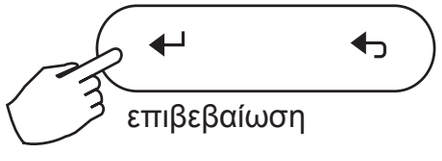

επιβεβαίωση

Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης ξανά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη ON και OFF

1

χρονοδιακόπτης

Πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε

2

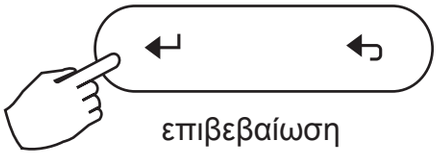

επιβεβαίωση

Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης και το ρολόι θα ανάψει.

3



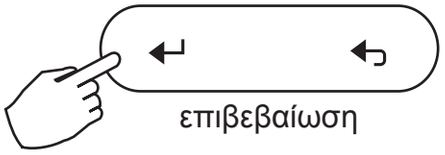

επιβεβαίωση

Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

4



Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

5

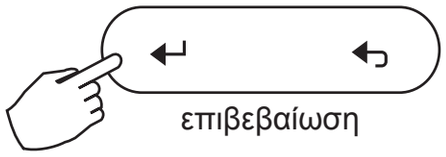

επιβεβαίωση

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

11. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

1 Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

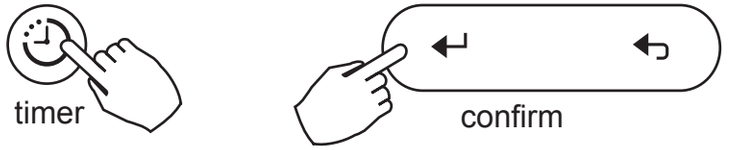

Πατήστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το Week και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

2 Ρύθμιση Day Off

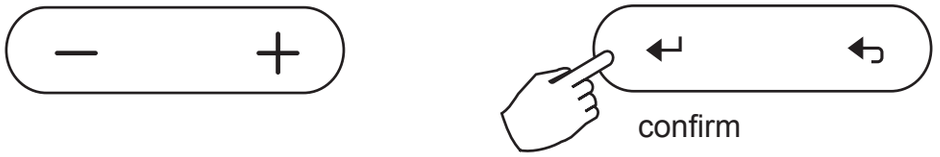

Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας και επιλέξτε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.



3 Ρύθμιση Χρόνου

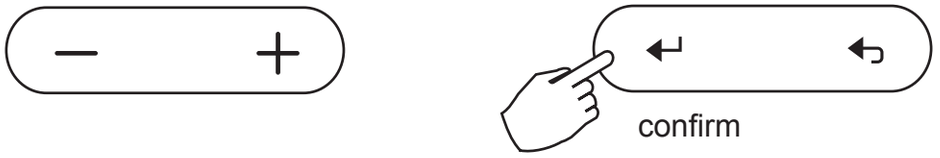

Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να επιλέξετε τον ρυθμισμένο χρόνο. Ο ρυθμισμένος χρόνος/ κατάσταση/ θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης του χρόνου.

Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και 8 κλίμακες σε μια μέρα. Μπορεί να γίνει ρύθμιση του Mode/ της θερμοκρασίας και της ταχύτητας ανεμιστήρα σε διαφορετικές κλίμακες.

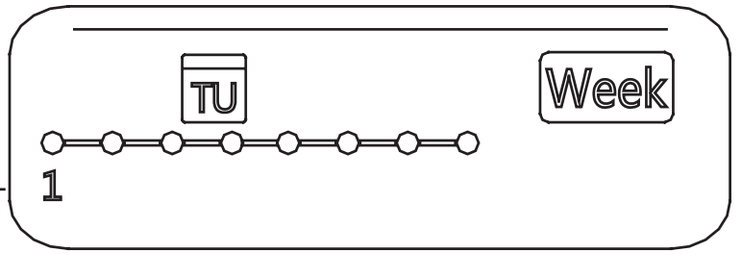

Πχ. Τρίτη, 1 κλίμακα χρόνου

4 Ρύθμιση χρόνου

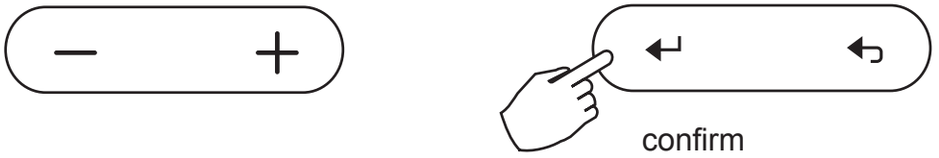

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» ώστε να ρυθμίσετε τον χρόνο και μετά πιέστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

5 Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας

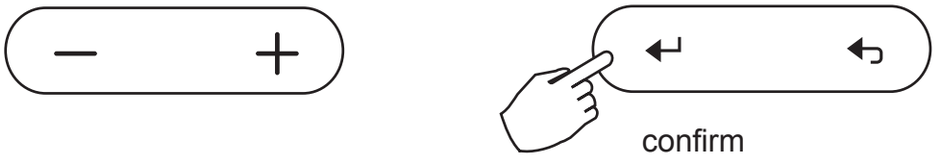

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη κατάσταση λειτουργίας και πιέστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

6 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου

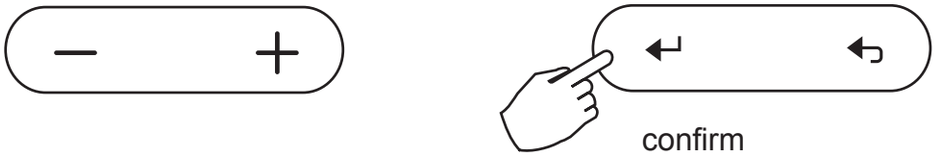

11. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία δωματίου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας Fan ή Off.

---

7 Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

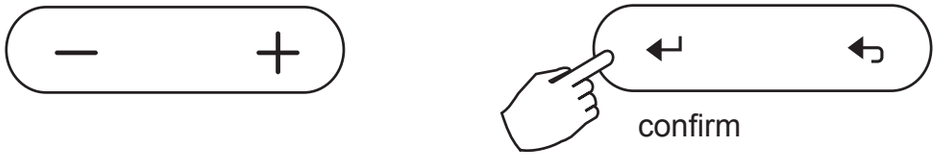

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να ρυθμίσετε τη ταχύτητα του ανεμιστήρα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας Auto, Dry ή Off

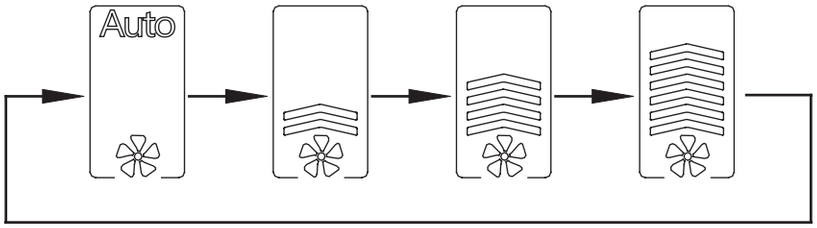

---

8 Η ρύθμιση για διαφορετικές κλίμακες μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 έως 7

9 Μπορείτε να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες μέρες μέσα στην εβδομάδα επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 έως 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη μπορεί να ανακτηθεί πατώντας το πλήκτρο Επιστροφής.
Η τρέχουσα ρύθμιση μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα όταν δεν υπάρχει λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

• Εκκίνηση

Πατήστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το Week και ο χρονοδιακόπτης θα εκκινήσει αυτόματα.

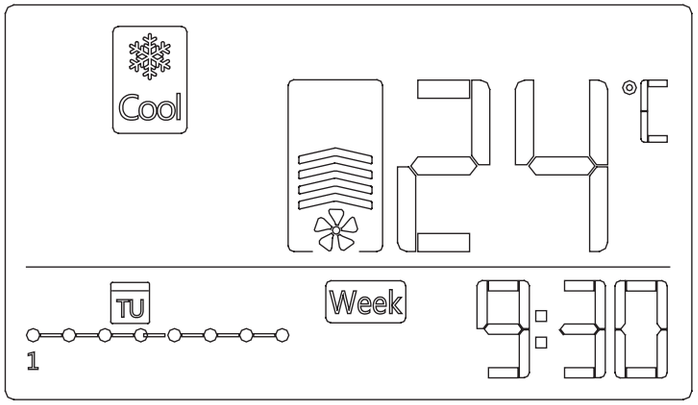

• Ακύρωση



Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί επίσης να ακυρωθεί αλλάζοντας τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη μέσω το πλήκτρου Timer.

Ενεργοποίηση DAY OFF (για διακοπές)

1

Κατά τη διάρκεια το εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ρυθμίσετε την ημέρα.

2



Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να επιλέξετε τη ρύθμιση της ημέρας DAY OFF.

11. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3

day off/on

Πατήστε το πλήκτρο Day OFF για να ρυθμίσετε τη λειτουργία.

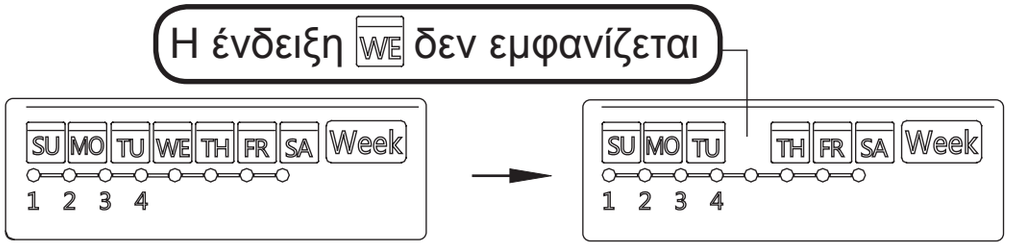

Πχ. Η DAY OFF έχει ρυθμιστεί για Τετάρτη

4

Η DAY OFF μπορεί να ρυθμιστεί για άλλες μέρες επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2 και 3.

5

back

Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής για να επιστρέψετε στον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.

- Ακύρωση: Ακολουθήστε τα ίδια βήματα με αυτά της εγκατάστασης.
- **Σημειώσεις:** Η ρύθμιση της DAY OFF ακυρώνεται αυτόματα αφότου περάσει η ρυθμισμένη ημέρα.

Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις μιας ημέρας σε μια άλλη.

Οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μια φορά μπορούν να αντιγραφούν σε άλλη μέρα μέσα στην εβδομάδα.
Θα αντιγραφούν όλες οι ρυθμίσεις και η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα για οποιαδήποτε ημέρα μέσα στην εβδομάδα.

1

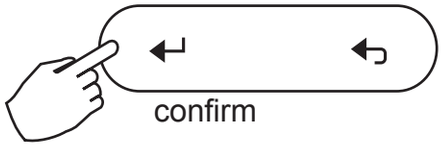

confirm

Κατά τη λειτουργία του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

2



Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις.

3

copy

Πατήστε το πλήκτρο Αντιγραφής και τα γράμματα «CY» θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

4

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να επιλέξετε την ημέρα στην οποία θέλετε να αντιγραφούν οι ρυθμίσεις.

5

copy

Πατήστε το πλήκτρο Αντιγραφής για επιβεβαίωση.

Το WE θα ανάψει αμέσως

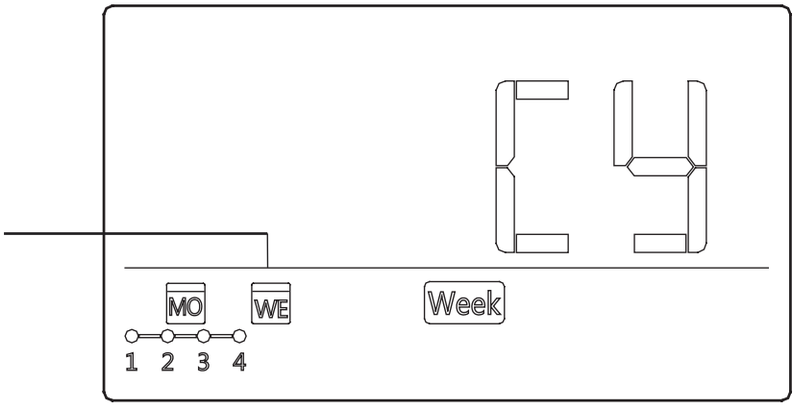

Πχ. Αντιγραφή των ρυθμίσεων από Δευτέρα σε Τετάρτη

6

Η αντιγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναλαμβάνοντας τα βήματα 4 και 5.

7

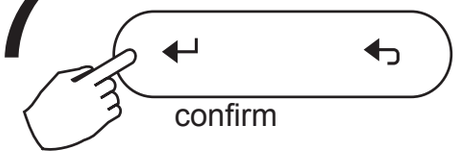

confirm

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

8

back

Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφής για να επιστρέψετε στον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.

11. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Διαγράψτε τη κλίμακα χρόνου σε μια ημέρα.

1

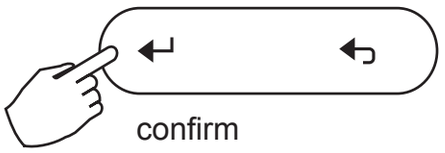

Κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

2

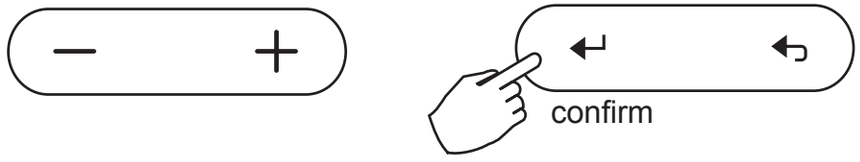

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

3

Πατήστε το πλήκτρο «+» και «-» για να επιλέξετε τη ρύθμιση του χρόνου που θέλετε να διαγραφεί.
Ο ρυθμισμένος χρόνος, κατάσταση, θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.
Ο ρυθμισμένος χρόνος, κατάσταση, θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα θα διαγραφούν πατώντας το πλήκτρο Day Off.

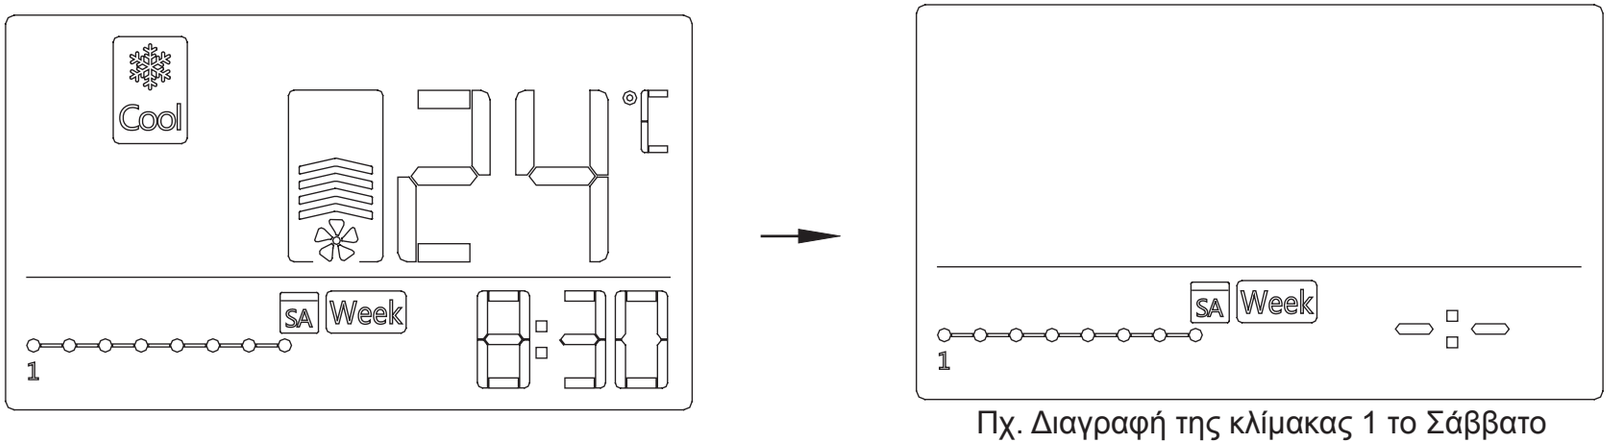

Πχ. Διαγραφή της κλίμακας 1 το Σάββατο

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν το σύστημα δεν παρουσιάζει ομαλή λειτουργία εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων, παρακαλούμε εξετάστε την λειτουργία σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες.

No	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
1	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ τηλεχειριστηρίου και εσωτερικής μονάδας	F0
2	Δυσλειτουργία του Faceplate	F1

Παρακαλούμε ελέγτε το σφάλμα της εσωτερικής μονάδας και διαβάστε το Εγχειρίδιο Χρήσης σε περίπτωση που εμφανίζονται και άλλοι κωδικοί σφάλματος.

13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EMC και EMI συμφωνούν με τις CE εθνικές προδιαγραφές.

- Acest manual va ofera o descriere detaliata a masurilor de precautie care trebuie adoptate in timpul utilizarii.
- Pentru a utiliza corespunzator aceasta telecomanda, va rugam sa cititi manualul inainte de folosire.
- Va recomandam sa pastrati acest manual pentru referinte viitoare.

Cuprins

1. Masuri de siguranta. 3
2. Accesorii pentru instalare. 4
3. Recomandari pentru instalare. 6
4. Specificatii tehnice. 12
5. Caracteristici si functii ale telecomenzii. 13
6. Descrierea simbolurilor afisate pe ecran. 14
7. Descrierea butoanelor. 15
8. Operatiuni preparatorii 17
9. Folosirea telecomenzii. 18
10. Functiile temporizatorului (timer-ului). 23
11. Temporizator saptamanal 26
12. Proceduri in cazul atentionarilor sonore 33
13. Cerinte si specificatii tehnice 33

- Inainte de a instala unitatea, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni.
- Instructiunile mentionate mai jos sunt foarte importante si trebuie urmate.

Avertisment	Acest simbol semnifica faptul ca folosirea necorespunzatoare poate duce la vatamare corporala sau deces.
Atentionare	Acest simbol semnifica faptul ca folosirea necorespunzatoare poate produce rani sau pagube materiale.

AVERTISMENT

Acest produs trebuie montat doar de catre distribuitor sau persoane calificate.
Instalarea de catre alte persoane poate fi incorecta si poate provoca electrocutari sau incendii. Respectati instructiunile.
Reinstalarea acestui produs trebuie facuta doar de catre persoane calificate autorizate.
Instalarea/reinstalarea necorespunzatoare poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu instalati acest aparat “la intamplare”.
Acest lucru poate cauza o functionare anormala si incendiu.

NOTA

1. Nu instalati unitatea intr-o incapere unde pot exista scurgeri de gaze. Pericol de incendiu/explozie.
2. Asigurati-va ca telecomanda este departe de apa si nu operati telecomanda cu mainile ude. Pericol de electrocutare..
3. Asigurati-va ca instalatia electrica este corespunzatoare. Pericol de supraincalzire sau scurt circuit.
4. Folositi doar cablurile electrice mentionate. Nu interveniti asupra terminalului. Pericol de supraincalzire sau scurtcircuit.

2. ACCESORII PENTRU INSTALARE

Alegeti locul in care veti face instalarea.

Nu instalati aparatul intr-o incapere unde poate intra in contact cu uleiuri, vapori sau gaze sulfuroase. Produsul se poate defecta si poate afecta intregul sistem.

Pregatirea instalarii.

1. Asigurati-va ca toate piesele mentionate mai jos au fost incluse in colet.

No	Denumire	Cantitate	Observatii
1	Telecomanda cu fir	1	————————
2	Manualul de utilizare si manualul de instalare	1	————————
3	Suruburi	3	M4X20 (Pentru montarea pe perete.)
4	Dibluri	3	Pentru montarea pe perete.
5	Suruburi	2	M4X25 (Pentru montarea pe comutator)
6	Suruburi din plastic	2	Pentru fixarea comutatorului
7	Cabluri de conectare	1	Optional

2. Pregatiti accesoriile de mai jos in locul unde doriti sa montati telecomanda.

No	Nume	Cantitatea (de incorporat in perete)	Descriere (doar pentru referinta)	Observatii
1	Comutator	1	————	————
2	Tub pentru cabluri (manson de izolare si surub pentru strangere)	1	————	————

Atentionare cu privire la instalarea telecomenzii.

1. Acest manual va descrie metoda de instalare a telecomenzii cu fir. Consultati diagrama de cablare pentru a conecta telecomanda la unitatea interioara.

2. Telecomanda functioneaza la tensiune mica, intr-un circuit bucla. Asigurati-va ca nu conectati cabluri cu tensiune 220 sau 380V la acel circuit. Distanta intre tuburi trebuie sa fie de 300-500mm sau peste.

3. Cablul ecranat al telecomenzii trebuie sa fie impamantat corespunzator.

4. Dupa ce ati conectat telecomanda, nu folositi aparatul pentru detectarea izolatiei.

5. Cablul de conectare al telecomenzii nu trebuie sa fie mai mare de 20m.

3. RECOMANDARI PENTRU INSTALARE

1 .Schita telecomenzii.

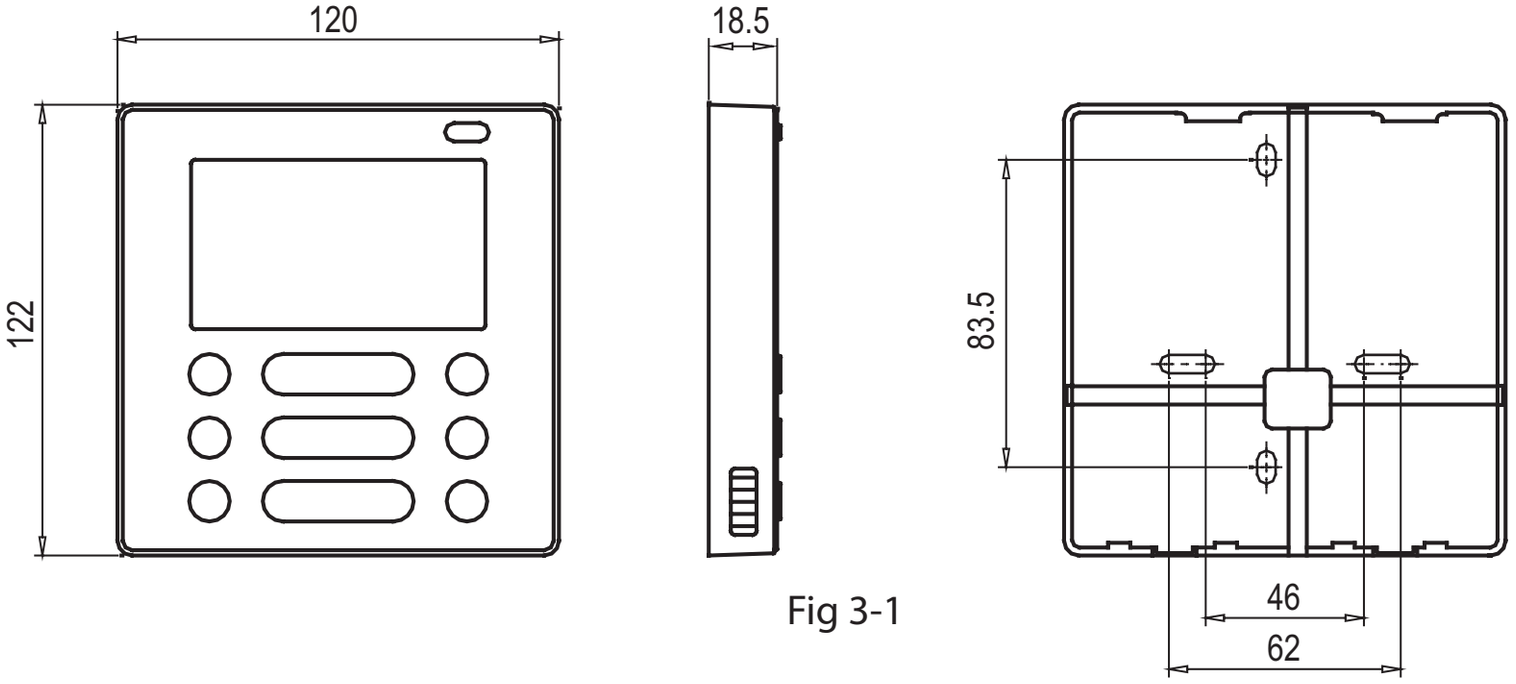

Fig 3-1

2.Schita pentru cablare:

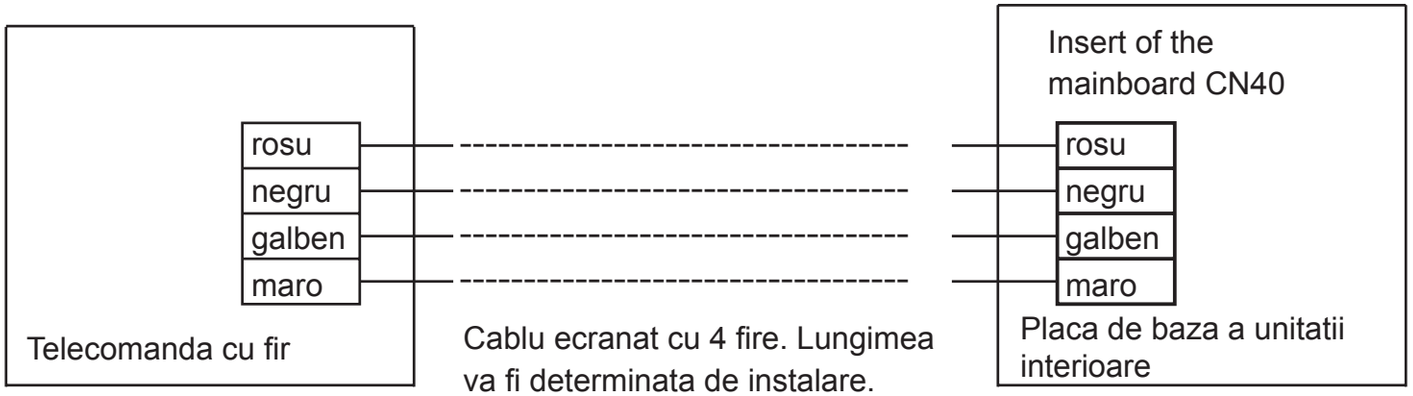

3.Schita cablaj.

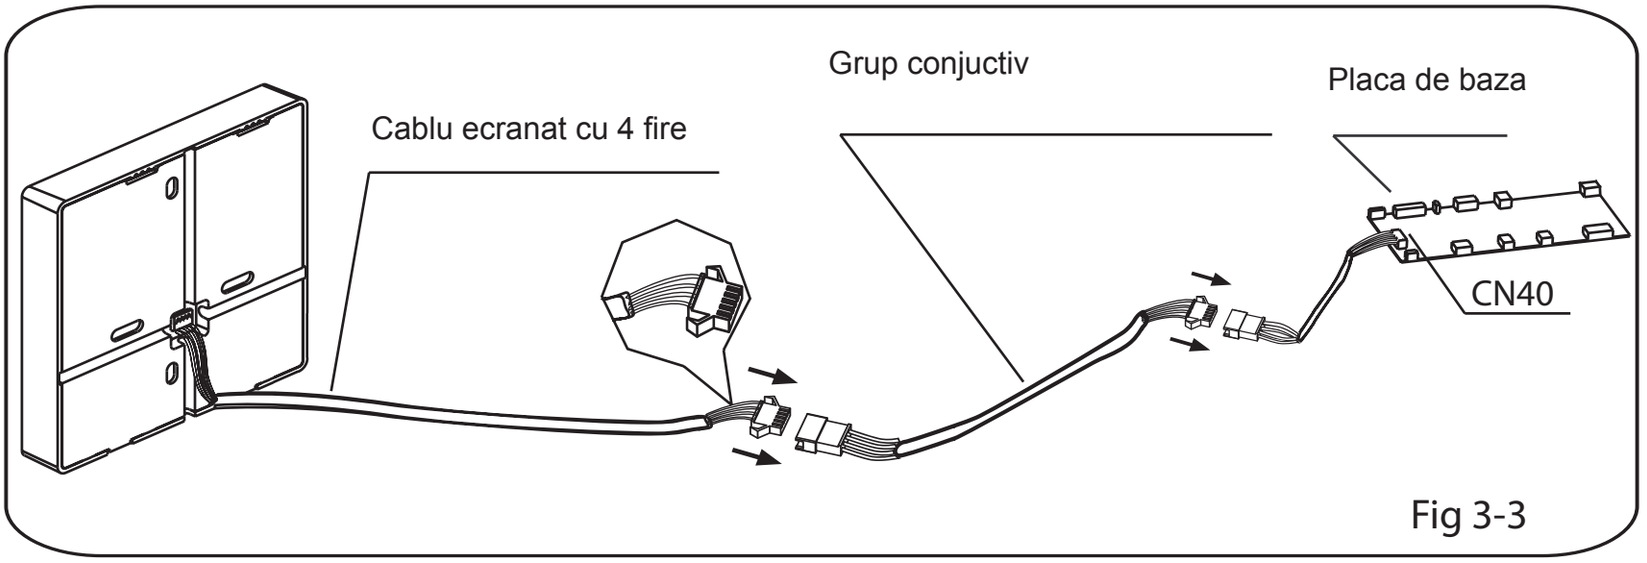

Fig 3-3

• Conectati mufele mama si tata conform imaginii 3-3.

4.Demontati capacul superior al telecomenzii.

• Introduceti o surubelnita dreapta in cele 2 orificii situate in partea inferioara a telecomenzii. (Imaginea 3-4)

Remarca

Placa de baza a telecomenzii este situata in partea superioara a acesteia. Aveti grija sa nu deteriorati placa atunci cand folositi surubelnita.

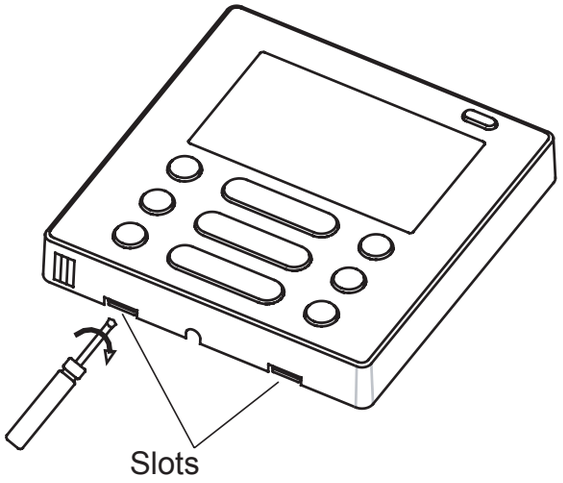

4. Fixati suportul telecomenzii

- Pentru instalarea expusa a telecomenzii, fixati suportul pe perete cu dibluri si 3 suruburi (M4x20). (Fig.3-5)

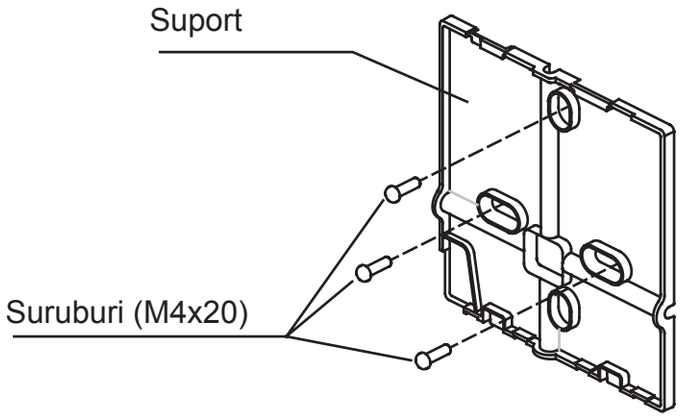

Fig 3-5

- Pentru montarea pe comutator, fixati suportul telecomenzii pe comutator cu 2 suruburi (M4x25) si fixati comutatorul pe perete cu un surub (M4x20). (Fig.3-6)

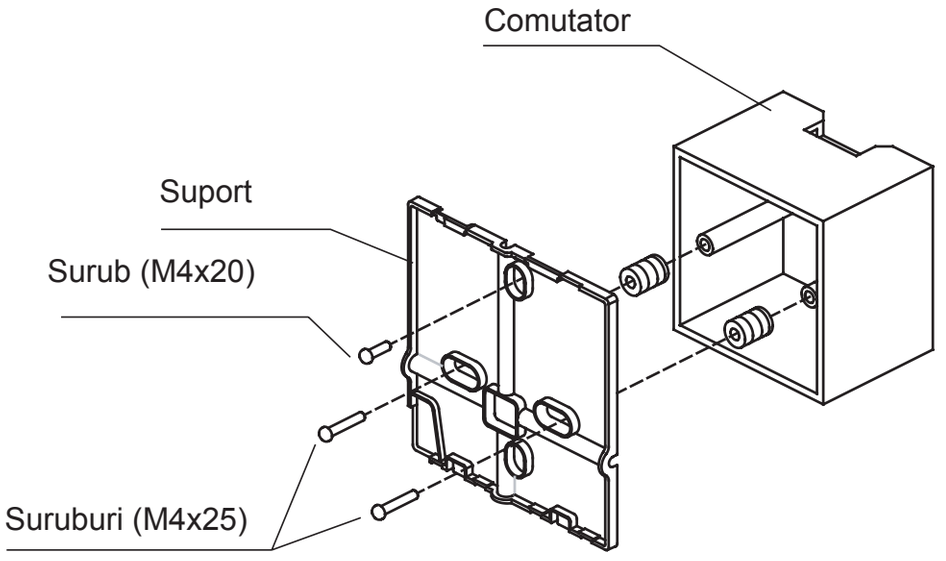

Fig 3-6

Remarca

Montarea trebuie facuta pe o suprafata dreapta. Nu strangeti suruburile foarte tare pentru a nu deforma suportul telecomenzii.

5. Instalarea bateriei

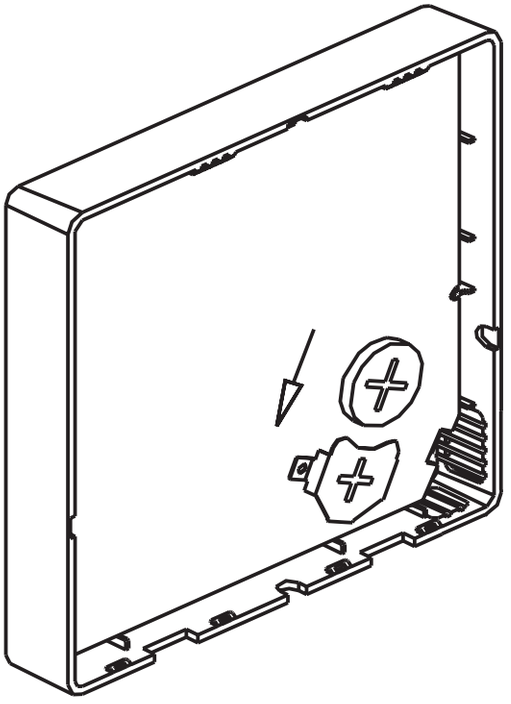

Fig 3-7

- Instalati bateria corect, conform imaginii 3-7
- Setati ora corecta la prima folosire. Bateria va asigura pastrarea orei corecte in timpul unei pene de curent. Daca ora afisata nu este corecta dupa revenirea alimentarii cu electricitate, exista posibilitatea ca bateria sa se fi descarcat. Inlocuiti bateria.

6. Cablarea

A. Iesirile pentru cabluri trebuie taiate conform imaginii de mai jos.

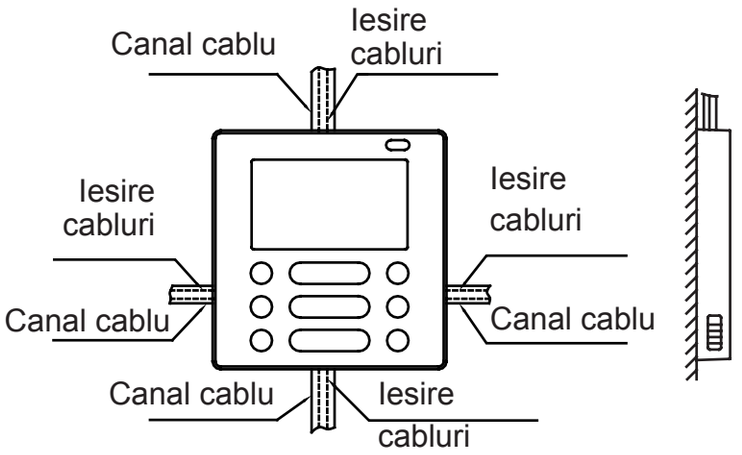

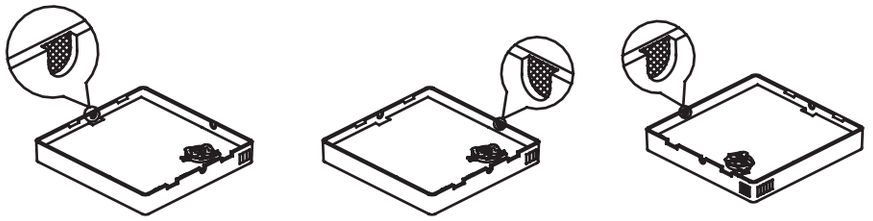

Taierea slotului pentru iesirea superioara

Taierea slotului pentru iesirea din stanga

Taierea slotului pentru iesirea din dreapta

Fig. 3-8

B.Cablarea ecranata

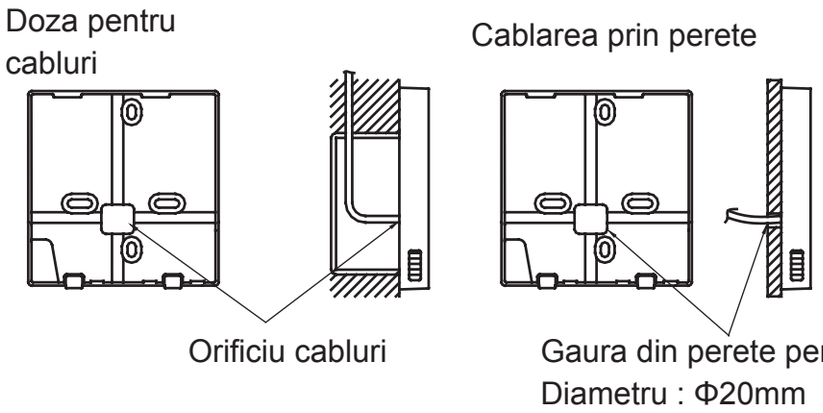

Fig. 3-9

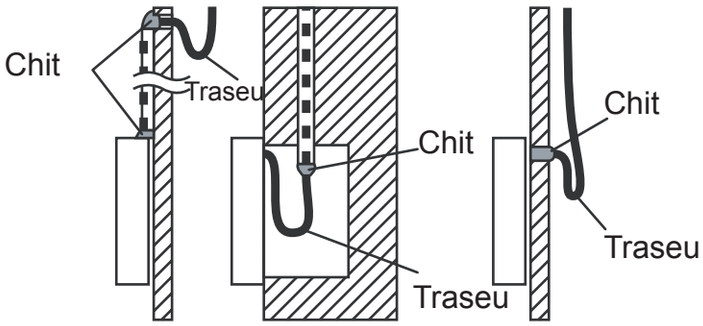

Fig. 3-10

ATENTIONARE

Pentru a evita contactul firelor cu apa, izolati folosind chit. (Fig.3-10)
In timpul instalarii, asigurati-va ca lasati suficient cablu pentru a putea demonta telecomanda in timpul lucrarilor viitoare de mentenanta.

7.Montati telecomanda pe suportul de perete.

- Montati telecomanda pe suportul de perete conform imaginii de mai jos. Aveti grija sa nu prindeti firele in timpul montarii. (Fig 3-11)

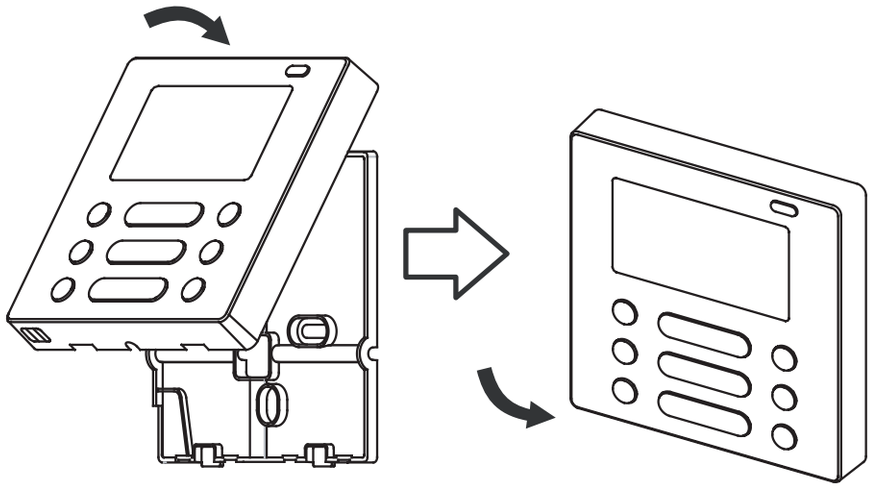

Fig. 3-11

Toate imaginile din acest manual au doar rol de ilustrare a procedurilor. Telecomanda dumneavoastra poate fi usor diferita. Toate procedurile se vor aplica la forma telecomenzii dumneavoastra, aceasta fiind prioritara.

4. SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune	DC 5V/DC 12V
Temperatura incaperii	-5~43°C (23~110°F)
Umiditatea incaperii	RH40%~RH90%

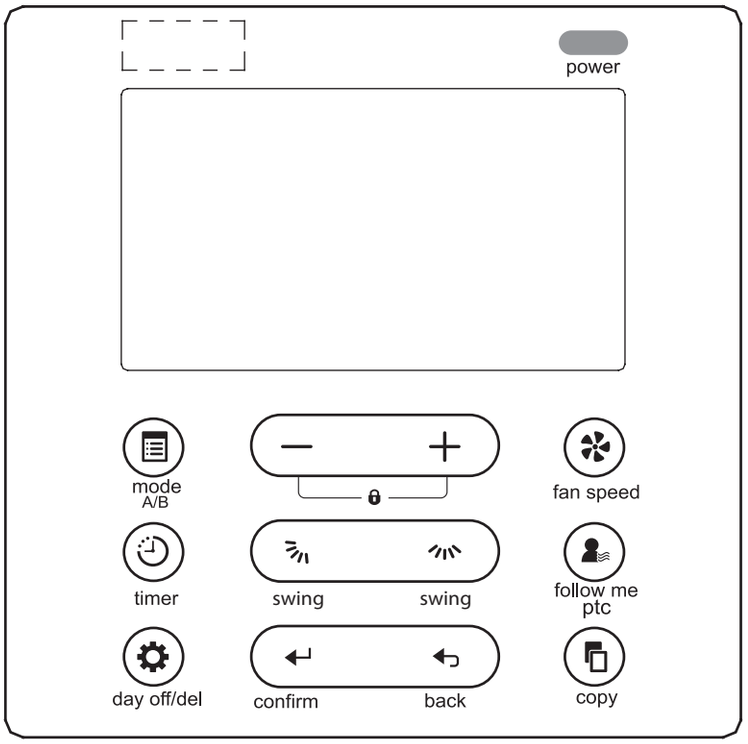

Dimensiuni:
HxWxD(mm) 122x120x18.5

Caracteristici:

Ecran LCD.

Telecomanda va afisa codul defectiunii, folositor in cazul reparatiilor.

Design cu 4 iesiri pentru fire. Pentru o instalare usoara, partea din spate este dreapta.

Afisarea temperaturii incaperii.

Temporizator saptamanal.

Functii:

Mod (selectarea modului): alegeti Auto-Cool-Dry- Heat -Fan

Viteza ventilatorului: Auto/Low/Med/High speed

Oscilare verticala si orizontala (valabil doar la anumite modele)

Temporizator ON/OFF

Setarea temperaturii

Temporizator saptamanal

Follow Me

Protectie copii

Sistem PTC (valabil doar la anumite modele)

LCD display

Ceas

Receptor infrarosu (doar la anumite modele)

Panou de ridicare (doar la numite modele)

6. DESCRIEREA SIMBOLURILOR AFISATE PE ECRAN

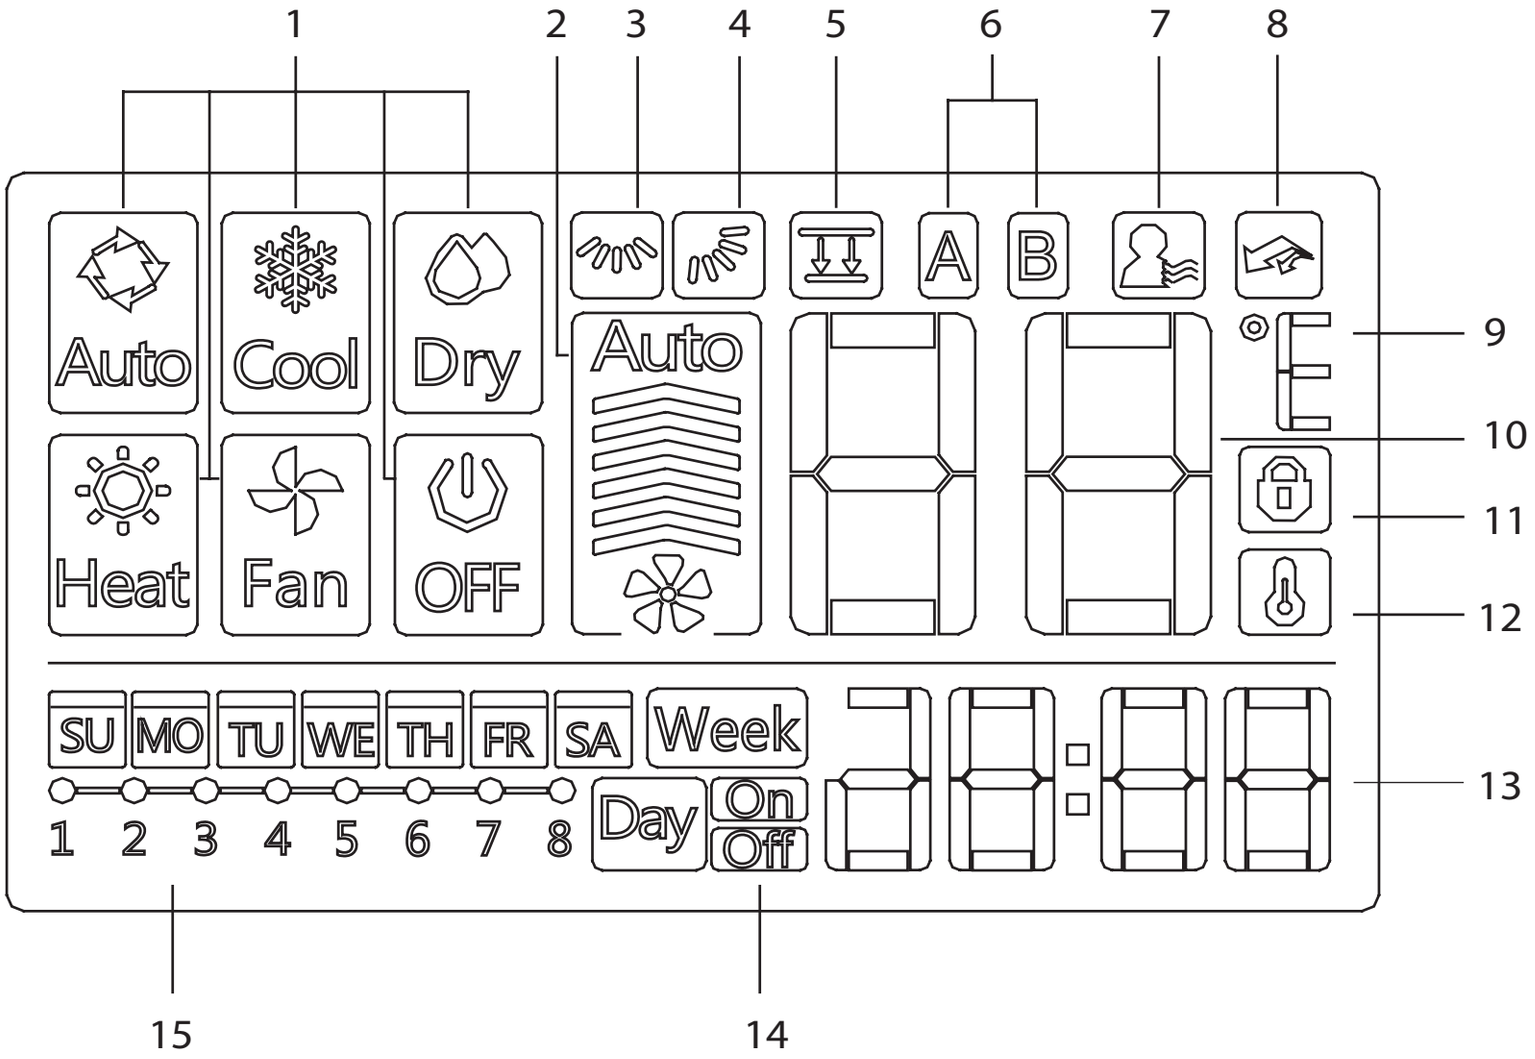

1. Indicator mod de functionare
2. Indicator viteza ventilator
3. Indicator oscilare orizontala
4. Indicator oscilare verticala
5. Indicator functie FACEPLATE (panou caseta reglabil).
6. Indicator unitate principala/secundara
7. Indicator Follow Me
8. Indicator PTC
9. Indicator Celsius/Fahrenheit
10. Indicator temperatura
11. Indicator blocare
12. Indicator temperatura interioara
13. Ceas
14. Temporizator pornire/oprire
15. Indicator TIMER (temporizator)

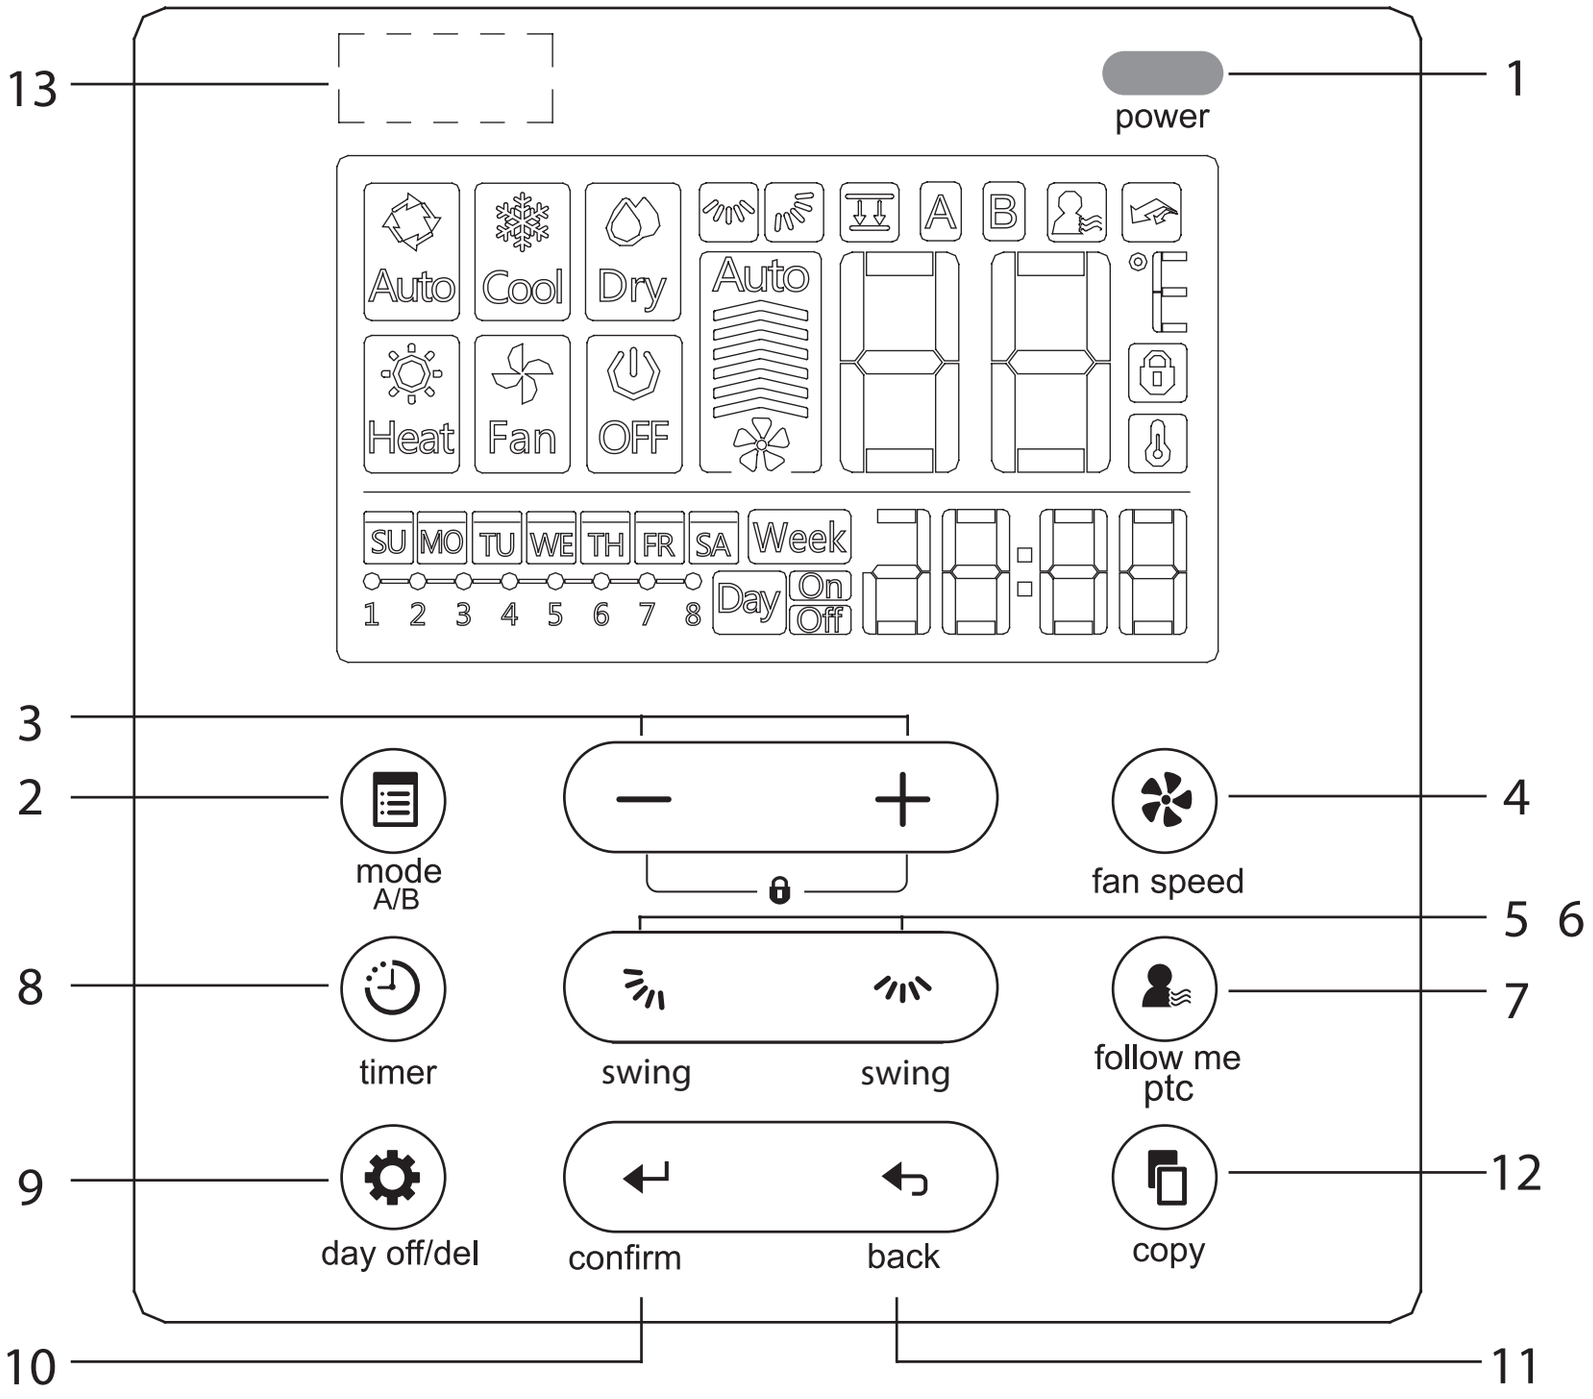
13
1
power
Auto
Cool
Dry
Heat
Fan
OFF
A
B
SU MO TU WE TH FR SA
Week
Day
On
Off
1 2 3 4 5 6 7 8
3
2
4
mode
A/B
fan speed
5 6
8
7
timer
swing
swing
follow me
ptc
9
12
day off/del
confirm
back
copy
10
11

7. DESCRIEREA BUTOANELOR

1. Buton POWER (pornire/oprire)

2. Mode(A/B) Button

3. Butoane de reglare

4. Buton selectare viteza ventilator

5. Buton selectare oscilare verticala

6. Buton oscilare orizontala

7. Buton FOLLOW ME/ PTC

8. Buton temporizator

9. Buton DAY OFF/ DELETE

10. Buton confirmare

11. Buton BACK

12. Buton copiere

13. Receptor infrarosu (doar la anumite modele)

Setati data si ora

1

Tineti butonul TIMER apasat pentru 3 secunde pana incepe sa clipeasca

2



Apasati butonul “ +” sau “-” pentru a seta data. Data selectata v-a fi afisata intermitent.



3

Dupa finalizarea setarilor pentru data, setarea orei este pregatita in cazul in care nu apasati nici un buton timp de 10 secunde sau dupa apasarea butonului TIMER.

4

Apasati butonul “+” sau “-” pentru a selecta ora. Apasati butoanele repetat pentru a ajusta ora in trepte de cate 1 minut.

ex.Luni AM 11:20

5

Ora este memorata dupa apasarea butonului Timer sau daca nu apasati nici un buton timp de 10 secunde.

Functia de primire a semnalului.

Telecomanda cu fir poate fi folosita pe post re receptor pentru o telecomanda fara fir. Puteti folosi telecomanda fara fir pentru a controla aparatul de aer conditionat prin telecomanda cu fir (de perete).

Pentru a porni/opri functionarea

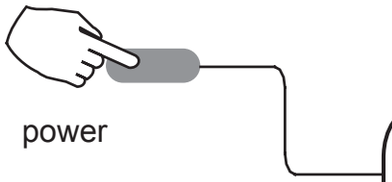

Apasati butonul POWER

Infdicatorul luminos
Aparatul este pornit - indicatorul lumineaza
Aparatul este oprit - indicatorul este stins

Pentru a alege modul de functionare

Setarea modului

Apasati butonul MODE pentru a alege modul de operare, conform imaginii de mai jos. Modul HEAT nu este disponibil pentru unitatile care au doar functie de racire.

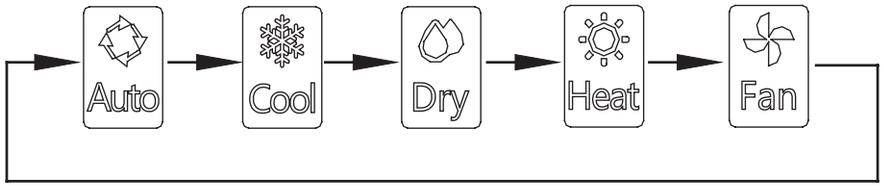

Setarea temperaturii interioare

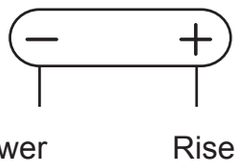

Apasati butonul “+” sau “-” pentru ajustarea temperaturii interioare in intervalul: 17~30°C (62~86°F)

Alegerea vitezei ventilatorului

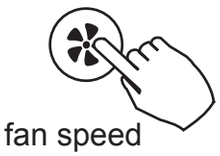

fan speed

Apasati butonul FAN SPEED pentru a regla viteza ventilatorului, conform imaginii de mai jos. Aceasta optiune nu este disponibila in timpul functionarii modului AUTO sau DRY.

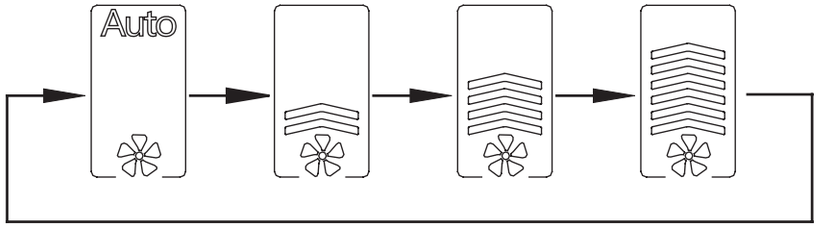

Selectarea temperaturii interioare de referinta pentru senzorul FOLLOW ME

follow
me ptc

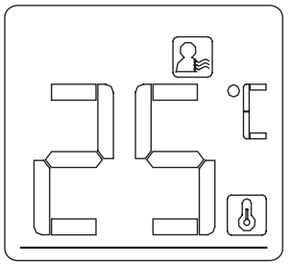

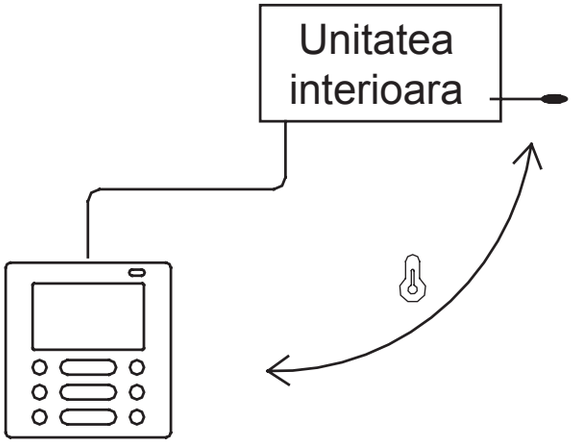

Apasati butonul FOLLOW ME/PTC pentru a alege daca temperatura interioara va fi detectata de catre unitatea interioara sau de telecomanda cu fir.

Atunci cand indicatorul este afisat pe display, temperatura interioara este detectata de telecomanda cu fir.

Functia PTC (disponibila doar la anumite modele)

follow me ptc

Tineti apasat butonul FOLLOW ME/PTC pentru cel putin 2 secunde pentru a activa functia PTC, atunci cand unitatea se afla in modul HEAT. Pentru dezactivare, urmati aceeasi procedura.

Atunci cand functia PTC este activata, simbolul , este afisat. (disponibil doar la anumite modele).

Activarea protectiei pentru copil.

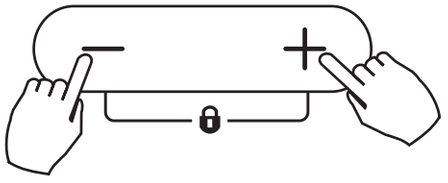

Tineti apsate butoanele “+” si “-” pentru 3 secunde pentru a activa functia si toate butoanele de pe telecomanda de perete vor fi blocate.
Pentru dezactiva functia, aplicati procedura de mai sus.

Atunci cand functia este activata, simbolul , va fi afisat pe display.

Selectarea afisarii temperaturii in °C sau °F

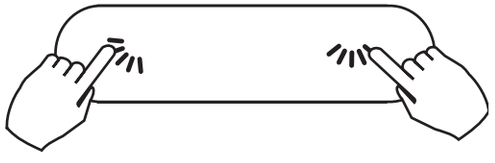

Apasati butoanele pentru 3 secunde pentru ca display-ul sa alterneze afisarea intre °C si °F.

Functia FACEPLATE (panou caseta reglabil) - optiune valabila doar la anumite modele.

Mode A/B

1. Cand unitatea este oprita, tineti apasat butonul MODE (A/B) pentru a activa functia faceplate si pentru a putea regla panoul unitatii tip caseta. Simbolul , va fi afisat intermitent.

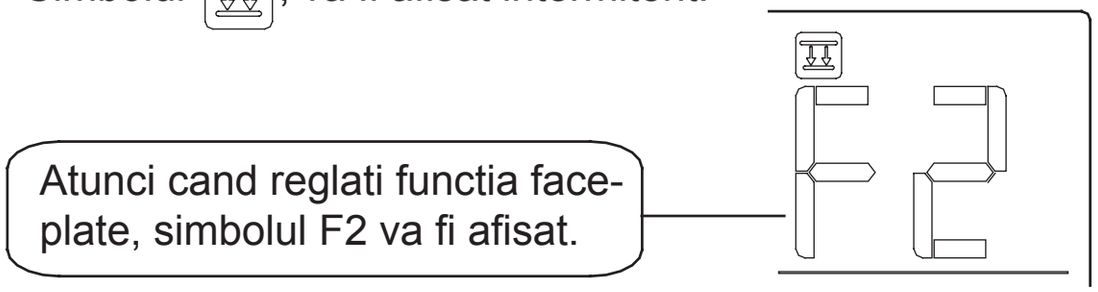

2. Apasati butonul MODE (A/B) pentru a selecta unitatea A sau unitatea B. Selectia se va face conform imaginii de mai jos. In cazul in care telecomanda de perete (cu fir) este conectata decat la o unitate, acest procedeu nu este necesar.

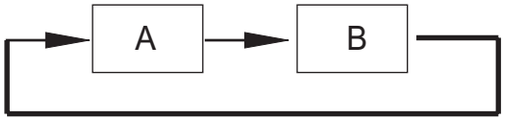

3. Apasati butoanele “+” si “-” pentru a controla ridicarea si coborarea panoului.
   Apasand butonul “+”, veti opri panoul in timp ce coboara.
   Apasand butonul “-” veti opri panoul in timp ce se ridica.

Oscilarea orizontala (valabila doar la anumite modele)

Apasati butonul pentru a activa oscilarea orizontala (stanga/dreapta).

Cand aceasta functie a fost activata, simbolul va fi afisat pe ecran. (aceasta functie este disponibila doar la anumite modele).

Oscilarea verticala (valabila doar pentru anumite modele).

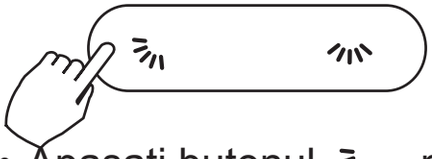

• Apasati butonul , pentru a ajusta in plan vertical (sus/jos) fluxul de aer.

1. La prima pasare a butonului, functia de oscilare verticala va fi activata. Dupa activare, fiecare apasare a butonului, va ajusta unghiul flapsului cu 6°. Apasati butonul pana atingeti unghiul dorit.
2. Daca mentineti apasat butonul, oscilarea verticala se va activa in modul auto iar flapsul va oscila vertical in mod automat. Apasati inca odata butonul pentru a dezactiva.. Atunci cand oscilarea verticala este activata in modul auto, simbolul va fi afisat pe ecran. (valabil doar la anumite modele).

• Aceasta operatiune se refera la urmatoarele instructiuni, pentru unitatile cu 4 flapsuri cu miscare verticala care pot fi operate individual.

1. Apasati butonul pentru a activa oscilarea verticala (sus-jos) Simbolul va fi afisat. (functie valabila doar la anumite modele).
2. Apasati butonul MODE(A/B) pentru a selecta unitatea A sau B. Telecomanda de perete (cu fir), va selecta unitatea conform schitei de mai jos. (acesti pasi nu sunt valabil daca telecomanda de perete este conectata la o singura unitate):

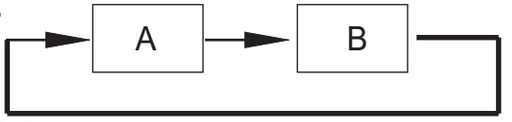

3. Apasand butoanele “+” si “-” veti putea selecta miscarea celor 4 flapsuri. La fiecare apasare a butonului, telecomanda cu fir va face selectia conform schitei de mai jos. (punctul -0 reprezinta faptul ca toate cele 4 flapsuri se misca in acelasi timp).



4. Dupa operatiunile de la pasul 3, apasati butonul pentru ajusta unghiul flapsului selectat.

10.FUNCTIILE TEMPORIZATORULUI (TIMER-ULUI)

Temporizator saptamanal.
Folositi aceasta functie pentru a alege intervalul de functionare a aparatului pentru fiecare zi a saptamanii.

Temporizator pornire.
Folositi aceasta functie pentru a alege intervalul de timp dupa care aparatul va trebui sa porneasca.

Temporizator oprire.
Folositi aceasta functie pentru a alege intervalul dupa care aparatul de aer conditionat se va opri..

Temporizator pornire/oprire.
Folositi aceasta functie pentru a alege cand porneste aparatul si durata de functionare, pana la oprire.

10.FUNCTIILE TEMPORIZATORULUI (TIMER-ULUI)

Setarea temporizatorului pentru Pornire/Oprire

1 Apasati butonul TIMER pentru a selecta functia dorita, conform schitei alaturate

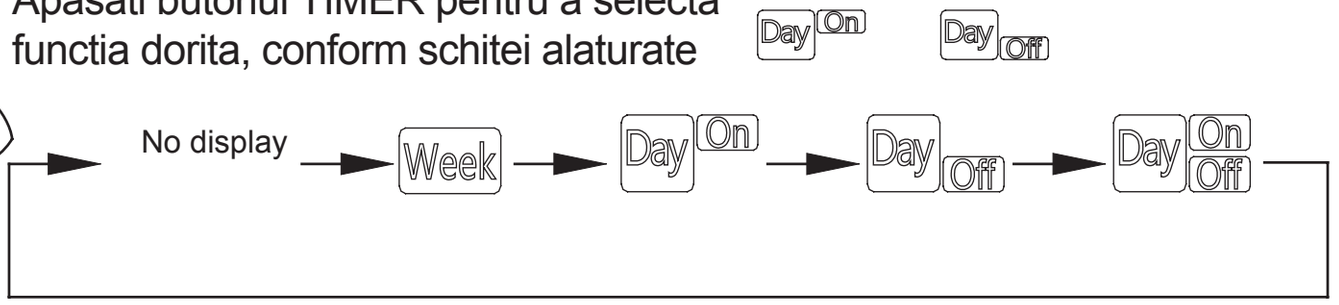

2

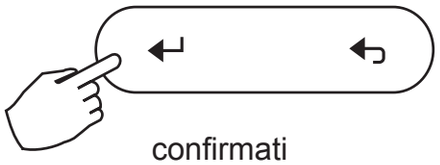

Apasati butonul de confirmare si afisajul ceasului se va aprinde intermitent.

3

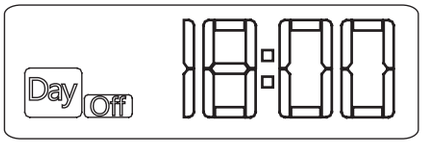

ex.Temporizatorul este setat pentru oprire la ora 18:00 (6PM).

Apasati butoanele “+” si “-” pentru a seta ora. Dupa ce ati ales ora, temporizatorul va fi activat.

4

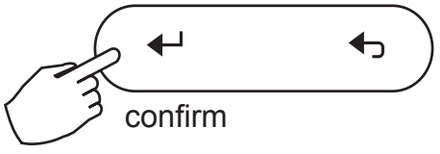

Apasati butonul de confirmare inca odata pentru a finaliza setarile.

Setarea temporizatorului pentru Pornire si Oprire

1

Apasati butonul TIMER pentru a selecta Day On Off

---

2 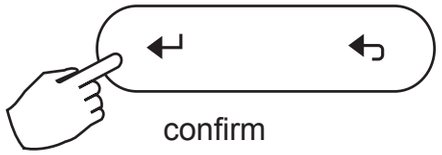

Apasati butonul de confirmare si afisajul ceasului se va aprinde intermitent.

---

3 

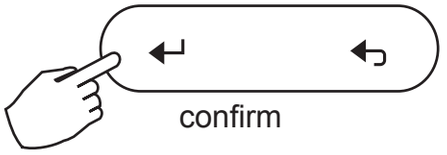

Apasati “+” si “-” pentru a seta ora de pornire (ON) si apasati butonul CONFIRM pentru a confirma selectia.

---

4 

Apasati “+” si “-” pentru a selecta ora de oprire.

---

5 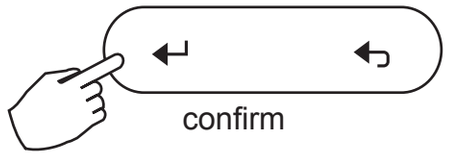

Apasati butonul de confirmare inca odata pentru a finaliza setarile.

11. TEMPORIZATOR SAPTAMANAL

1 Setarea temporizatorului saptamanal

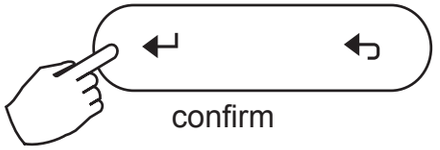

Apasati butonul TIMER pentru a selecta Week si dupa aceea apasati butonul CONFIRM pentru a confirma selectia.

2 Setarea zilelor saptamanii



Apasati “+” si “-” pentru a selecta ziua saptamanii si apasati CONFIRM pentru a confirma selectia.



3 Setarea orei



Apasati “+” si “-” pentru a selecta ora. Modul, temperatura, viteza ventilatorului si ora vor fi afisate pe ecran. Apasati butonul CONFIRM pentru accesa meniul de setare a orei.

Puteti selecta pana la 8 intervale orare per zi. Modul, temperatura si viteza ventilatorului pot fi selectate in diferite intervale orare.

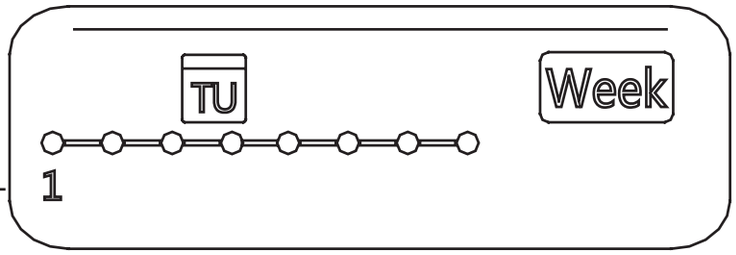

ex. Marti, intervalul de timp 1

4 Setarea orei

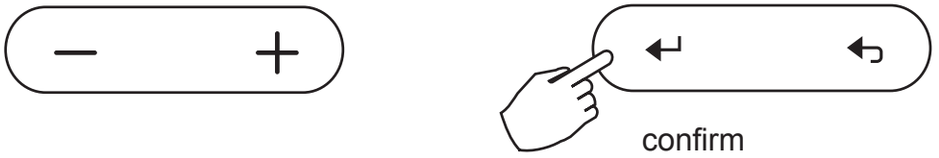

confirm

Apasati “+” si “-” pentru a seta timpul. Apasati CONFIRM pentru a confirma setarea.

5 Setarea modului de functionare

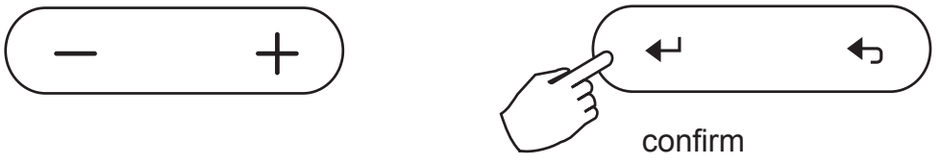

confirm

Apasati “+” si “-” pentru a alege modul de operare (conform schitei de mai jos). Apasati CONFIRM pentru confirmarea selectiei.

6 Setarea temperaturii

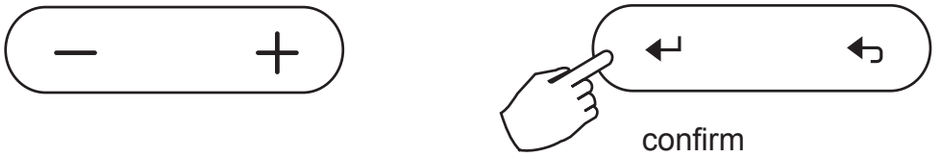

confirm

11. TEMPORIZATOR SAPTAMANAL

Apasati “+” si “-” pentru a alege temperatura incaperii si apasati CONFIRM pentru a confirma setarea.
Nota: Aceasta setare nu este disponibila in modul FAN sau OFF

---

7 Viteza ventilatorului

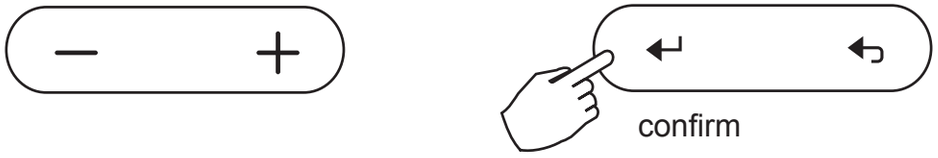

Apasati “+” si “-” pentru a alege viteza ventilatorului si apasati CONFIRM pentru a confirma selectia.
NOTA : Aceasta setare nu este disponibila in modul AUTO, DRY sau OFF.

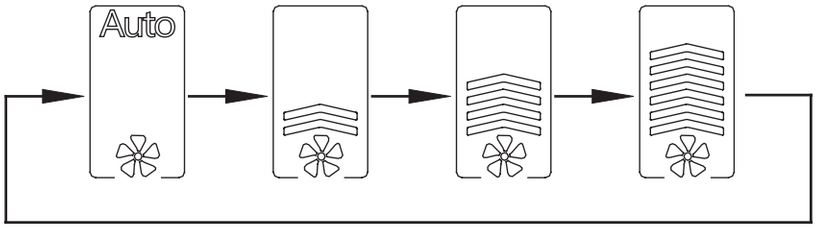

---

8 Repetand pasii 3-7, puteti seta intervale de timp diferite.

9 Repetand pasii 3-8, puteti alege alte zile a saptamanii.

NOTE:

- Setarea temporizatorului saptamanal poate reveni la meniul anterior apasand butonul BACK.
- Setarea curenta poate fi retrasa sau repusa in functiune automat atunci cand nici un buton nu este apasat timp de 30 de secunde.

Operarea temporizatorului saptamanal.

• Pentru pornire

Apasati butonul TIMER pentru a selecta Week si temporizatorul va porni automat.

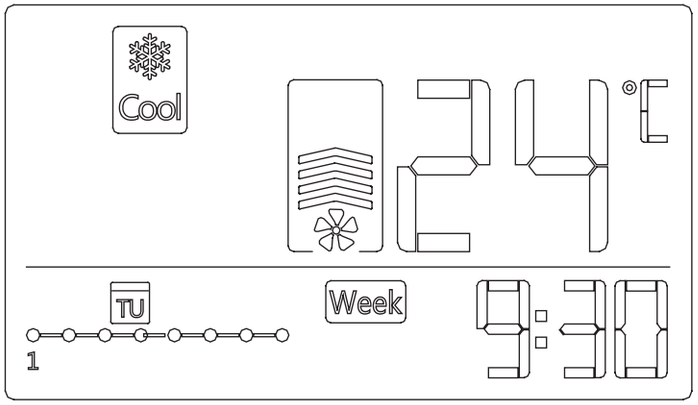

• Pentru anulare



Apasati butonul POWER pentru anularea temporizatoruluil

Temporizatorul poate fi anulat si prin schimbarea modului temporizatorului, cu ajutorul butonului TIMER

Pentru setarea DAY OFF (in cazul unei vacante).

1

In meniul temporizatorului saptamanal, apasati butonul CONFIRM pentru a alege ziua.

2



Apasati “+” si “-” pentru a alege ziua pentru DAY OFF

11. TEMPORIZATOR SAPTAMANAL

3

day off/on

Apasati butonul DAY OFF pentru a seta ziua DAY OFF

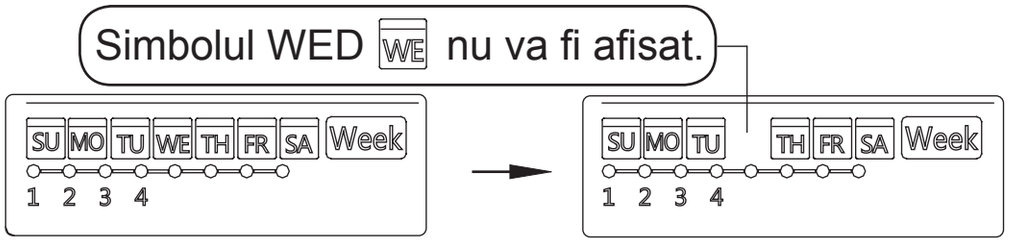

ex. Ziua DAY OFF este setata MIERCURI (WED).

4 DAY OFF poate fi setata si pentru alte zile, repentand pasii 2 si 3.

5

back

Apasati butonul BACK pentru a va intoarce la temporizatorul saptamanal.

- Pentru anulare, aplicati aceleasi proceduri ca si pentru setare.
- **NOTA :** Setarea DAY OFF este anulata automat dupa ce aceasta zi a trecut.

Puteti copia setarea si pentru o alta zi.

Setarile unei zile pot fi copiate si pentru o alta zi din saptamana. Toate setarile for fi copiate. Acest fapt asigura o usurinta in setarea temporizatorului saptamanal.

1

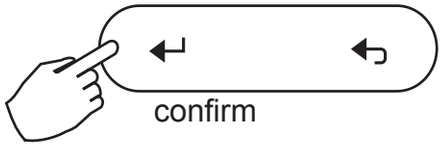

confirm

In meniul temporizatorului saptmanal, apasati butonul CONFIRM.

2



Apasati “+” si “-” pentru a selecta ziua pe care vreti sa o copiati.

3

Apasati butonul COPY si simbolul CY va fi afisat pe ecran.

4

Apasati “+” si “-” pentru a selecta ziua in care vreti sa copiati setarile.

5

Apasati butonul COPY pentru a confirma.

Simbolul WE se va clipi.

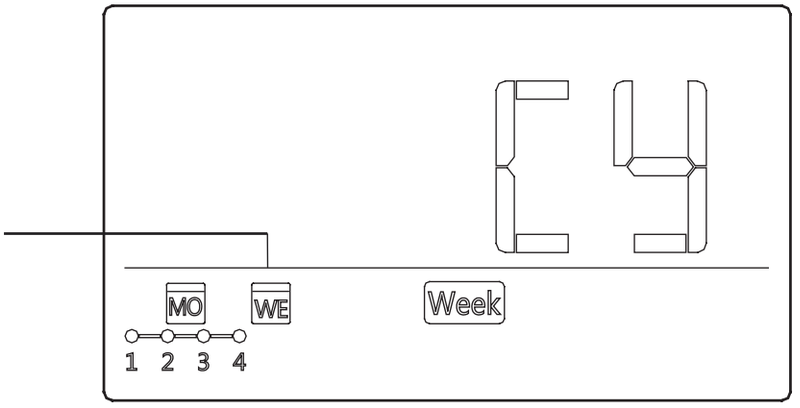

ex. Copierea setarilor zilei de LUNI (MO) in ziua de MIERCURI (WED).

6 Puteti copia si alte zile repetand pasii 4 si 5.

7 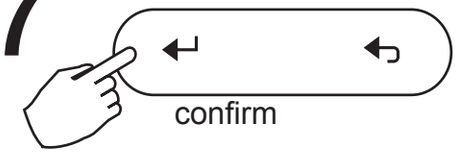

Apasati CONFIRM pentru confirmarea setarilor.

8

Apasati butonul BACK pentru a reveni la temporizatorul saptamanal.

11. TEMPORIZATOR SAPTAMANAL

Stergerea unui interval intr-o zi.

1

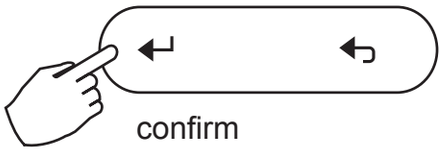

Apasati CONFIRM, in timp ce va aflati in meniul temporizatorului saptamanal.

2

Apasati “+” si “-” pentru a selecta ziua. Apasati confirm pentru a confirma setarea.

3

Apasati “+” si “-” pentru a selecta intervalul care doriti sa il stergeti.
Setarile orei, modului, temperaturii si vitezei ventilatorului for fi afisate pe ecran.
Aceste setari vor putea fi sterse cand apasati butonul DAY OFF (DEL).

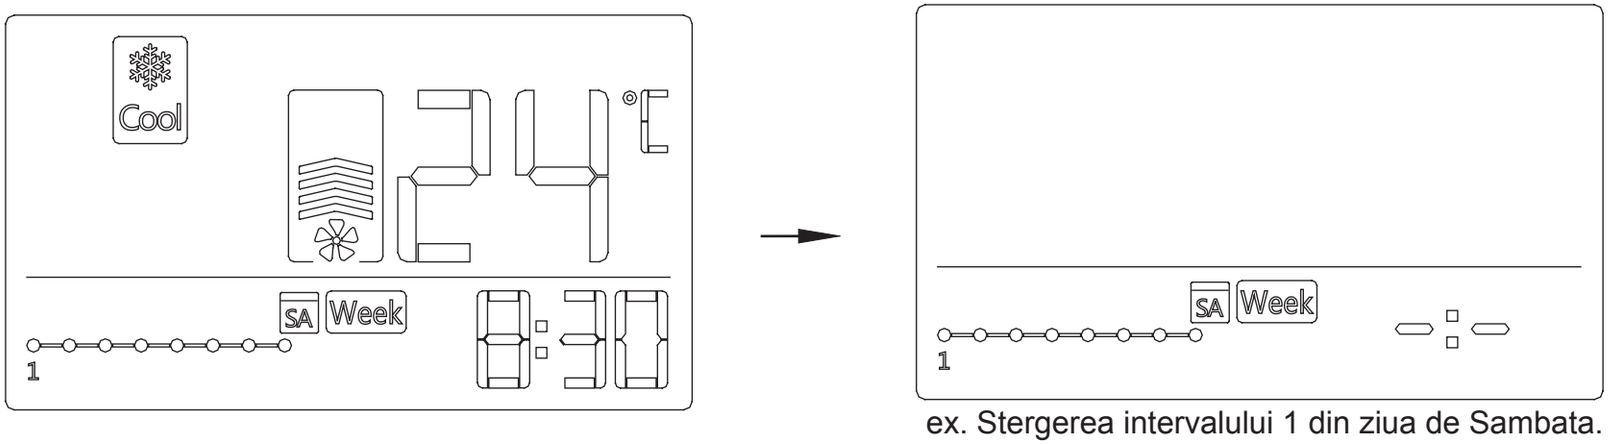

ex. Stergerea intervalului 1 din ziua de Sambata.

12. PROCEDURI IN CAZUL ATENTIONARILOR SONORE

In cazul in care sistemul nu functioneaza corezpunzator, exceptand cazurile si erorile mentionate mai sus, pentru investigatii suplimentare folositi procedurile de mai jos.

No	DESCRIEREA DEFECTULUIL	COD AFISAT
1	Eroare de conexiune intre telecomanda de perete si unitatea interioara.	F0
2	Panoul casetei functioneaza anormal.	F1

Verificati codul de eroare al unitatii interioare si cititi MANUALUL UTILIZATORULUI.

13. CERINTE TEHNICE

Sistemele EMC si EMI respecta normele de certificare CE.

inventor®

AIR CONDITIONING SYSTEMS

WIRED CONTROLLER OF DUCT UNIT